

Guide de démarrage rapide




Etape A Connexion

Etape B Réglage


Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

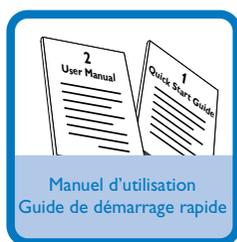

Retirez la feuille de protection en plastique.

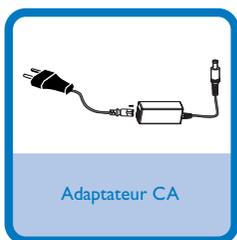


PHILIPS

Etape A Connexion

- 1 Branchez l'adaptateur CA de la mini-chaîne.

Conseil:


– Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.
– Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal!

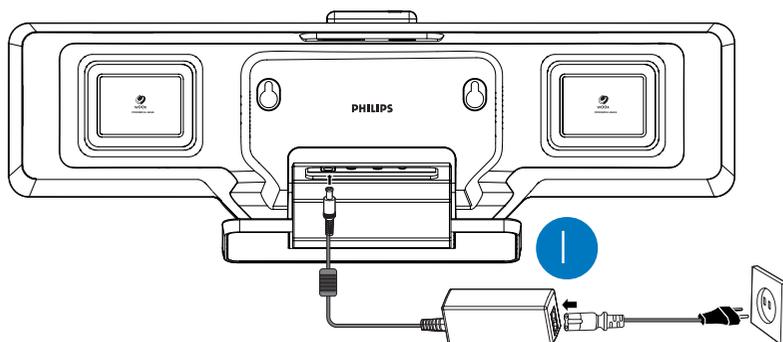

Etape B Réglage


Réglage de l'horloge

- 1 En mode de veille, maintenez le bouton **PROG/SET TIME** enfoncé.
- 2 Appuyez sur le bouton **VOLUME +/-** (**VOL +/-** sur la télécommande) pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche **PROG/SET TIME** de la télécommande pour confirmer.
→ Les chiffres de l'horloge clignotent à l'écran.
- 4 Appuyez sur **VOLUME +/-** (**VOL +/-** sur la télécommande) pour régler les heures.
- 5 Appuyez à nouveau sur **PROG/SET TIME** de la télécommande.
→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 6 Appuyez sur **VOLUME +/-** (**VOL +/-** sur la télécommande) pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **PROG/SET TIME** de la télécommande pour confirmer l'heure.

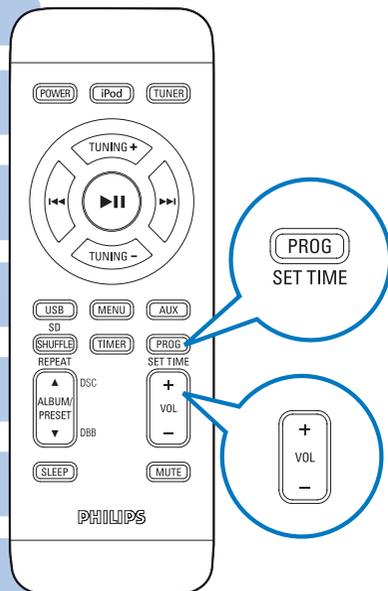

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** (ou sur la touche **TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la source Tuner (FM).
- 2 Appuyez sur **PROG** de la télécommande durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **PRESET +/-** de l'appareil (ou **ALBUM/PRESET ▲/▼** de la télécommande) jusqu'à ce que le numéro pré-réglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

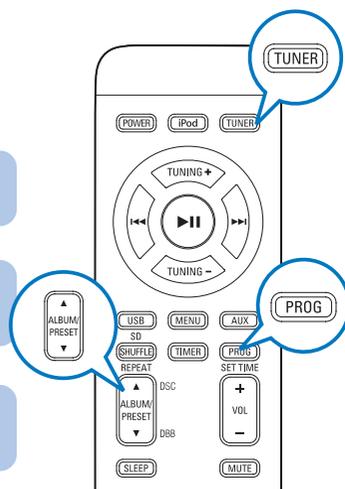


Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB/d'une carte mémoire SD/MMC

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire

- 1 Insérez la fiche USB du périphérique dans la prise  ou poussez la carte mémoire à fond dans la fente **SD/MMC** sur le dessus de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou sur la télécommande, appuyez sur **USB/CARD**) pour sélectionner **USB/CARD**.
- 3 Diffusez les fichiers audio disponibles à l'aide des boutons de lecture de l'appareil ou des touches de la télécommande (**▶||** **◀◀▶▶▶**).

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC910

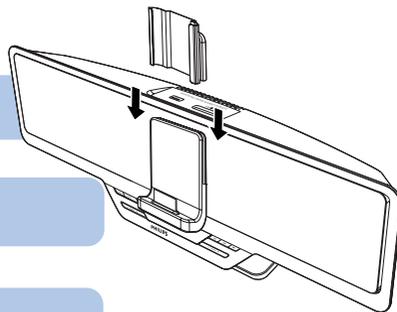

1 Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.

2 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **iPod** de la télécommande pour sélectionner la source iPod.

4 Allumez votre iPod.

5 Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple iPod, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► ||, ◀◀, ▶▶).

