


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome


DS 1150

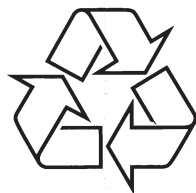

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

KIIRE ALUSTAMISE JUHEND

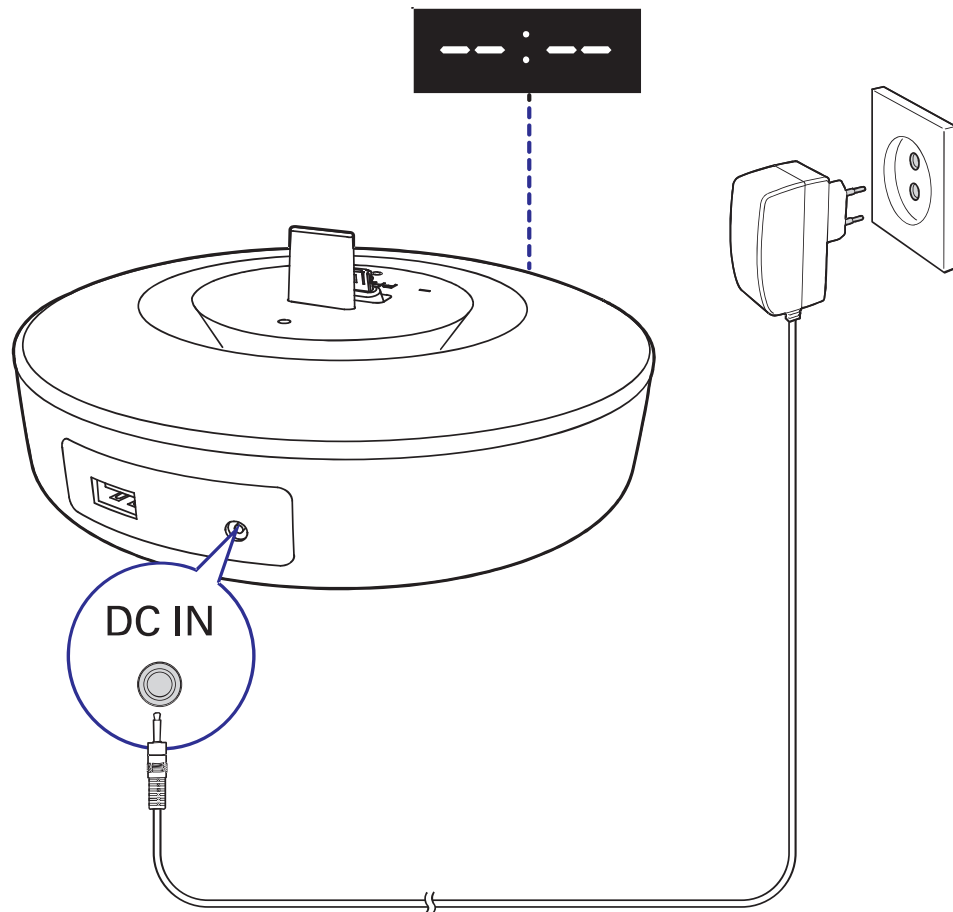

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omandid.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.

MÄRKUS

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.



See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrge- kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui Te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et seda toodet on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC. Palun viige end kurssi elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldi kogumise süsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Teie toode sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning neid ei saa hävitada tavaliste majapidamisjätmete hulgas.

Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen

(kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" ja "Made for iPhone" tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga või iPhone'iga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodiga või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.


iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides.




Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

KIIRE ALUSTAMISE JUHEND

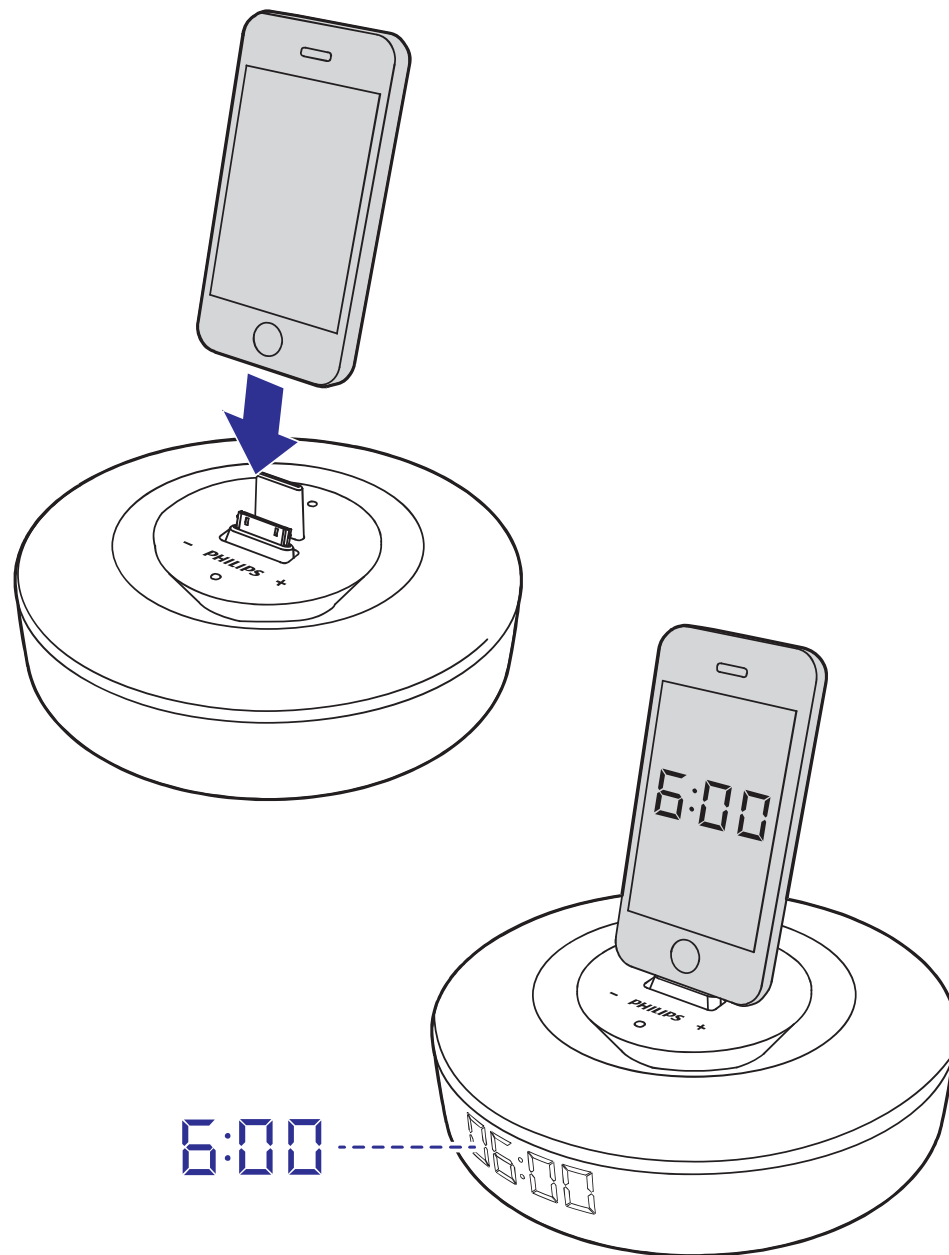

KIIRE ALUSTAMISE JUHEND

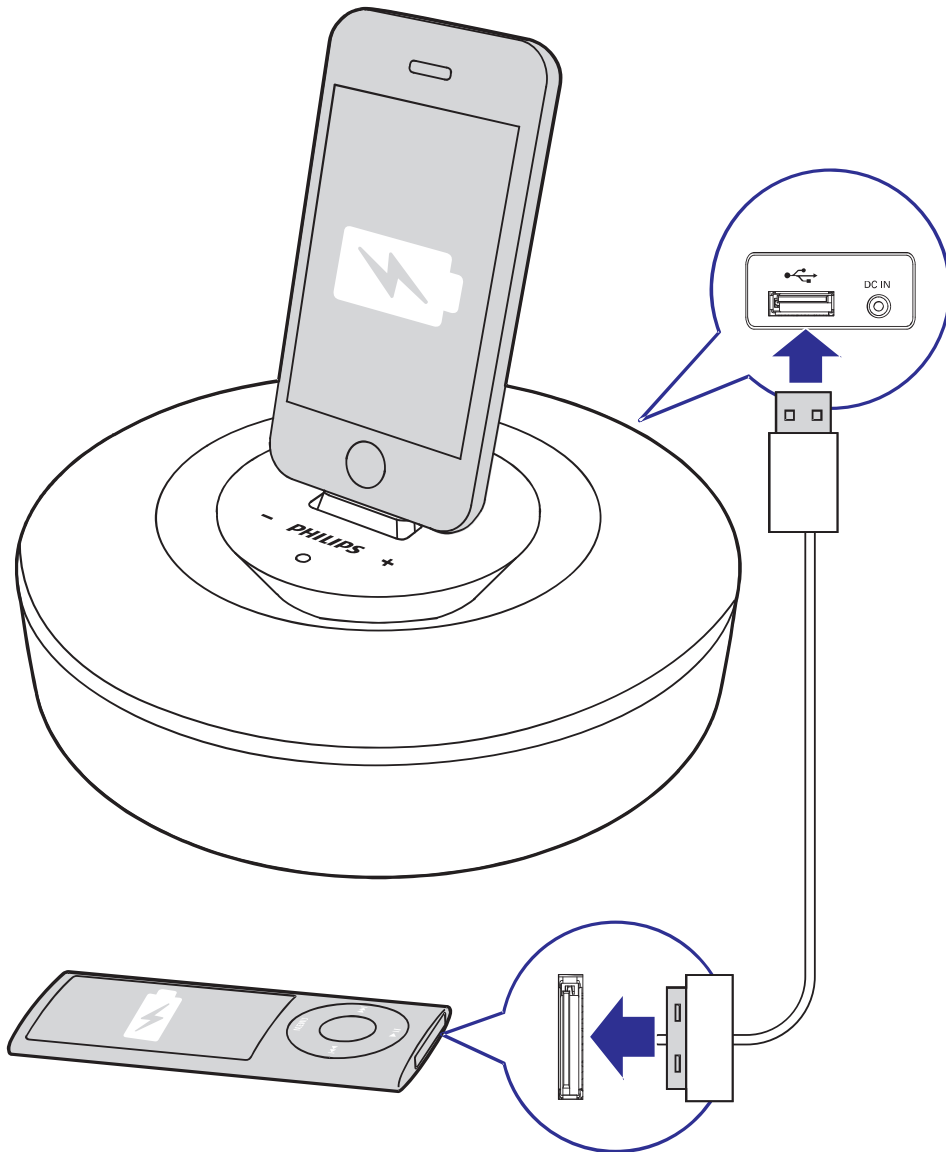

OHUTUS

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Ohutus

- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge jätke seadet kuumusallikate lähedusse (nt. radiaatorid, pliivid või teised elektrilised seadmed, kaasa arvatud võimendid).
- Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning tõmbamise eest eriti pistikute juures ja kohtades, kus juhe tuleb seadme seest välja.
- Kasutage ainult tootjapoolseid lisaseadmeid ja varustust.
- Jätke kõik hooldus- ja parandustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Seadmele on vaja teha hooldus- ja parandustäid, kui seade on mingil viisil kahjustatud saanud (nt. voolujuhe või pistik on kahjustatud), seadmele on sattunud vedelikke, seadmele on objektid peale kukkunud, seade on olnud vihma või niiskuse käes, seade ei toimi korralikult või seade on maha kukkunud.
- Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
- Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. objektid, mis sisaldavad vedelikke, põlevad küünlad).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on

lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Võimendi

Väljundi võimsus2 x 2 W RMS

Müratase signaalis77 dBA

Üldine informatsioon

AC vool (vooluadapter)S018KV 0590240

Sisend: 100-240V~ 50/60Hz, 500mA

Väljund: 12 V, 2400mA










Voolutarbivus töö ajal..... 18 W

Mõõtmed



– Peaseade.....176.4 x 176.4 x 77.3 mm

Kaal – Peaseade.....0.88 kg


OLULISED OHUTUSJUHENDID

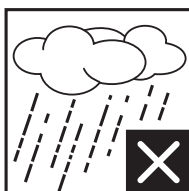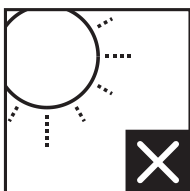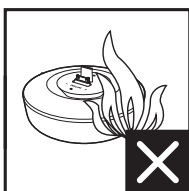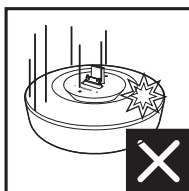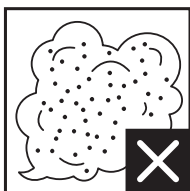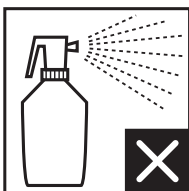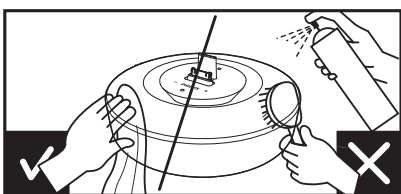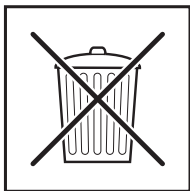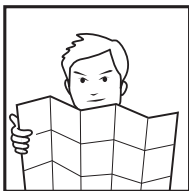


KIIRE ALUSTAMISE JUHEND

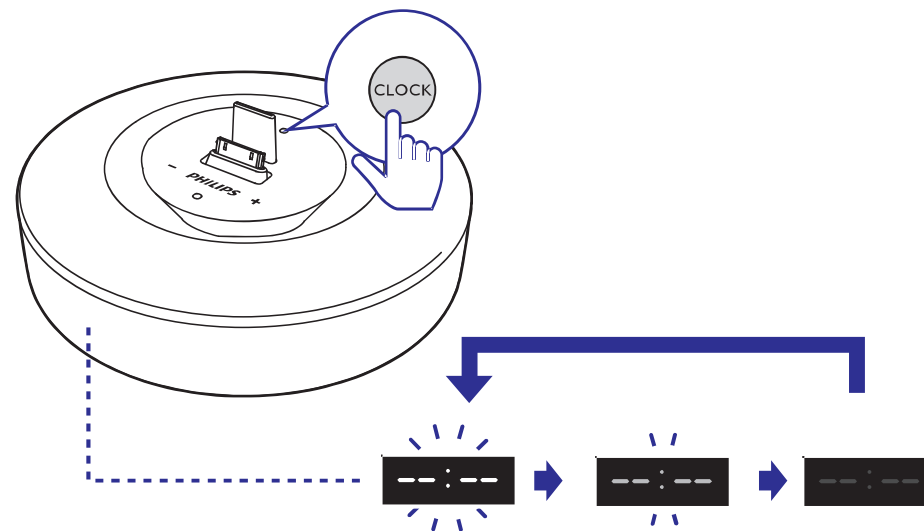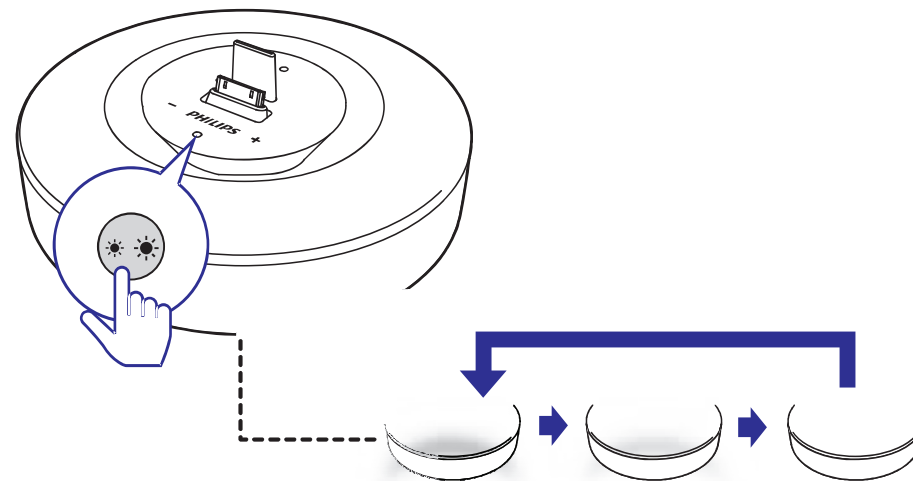

KIIRE ALUSTAMISE JUHEND

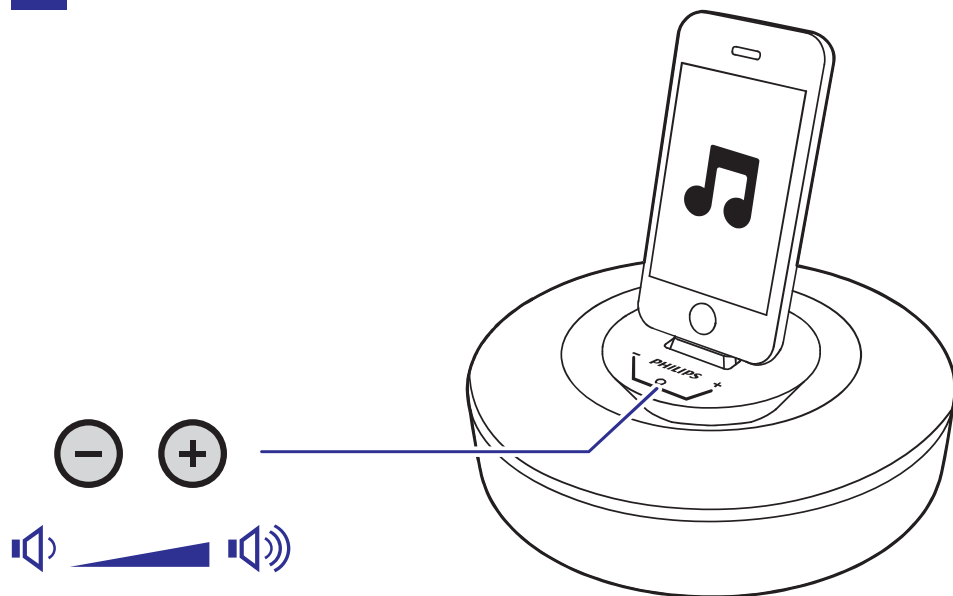

KIIRE ALUSTAMISE JUHEND

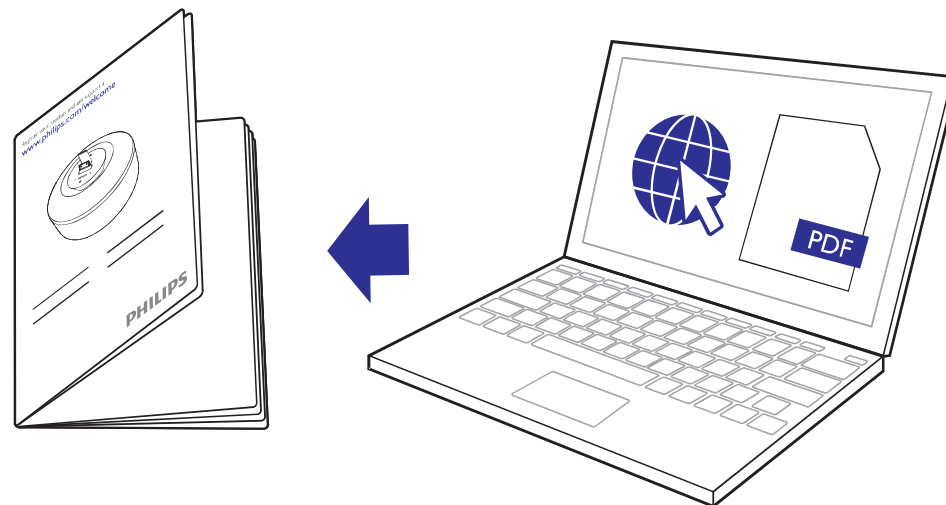

www.philips.com/support



Lugege enne seadme kasutamist läbi kõik kaasasolevad ohutusjuhendid.