

# Conexión a su PC


## ¿Qué puede hacer con su CD de Instalación en el PC ?

- Conecte el Centro **WACS5** a su PC o directamente a la red de su hogar; a través del router cableado o a través del punto de acceso inalámbrico
- Gestione su colección musical a través del **Digital Media Manager (DMM)**, que incluye las siguientes posibilidades:
  - Crear y renombrar listas de reproducción/pistas, editar la información sobre las pistas y transferir archivos musicales desde el PC al Centro **WACS5**
  - Paths para actualizar el servicio Gracenote® de reconocimiento de música con la última información sobre el disco
  - Paths y enlace de apoyo para el software DMM y las actualizaciones de firmware del WACS5
- Registro del producto para las actualizaciones

## Requisitos del equipo del PC

- Windows 2000/XP (Uso Particular o Profesional)
- Procesador Pentium III 300MHz o superior
- Adaptador de red Ethernet
- Unidad de CD-ROM
- Espacio libre en el disco duro: 100MB para el software

## ¿Qué más necesitará?

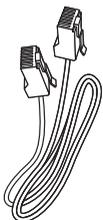

El cable Ethernet suministrado (cable recto)



CD de Instalación en el PC Suministrado

# PHILIPS

SP



## Preparación para la instalación

### En el WACS5:

**1** Compruebe que ha concluido la conexión Wi-Fi entre el **Centro WACS5** y la **Estación WAS5** (Consulte la **Guía de Inicio Rápido**, Paso A)

**2** Compruebe que su **Centro WACS5** está encendido

### En su PC o la red PC existente:


**1** Encienda el PC con los privilegios del administrador.

**2** Cierre todos los programas de software que se estén ejecutando en el ordenador

**3** Introduzca el CD de instalación en su PC y seleccione el idioma deseado

**4** Pulse **Accept** (Aceptar) si acepta los términos de la licencia


**5** En la página de **Welcome** (bienvenida) pulse **Next** (Siguiendo) para acceder a la página Software Installation (Instalación de Software)

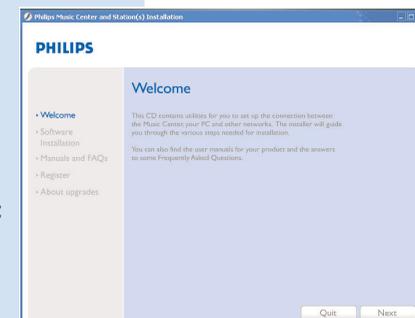


## Seleccione Instalación Rápida o Instalación Personalizada

– Si se trata de la primera configuración, seleccione **Express Installation** (Instalación Rápida). Se instalarán la conexión de PC y **DMM**.

– Para cambiar la opción de instalación o volver a instalar **DMM**, seleccione **Custom Installation** (Instalación Personalizada).

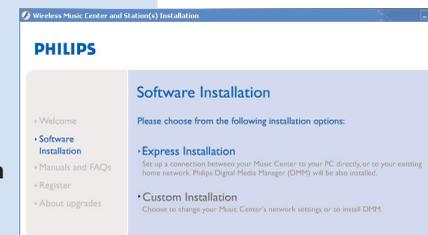

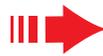

## Instalación Rápida

**Express Installation** proporciona la conexión estándar del **WACS** al PC. Seleccione la opción de instalación según la red doméstica existente. **Para una instalación más rápida y sencilla, seleccione Opción 1.**

### Opción 1:





### Conexión directa (Recomendada)

Seleccione esta opción si no tiene una red local en casa, ya sea con cables o inalámbrica.

- Haga click para seleccionar **Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network** (Conectar Centro Musical a PC Individual, sin Conexión LAN/Wireless)
- Cuando el asistente de instalación lo requiera, conecte el cable Ethernet proporcionado (cable de conexión directa) al puerto **ETHERNET** del Centro y el ordenador.
- Siga las instrucciones de la pantalla para concluir la conexión al PC  
→ La pantalla muestra: "Se ha establecido la conexión a su Centro Musical"
- Haga click en **Next** (Siguiendo) para iniciar la instalación de **DMM**.  
→ Al concluir la instalación de **DMM**, el icono  recerá en el escritorio de su ordenador

#### Consejos:

– **Sólo para Opción 1:** Si el ordenador también está conectado a Internet mediante módem XDSL, salga de DMM antes de acceder a Internet.

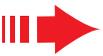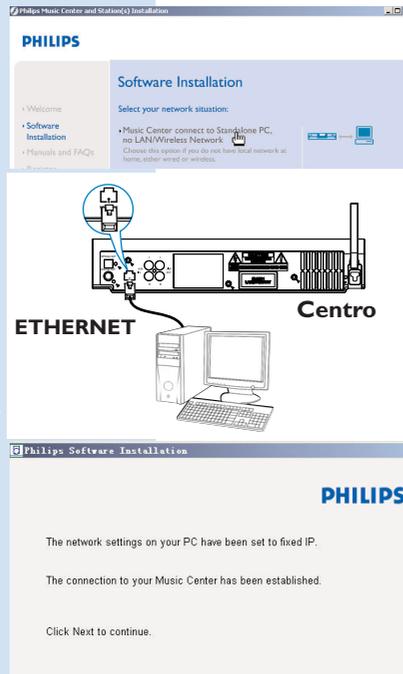

#### Notas:

– Las opciones 2 y 3 son para usuarios con experiencia en instalaciones inalámbricas.


### Opción 2:



### Conexión inalámbrica


Seleccione esta opción cuando desee conectar el Centro Musical a un Router inalámbrico/Punto de Acceso inalámbrico o una red inalámbrica existente

- Compruebe que el router/punto de acceso inalámbrico está funcionando correctamente. Escriba su SSID y también la clave WEP o WPA si está activada en el router/punto de acceso
- Haga click para seleccionar **Music Center connect to Wireless Network** (Conectar el Centro Musical a la Red Inalámbrica)
- Cuando el asistente de instalación lo requiera, conecte el cable Ethernet proporcionado (cable de conexión directa) al puerto **ETHERNET** del Centro y el ordenador
- Cuando aparezca la pantalla de la derecha,
  - Introduzca el SSID que escribió en el **paso 1** anterior
  - En el modo WLAN, haga click en **Infrastructure mode** (Modo de infraestructura)
  - Introduzca la clave WEP o WPA que escribió en el **paso 1** anterior
- Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la conexión al PC.  
→ La pantalla muestra: "La configuración WiFi del Centro Musical ha cambiado. ...."

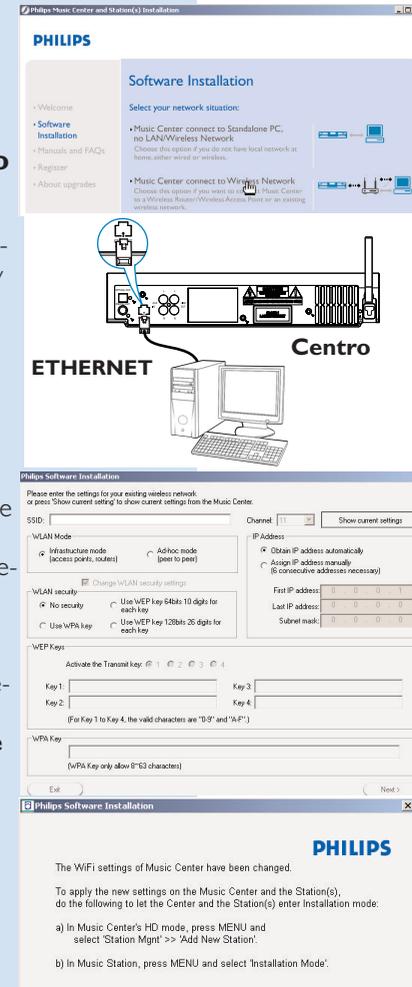

#### Consejos:

- Para un mejor funcionamiento de la red y una mayor seguridad, se recomienda utilizar la encriptación de la clave WEP.
- En Infrastructure mode (Modo de Infraestructura), el Canal es asignado automáticamente por el router/punto de acceso.
- Para la cambiar el Canal (Channel), introduzca el SSID del acceso inalámbrico y seleccione **Ad-hoc mode** en el **paso 4a and 4b** anterior.

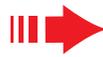

**6** Para aplicar la nueva configuración en el WACS5, deberá permitir que el Centro y la Estación entren en **Installation Mode** (Modo instal.)

**En el Centro:**



- Selección **HD**
- Mantenga pulsado **STOP • MENU**
- Use los mandos de navegación **▲** o **▼** y **▶** para entrar en el menú **Gestión emisoras**
- En el menú **Gestión emisoras**, use los mandos de navegación **▲** o **▼** y **▶** para seleccionar **Añadir nuevas emis.**

**En la Estación:**

- Desenchufe el cable eléctrico de la Estación, enchúfelo de nuevo  
→ "Connecting to Center" ("Conectando al Centro") aparece mostrado
- En el mando a distancia, pulse **■** para entrar en la pantalla de selección de **Modo instal.** y **Select Server** (Seleccionar Servidor)
- Use los mandos de navegación **▲** o **▼** y **▶** para seleccionar **Modo instal.**

**En el Centro:**

Pulse **STOP ■** para salir de **Modo instal.** cuando el Centro haya encontrado todas las estaciones

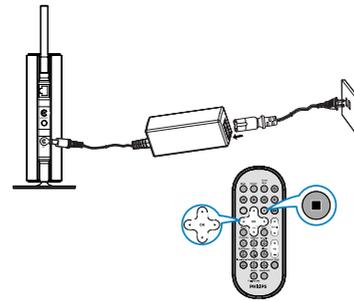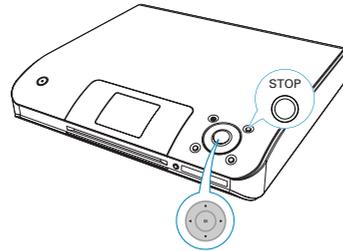

**7** Haga click en **Next** (Siguiente) para iniciar la instalación de **DMM**

→ Al concluir la instalación de **DMM**, el icono  aparecerá en el escritorio de su ordenador


**8** Desconecte el cable Ethernet suministrado desde el PC al Centro, y después, conecte su PC al router/punto de acceso inalámbrico

## Opción 3: Conexión cableada



**Seleccione esta opción cuando desee conectar el Centro Musical a una red cableada existente con el router cableado**

**1** Compruebe que el router cableado funciona correctamente y active su DHCP

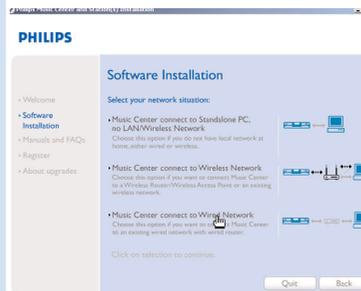

**2** Haga click para seleccionar **Music Center connect to Wired Network** (Conectar el Centro Musical a la Red Cableada)

**3** Cuando el asistente de instalación lo requiera, conecte el cable Ethernet proporcionado (cable de conexión directa) al puerto **ETHERNET** del Centro y el ordenador

**4** Cuando aparezca la pantalla de la derecha, seleccione **"Obtain an IP address automatically"** ("Obtener una dirección IP automáticamente") .



**5** Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la conexión al PC.  
→ La pantalla muestra: ".....Se ha establecido la conexión a su Centro Musical....."

**6** Para aplicar la nueva configuración, deberá apagar el Centro WACS5, y volver a encenderlo de nuevo.

**7** Haga click en **Next** (Siguiente) para iniciar la instalación de **DMM**.

→ Al concluir la instalación de **DMM**, el icono  aparecerá en el escritorio de su ordenador.

**8** Desconecte el cable Ethernet suministrado desde el PC al Centro, y después, conecte su PC y Centro al router cableado.

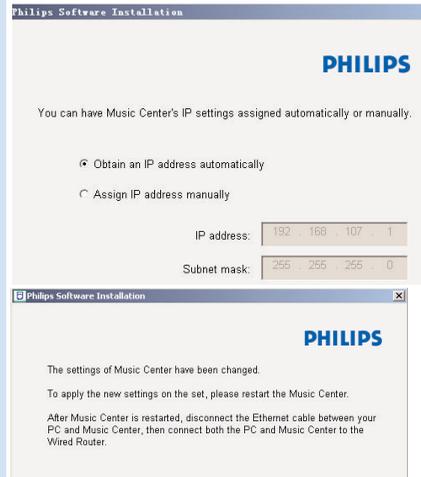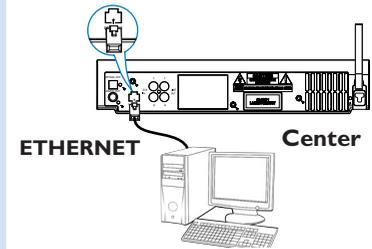

**Notas:**

– Si utiliza un encaminador inalámbrico, colóquelo por menos a 0,5 metros del centro WACS5.

– Si Ud. es usuario de Windows 2000, compruebe si el Pack 2 de Servicio está instalado.

– Si ha instalado más de un adaptador de red al PC, seleccione el adaptador de la red del PC que conecta el Centro a través del cable Ethernet suministrado.

– Si añade un adaptador de red al PC o lo elimina del mismo, debe volver a instalar la conexión de PC. Siga los pasos descritos en **Instalación Personalizada: Cambiar la Configuración de la Red.**

– En la Opción 3: Conexión cableada, evite asignar manualmente la dirección IP como: Dirección IP: 169.254.xxx.yyy; Máscara de subred: 255.255.0.0. Esta dirección IP provocaría un conflicto con la red WiFi del Centro y la Estación WACS5, desactivando el puerto Ethernet del Centro. Para reactivar el puerto Ethernet desactivado, reinicie su Centro WACS5 (consulte el Capítulo **Reiniciar del Manual del usuario**).

Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Control
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter



## Digital Media Manager (DMM)

**Digital Media Manager (DMM)** permite al ordenador funcionar con el centro WAC5.

- 1 Haga doble click en  del escritorio de su ordenador para ejecutar el DMM
- 2 La primera vez que ejecute DMM, especifique sus carpetas musicales en el PC
  - Los archivos musicales de las carpetas se importan en DMM
  - La próxima vez que ejecute DMM, DMM buscará en las carpetas y automáticamente actualizará su colección de música en el PC
- 3 Para conocer mejor el DMM, haga click en **Help** → **Digital Media Manager Help**

### ¡IMPORTANTE!


– Si se produce un fallo de alimentación en los 15 minutos próximos a la transferencia de música del ordenador al centro, se perderá toda la música transferida.

## Instalación Personalizada

Para cambiar la opción de instalación o volver a instalar **DMM**, seleccione **Custom Installation** (Instalación Personalizada).

### Cambiar la Configuración de la Red

- 1 Recupere la configuración de fábrica del Centro WAC5 (consulte el Capítulo **Reiniciar** en el **Manual del usuario**).
- 2 Seleccione la nueva opción de instalación
- 3 Siga los pasos de las opciones **1, 2** o **3** anteriores de **Instalación Rápida**

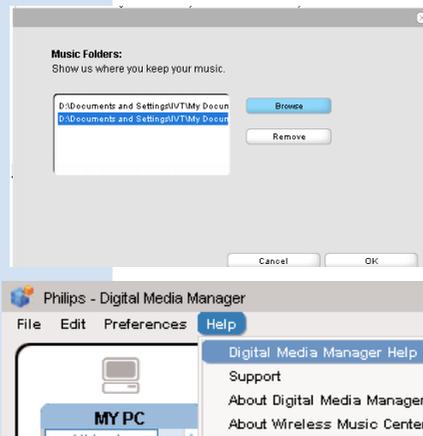

## Glosario

**Punto de acceso:** centro de comunicación para la conexión entre un dispositivo inalámbrico y un LAN cableado

**Modo Ad-hoc:** una estructura de la red donde los dispositivos se comunican entre ellos directamente, sin punto de acceso.

**DHCP:** representa Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo para la Configuración Dinámica de Servidores). Es un protocolo para la asignación de direcciones IP dinámicas a los dispositivos de una red.

**Modo de infraestructura:** una estructura de la red donde los dispositivos se comunican entre ellos a través de un punto de acceso

**Dirección IP:** identificador del ordenador o dispositivo en una red TCP/IP

**SSID:** representa Service Set Identifier (Identificador de Conjunto de Servicio). Se debe utilizar el mismo SSID en todos los puntos de acceso y todos los dispositivos si intenta conectarlos a un WLAN específico.

**Máscara de Subred:** Sirve para decidir a qué subred pertenece una dirección IP

**WEP:** representa Wired Equivalent Privacy (Privacidad Equivalente a Cableado). Es un protocolo de seguridad para las redes locales inalámbricas

**WLAN:** representa Wireless Local Area Network (Red Local Inalámbrica). En este tipo de red, se utilizan ondas de radio de alta frecuencia para la comunicación

**WPA:** representa Wi-Fi Protected Access (Acceso Wi-Fi Protegido). Es una conexión inalámbrica estándar destinada a mejorar las prestaciones de seguridad de WEP. Funciona con los productos Wi-Fi con activación-WEP. Gracenote y CDDDB son marcas registradas de Gracenote. El logo y el logotipo de Gracenote, y el logo "Powered by Gracenote" son marcas registradas de Gracenote.



¿Necesita ayuda?

Online

Dirijase a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 21041  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights