


3 Käyttö


Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla painiketta ▲.

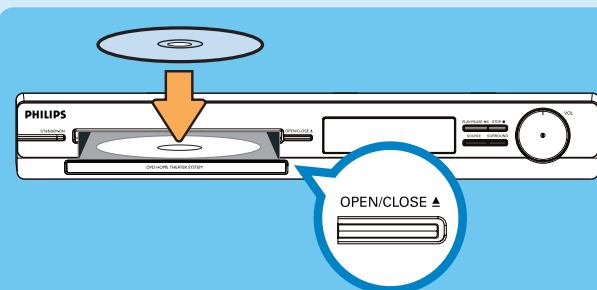

- 2 Aseta levy siten, että tekstipuoli on ylöspäin.
- 3 Avaa levykelkka painamalla ▲ painiketta.
- 4 Toisto alkaa automaattisesti.
- 5 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto ◀▶▲▼-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen OK -painiketta.
- 6 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus Kun painiketta ▶|| painetaan, toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Kun haluat aloittaa toiston alusta, valitse ◀.

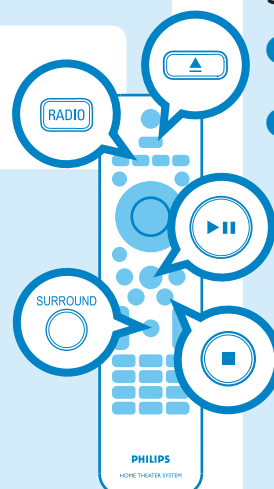

Radion kuunteleminen

- 1 Paina **RADIO**-painiketta. Näyttöpaneelissa näkyy teksti AUTO INSTALL PRESS PLAY (Autom. asennus, paina Toista).
- 2 Paina ▶||-painiketta. Laite tallentaa kaikki radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas kuuntelemista varten.

Huomautus Tätä toimintoa voi käyttää vain ensimmäisen asetuksen yhteydessä. Jos haluat asentaa uudelleen kaikki radiokanavat, pidä painettuna REPEAT (PROGRAM) -painiketta, kunnes näyttöpaneelissa näkyy teksti START.

- 3 Kun olet valmis, voit valita pikavalinta-aseman ◀▶ -painikkeilla tai numeropainikkeilla (0-9).
- 4 Voit poistaa pikavalinta-aseman painamalla ■ -painiketta, kunnes näytössä näkyy teksti "FM X DELETED".

Surround-äänien kuunteleminen

- 1 Valitse monikanava-, stereo- tai juhlaääni painamalla **SURROUND**-painiketta.
- 2 Valitse digitaalinen äänitehoste painamalla **SOUND MODE** + -painiketta

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Pika-aloitusopas


Mitä pakkauksessa on?

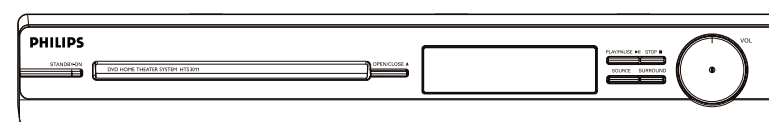


Päälaitte

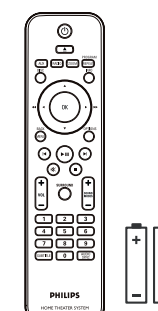

Kauko-ohjain ja
2 paristoa

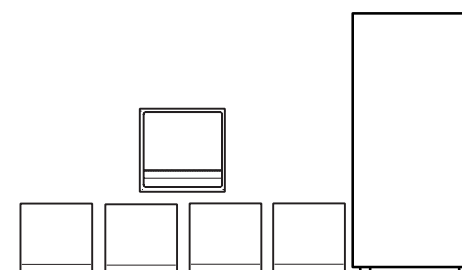

1 keskikaiutin, 2 takakaiutinta,
2 etukaiutinta ja subwoofer



Komposiittivideokaapeli



FM-lanka-antenni



Käyttöopas

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-koiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.


www.philips.com

PHILIPS

I Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

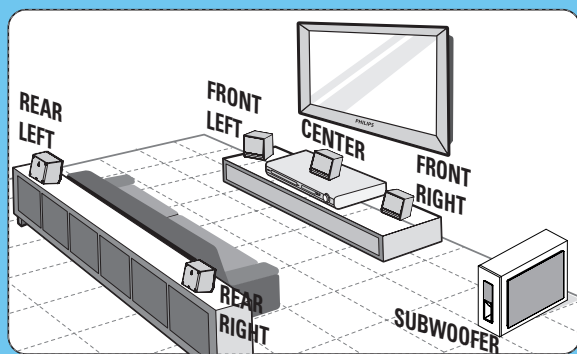

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.

B Liitä päälaite televisioon

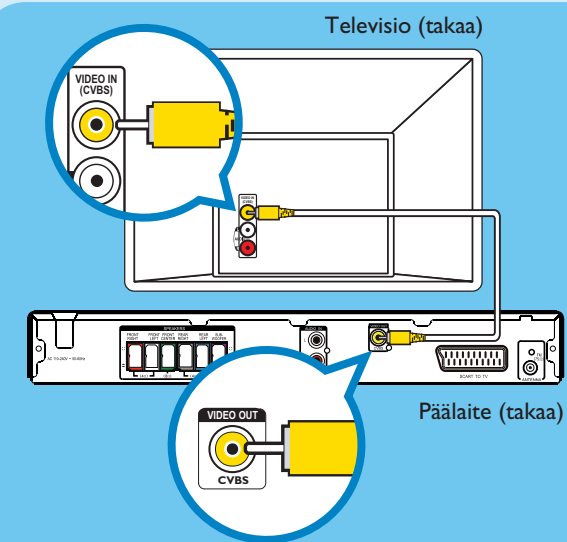


- Liitä päälaitteen CVBS-liitäntä komposiittivideokaapelilla (toimitetaan laitteen mukana) television VIDEO IN -liitäntään.

Huomautus Päälaite kannattaa liittää suoraan televisioon.


C Liitä kaiuttimet ja subwoofer

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot päälaitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.

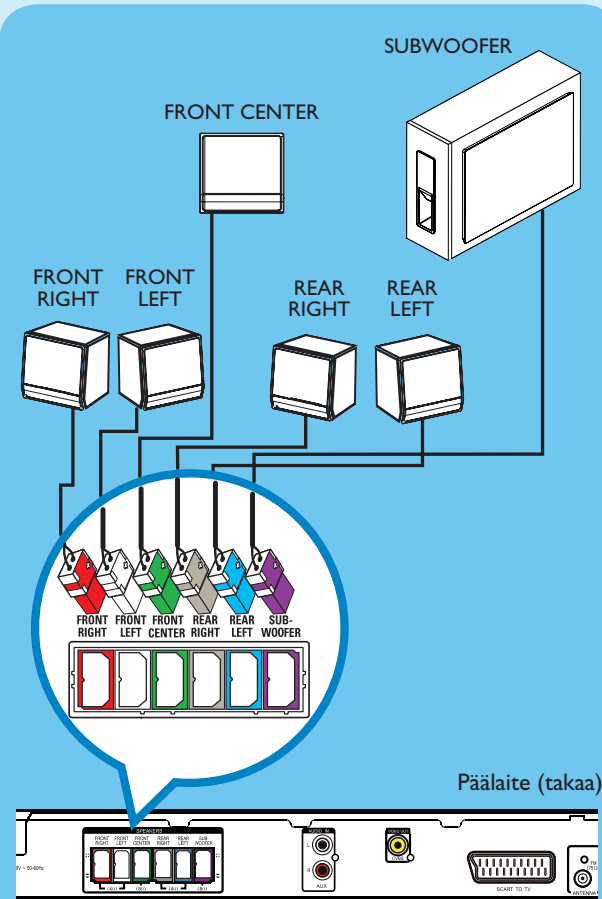

D Liitä radioantennit ja virtajohto


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

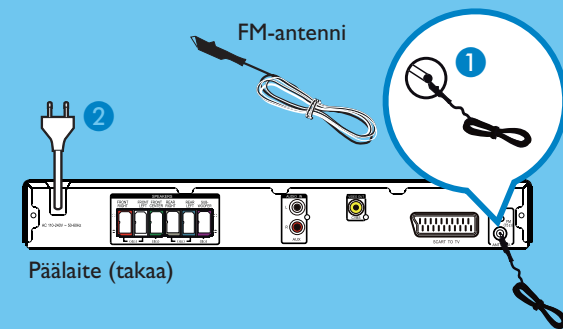

- 1 Liitä FM-antenni (toimitetaan laitteen mukana) FM 75 Ω -liitännän nastaan. Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.
- 2 Liitä päälaitteen virtajohto pistorasiaan.

E Liitä halutessasi äänilähtökaapeli televisiosta

Jos haluat kuulla television äänen tämän laitteen kautta, liitä punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (lisävaruste) päälaitteen AUDIO IN-AUX -liitännät television AUDIO OUT -liitäntöihin.

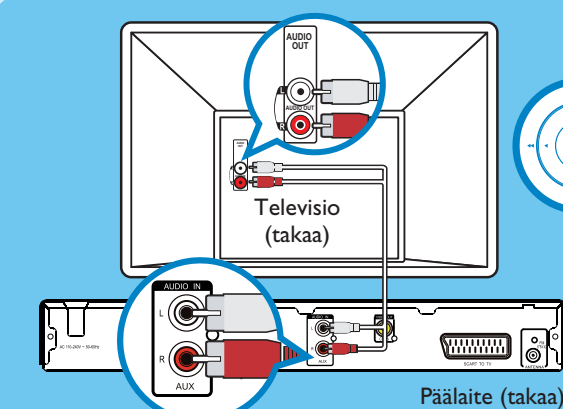


Huomautus Kun katselet televisio-ohjelmaa, voit kuunnella ääntä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla toistuvasti kaukosäätimen AUX -painiketta, kunnes näytössä näkyy teksti AUX.

2 Asennus

A Katselukanavan haku


- 1 Käynnistä päälaite painamalla sen painiketta **STANDBY-ON**.
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.

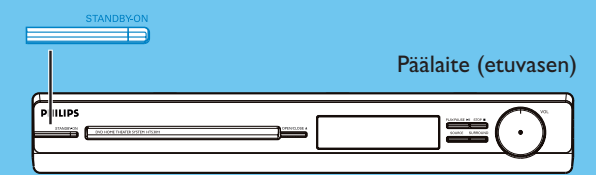

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli ruudulla

- 1 Paina **OPTIONS**-painiketta. Esiin tulee { Yleiset asetukset }.
- 2 Paina ►-painiketta.

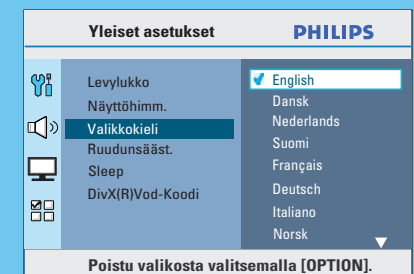

- 3 Valitse ▲▼-painikkeilla { Valikkokieli } ja paina ►-painiketta.
- 4 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja vahvista valinta **OK**-painikkeella.
- 5 Lopeta painamalla **OPTIONS**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä kotiteatterijärjestelmässä on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.