

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



D400

D405



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis 4

Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
Displeja ikonas	6

3 Lietošanas sākšana 8

Bāzes stacijas pievienošana	8
Ievietojiet piegādātās baterijas	9
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	9
Attālās piekļuves PIN koda nomainīšana	10
Klausules uzlādēšana	10
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	10
Kas ir gaidstāves režīms?	10
Signāla stipruma pārbaude	11
Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	11

4 Zvani 12

Zvanišana	12
Atbildēšana uz zvani	12
Zvana beigšana	12
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	13
Mikrofona skaņas izslēgšana	13
Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	13
Otra zvana veikšana	13
Atbildēšana uz otru zvani	13
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	13
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	13

5 Iekšējais telefons un konferences zvani 14

Zvans citai klausulei	14
Zvana pārsūtīšana	14
Konferences zvana veikšana	14

6 Teksts un cipari 16

Teksta un ciparu ievadišana	16
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	16

7 Tālruņu grāmata 17

Tālruņu grāmatas skatīšana	17
Ieraksta meklēšana	17
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	17
Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	17
Ieraksta pievienošana	18
Ieraksta rediģēšana	18
Ieraksta dzēšana	18
Visu ierakstu dzēšana	18
Tiešās piekļuves atmiņa	18

8 Zvanu žurnāls 19

Zvanu saraksta tips	19
Zvanu ierakstu skatīšana	19
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	19
Atzvanišana	19
Zvana ieraksta dzēšana	20
Visu zvanu ierakstu dzēšana	20

9 Numuru atkārtošanas saraksts 21

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	21
Numura atkārtošana	21
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	21
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	21
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	21

10 Tālruņa iestatījumi	22
Skaņas iestatījumi	22
Datuma un laika iestatīšana	23
ECO (Ekoloģisks) režīms	23
ECO+ režīms	23
Klausules nosaukuma piešķiršana	24
Displeja valodas iestatīšana	24

11 Modinātājs	25
Modinātāja iestatīšana	25
Modinātāja izslēgšana	25

12 Tālruņa automātiskais atbildētājs	26
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	26
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	26
Atbildes režīma iestatīšana	26
Paziņojumi	27
Ienākšie ziņojumi	28
Zvana atlikšanas iestatīšana	29
Attālā piekļuve	29

13 Pakalpojumi	31
Zvanu saraksta tips	31
Automātiskais konferences zvans	31
Zvanītāja ID/AOH	31
Tīkla tips	31
Automātiskais prefikss	32
Atzvanišanas laika iestatīšana	32
Numuru sastādīšanas režīms	32
Automātiskais pulkstenis	33
Papildu klausuļu reģistrēšana	33
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	33
Tīkla pakalpojumi	34
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	35

14 Tehniskie rādītāji	36
------------------------------	----

15 Paziņojums	37
Atbilstības deklarācija	37
GAP standarta atbilstība	37
Atbilstība EMF	37
Veco produktu un bateriju utilizācija	37

16 Bieži uzdotie jautājumi	39
-----------------------------------	----

17 Pielikums	41
Teksta un numuru ievades tabulas	41

18 Indekss	42
-------------------	----

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.

- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvanu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmužs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs



Klausule**




Bāzes stacija (D400)



Bāzes stacija (D405)



Lādētājs**

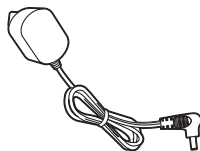

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Īsā lietošanas rokasgrāmata



Piezīme



- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.



Padoms

- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

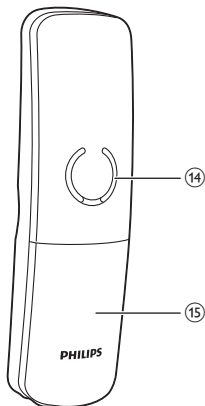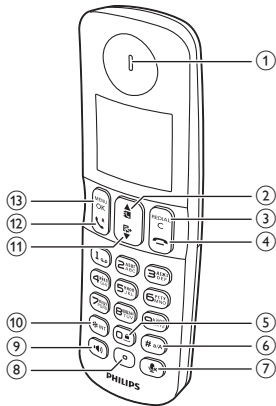

① Auss skaļrunis



- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

③ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.



- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.



- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.



- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.



Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

⑧ Mikrofons



- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.



- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).



- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.



- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtošanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)

13 MENU/OK


- Piekļūt galvenajai izvēlei.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

14 Skaļrunis

15 Bateriju nodalījuma vāciņš

Bāzes stacijas pārskats


D400

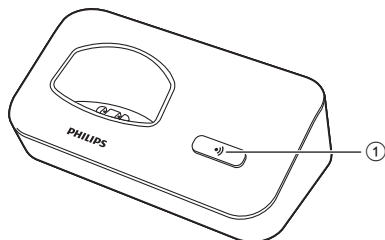

1 ••)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

D405

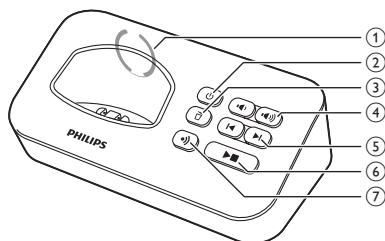

1 Skaļrunis (bāzes stacijas aizmugurē)

2

ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

3

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

4

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

5

Atskaņošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

6

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

7

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam).
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārūkoti atbildētie ienākošie zvani.


	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtošanas sarakstā.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nelasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un aktivizēts (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs (tikai D405): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	Aktivizēts modinātājs.
	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
ECO	Aktivizēts ECO režīms.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

3 Lietošanas sākšana



Ievēroībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

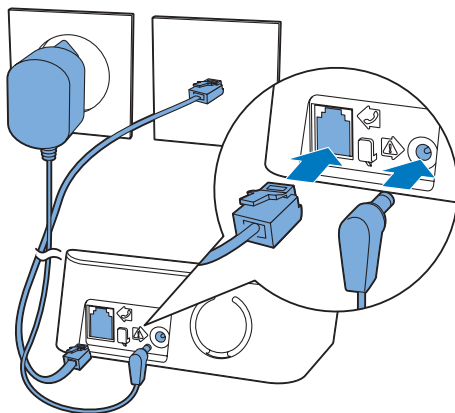

Bāzes stacijas pievienošana



Brīdinājums


- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.



Piezīme


- Ja abonējāt ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

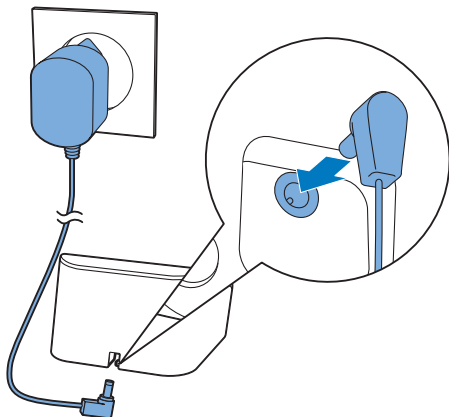

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
- tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

ievietojiet piegādātās baterijas

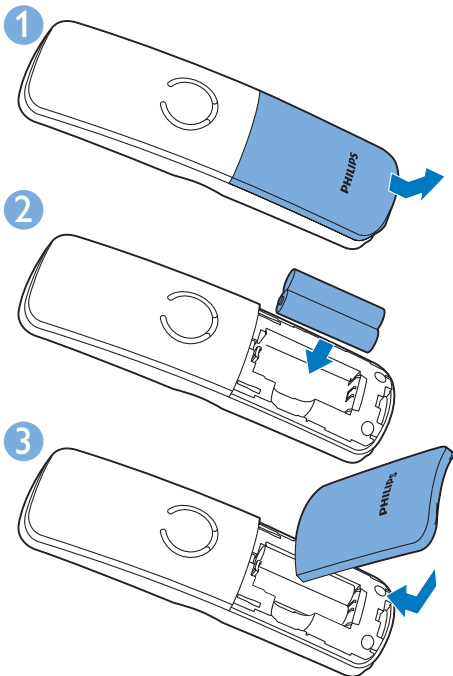

! Ievērojiet

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

≡ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

! Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

≡ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

✱ Padoms

- Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **REDIAL/C**, lai izlaistu šo iestatījumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.

- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
 - Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet , lai atlasītu [am] vai [pm] (atkarībā no valsts).
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda nomaiņšana

Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekļ.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana


Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.
 ↳ Tiek sākota klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 22) varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

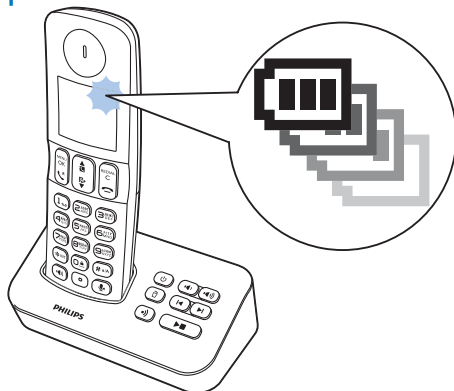

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).



Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums vai datums un laiks, kā arī klausules numurs.

Signāla stipruma pārbaude

 Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.



Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru
- Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 21), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 17) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 19).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet numuru.
 - Lai izdžestu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# 0/A**.

- 2 Nospiediet vai , lai sastādītu numuru.



Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Ienākošā zvana laikā tālrunis zvana. Nospiediet vai , lai atbildētu uz zvanu;



Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana signāla izslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Kad tālrunis zvana, nospiediet **REDIAL/C**.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu ;
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ➔ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu 
 - ➔ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
 - ➔ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ➔ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu 
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ➔ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu  un **2^{MR}**, lai atbildētu uz zvanu.
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu  un **1^{MR}**, lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Nospiediet  un **2^{MR}**.

- ➔ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un valsts. Par papildu maksu jautāiet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet  un pēc tam **3^{MR}**.

- ➔ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↵**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **REDIAL/C** vai taustiņu **↵**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvanu.

Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās **[Aizņemts]**.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.

- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai pārslēgtu ārējo zvanu un iekšējā telefona zvanu.

Zvana pārsūtīšana

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **↵**, kad otrs atbild uz jūsu zvanu.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvanu.
↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

- ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↵**.
- ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Atlasiet **[Konference]**.
- ↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet **☎**, lai pabeigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Nospiediet **↵** lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi] > [Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet ***INT**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
- ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2 Vēlreiz nospiediet un turiet ***INT**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienosos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **o**.



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **# a/A**.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 100 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 16 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir 2 tiešās piekļuves atmiņas taustiņi (taustiņi **1⁰⁰** un **2^{ABC}**). Atkarībā no valsts taustiņā **1⁰⁰** un **2^{ABC}** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana



Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet **1⁰⁰** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet **1⁰⁰** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet **1⁰⁰** un **2^{ABC}**, lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet **1⁰⁰** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
→ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet **1⁰⁰** vai **MENU/OK** > [**Tāl. katalogs**] > [**Skatīt**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet **1⁰⁰**, lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Tāl. katalogs**], pēc tam vēlreiz nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **MENU/OK**, lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālruņa grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Vecais tālruņa grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# 0/A**.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  / .

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Dzēst]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir 2 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņus 1 un 2 jūsu tīkla operators ir iepriekš iestatījis kā **[1_balss pasts]** (balss pasta numurs) un **[2_inf.pakalp.]** (informācijas servisa numurs).

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nenasīs neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet 
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[Skatīt]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet 
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtotāšanas saraksts

Numuru atkārtotāšanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

Numura atkārtotāšana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai **[Izslēgts]**.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvānu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā vai iespējot klusuma režīmu uz noteiktu laika posmu. Kad ir ieslēgts klusuma režīms, tālrunis nezvana, nesūta trauksmes signālus vai skaņas.

Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trauksmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Klusuma rež.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl./izsl.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 4 Atlasiet **[Sākt un beigt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Iestatiet laiku un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Tiek parādīta ikona .

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taut. tonis]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Stat. pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Bat. signāls]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [MySound]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet profilu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu informāciju, skatiet sadaļu Datuma un laika iestatīšana (skatiet 'Datuma un laika iestatīšana' lpp. 9).

ECO (Ekoloģisks) režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [Ekon. režīms]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams **ECO**.



Piezīme

- Ja režīms **ECO** ir iestatīts kā **[Ieslēgts]**, savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek novērsts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tālr. iestat.] > [ECO+ režīms]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ **ECO+** tiek parādīts gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Pārļecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir D400/D405, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālrunu grāmatas pārliūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu **ECO** un režīma **ECO+** iestatījumiem.

Režīms ECO	Režīms ECO+	Klausules ikonas rādījums
[Izslēgts]	[Izslēgts]	eco un eco+ ir izslēgts.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	eco+ tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona eco .
[Izslēgts]	[Izslēgts]	eco tiek parādīta un mainās uz eco+ , ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms ECO+ .

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

11 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Modinātājs]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl. vienreiz]** vai **[Katra dienu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .



Padoms

- Nospiediet  / , lai pārslēgtu starp **[am]/[pm]** (atkarībā no valsts).

Modinātāja izslēgšana

Modinātāja zvana laikā

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

Pirms modinātāja zvana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Modinātājs] > [Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

12 Tālruna automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim D405.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, iedegas bāzes stacijas poga ►■.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet **⏏**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Ierakstīt arī]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: **[Ierakstīt arī]** un **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt arī]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt arī]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.

Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet **▶■**.
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet **🔊 / 🔊**.
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu **◀**.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu **▶**.
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu **🗑️**.

Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **REDIAL/C**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu **📶 / 📶**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu **🗑️**, kad klausāties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet bāzes stacijas taustiņu **🗑️**.

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai ielasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvānu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvānu signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvānu signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.] > [Attāl. piekl.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Aktivēt]/[Dektivēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

Informāciju skatiet nodaļas "Lietošanas sākšana" sadaļā "Attālās piekļuves PIN koda maiņa".

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.



Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED displejs	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	- Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna. - Klausule ir ieslēgta. - Ieslēgt peidžera režīmu
Mirgo	- Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna. - Liecina par ienākošu zvanu. - Ieraksta ienākošu ziņojumu/ paziņojumu. - Ziņojuma atskaņošana - Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.
Mirgo (ātri)	- Nav jaunu ziņojumu un atmiņa ir pilna. - Ieslēgt reģistrācijas režīmu

13 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Konference]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[AOH iesl.]/[AOH izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Tikla tips

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Tīkla tips]** un tad nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **MENU/OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 10 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#0/A**.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***INT**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Autom. pulkst.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**. Nospiediet **MENU/OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Tā paša modeļa papildu klausules var reģistrēt automātiski. Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuālā reģistrācija

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, klausuli bāzes stacijā varat reģistrēt manuāli.

- 1 Nospiediet klausules taustiņu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **••**.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.

Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 4 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.

- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Tīkla pakalpojumi

Tīkla pakalpojumi atkarīgi no tīkla un valsts. Attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla pakalpojumu atbalstu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.



Piezīme

- Lai tīkla pakalpojumi darbotos pareizi, pārbaudiet, vai aktivizēšanas un/vai deaktivizēšanas kodi ir ievadīti pareizi.

Zvanu pārsūtīšana

Varat pārsūtīt zvanus uz citu tālruna numuru. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām:

- **[Zvana pāradr.]**: novirzīt visus ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **[Ja aizņemts]**: novirzīt zvanus, ja līnija ir aizņemta.
- **[Ja neatbild]**: novirzīt zvanus, ja neviens neatbild.

Zvanu pārsūtīšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]**.
- 3 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet tālruna numuru.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Aktivizēšanas/deaktivizēšanas koda rediģēšana

Varat rediģēt zvanu pārsūtīšanas koda prefiksu un sufiksu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Mainīt kodu]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**.
- 4 Pēc tam varat
 - atlasīt **[Aktivēšana] > [Prefikss]/[Sufikss]** un nospiegt **MENU/OK**, lai apstiprinātu, vai
 - Atlasiet **[Deaktivēšana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vai rediģējiet kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana atgriešana

Varat pārbaudīt pēdējo neatbildēto zvanu.

Zvans atgriešanas pakalpojumu centram

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Zvana atgrieš.] > [Zvans]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram.

Zvanu atgriešanas pakalpojumu centra numura rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Zvana atgrieš.] > [Iestatījumi]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanīšanas pakalpojums

Atzvanīšanas pakalpojums informē, ja kļūst pieejams numurs, ko mēģināt sazvanīt. Pēc tam, kad esat aktivizējis šo pakalpojumu pie sava pakalpojumu sniedzēja, varat to atcelt izvēlnē.

Atzvanīšanas pakalpojuma atcelšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Atcelt atzvanu] > [Zvans]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram, lai atceltu atzvanīšanas opciju.

Atzvanīšanas pakalpojuma atcelšanas numura rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Atcelt atzvanu] > [Iestatījumi]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Identitātes slēpšana

Varat slēpt savu identitāti no zvanītāja.

ID slēpšanas aktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Withhold ID] > [Aktivēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Kad zvanāt kontaktpersonai, jūsu ID tiek slēpts.

ID slēpšanas koda rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Netw.services] > [Withhold ID] > [Iestatījumi]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

14 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 16 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālrunu grāmatas saraksts ar 100 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 25 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Philips: S003IB0600040, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Philips: SSW-1920UK-2, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 200 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 500 mA
- Philips: S003IV0600040, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 200 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 500 mA
- Philips: S003IU0600040, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Philips: S003IN0600040, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA

- Philips: S003IA0600040, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,70 W (D400); 0,75 W (D405)

Svars un izmēri (D400)

- Klausule: 127 grami
162,85 x 47,8 x 30,2 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 95 grami
76,85 x 121,5 x 42,35 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 51 grams
76,85 x 70,05 x 42,35 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (D405)

- Klausule: 127 grami
162,85 x 47,8 x 30,2 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 112 grami
76,85 x 121,5 x 42,35 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 51 grams
76,85 x 70,05 x 42,35 mm (A x P x Dz)

15 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Philips Consumer Lifestyle ar šo paziņo, ka D400/D405 atbilst direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

16 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Register your Handset]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Klausuļu reģistrācijas noņemšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

Настр. телеф. > Язык

Tālruņa iestatīšana > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO+**.

Izlēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliidz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

17 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/igauņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ģ Ħ Ī Ĵ Ļ Ģ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/igauņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ģ ĥ ĭ ĵ ģ ģ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 ρ ς ς Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B В Г 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ε Є Ж 3 З D E F É Δ Φ
4	И Й І І К Л 4 G H I Г
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	P C T V 6 M N O Ñ Ö
7	Ф X Ц Ч 7 P Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a б в г 2 a b c à æ ä å
3	д е ё є ж 3 д e f è é Δ Φ
4	и і ї к л 4 g h i і Г
5	м н о п 5 j k l λ
6	р с т у 6 m n o ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s П Θ Σ β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ü ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Indekss

A

additional handsets	33
alarm	25
announcements	27
answer a call	12
answering machine	26
answering machine language	26
auto clock	33
auto conference	31
auto prefix	31

B

battery	9, 10, 36
bāzes stacija	
installation	8
overview	6

C

call back service	34
call log	19
call return	34
caller ID	12, 19, 31
calling	12
charging	10
conference call	13, 14, 31
contacts	17

D

date setting	9, 33
default settings	35
delete messages	28
dial mode	32
display icons	6
drošība	3

E

ECO mode	23
ECO+ mode	23

F

find handsets/paging	6
----------------------	---

G

GAP	37
-----	----

H

hide own call	35
---------------	----

I

incoming message	27
intercom	14
internal call	14

K

klausīties ziņojumus	28
----------------------	----

L

LED rādījums	30
--------------	----

M

mikrofons ar skaļruni	13
missed calls	19
mute	13

N

name the handset	24
network type	31

O

on or off	26
-----------	----

P

phone settings	22
phonebook	17, 19, 21
PIN	
answering machine	10, 29
registration	33
power adapter	36

R

recall time	32
redial	21
register/unregister	33
remote access to the answering machine	29
ring delay	28
ringtone	22

S

save a number	19
signal strength	11
silent mode	22
skaņas	
docking	22
keytone	22
sound profile	23
standby mode	10

T

teksta ievade	16, 41
time setting	33
transfer call	14
traucējummeklēšana/BUJ	39
two calls/call on hold	13

U

utilizācija	37
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
answering machine	26
handset	9, 24
volume adjustment	13

Z

zvanu pārsūtīšanas pakalpojums	34
--------------------------------	----



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D400-405_UM_51_LV_V1.0
WK1252

CE 0168

