

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS9810



LASER

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| • Typ | polovodičový
GaAlAs |
| • Vlnová délka | 650–660 nm (DVD)
784–796 nm (CD) |
| • Výstupní výkon | 1,46 mW (DVD)
160 μ W (CD) |
| • Sbíhavost paprsku | 60° |

Poznámka: Toto zařízení bylo vyzkoušeno a bylo ověřeno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou určeny k omezení rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být při nedodržení pravidel používání a instalace příčinou rušení okolních přístrojů a rádiové komunikace. V některých situacích se však může rušení vyskytnout i při správném zacházení.

Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních přijímačů, ověřte to vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste se rušení odstranit:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné síťové zásuvky (na jiném okruhu).
- Poradte se s prodejcem či jiným odborníkem.



Vyrobena v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Vyrobena v licenci pod U.S. Patenty #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & dalšími U.S. a světovými patenty přihlášenými & v běhu. DTS a DTS Digital Surround jsou registrovanými obchodními známkami a logo DTS a symbol jsou obchodními známkami DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



DivX, DivX Ultra Certified a související logo jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.

Oficiální DivX® Ultra Certified výrobek.

Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů DivX® media a DivX® Media Format.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Logo USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



„DCDi“ je obchodní známkou Faroudja, divize Genesis Microchip, Inc.



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované U.S. známky.

Obsah

1	Důležitá upozornění	6
	Bezpečnostní a další informace	6
2	O výrobku	7
	Přehled funkcí	7
	Popis přístroje	8
3	Zapojení	11
	Umístění přístroje	11
	Připojení kabelů video	12
	Připojení propojovací skříně	13
	Připojení zadních bezdrátových reproduktorů	14
	Připojení předních a centrálního reproduktoru k subwooferu	14
	Připojení subwooferu	15
	Připojení zvukových kabelů/dalších zařízení	15
	Upevnění hlavní jednotky a reproduktorů	17
4	Začínáme	18
	Příprava dálkového ovladače	18
	Nalezení správného vstupu TV	19
	Spuštění nastavení Ambisound	19
	Optimalizace bezdrátového přenosu	21
	Nastavení reproduktorů	22
	Spuštění řízení EasyLink	23
	Volba zdroje signálu	24

5	Přehrávání	25
	Přehrávání disků	25
	Přehrávání videa	26
	Přehrávání hudby	29
	Přehrávání fotografií	30
	Přehrávání ze zařízení USB	31
	Přehrávání z přenosných přehrávačů zvuku	32
	Poslech rádia	32
6	Nastavení zvuku	34
	Nastavení hlasitosti	34
	Nastavení basů/výšek	34
	Volba Ambisound	34
	Výběr přednastavených zvukových efektů	35
7	Nastavení	36
	General setup – Všeobecné	36
	Audio setup – Zvuk	38
	Video setup – Obraz	40
	Preference Setup – Předvolby	42
8	Další informace	45
	Instalace nového programového vybavení	45
	Péče	45
	Technické údaje	46
9	Odstraňování závad	47
10	Slovníček	49

1 Důležitá upozornění

Bezpečnostní a další informace



Varování!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Zajištěte dobrý přístup vzduchu k větracím otvorům. Kolem přístroje ponechte nejméně 5~10 cm volného prostoru.
- Nevystavujte přístroj přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
- Přístroj nestavte na jiný elektronický přístroj.
- Při bouřce se k přístroji nepřibližujte.
- Nikdy nesímejte kryty přístroje. Opravy svěřte vždy kvalifikované osobě.
- Nevystavujte výrobek kapalinám, vlhkosti ani nádobám s kapalinami.




Pozor!

- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo jsou baterie vybité, vyjměte je.
- Nepoužívejte současně různé typy ani provedení baterií (staré a nové, alkalické a zinkochloridové).
- Baterie obsahují chemické látky, které ohrožují životní prostředí. Likvidujte je podle předpisů.
- Po sejmutí krytů hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Varujte se ozáření.
- Přístroj připojujte vždy do snadno dostupné zásuvky. Pokud se objeví neobvyklé chování přístroje, odpojte jej od sítě.



Výrobek odpovídá požadavkům Evropského společenství na vysokofrekvenční odrušení. Výrobek vyhovuje požadavkům následujících směrnic a předpisů: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Zacházení se starým výrobkem



Tyto symboly na výrobku, obalu a/nebo na dokumentaci znamenají, že nepotřebné elektrické či elektronické výrobky ani baterie nepatří do běžného směsného domácího odpadu. Ke správnému zpracování a recyklaci je odevzdejte na sběrném místě elektrického a elektronického odpadu ve shodě s národní legislativou a Směrnicemi 2002/96/EC a 2002/66/EC.

Správným způsobem recyklace těchto výrobků a baterií pomůžete zachránit cenné suroviny a zabráníte negativnímu dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, který hrozí při nesprávné likvidaci výrobku.

Další informace ke sběru a recyklaci starých výrobků a baterií obdržíte u místních samospráv, na sběrných místech odpadu a u svého prodejce, kde jste výrobek zakoupili.

Ochrana autorských práv



**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalšími právy k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corp. a další firmy. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

2 O výrobku

Gratuluje vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete čerpat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Tento systém domácího kina s DVD byl navržen tak, aby skvěle doplnil vaši domácnost. Užijte si DVD domácí kino se zvukem 9.1 a skvělou kvalitou obrazu.

Přehled funkcí

Převod videa na 1080p

Nyní můžete sledovat video z DVD disku v nejvyšší kvalitě i na svém HDTV zobrazovači. Toto domácí kino nabízí přehrávání v plném vysokém rozlišení až do 1080p a přináší tak úžasný zážitek. Obraz s jemnými detaily a vysokou ostroť přináší zážitek blížící se skutečnosti.

EasyLink

Funkce EasyLink používá průmyslový standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control) k funkčnímu propojení všech zařízení kompatibilních s HDMI CEC přes rozhraní HDMI. Umožňuje ovládat propojené funkce zařízení z jediného ovladače.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Ambisound

Technologie Philips Ambisound reprodukuje vícekanálový prostorový zvuk domácího kina několika málo reproduktory a poskytuje tak plnohodnotný zážitek bez nutnosti instalace a nastavení všech reproduktorů domácího kina.

USB direct a MP3 link

Pro přehrávání souborů MP3/WMA/JPEG/DivX připojte prostě své USB zařízení do slotu USB na přístroji; přenosný mediální přehrávač pak můžete připojit do zásuvky MP3 LINK a užít si tak přehrávání své hudby v nejvyšší kvalitě.

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Tento přístroj umožňuje nastavit zpoždění zvukového výstupu v případě, že se obraz na TV opožďuje za zvukem.


Regionální kódování

Filmy na DVD discích se obvykle vydávají v různou dobu v různých částech světa. Disky a přehrávače jsou proto vybaveny regionálním kódem, který zabraňuje přehrávání disků s odlišným regionálním kódem.

Země	Regionální kód DVD	
Evropa		
Rusko		

Popis přístroje

Dálkový ovladač

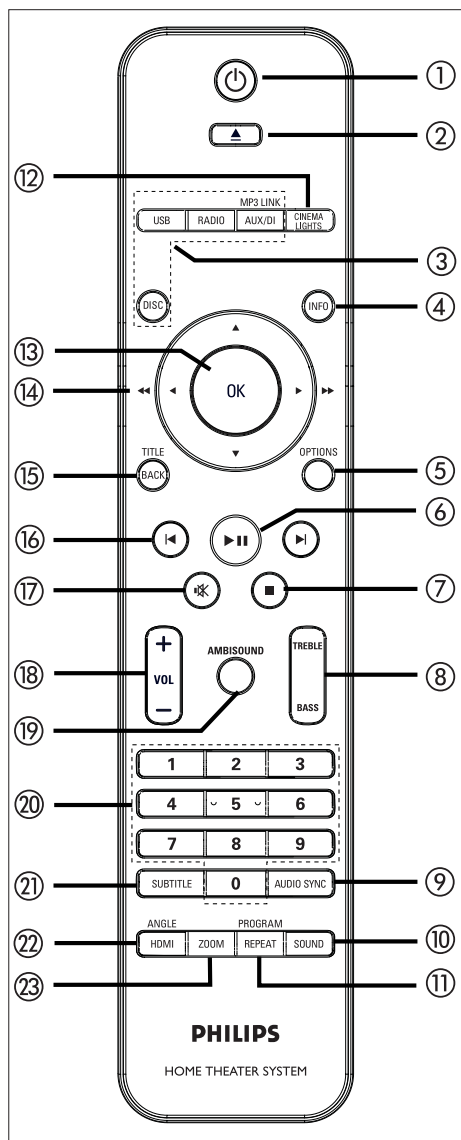

1

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- Stiskem a přidržením tlačítka vypnete všechna zařízení kompatibilní s HDMI CEC (pouze pro EasyLink).

2

- Otevírá/uzavírá prostor disku.

3 Tlačítka zdrojů

- **DISC:** přepne do režimu DISC. V režimu disku otevře nabídku disku.
- **USB:** přepne do režimu USB.
- **RADIO:** zapíná FM rádio.
- **AUX/DI/MP3 LINK:** přepne na vnější vstup AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT nebo MP3 LINK, odpovídající použité zásuvce, do níž je připojeno externí zařízení.

4 INFO

- Zobrazuje aktuální stav nebo informaci o disku.
- Zobrazuje fotografie po 12 náhledech.

5 OPTIONS

- Otevírá a opouští nabídku Options (tato nabídka umožňuje nastavení systému).

6 (přehrávání/pauza)

- Spouští/přerušuje přehrávání disku.
- **RADIO:** spouští automatické naladění rádia (při prvním spuštění).

7 (stop)

- Zastaví přehrávání disku.
- **RADIO:** Přidržením tlačítka smaže aktuální předvolbu stanice.

⑧ TREBLE/BASS

- Přepíná do režimu nastavení výšek nebo basů. Pak nastavte úroveň tisknutím **VOL + -**.

⑨ AUDIO / SYNC

- Volí jazyk/kanál zvukového doprovodu.
- Přidržením otevře nastavení synchronizace zvuku. Pak nastavíte zpoždění stiskem **VOL + -**.
- **RADIO**: přepíná stereofonní a monofonní příjem.

⑩ SOUND

- Volí předdefinované zvukové efekty.

⑪ REPEAT/PROGRAM

- Volí různé režimy opakování a náhodného přehrávání; vypíná tyto režimy.
- **RADIO**: Stiskem tlačítka spustíte ruční ladění předvoleb.
- **RADIO**: Stiskem a přidržením tlačítka spustíte automatické ladění předvoleb.

⑫ CINEMA LIGHTS

- Zapíná /vypíná osvětlení stojanů reproduktorů pro navození světelného prostředí kina; světla musí být povolena.
- Stiskem a přidržením povolíte nebo zakázete funkci osvětlení.

⑬ OK

- Potvrzuje volbu nebo výběr.

⑭ Kurzorová tlačítka (▲▼◀▶)

- Volba směru pohybu v nabídce.
- Levým nebo pravým spustíte rychlé vyhledávání vzad nebo vpřed.
- **RADIO**: stiskem nahoru nebo dolů ladíte požadovaný kmitočet.
- **RADIO**: stiskem doleva nebo doprava spustíte automatické vyhledání stanice.

⑮ BACK/TITLE

- Návrat zpět v nabídce.
- U DVD přechod k nabídce titulu.
- U VCD verze 2.0 nebo SVCD při přehrávání v režimu PBC: návrat do nabídky během přehrávání.

⑯ ◀ / ▶ (předchozí/další)

- Přeskočí na předchozí nebo další titul/kapitolu/skladbu.
- **RADIO**: výběr předvolby stanice.

⑰ ☒ (umlčení)

- Umlčuje zvuk nebo obnovuje hlasitost.

⑱ VOL + -

- Nastavují hlasitost.

⑲ AMBISOUND

- Volí různé výstupy prostorového zvuku.

⑳ Číselná tlačítka

- Zadání předvolby stanice nebo položky k přehrávání.

㉑ SUBTITLE

- Volí jazyk titulků DVD nebo DivX.


㉒ HDMI/ANGLE

- Volí nastavení rozlišení výstupu HDMI.
- Volí pohledy z různých úhlů (kamer) filmu na DVD.

㉓ ZOOM

- Zvětšení obrazu na TV.

Hlavní jednotka

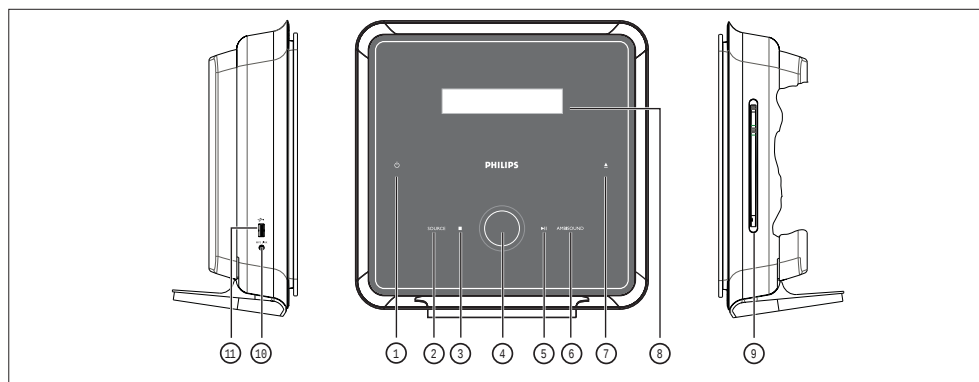

①

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- Stisknutím a přidržením zapnete přístroj z úsporného režimu stand-by.

② SOURCE (přepínač vstupů)

- Volí přehrávané médium: USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT nebo MP3 LINK.

③ (stop)

- Zastaví přehrávání disku.
- **RADIO:** smaže aktuální předvolbu stanice.

④ Ovladač hlasitosti

- Nastavuje hlasitost.

⑤ (přehrávání/pauza)

- Spouští/přerušuje přehrávání disku.
- **RADIO:** spouští automatické naladění rádia (při prvním spuštění).

⑥ AMBISOUND

- Volí různé výstupy prostorového zvuku.

⑦ (vysunutí disku)

- Zasouvá a vysouvá disk.

⑧ Displej

Panel na pravé straně

⑨ Prostor disku

Panel na levé straně

⑩ Zásuvka MP3 LINK

- Připojení přenosného zvukového přehrávače.

⑪ Zásuvka (USB)

- Pro připojení zařízení USB: paměti flash, čtečky paměťových karet nebo digitálního fotoaparátu.



Tipy

- Ovládací tlačítka hlavní jednotky DVD domácího kina se obsluhují přes dotykový displej. Osvětlení displeje se zeslabí po 1 sekundě bez obsluhy.
- Jas dotykového displeje můžete nastavit, viz kap., „Nastavení“ – [General Setup] > [Display Dim].

3 Zapojení

Tato část popisuje základní zapojení DVD systému domácího kina, která jsou nutná pro jeho použití.

Základní zapojení:

- Umístěte přístroj
- Připojte kabely video
- Připojte propojovací skříň
- Připojte zadní bezdrátové reproduktory
- Připojte přední a centrální reproduktory k subwooferu
- Připojte subwoofer

Volitelná zapojení:

- Připojte zvukové kabely/další zařízení
 - Připojte zvuk z TV
 - Připojte zvuk ze set-top boxu, rekordéru či herní konzole
 - Připojte přenosný hudební přehrávač
 - Připojte USB zařízení
- Zavěste hlavní jednotku DVD domácího kina




Poznámky

- Štítek s údaji o modelu a napájecím napětí naleznete na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před připojením se ujistěte, že jsou všechna propojovaná zařízení odpojena od sítě.

Umístění přístroje

Optimálního výsledku dosáhnete umístěním přístroje na desku stolu nebo jeho zavěšením na stěnu.

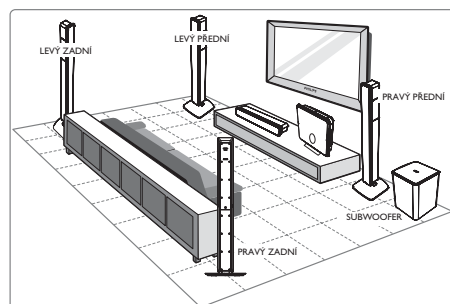

- 1 Tento DVD systém domácího kina umístěte do blízkosti TV.
- 2 Reproduktory umístěte podle obrázku.
 - Najděte nejlepší místo, které odpovídá prostorovým možnostem místnosti a nastavte systém pro optimální zvukové podání.
- 3 Subwoofer umístěte do rohu místnosti, nejméně 1 m od TV.
- 4 Propojovací skříň umístěte za TV, polici nebo stolek.
 - Pro upevnění použijte přiložený suchý zip.



Poznámky


- Zadní reproduktory jsou označeny REAR LEFT (levý)/RIGHT (pravý).
- Přední reproduktory jsou označeny FRONT LEFT (levý)/RIGHT (pravý).
- Subwoofer nestavte do blízkosti TV ani dalších přístrojů, může dojít k ovlivnění podání barev a dalších vlastností magnetickým polem.
- Přístroj umístěte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby bylo možné jej snadno odpojit.

Připojení kabelů video

Tato část popisuje způsob připojení systému DVD domácího kina k televizoru tak, aby bylo možné sledovat pořady z disku.

Vyberte si nejlepší možnost, kterou váš TV podporuje.

- **Možnost 1:** Připojení zásuvkou HDMI (pro TV kompatibilní s HDMI, DVI nebo HDCP).
- **Možnost 2:** Připojení do zásuvky Scart (standardní TV).

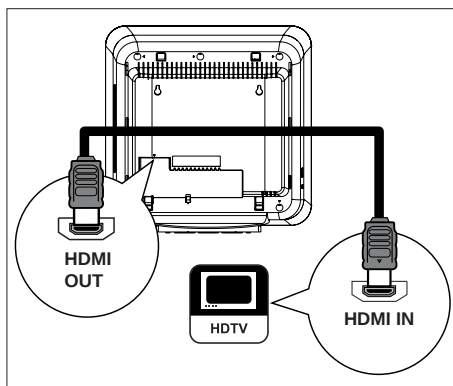


Poznámka

- Přístroj připojte přímo do TV.

Možnost 1: Připojení do zásuvky HDMI

- 1 Před připojením kabelů sejměte zadní kryt z hlavní jednotky zatlačením nahoru a ven.

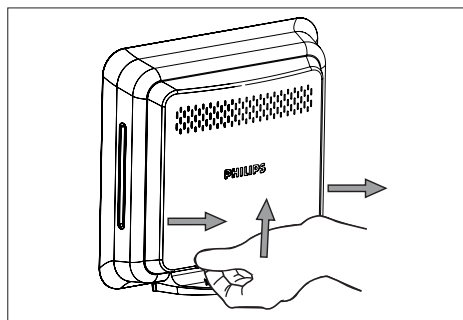

- 2 Kabelem HDMI propojte výstup **HDMI OUT** na systému se vstupem **HDMI IN** na TV.



Poznámka


- Propojení HDMI je kompatibilní pouze s TV s HDMI nebo DVI vstupem.



Tipy

- Pro optimální nastavení výstupu viz kap. „Nastavení“ > **[Video Setup]** > **[HDMI Setup]**.
- Tento přístroj je kompatibilní s HDMI CEC. To umožňuje ovládat připojený TV/zařízení mezi sebou přes HDMI, viz kap. „Spuštění řízení EasyLink“.
- Pokud je TV vybaven pouze rozhraním DVI, použijte adaptér HDMI/DVI. Při tomto zapojení je nutné samostatné propojení zvuku.
- Zvuk z TV připojte do tohoto DVD systému domácího kina zvukovým kabelem ze zvukového vstupu systému do zvukového výstupu TV.
- Tento způsob propojení poskytuje nejlepší obrazovou kvalitu.

Možnost 2: Použití zásuvky Scart

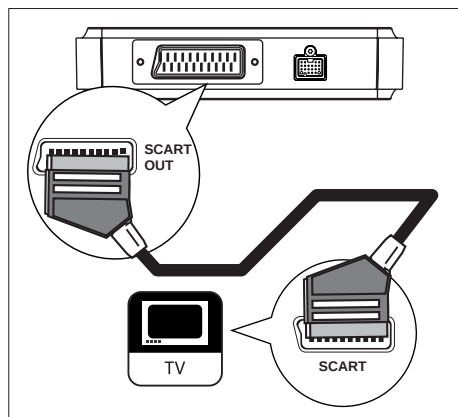


- 1 Pomocí kabelu Scart (příložen) propojte zásuvku **SCART OUT** na propojovací skříni s příslušnou vstupní zásuvkou SCART na TV.



Tipy


- Pro poslech zvukového výstupu z TV tiskněte opakovaně **AUX/DI/MP3 LINK**, až se zobrazí „AUX SCART“.
- Zapojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Připojení propojovací skříň

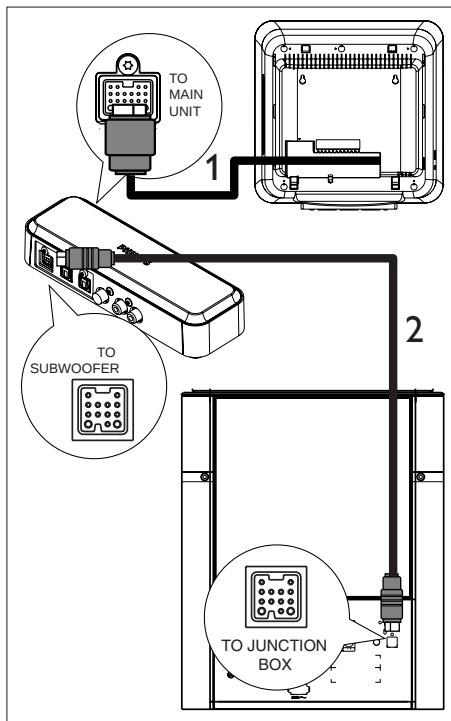


- 1 Uvolněte napájecí DC kabel z hlavní jednotky a připojte jej do zásuvky **TO MAIN UNIT** na propojovací skříni.
 - Pak zavřete zadní kryt hlavní jednotky.
- 2 Propojovacím kabelem spojte zásuvky **TO SUBWOOFER** na propojovací skříni a **TO JUNCTION BOX** na subwooferu.

Připojení zadních bezdrátových reproduktorů

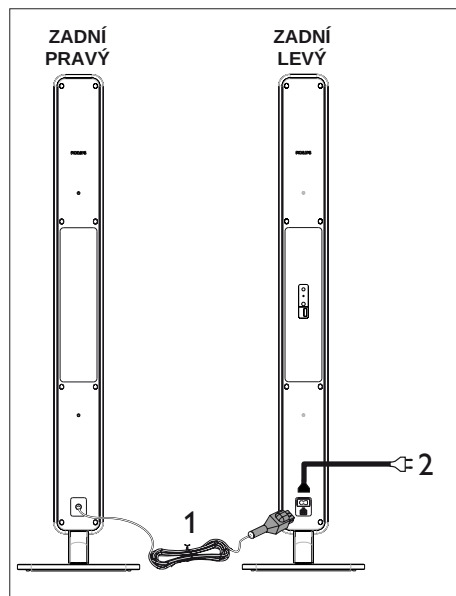

- 1 Kabel z pravého zadního reproduktoru rozviřte a zapojte do zásuvky na levém zadním reproduktoru.
- 2 Po dokončení propojování připojte síťový přívod levého zadního reproduktoru do síťové zásuvky.

Připojení předních a centrálního reproduktoru k subwooferu

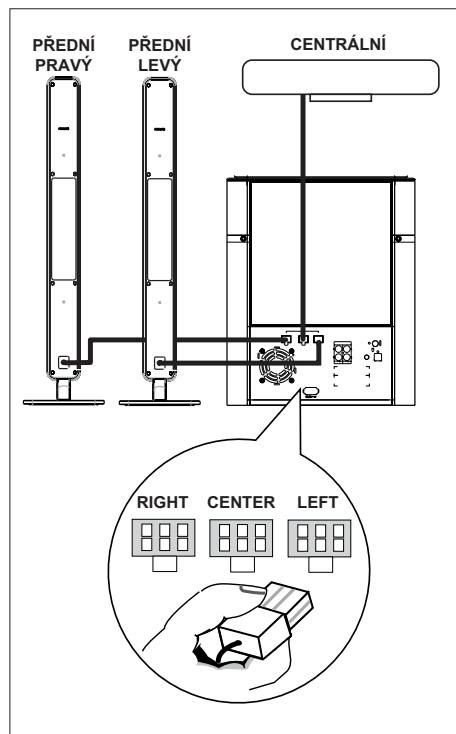


- 1 Přívody reproduktorů zapojte do odpovídajících zásuvek na subwooferu.



Poznámky

- Ujistěte se, že jsou zástrčky zasunuty zcela do zásuvek.
- Pokud potřebujete reproduktory Ambisound odpojit, stiskněte nejprve pojistku na zástrčce, pak zástrčku vytáhněte.

Připojení subwooferu

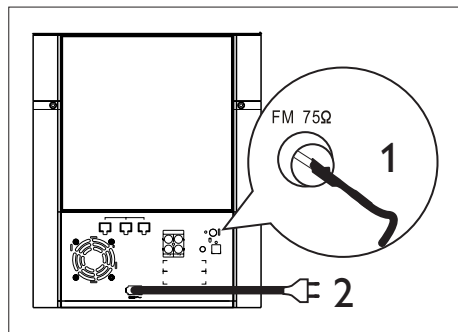


- 1 Přiloženou anténu pro FM připojte do zásuvky **FM75Ω** na systému. (Některé modely ji již mají připojenu z výroby). Drát antény roztáhněte a konec upevněte na stěnu.
- 2 Po správném zapojení všech částí připojte síťový kabel do zásuvky, DVD systém je nyní připraven k použití.

Připojení zvukových kabelů/ dalších zařízení

Tato část popisuje přivedení zvuku z jiných zařízení do tohoto DVD systému domácího kina pro přehrávání obsahu systémem nebo využití prostorového efektu.

Připojení zvuku z TV (použijte i pro řízení EasyLink)

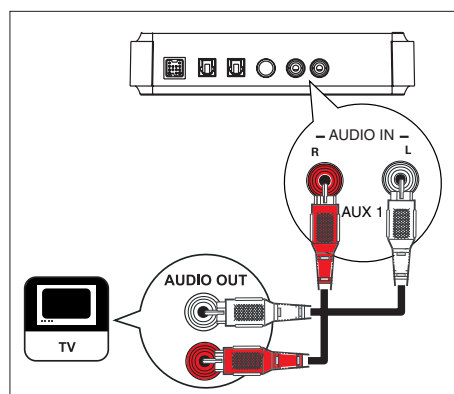

- 1 Zvukovým kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX1** na propojovací skříni s výstupem **AUDIO OUT** na TV.




Poznámka

- Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko **AUX/DI/MP3 LINK** tak dlouho, až se na displeji objeví „AUX1 INPUT“.

Připojení zvuku ze set-top boxu/ rekordéru/herní konzole

Můžete zvolit připojení přes analogovou nebo digitální zásuvku podle možností zařízení.

Připojení do analogové zásuvky

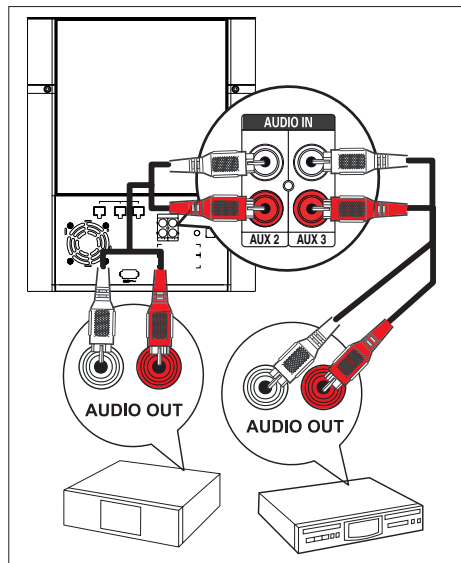


- 1 Zvukovým kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX2** nebo **AUX3** na subwooferu s výstupem **AUDIO OUT** na zdroji signálu.

Poznámka

- Pro poslech připojeného zařízení stiskněte tlačítko **AUX/DI/MP3 LINK** tak dlouho, až se na displeji objeví „AUX2 INPUT“ nebo „AUX3 INPUT“.

Připojení do digitální/optické zásuvky

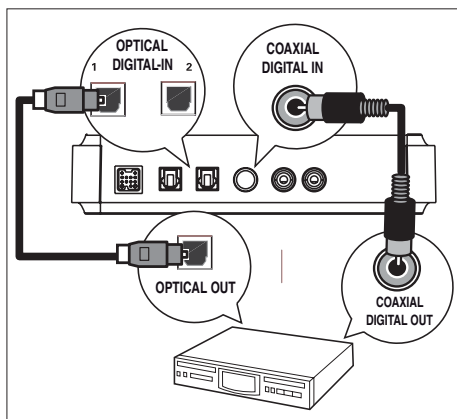

- 1 Koaxiálním kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **COAXIAL DIGITAL IN** na propojovací skříni s výstupem **COAXIAL/ DIGITAL OUT** na zdroji signálu.

Poznámka

- Pro poslech připojeného zařízení stiskněte tlačítko **AUX/DI/MP3 LINK** tak dlouho, až se na displeji objeví „DIGITAL INPUT“.


nebo

- 1 Optickým kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **OPTICAL DIGITAL IN 1** nebo **2** na propojovací skříni s výstupem **OPTICAL OUT** na zdroji signálu.

Poznámka

- Pro poslech připojeného zařízení stiskněte tlačítko **AUX/DI/MP3 LINK** tak dlouho, až se na displeji objeví „OPTICAL 1 INPUT“ nebo „OPTICAL 2 INPUT“.

Připojení přenosného přehrávače zvuku

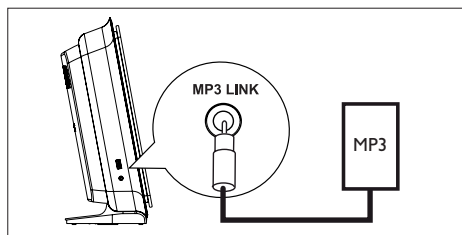


- 1 Zvukovým stereofonním kabelem 3,5 mm (příložen) propojte zásuvky **MP3 LINK** na přístroji se sluchátkovým výstupem přenosného mediálního přehrávače (např. MP3).



Poznámka

- Pro poslech připojeného zařízení stiskněte tlačítko **AUX/DI/MP3 LINK** tak dlouho, až se na displeji objeví „MP3 LINK“.

Připojení USB zařízení

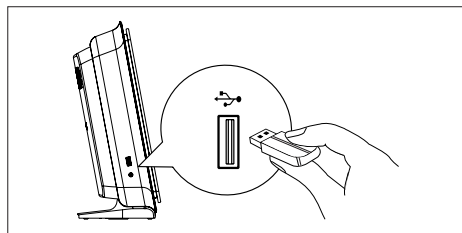

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky  (USB) na přístroji.



Poznámky

- Tento systém DVD domácího kina přehrává pouze soubory MP3, WMA/WM9, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto zařízeních.
- Pro poslech připojeného zařízení stiskněte tlačítko **USB**.


Upevnění hlavní jednotky a reproduktorů



Pozor!

- Hrozí zranění osob nebo poškození výrobku. Montáž přístroje na stěnu svěřte vždy kvalifikované osobě.


- 1 Nadzvedněte zadní kryt hlavní jednotky a sejměte jej.

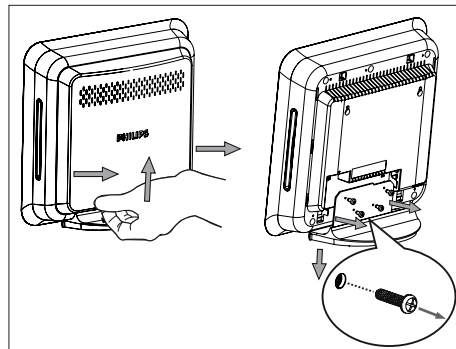

- 2 Vyšroubujte upevňovací šrouby a sejměte stojánek hlavní jednotky.
- 3 Připravte dva šrouby na stěnu.
 - Vzdálenost šroubů je 15 cm.
- 4 Hlavní jednotku na ně opatrně zavěste a zatažením dolů zajistěte.

4 Začínáme

Příprava dálkového ovladače

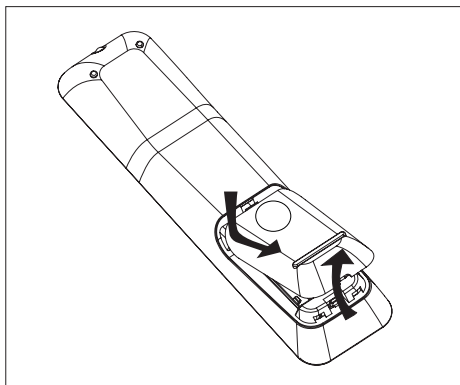

- 1 Zatlačením otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie R03 (vel. AAA) tak, aby jejich polarita (+ -) souhlasila s vyznačenou.
- 3 Uzavřete kryt.



Poznámka

- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte nebo jsou baterie vybité, vždy je vyjměte.

Ovládání zdroje signálu

- 1 Vyberte zdroj signálu stiskem tlačítka **DISC**, **USB**, **RADIO** nebo **AUX /DI/MP3 LINK**.
- 2 Pak zvolte požadovanou funkci (např. **◀**, **▶**).

Pohyb v nabídce

- 1 Namiřte ovladač na přijímač ovládání na systému a zvolte požadovanou funkci.
- 2 Následujícími tlačítky se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.

Tlačítko	Akce
▲ ▼	Nahoru nebo dolů
◀ ▶	Doleva nebo doprava
	Potvrzení výběru
123 456 789 0	Zadání čísel

Nalezení správného vstupu TV

- 1 Stiskem tlačítka  zapnete přístroj.
- 2 Stiskem tlačítka **DISC** přepnete do režimu disku.
- 3 Zapnete TV a zvolte správný vstup.
 - U některých TV může být nutné nastavit předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko předvoleb TV dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.
 - Nebo může být ovladač TV vybaven tlačítkem  pro přepínání vstupů.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle je označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO apod.



Tip

- Podrobnosti naleznete v návodu k TV.

Spuštění nastavení Ambisound

Po prvním zapnutí přístroje proveďte nastavení Ambisound podle pokynů na obrazovce TV, snadno tak dosáhnete nejlepšího prostorového zvuku.



Poznámky

- Než začnete, ujistěte se, že jste provedli všechna potřebná připojení.
- Před vložením prvního disku do přístroje proveďte toto nastavení Ambisound.

- 1 Stiskněte tlačítko **DISC**.
- 2 Zapnete TV a zvolte správný vstup.
↳ Zobrazí se jazyková nabídka.

OSD Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



Stop: Exit



Change



Select

- 3 Vyberte jazyk displeje na obrazovce a pak stiskněte .
- ↳ Zobrazí se uvítací zpráva.

Welcome

The next few steps will help you set up your Home Theater System to match your listening environment.
To optimize the Ambisound surround effect for your home, please begin with this simple setup.



Stop: Exit



Continue

- Nastavení Ambisound opustíte stiskem .

4 Pokračujte stiskem ►.

↳ Zobrazí se nabídka [Room Acoustics].

Room Acoustics

Please select the type of walls that surround your room:

- ☒ Hard (Concrete, wood)
- ☐ Soft (Curtains, open space)



Back



Change



Select

Room Acoustic = Akustika místnosti

Please select the type of walls that surround your room:

= Prosím, zvolte typ stěn vaší místnosti:

Hard (Concrete, wood) = Pevný materiál (Zdivo, dřevo)

Soft (Coustains, open space) = Měkké okolí (Závěsy, volný prostor)


5 Vyberte podmínky místnosti a stiskněte ►.

↳ Zobrazí se nabídka [Rear Speaker Placement].

Rear Speaker Placement

Select the placement of the rear speakers in your room:

- ☒ Against both wall (<0.5m)
- ☐ Against both wall (>0.5m)
- ☐ Against side wall (>0.5m)
- ☐ Against back wall (>0.5m)



Back



Change



Select

Rear Speaker Placement = Umístění zadních reproduktorů

Select the placement of the rear speakers in your room: = Prosím, zvolte umístění zadních reproduktorů v místnosti:

Against both wall (<0.5m) = U zadní i boční stěny (<0,5 m)

Against both wall (>0.5m) = U zadní i boční stěny (>0,5 m)

Against side wall (>0.5m) = U boční stěny (>0,5 m)

Against back wall (>0.5m) = U zadní stěny (>0,5 m)

6 Vyberte umístění zadních reproduktorů v místnosti a stiskněte ►.

7 Nastavení reproduktorů je ukončeno, opusťte je stiskem ►.

Tento DVD systém domácího kina je nyní připraven k provozu.



Tipy

- Pro nastavení jazykových možností nabídky viz kap. „Nastavení“ – [General Setup] > [OSD Language].
- Pokud je přístroj připojen k TV kompatibilnímu s HDMI CEC, můžete toto nastavení přeskočit. V tom případě se jazyk nabídky přepne podle jazyka OSD televizoru. (Platí pouze pro jazyky uvedené v menu OSD Language.)

Optimalizace bezdrátového přenosu

Po připojení reproduktorů a subwooferu můžete nastavit bezdrátový přenos tak, abyste dosáhli optimálního výkonu.




Poznámky

- Než začnete, ujistěte se, že jsou levý zadní reproduktor a subwoofer připojeny do síťových zásuvek.
- Bezdrátový přijímač je vestaven v levém zadním reproduktoru, vysílač je součástí subwooferu.
- Pro optimální přenos zajistěte, aby mezi subwooferem a levým zadním reproduktorem nebyly žádné překážky.

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
- 3 Stiskem ▼ vyberte z nabídky [Audio Setup] a stiskněte ►.

Audio Setup		
	Ambisound Setup	Pair Receiver
	HDMI Audio	Switch Channel
	Speaker Volume	
	Speaker Delay	
	Night Mode	
	Wireless	

- 4 Vyberte **[Wireless]** > **[Pair Receiver]** a stiskněte **OK**.
- 5 Stiskněte a držte **CONNECT** na levém zadním reproduktoru, spustí se proces párování s vysílačem.
 - ↳ Kontrolka v režimu párování bliká.
 - ↳ Po skončení párování se zobrazí potvrzující zpráva.
 - Párování musí skončit do 30 sekund, po tuto dobu je zvuk umlčen.

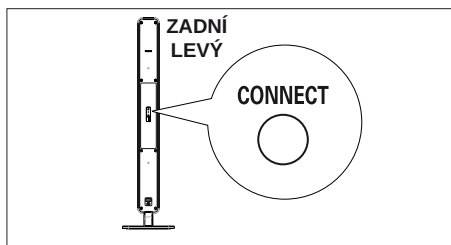

- 6 Stiskem **OK** potvrďte a opusťte.

Změna vysílacího kanálu

Je-li přenos zvuku rušen jiným bezdrátovým zařízením, můžete změnit kmitočet (kanál) nosné vlny tohoto systému.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS** a vyberte [Audio Setup].
- 2 Vyberte **[Wireless]** > **[Switch Channel]** a stiskněte **OK**.

Možnost	Popis
[Auto]	Automatická volba nejlepšího kanálu.
[Channel A]	Kmitočet odpovídá Wi-Fi kanálu 1.
[Channel B]	Kmitočet odpovídá Wi-Fi kanálu 6.
[Channel C]	Kmitočet odpovídá Wi-Fi kanálu 11.

- 3 Tlačítky ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
- 4 Nabídku opusťte stiskem **OPTIONS**.

Nastavení reproduktorů

V ideálním případě je vzdálenost místa poslechu od všech reproduktorů stejná. Pokud tomu tak není, nastavte vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu, je to nutné pro dosažení nejlepšího prostorového zvuku.

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
- 3 Stiskem ▼ vyberte z nabídky [Audio Setup] a stiskněte ►.

Audio Setup		
	Ambisound Setup	
	HDMI Audio	
	Speaker Volume	
	Speaker Delay	
	Night Mode	
	Wireless	

- Nastavení reproduktorů není dostupné, pokud není v systému domácího kina zcela zastaveno přehrávání. Pokud je to nutné, stiskněte dvakrát ■.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

- 4 Vyberte z nabídky [Speakers Volume] a stiskněte ►.

Speakers Level Setup		
Front Left		0dB
Front Right		0dB
Center		0dB
Subwoofer		0dB
Rear Left		0dB
Rear Right		0dB

- 5 Tisknutím ◀► nastavte úroveň a stiskněte **OK**.
 - ↳ Během nastavování se z reproduktorů ozývá testovací signál.
 - Nastavení opakujte pro všechny reproduktory, až je hlasitost ze všech reproduktorů stejná.

Nastavení zpoždění signálu (pouze centrální a zadní reproduktory)

- 6 Vyberte z nabídky [Speakers Delay] a stiskněte ►.

Speakers Delay Setup		
Center		0ms
Rear Left		0ms
Rear Right		0ms

- 7 Tisknutím ◀► nastavte zpoždění a stiskněte **OK**.
 - Nastavení opakujte pro všechny reproduktory, až zvuk ze všech reproduktorů dopadá na místo poslechu ve stejný okamžik.

- 8 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.



Tipy

- Delší zpoždění nastavte v případě, že jsou centrální a zadní reproduktory blíže k místu poslechu než přední reproduktory.
- Zpoždění 1 ms odpovídá změně vzdálenosti o cca 30 cm.

Spuštění řízení EasyLink

Tato funkce je dostupná pouze po připojení tohoto systému k HDMI CEC kompatibilnímu TV/zařízení kabelem HDMI. Dovoluje všem připojeným zařízením reagovat současně na určité povely vydané jedním dálkovým ovladačem.

- 1 Zapněte provoz HDMI CEC v TV a dalších připojených přístrojích. Postupujte přitom podle jejich návodů.
- 2 Nyní můžete využívat výhod řízení EasyLink.

Přehrávání jedním stiskem [Auto Wake-up TV]

Po stisknutí tlačítka PLAY se tento systém probudí z režimu stand-by a spustí přehrávání disku (pokud je disk vložen v mechanice) a současně se zapne TV a přepne se na příslušný vstup.

Vypnutí jedním stiskem [System Standby]

Stiskem a přidržením tlačítka STANDBY vypnete tento i všechny ostatní připojené přístroje do režimu stand-by.

Tento přístroj rovněž stejně zareaguje na stejný povel z ostatních HDMI CEC zařízení.

Přepnutí vstupu jedním stiskem [System Audio Control]

Tento přístroj může sledovat zvukový signál z aktivního zdroje. Přepne se automaticky na odpovídající zvukový vstup a zvuk bude přehráván reproduktory systému.

- Před použitím této funkce je nutné namapovat zvukové vstupy připojených zařízení.
- K nastavení hlasitosti můžete použít kterýkoli ovladač HDMI CEC TV/zařízení.



Poznámky

- Před spuštěním operace musí být obrazový disk vložen v prostoru disku, jinak nebude ovládání jedním stiskem pracovat správně.
- Philips nezaručuje úplnou spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Mapování zvukových vstupů k připojeným zařízením



Poznámka

- Před začátkem procesu se ujistěte, že je provedeno zvukové spojení systému s TV/zařízeními.

- 1 Stiskněte tlačítko **DISC**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 3 Stiskněte ►.
- 4 Vyberte **[EasyLink]** a stiskněte ►.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Funkce **[Auto Wake-up TV]** a **[System Standby]** jsou zapnuty jako výchozí z továrny.
- 5 Nastavte **[System Audio Control] > [On]** a stiskněte **OK**.
 - 6 Vyberte **[HDMI Input Mapping]** a stiskněte **OK**.


- 7 Volbou [OK] potvrďte vyhledávání zařízení a stiskněte **OK**.
- ↳ Po dokončení se zobrazí nabídka mapování zvukových zařízení.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	
		
		

- Pokud je např. zvuk z TV připojen do vstupu AUX IN-AUX 1 systému, vyberte [**AUX1 Input**] a namapujte TV (značku) z pravého panelu.
- 8 Vyberte zvukový vstup tohoto systému, který slouží k připojení jiného HDMI zařízení (např. AUX1 Input, AUX2 Input) a stiskněte ►.
- 9 Pak vyberte správné zařízení, které je připojeno do zvukového vstupu, a stiskněte **OK**.
- Kroky 8–9 opakujte pro ostatní zařízení.
- 10 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.


Volba zdroje signálu

Na hlavní jednotce

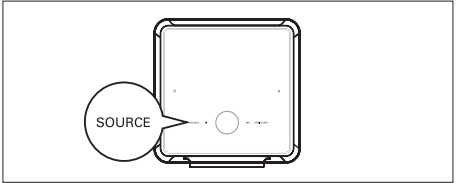

- 1 Opakovaným tisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte: **DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

Na ovladači

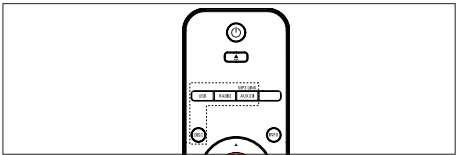

- Stiskem **DISC** přepnete do režimu DISC.
- Stiskem **USB** přepnete do režimu USB.
- Stiskem **RADIO** přepnete na FM rádio.
- Opakovaným tisknutím tlačítka **AUX/MP3 LINK** přepnete na zvukový výstup připojeného zařízení.

Displej	Zařízení připojeno do vstupu
AUX SCART	Zásuvka SCART OUT.
AUX1 INPUT	Zásuvky AUDIO IN-AUX1
AUX2 INPUT	Zásuvky AUDIO IN-AUX1
AUX3 INPUT	Zásuvky AUDIO IN-AUX1
OPTICAL 1 INPUT	Zásuvka OPTICAL DIGITAL IN 1.
OPTICAL 2 INPUT	Zásuvka OPTICAL DIGITAL IN 2.
DIGITAL INPUT	Zásuvka COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Zásuvka MP3 LINK.

5 Přehrávání

Přehrávání disků

Použitelné disky



DVD Video

- Region 2 (Evropa)
- Region 5 (Rusko)



DVD±RW (DVD Rewritable)



DVD±R (DVD Recordable)



DVD+R DL (DVD+R Double Layer)



CD-RW (CD-Rewritable)



CD-R (CD-Recordable)



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)



Video CD

- Formáty 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Poznámky

- DVD přehrávače a disky jsou opatřeny regionálními omezeními přehrávání. Před přehráváním disku si zkontrolujte, zda označení disku odpovídá přehrávači. (Regionální kód tohoto DVD systému je vyznačen na zadním panelu přístroje.)
- Tento přístroj podporuje přehrávání těchto formátů souborů: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- O formátu WMV 9 – tento přístroj podporuje pouze Main Profile (low level) a Simple Profile. Soubory v Advanced Profile ani video chráněné DRM nejsou podporovány.

Přehrávání disků



Pozor!

- Nikdy nevkládejte žádné předměty kromě disku do prostoru disku.
- Zajistěte, aby na pravé straně hlavní jednotky byl dostatek volného místa pro manipulaci s diskem.

1

Vložte disk potištěnou stranou ven.

- U oboustranných disků vložte disk ven tou stranou, kterou chcete přehrávat.
- Pro sledování obrazu z disku přepněte TV na příslušný vstup.

2

Přehrávání zastavíte stiskem ■.

3

Disk vyjmete stiskem tlačítka ▲.



Tipy

- Pokud se po vložení disku na TV zobrazí žádost o zadání hesla, vložte čtyřmístné heslo pro přehrávání disku.
- Pokud je zastaveno přehrávání na dobu delší 15 minut, automaticky se spustí spořič obrazovky. Z režimu spořiče obrazu se vrátíte stiskem DISC.
- Pokud do 30 minut od zastavení přehrávání nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky přepne do režimu stand-by.
- Po spuštění přehrávání filmu osvětlení reproduktorů postupně pohasne. Můžete jej rozsvítit stiskem CINEMA LIGHTS.

Přehrávání videa



Poznámka

- U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde předtím skončilo. Pro spuštění přehrávání od začátku stiskněte **◀** při zobrazené zprávě.

Ovládání titulu

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 K ovládání titulu použijte dálkový ovladač.


Tlačítko	Akce
	Přerušení/pokračování přehrávání.
	Zastavení přehrávání.
	Skok na další titul/kapitolu.
	Návrat na začátek aktuálního titulu/kapitoly nebo skok na předchozí titul/kapitolu.
	Vyhledávání vpřed/vzad. • Opakovaným tisknutím tlačítka změníte rychlost.
	Pomalé přehrávání vzad/vpřed. • Opakovaným tisknutím tlačítka změníte rychlost. • UVCD je možné pouze přehrávání vpřed.

Změna přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Ke změně přehrávání použijte dálkový ovladač.

Tlačítko	Akce
	Změna jazyka zvuku. • Je možné použít pouze u disků s vícejazyčným zvukovým doprovodem.
	Změna jazyka titulků. • Je možné použít pouze u disků s vícejazyčnými titulky.
	Přepnutí mezi různými režimy opakování/náhodného přehrávání nebo vypnutí těchto režimů. • Možnosti opakování závisejí na typu disku. • UVCD je opakování možné pouze při vypnutém PBC.
	Zvětšení/zmenšení. • Ve zvětšeném obraze se můžete pohybovat kurzorovými tlačítky.
	Zobrazení aktuálního stavu přehrávání. • Zde můžete měnit možnosti přehrávání disků bez přerušování přehrávání.
	Zobrazení pohledů z jiných kamer u DVD. • Pracuje pouze u disků DVD s nahranými sekvencemi z dalších kamer.

Otevření nabídky DVD

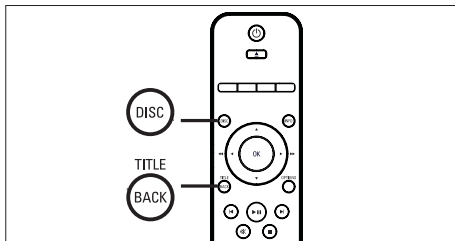

- 1 Stiskem **DISC** zpřístupníte hlavní nabídku disku.
- 2 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte **OK**.
 - V některých nabídkách zadejte volbu **číselnými tlačítky**.
 - Do nabídky titulu se během přehrávání vrátíte stiskem tlačítka **TITLE**.

Otevření nabídky VCD

Funkce PBC (Playback Control) u VCD je v základním nastavení zapnutá. Po vložení VCD disku do přístroje se zobrazí nabídka obsahu.

- 1 Tlačítka **▲▼** vyberte možnost přehrávání a stiskem **OK** spustte přehrávání.
 - Při vypnutém PBC je nabídka přeskočena a přehrávání se spustí od prvního titulu.
 - Během přehrávání se můžete vrátit do nabídky stiskem **BACK** (při zapnutém PBC).




Tip

- Výchozí nastavení PBC je zapnuto. Postup změny nastavení naleznete v kap. „Nastavení“ – **[Preference Setup] > [PBC]**.

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Pokud se obraz přehrávaného videa opoždí za zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete nastavit zpoždění zvuku.

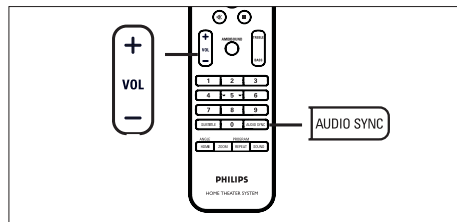


- 1 Stiskněte a držte tlačítko **AUDIO / SYNC**, až se zobrazí „AUDIO SYNC XXX“.
- 2 Během pěti sekund nastavte zpoždění stiskem **VOL + -**.
 - „XXX“ udává dobu zpoždění.



Poznámka

- Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5 sekund, vrátí se k normálnímu ovládání hlasitosti.

Rychlé přeskočení na zvolený čas záznamu

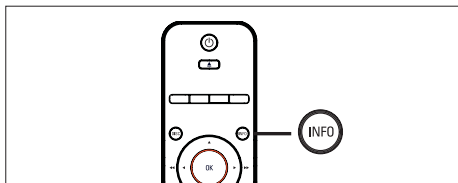

- 1 Během přehrávání stiskněte **INFO**.
↳ Zobrazí se stavová nabídka disku.
- 2 Vyberte v nabídce aktuální proběhlou hrací dobu a stiskněte **OK**.
 - [TT Time] (doba titulu)
 - [CH Time] (doba kapitoly)
 - [Disc Time] (doba disku)
 - [Track Time] (doba skladby)
- 3 Číselnými tlačítky zadejte požadovanou dobu, na níž chcete přeskočit, a stiskněte **OK**.

Přehrávání videa DivX®

DivX video je formát digitálních médií, který poskytuje vysokou kvalitu obrazu při vysoké komprimaci.

Tento přístroj má certifikaci DivX® Certified a umožňuje tak použití videa DivX.

- 1 Vložte disk nebo USB obsahující videa DivX.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte titul pro přehrávání, pak stiskněte **▶II**.
- 4 Přehrávání titulu ovládejte z dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
	Změna jazyka titulků.
	Změna jazyka zvuku/skladeb.
	Zastavení přehrávání. • U videí DivX Ultra dalším stiskem tlačítka zobrazíte nabídku.
	Zobrazení informací DivX Ultra.



Poznámky

- Je možné přehrávat pouze ta videa v DivX, která byla pořízena s registrací DivX s kódem tohoto přístroje (viz kap. „Nastavení“ > [General Setup] > [DivX(R) VOD Code]).
- Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte jazyk titulků (viz kap. „Nastavení“ – [Preference Setup] > [DivX Subtitle]).
- Titulky mohou být zobrazeny pouze do délky průměrně 45 znaků.
- Tento přístroj může přehrávat soubory DivX do velikosti 4 GB.

Přehrávání hudby



Poznámka

- U některých komerčních disků může přehrávání pokračovat z bodu, kde bylo naposledy přerušeno. Pro přehrávání od začátku stiskněte **◀**.

Ovládání skladeb

- 1 Přehrávejte skladbu.
- 2 Přehrávání můžete řídit z ovladače.

Tlačítko	Akce
	Přerušení/pokračování přehrávání.
	Zastavení přehrávání.
	Skok na další skladbu.
	Návrat na začátek skladby nebo skok na předchozí skladbu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Přímé zadání čísla skladby.
	Vyhledávání vzad/vpřed. • Opakovaným tisknutím tlačítek zvolíte rychlost vyhledávání.
PROGRAM REPEAT	Přepnutí režimu opakování/náhodného přehrávání; vypnutí těchto režimů. • Možnosti opakování závisejí na typu disku.

Přehrávání hudby MP3/WMA

MP3/WMA jsou typy vysoce komprimovaných zvukových souborů (s příponami .mp3 nebo .wma).

- 1 Vložte disk nebo USB obsahující hudbu MP3/WMA.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte skladbu a stiskněte **▶||**.
 - Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte **▲**, až vyberete složku „Previous“, pak stiskněte **OK**.



Poznámky

- U CD nahraných v multiple sessions je možné přehrávat pouze první session.
- Tento přístroj nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
- Pokud se v názvech alb nebo skladeb (ID3) MP3 objeví zvláštní znaky, nemusí se zobrazovat správně; většina těchto znaků není podporována.
- Některé soubory WMA jsou chráněny Digital Rights Management (DRM), ty není možné v tomto přístroji přehrát.
- Soubory a složky, které překračují omezení daná přístrojem, není možné zobrazit ani přehrát.



Tip

- Pro zobrazení obsahu datového disku bez složek viz kap. „Nastavení“ – **[Preference Setup] > [MP3/JPEG Nav]**.

Přehrávání fotografií

Přehrávání obrazových prezentací

Tento přístroj přehrává snímky JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s obsahem snímků JPEG.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
 - ↳ U disků Kodak se prezentace spustí automaticky.
 - ↳ U disků JPEG se zobrazí nabídka snímků.
- 3 Vyberte složku/album, které chcete přehrávat.
 - Pro zobrazení náhledů obsahu složky/alba stiskněte **INFO**.



- Pro zobrazení předchozí nebo další obrazovky tiskněte **◀/▶**.
 - Snímek vyberte tisknutím kurzorových tlačítek.
 - Pouze vybraný snímek zobrazíte stiskem **OK**.
- 4 Stiskem **▶||** spustíte přehrávání prezentace.
 - Do nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.



Poznámky

- Zobrazení obsahu disku či paměti na TV může trvat delší dobu, závisí to na počtu složek a souborů.
- Pokud není soubor JPEG uložen s informací „exif“, nezobrazí se jeho náhled. Náhled bude nahrazen „modrými horami“.
- Tento přístroj zobrazuje pouze snímky z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG-EXIF, který běžně používají. Nezobrazuje Motion JPEG ani snímky v jiných formátech než JPEG ani snímky se zvukovým doprovodem.
- Soubory a složky, které překračují omezení daná přístrojem, není možné zobrazit ani přehrát.

Ovládání přehrávání snímků

- 1 Přehrávejte prezentaci.
- 2 Přehrávání řiďte z ovladače.

Tlačítko	Akce
◀	Skok na předchozí snímek.
▶	Skok na další snímek.
▲	Otočení obrazu doprava.
▼	Otočení obrazu doleva.
ZOOM	Zvětšení/zmenšení • Přehrávání se při zvětšení zastaví.
⊙	Zastavení přehrávání.


Přehrávání hudební prezentace

Můžete přehrávat současně hudbu v MP3/WMA a fotografie JPEG, čímž vznikne hudební prezentace. Soubory MP3/WMA a JPEG je nutné uložit na stejný disk nebo USB paměť.

- 1 Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
- 2 Nalezněte složku/album se snímky a stiskem ►|| spusťte přehrávání prezentace.
 - ↳ Prezentace začne a pokračuje do konce složky/alba se snímky.
 - ↳ Přehrávání zvuku skončí na konci disku.
 - Do nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.
- 3 Prezentaci zastavíte stiskem ■.
- 4 Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem ■.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento přístroj přehrává nebo zobrazuje soubory JPEG, MP3, WMA DivX (Ultra) nebo JPEG uložené na takových zařízeních.

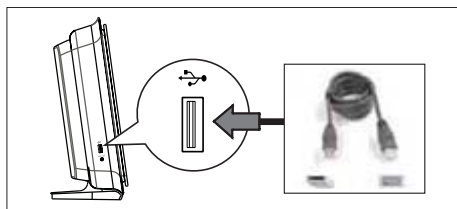

- 1 Připojte paměť flash USB nebo čtečku paměťových karet USB do zásuvky ➔ (USB) tohoto přístroje.
- 2 Stiskněte tlačítko USB.
 - ↳ Nabídka dat z paměti se zobrazí.
- 3 Vyberte soubor, který chcete přehrást, a stiskněte ►||.
 - Další informace o přehrávání naleznete v kap. „Přehrávání hudby, Přehrávání snímků a Přehrávání videa“.
- 4 Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka ■ nebo odpojením zařízení USB.




Tipy

- Pokud zástrčka zařízení USB neodpovídá zásuvce na přístroji, použijte příslušný kabel (není přiložen).
- Pokud připojíte čtečku více druhů karet, je možné současně přistupovat pouze k jedné kartě.
- Při použití pevného disku USB HD je nutné připojit jeho pomocné napájení.
- Digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo takové, které vyžadují instalaci aplikačních programů, nejsou podporovány.
- Přístroj podporuje formát souborů FAT, FAT32; NTFS není podporováno.

Přehrávání z přenosných přehrávačů zvuku

Prostě připojte přenosný hudební přehrávač (např. MP3) a poslouchejte svou sbírku hudby ve vysoce kvalitnímu zvuku.

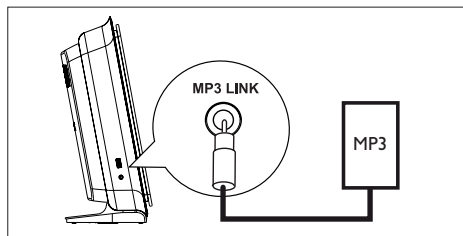

- 1 Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (příložen) propojte zásuvku **MP3 LINK** systému se sluchátkovým výstupem „headphone“ přenosného přehrávače.
- 2 Tiskněte opakovaně **AUX/DI/MP3 LINK**, až se zobrazí „MP3 LINK“.
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
 - Úpravy zvukového výstupu naleznete v kap. „Nastavení zvuku“.
- 4 Přehrávání ukončete stiskem **STOP** na připojeném přehrávači.




Poznámky

- Ovládání přehrávání je možné pouze ovládacími prvky přehrávače.
- Před přepnutím na jiný vstup systému vypněte přehrávání na připojeném zařízení.

Poslech rádia

Ujistěte se, že je k subwooferu připojena anténa FM. Pokud nikoli, FM anténu roztáhněte, zapojte do zásuvky **FM 75Ω** a upevněte konec na stěnu.

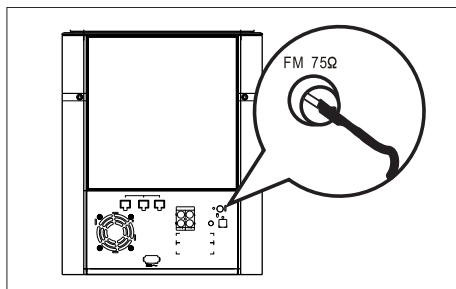

Tipy

- Příjem rádia můžete zlepšit připojením externí antény FM (není příložená).
- Anténu vzdalte co nejvíce od TV, videorekordéru a dalších zdrojů elektromagnetického rušení.

První naladění

Při první volbě režimu „RADIO“ na novém přístroji naladíte rozhlasové stanice podle návodu.

- 1 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.
- 2 Stiskněte **▶||**.
 - ↳ Všechny dostupné stanice budou automaticky uloženy do předvoleb.
 - ↳ Po ukončení ladění hraje první naladěná předvolba.
 - Automatické ladění zastavíte stiskem **■**.



Poznámky

- Tento přístroj umožňuje uložení až 40 rozhlasových stanic.
- Pokud nebyla automatická instalace spuštěna nebo bylo naladěno méně než 5 stanic, při dalším zapnutí režimu rádia se zobrazí „AUTO INSTALL“.
- Pokud FM stanice vysílá RDS data, zobrazí se název stanice.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Poslech řídte z ovladače.

Tlačítko	Akce
	Výběr předvolby.
	Ladění kmitočtu vzad/vpřed.
	Přepnutí mezi stereofonním a monofonním zvukem FM vysílání.
	Stiskem a přidržením tlačítka smažete předvolenou stanici ze seznamu předvoleb. • Čísla ostatních předvoleb se nezmění.

Přeladění stanic

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte a držte **PROGRAM**, až se objeví „STARTING INSTALL“.
 - ↳ Všechny dříve uložené stanice budou smazány.



Poznámka

- Pokud je během automatického ladění nalezeno méně než pět (5) stanic nebo není nalezen stereofonní signál, zobrazí se „CHECK ANTENNA“.

Ruční naladění stanic do předvoleb


- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte nebo .
 - ↳ Údaj kmitočtu se začne měnit do nalezení stanice.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
 - Kmitočet můžete jemně doladit tlačítka .
- 4 Stiskněte **PROGRAM**.
 - Pokud do 20 sekund neprovedete žádnou akci, ladění je ukončeno.
- 5 Tlačítka (nebo **číselnými tlačítky**) vyberte číslo předvolby.
- 6 Stiskem **PROGRAM** předvolbu uložte.

6 Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti

- 1 Tlačítkem **VOL +** – zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Zvuk umlčíte stiskem .
 - Hlasitost obnovíte dalším stiskem  nebo přidáním hlasitosti.

Nastavení basů/výšek

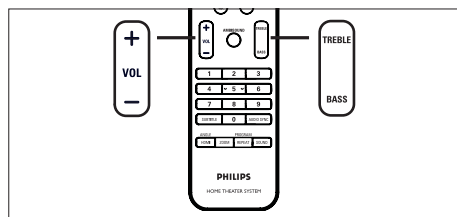


- 1 Stiskněte **BASS / TREBLE**.
- 2 Tisknutím **VOL +** – nastavte úroveň nízkých (BASS) a vysokých (TREBLE) kmitočtů.



Poznámka

- Pokud není tlačítko hlasitosti stisknuto do 10 sekund, přepne se do normálního řízení hlasitosti.

Volba Ambisound

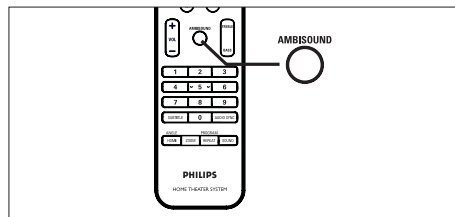

- 1 Tisknutím **AMBISOUND** vyberte nejlepší výstup Ambisound, který nejvíce odpovídá hudbě nebo videu, které sledujete.

Zdroj DVD/Multikanálový

AMBISOUND 9.1 (výchozí nastavení) Vícekanálový 9.1 výstup s objemím Ambisound. Ideální pro maximální zážitek z filmu.

MULTI-CHANNEL 5.1 Vícekanálový 5.1 výstup poskytuje standardní zážitek.

AMBISOUND STEREO 9.1 Zdvojené stereo Ambisound do předních a zadních reproduktorů. Ideální na večírek.

AMBISOUND STEREO Obohacený stereofonní zvuk z předních reproduktorů.

Zdroj CD/Stereo


STEREO (výchozí nastavení) Stereofonní zvuk z předních reproduktorů.

AMBISOUND STEREO Obohacený stereofonní zvuk z předních reproduktorů.

AMBISOUND STEREO 9.1 Zdvojené stereo Ambisound do předních a zadních reproduktorů. Ideální na večírek.

MULTI-CHANNEL 9.1 Vytvoří vícekanálový filmový zvuk ze stereofonního/VCD zdroje.

Výběr přednastavených zvukových efektů

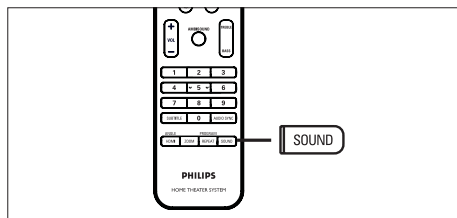

- 1** Tisknutím tlačítka **SOUND** vyberte zvukový efekt, který nejlépe vyhovuje přehrávanému obsahu.

Video/hudba	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznění basů a výšek pro dobrý zvuk filmových efektů a atmosféru. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
DRAMA / JAZZ	Jasný střední a vysoký rozsah. Vytváří atmosféru živého klubu s umělci přímo před vámi. Vhodný pro Jazz a dramata.
CONCERT / CLASSIC	Vyrovnaný a čistý zvuk. Ideální pro poslech vážné hudby a sledování živých koncertů z DVD.
GAMING / PARTY	Mírně zvýrazněné basy a zvýrazněný střed je ideální pro hudbu na večírku nebo pro hraní her.
SPORTS	Potlačený střední rozsah a prostorový efekt jsou vhodné pro jasné vokály a vytvoření atmosféry živého sportovního přenosu.
NEWS	Zvýraznění středního pásma pro jasné hlasy.

7 Nastavení

Tato část popisuje různé možnosti nastavení přístroje.

Symbol	Možnosti
	[General Setup] (všeobecné nastavení)
	[Audio Setup] (zvuková nastavení)
	[Video Setup] (obrazová nastavení)
	[Preference Setup] (předvolby)

General setup – Všeobecné

- 1 Stiskněte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskněte **►**.
- 3 Vyberte možnost a stiskněte **OK**.

General Setup		
	EasyLink	
	Disc Lock	
	Display Dim	
	OSD Language	
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Vysvětlení položek naleznete na dalších stránkách.
- 4 Vyberte položku nastavení a stiskněte **OK**.
 - Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

[EasyLink]

Tato funkce je použitelná pouze při připojení jiného přístroje/TV HDMI CEC. Umožňuje všem připojeným přístrojům reagovat současně na určité povely z jednoho ovladače.

Možnost	Popis
[Auto Wakeup TV]	Automaticky zapíná TV po stisknutí PLAY, spustí tento přístroj a zapne přehrávání disku (pokud je disk vložen v prostoru disku). • Funkci vypnete volbou [Off].
[System Standby]	Reaguje na povel k vypnutí z jiného zařízení/TV HDMI CEC. • Funkci vypnete volbou [Decline].
[System Audio Control]	Povolí automatické přepnutí zvukového vstupu na aktivní zařízení a přenos zvuku reproduktory systému. • Funkci povolíte volbou [On]. Pak pokračujte volbou [Audio Input Mapping] ke zjištění a přiřazení připojených zařízení.

[Audio Input Mapping]

Přiřadí správně zvukové vstupy připojeným zařízením/TV, aby bylo možné automatické přepínání vstupů.

1. Stiskem **OK** spustíte přiřazení vstupů.
2. Zvolte zvukový vstup (např. AUX1, AUX2) a stiskněte **►**.
3. Vyberte správné zařízení, které je do vstupu připojeno, a stiskněte **OK**.

**Poznámky**

- TV a ostatní připojená zařízení musí odpovídat HDMI CEC.
- Před použitím funkce EasyLink je nutné v TV a dalších zařízeních zapnout funkci HDMI CEC. Postupujte přitom podle návodů k zařízením.
- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

[Disc Lock]

Nastavení omezení přehrávání určitých disků. Před otevřením vložte do prostoru disku požadovaný disk (můžete uzamknout max. 40 disků).

- **[Lock]** – omezuje přehrávání určitého disku. Při každém přehrávání nebo pro odemčení disku je nutné zadat heslo
- **[Unlock]** – je možné přehrávat všechny disky.

**Tip**

- Nastavení a změnu hesla naleznete v kap. **[Preference Setup]** > **[Password]**.

[Display Dim]

Nastavení jasu displeje tak, aby odpovídalo osvětlení okolí.

- **[100%]** – normální jas.
- **[70%]** – střední jas.
- **[40%]** – ztlumený displej.

[OSD Language]

Určuje výchozí jazyk nabídky na obrazovce.

[Screen Saver]

Vypne a zapne režim spořiče obrazovky. Ten chrání obrazovku TV před poškozením dlouhodobým zobrazením statického obrazu.

- **[On]** – povolí zobrazení spořiče po 15 minutách nečinnosti (např. při přerušeném nebo zastaveném přehrávání).
- **[Off]** – ruší režim spořiče obrazovky.

[Sleep Timer]

Automaticky vypne přístroj po nastavené době.

- **[Off]** – vypnutí časovače.
- **[15, 30, 45, 60 mins]** – volba počtu minut do vypnutí do režimu stand-by.

[Standby Mode]

Nastavení režimu stand-by.

- **[Normal]** – režim stand-by s normální spotřebou.
- **[Low Power]** – režim stand-by se sníženou spotřebou. Vyžaduje delší dobu pro zapnutí.

[DivX(R) VOD Code]

Zobrazení registračního kódu DivX®.



Tip

- Registrační kód DivX tohoto přístroje uvádějte vždy při půjčení/zakoupení videa ze stránek www.divx.com/vod. Videa DivX zakoupená/půjčená s tímto kódem ze služby DivX® VOD (Video On Demand) mohou být přehrávány pouze v tomto přístroji.

Audio setup – Zvuk

- 1 Stiskněte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka [**General Setup**].
- 2 Stiskem ▼ vyberte  [**Audio Setup**], pak stiskněte ►.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

Audio Setup		
	Ambisound Setup	
	HDMI Audio	
	Speaker Volume	
	Speaker Delay	
	Night Mode	
	Wireless	
		

- 4 Zvolte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

[Ambisound Setup]

Změna nastavení Ambisound volbou vlastností prostoru a umístění zadních reproduktorů.



Tip

- Podrobnosti naleznete v kap. „Začínáme – Úvodní nastavení Ambisound“.

[HDMI Audio]

Pro propojení tohoto přístroje s TV kabelem HDMI vyberte nastavení zvuku pro toto propojení.

- **[On]** – zvuk vystupuje z TV i z reproduktorů tohoto přístroje. Pokud není zvukový formát na disku podporován, bude převeden do dvoukanálového zvuku (lineární PCM).
- **[Off]** – potlačí výstup zvuku z TV. Zvuk je pak přenášen pouze reproduktory systému.

[Speakers Volume]

Pokud nejsou všechny reproduktory umístěny ve stejné vzdálenosti od středu poslechového prostoru, změňte úroveň hlasitosti jednotlivých kanálů tak, aby byla hlasitost všech reproduktorů stejná.

1. Nastavení spusťte stiskem **OK**.
2. V nabídce vyberte reproduktor a tisknutím ◀▶ nastavte úroveň hlasitosti.
3. Stiskem **OK** potvrďte a opusťte nastavení.



Tip

- Během nastavování se z reproduktorů ozývá testovací signál.

[Speakers Delay]

Pokud jsou centrální nebo zadní reproduktory umístěny blíže k místu poslechu než přední reproduktory, nastavte zpoždění těchto reproduktorů tak, aby signál ze všech reproduktorů dopadal do středu poslechového místa ve stejný okamžik.

1. Nastavení spusťte stiskem **OK**.
2. V nabídce vyberte reproduktor a tisknutím ◀▶ nastavte zpoždění.
3. Stiskem **OK** potvrďte a opusťte nastavení.



Tip

- Zpoždění 1 ms odpovídá změně vzdálenosti o cca 30 cm.

[Night Mode]

Zeslabuje silné zvuky a zvýrazňuje slabé zvuky tak, aby bylo možné sledovat filmy z DVD při nízké hlasitosti bez rušení okolí hlukem.

- **[On]** – pro tiché sledování v noci (pouze DVD).
- **[Off]** – užijte si zvuk v plném dynamickém rozsahu.

[Wireless]

Nastavení bezdrátového systému přenosu zvuku do zadních reproduktorů.

- **[Pair Receiver]** – spárování přijímače (v levém zadním reproduktoru) s přenosovým kódem vysílače (v subwooferu).

1. Nastavení spustíte stiskem **OK**.
2. Na levém zadním reproduktoru podržte na 3 sekundy tlačítko **CONNECT**.
3. Po dokončení párování stiskem **OK** potvrďte a opusťte nastavení.

- **[Switch Channel]** – přepnutí kanálu vysílače pro omezení rušení jiným bezdrátovým zařízením.

Možnost	Popis
[Auto]	Automatická volba nejlepšího kanálu.
[Channel A]	Kmitočet odpovídá Wi-Fi kanálu 1.
[Channel B]	Kmitočet odpovídá Wi-Fi kanálu 6.
[Channel C]	Kmitočet odpovídá Wi-Fi kanálu 11.

Video setup – Obraz

- 1 Stiskněte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem ◀ vyberte  **[Video Setup]**, pak stiskněte ▶.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	Advanced Picture
	
	

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.
 - Nabídku opusťte stiskem **OPTIONS**.


[TV Type]

Toto nastavení měříte pouze tehdy, když se video nezobrazuje správně. Výchozí nastavení odpovídá obvyklé TV normě ve vaší zemi.

- **[PAL]** – pro TV v systému PAL.
- **[NTSC]** – pro TV v systému NTSC.
- **[Multi]** – pro TV kompatibilní s normou PAL i NTSC.

[TV Display]

Formát obrazu vyberte podle toho, jak chcete zobrazovat video na vašem TV.

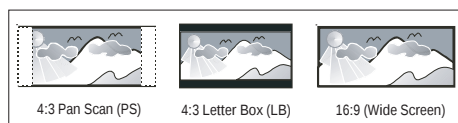

- **[4:3 Pan Scan]** – pro standardní TV, obraz je v plné výšce s ořezanými okraji po stranách.
- **[4:3 Letter Box]** – pro standardní TV, „širokoúhlé“ zobrazení s černými pruhy nahoře a dole.
- **[16:9 Wide Screen]** – pro širokoúhlé TV (poměr stran 16:9).

[Picture Settings]

Volí přednastavené sady nastavení barev nebo vlastní nastavení.

- **[Standard]** – původní nastavení barev.
- **[Bright]** – zvýrazněná barevnost.
- **[Soft]** – teplé barevné nastavení.
- **[Personal]** – vlastní nastavení barev. Nastavte úroveň jasu, kontrastu, odstín a barevnou sytost v nabídce, pak stiskněte **OK**.

[Advanced Picture]

Toto pokročilé nastavení umožňuje optimalizaci výstupu obrazu. Je použitelné pouze při video připojení zásuvkou HDMI nebo komponentním kabelem s výstupem Progressive Scan.

- **[Gamma]** – Nastavuje sytost obrazu. Kladné hodnoty zviditelňují podrobnosti v tmavých oblastech scény, záporné hodnoty zvyšují kontrast.
- **[Chroma Delay]** – Nastavení zpoždění barevného signálu poskytuje dokonalý a čistý obraz.
- **[True Life]** – Zvyšuje kontrast a intenzitu barev, čímž se dosahuje dynamického obrazu.



Poznámka

- Při nastavování těchto položek vyberte položku a stiskněte **OK**. Pak změňte hodnotu tisknutím kurzoru doleva nebo doprava a stiskem **OK** potvrďte.

- **[Wide Screen Format]** – určuje širokoúhlý formát pro přehrávání disku.

Možnost	Popis
[Superwide]	Střední část obrazu je roztažena méně, než na stranách obrazu. Toto nastavení je použitelné pouze při rozlišení 720p nebo 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Obraz není roztažen. Po stranách obrazu se objevují černé pruhy.
[Off]	Formát obrazu je určen diskem.



Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení [TV Display] na [16:9 Wide Screen].

- [HDMI Video] – zvolte rozlišení videa podle možností připojeného TV.

Možnost	Popis
[Auto]	Rozpozná a zvolí nejlepší rozlišení automaticky.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Zvolte rozlišení, které vašemu TV nejlépe vyhovuje. Podrobnosti v návodu k TV.



Poznámka

- Pokud nastavení není kompatibilní s TV, objeví se prázdná obrazovka. Vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nebo stiskněte opakovaně **HDMI**, až se objeví obraz.

Preference Setup – Předvolby

- 1 Stiskněte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka [General Setup].
- 2 Stiskem ▼ vyberte [Preference Setup] a stiskněte ►.
- 3 Vyberte možnost a stiskněte **OK**.

Preference Setup		
	Audio	
	Subtitle	
	Disc Menu	
	Parental	
	PBC	
	MP3/JPEG Nav	
	Password	
	DivX Subtitle ▼	

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

[Audio]

Určuje výchozí jazyk zvuku u DVD.

[Subtitle]

Určuje výchozí jazyk titulků u DVD.

[Disc Menu]

Volí jazyk nabídky u DVD.

**Poznámky**

- Pokud není zvolený jazyk na disku, disk použije své vlastní výchozí jazykové nastavení.
- U některých disků DVD je možné změnit jazyk zvuku/titulků pouze z nabídky disku.
- Jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyvoláte volbou **[Others]**. Pak zadejte čtyřmístný kód požadovaného jazyka z Tabulky kódů na zadní straně návodu.

[Parental]

Omezení přístupu k DVD diskům, které nejsou vhodné pro děti. Tyto disky musí být opatřeny hodnocením obsahu (ratings).

1. Začnete stiskem **OK**.
2. Zvolte z nabídky úroveň hodnocení disku a stiskněte **OK**.
3. Z **číselné klávesnice** zadejte čtyřmístné heslo.

**Poznámky**

- Pro přehrávání disků, jejichž úroveň jste omezili v **[Parental]**, se požaduje zadání hesla.
- Hodnocení je závislé na zemi. Přehrávání všech disků povolíte zadáním hodnoty „8“.
- Některé disky DVD jsou označeny hodnocením na obalu, přehrávání však není omezeno. U těchto disků funkce nepracuje.

**Tip**

- Nastavení nebo změnu hesla naleznete v kap. **[Preferences] > [Password]**.

[PBC]

U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback control) můžete přistupovat k obsahu disku přes interaktivní nabídku.

- **[On]** – po vložení disku se zobrazí nabídka disku.
- **[Off]** – nabídka je přeskočena a disk začne hrát od prvního titulu.

[MP3/JPEG Nav]

Vypíná a zapíná zobrazení složek MP3/WMA při přehrávání médií se soubory MP3/WMA.

- **[With Menu]** – zobrazení složek se soubory MP3/WMA.
- **[Without Menu]** – zobrazení všech souborů.

[Password]

Při nastavení nebo změně hesla pro zamykání a omezení přehrávání disků DVD postupujte podle pokynů na obrazovce TV.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. **Číselnými tlačítky** zadejte „0000“ nebo své poslední čtyřmístné heslo do pole **[Old Password]**.
2. Zadejte nové heslo do pole **[New Password]**.
3. Zadejte nové heslo znovu do pole **[Confirm PWD]**.
4. Stiskem **OK** opustíte nabídku.

**Poznámka**

- Pokud své heslo zapomenete, zadejte jako staré heslo „0000“.

[DivX Subtitle]

Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål a Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, Čeština, Slovenština, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian



Poznámky

- Zjistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu. Pokud je např. název filmového souboru „Movie.avi“, pak musí být název souboru s titulky „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.
- Řeckou a hebrejskou jazykovou podporu můžete stáhnout ze stránek Philips, viz kap. „Aktualizace programového vybavení“. Přepíše však podporu cyrilice (azbuky) v přístroji.

[Version Info]

Zobrazí verzi firmware přístroje.



Tip

- Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje.

[Default]

Reset všech nastavení, s výjimkou [**Disc Lock**], [**Password**] a [**Parental**], na výchozí tovární hodnoty.


8 Další informace

Instalace nového programového vybavení

Philips poskytuje nové verze programového vybavení přístrojů pro zajištění kompatibility s novými formáty.

Před vyhledáním aktualizací srovnajte aktuální verzi firmware v přístroji s verzí, která je dostupná na stránkách Philips.

1 Stiskněte **OPTIONS**.

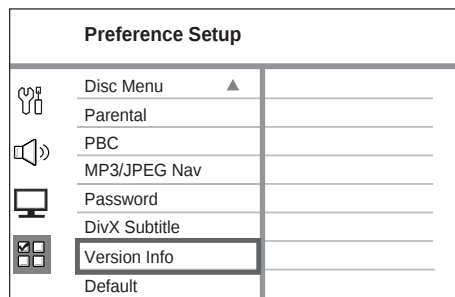

2 Zvolte nabídku [**Preference Setup**] > [**Version Info**] a stiskněte **OK**.

3 Zapište si číslo aktuální verze firmware systému a stiskem **OPTIONS** opusťte nabídku.

4 Na stránkách www.philips.com/support zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení pro tento přístroj.

5 Pokud je číslo dostupné verze vyšší, než v přístroji, stáhněte ji a uložte na disk CD-R nebo do USB flash paměti.

6 Propojte kabelem pro aktualizaci firmware (příložen) zásuvky SOFTWARE UPDATE na levém zadním reproduktoru a na subwooferu.

7 Vložte CD-R s programem do prostoru disku nebo připojte USB paměť do USB portu přístroje.

8 Stiskněte **DISC** nebo **USB** a postupujte podle instrukcí na obrazovce TV.

Poznámka

- Během procesu aktualizace nevyjímajte disk či USB paměť z přístroje.

9 Po skončení aktualizace se přístroj automaticky restartuje.

Poznámka

- Po aktualizaci doporučujeme odpojit na několik sekund síťový přívod systému ze zásuvky, aby se restartoval.

Péče

Pozor!

- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako ředidla, benzin či prodávané agresivní čisticí prostředky, ani antistatické spreje na disky a gramofonové desky.

Čistění disků

Otírejte disk přímo od středu k okraji čistou mikrovláknovou utěrkou.

Čistění krytu hlavní jednotky

Povrch přístroje otírejte opatrně čistou mikrovláknovou utěrkou.

Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Dodávané příslušenství

- Průvodce rychlým startem
- Ovladač a baterie
- Kabel Scart
- Kabel HDMI
- 3,5mm stereofonní zvukový kabel (pro MP3 LINK)
- Spojovací kabel (mezi propojovací skříň a subwooferem)
- Kabel pro aktualizaci firmware
- 2× síťový kabel
- Subwoofer
- 2 reproduktory
- 1 centrální, 2 přední a 2 zadní reproduktory
- Propojovací skříň
- Suché zipy (pro upevnění propojovací skříně)
- Drátová anténa FM
- Mikrovláknová utěrka

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
v režimu domácího kina: 800 W (10% THD)
- Kmitočtový rozsah: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR)
- Vstupní citlivost:
 - AUX SCART a AUX1: 500 mV
 - AUX 2 a 3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disk

- Laser: polovodičový
- Průměr disku: 12 cm/8 cm
- Dekodér obrazu: MPEG-1/MPEG-2 /DivX, DivX Ultra/WMV9
- DA převodník obrazu: 12 bitů, 148 MHz
- Systém: PAL/NTSC
- Odstup s/š pro video: 56 dB
- DA převodník zvuku: 24 bitů, 192 kHz
- Kmitočtový rozsah:
 - 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz–22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz–44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC 60958, IEC 61937

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Class Support: UMS (USB Mass Storage Class), Podpora formátů souborů FAT, FAT32

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Citl. při 26 dB: FM 20 dBf
- Potlačení mezifrekvence: FM 60 dB
- Odstup signál-šum: FM 60 dB
- Harmonické zkreslení: FM 3 %
- Kmitočtový rozsah: FM 180 Hz–10 kHz / ± 6 dB
- Odstup kanálů: FM 26 dB (1 kHz)
- Prahová úroveň pro stereo: FM 23,5 dB

Napájení (Subwoofer)

- Napájení: 220–240 V/50 Hz
- Příkon: 120 W
- Příkon
 - ve stand-by: <4 W
 - v úsporném stand-by: <0,3 W
- Systém Bass-reflex
- Impedance: 4 Ω
- Reproduktor: 165 mm (6 1/2") basový
- Kmitočtový rozsah: 35–200 Hz
- Rozměry (š×v×h): 336 × 424,5 × 366 mm
- Hmotnost: 12,7 kg

Hlavní jednotka

- Rozměry (š×v×h): 304,2 × 309,8 × 130,1 mm
- Hmotnost: 3,7 kg

Propojovací skříň

- Rozměry (š×v×h): 168 mm × 37 mm × 65 mm
- Hmotnost: 0,2 kg

Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance 4 Ω (centrální)
6 Ω (zadní)
- Reproduktory
 - centrální: 1×2.5" basový + 1×1.5" výškový
 - přední a zadní: 2×2.5" basový + 1×1.5" výškový
- Kmitočtový rozsah: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (š×v×h)
 - centrální: 435,4 × 103,8 × 95,4 mm
 - přední/zadní: 275 × 1117,8 × 288 mm
- Hmotnost
 - centrální: 1,54 kg
 - přední/zadní: 6,32/7,14 kg

Bezdrátové zadní reproduktory

- Napájení: 220–240 V/50 Hz
- Příkon: 60 W
- Příkon ve stand-by: <0,5 W

9 Odstraňování závad



Varování!

- Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsáním způsobem, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Tlačítka systému nepracují.

- Odpojte síťový přívod na chvíli ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je hlavní jednotka připojena k subwooferu spojovacím kabelem.

Obraz

Není obraz.

- Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD.
- Stiskněte **DISC**.
- Pokud k tomu dojde po změně typu TV, vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení:
 1. Stiskem **▲** vysuňte disk.
 2. Stiskněte tlačítko **◀**.
 3. Stiskněte **SUBTITLE**.

Není obraz po HDMI

- Ověřte stav HDMI kabelu, může být vadný. Vyměňte HDMI kabel.
- Pokud k tomu dojde po změně rozlišení obrazu, opakovaně stiskněte tlačítko HDMI, až se obraz objeví.

Zvuk

Žádný zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. **AUX/DI/MP3 LINK**, **USB**), který chcete poslouchat přes tento systém.

Žádný zvuk po HDMI.

- Pokud je připojené zařízení kompatibilní pouze s **DVI/HDPCP** (High-Bandwidth Digital Content Protection), zvuk se nepřenáší.
- Ujistěte se, že je přenos zvuku zapnutý v položce [**HDMI Audio**].

Žádný zvuk z TV.

- Vstup **AUDIO** systému propojte zvukovým kabelem s výstupem **AUDIO** na TV. Pak opakovaně stiskněte **AUX/DI/MP3 LINK**, až vyberete odpovídající vstup.

Přenos do zadních reproduktorů je rušen, příp. již doma existuje bezdrátová síť.

- Přepněte na jiný přenosový kanál.
 1. Stiskněte **OPTIONS**.
 2. Z nabídky vyberte [**Audio Setup**] > [**Wireless**] > [**Switch Channel**] a stiskněte **OK**.
 3. Vyberte jiný kanál a stiskněte **OK**.

Ze zadních reproduktorů nevychází zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou zadní reproduktory správně propojeny a napájeny ze sítě.
- Stiskem **AMBISOUND** zapněte prostorový režim.
- Podle kapitoly „Začínáme – Optimalizace bezdrátového přenosu“ zkontrolujte nastavení reproduktorů.

Přehrávání

Není možné přehrávat filmy v DivX.

- Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kódem DivX.
- Zkontrolujte, zda byl stažen a uložen kompletní soubor DivX.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Ujistěte se, že se soubor s filmem i s titulky jmenují stejně.
- Vyberte správnou znakovou sadu. Viz kap. „Nastavení – Preference Setup – [DivX Subtitle]“.

Není možné přečíst obsah USB paměti.

- Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.
- Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
- Max. kapacita paměti smí být 160 GB.

10 Slovníček

DivX

Je patentovaná komprimační technologie záznamu obrazu, vyvinutá společností DivXNetworks, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů, což umožňuje jejich snadný přenos např. po Internetu při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital

Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

HDCP:

(High-bandwidth Digital Content Protection) je specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění neautorizovanému kopírování).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI.

Podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

JPEG

Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „JPG“ nebo „JPEG“.

MP3

Souborový formát se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Soubor komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

Playback control (PBC)

Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Poměr stran

Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

Progressive Scan

Režim progresivního zobrazení poskytuje dvojnásobný počet snímků za sekundu oproti běžnému TV zobrazení. Nabízí tak vyšší rozlišení a obrazovou kvalitu.

WMA

Windows Media™ Audio. Jedná se o technologii komprimace zvuku, vyvinutou Microsoft Corporation. Data WMA mohou být dekodována pomocí Windows Media Player verze 9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „WMA“.

