

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

DS1150/12



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
2	إشعار

4	2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
4	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

5	3 الشروع في العمل
5	توصيل الطاقة
5	تشغيل

6	4 تشغيل
6	التشغيل من جهاز iPod/iPhone
7	ضبط مستوى الصوت
7	ضبط السطوع

8	5 معلومات المنتج
8	المواصفات

9	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
---	----------------------------



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

الأمان

تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. تَبَّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تَبَّت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم بتشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوح الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قِبل شركة متخصصة.

يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلّص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



Be responsible
Respect copyrights

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وبالتالي جرماً جنائياً. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.



تعني العبارة "Made for iPhone" و "Made for iPod" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصله خديداً بجهاز iPod أو iPhone على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطوّرة لتبليته معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تتحمّل شركة Apple أي مسؤولية في ما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. جُدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي.


iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc. مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

ملاحظة



• تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

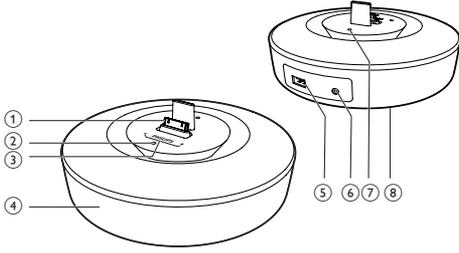

① منصة لجهاز iPod/iPhone

② * ✨

• ضبط سطوع الضوء السفلي.

③ - / +

• ضبط مستوى الصوت.

④ الشاشة

⑤

• اشحن جهاز iPod/iPhone عبر كبل USB.

⑥ مأخذ وحدة التزويد بالطاقة

• توصيل طاقة التيار المتناوب.

⑦ الساعة

• ضبط سطوع الشاشة.

⑧ الضوء السفلي

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك
الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من جهاز iPod/iPhone، ومن
أجهزة صوت أخرى.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- محول تيار متناوب واحد
- دليل البدء السريع

3 الشروع في العمل

تشغيل

يعمل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة في وضع الاستعداد تلقائياً عند اكتشافه إشارة صوت من جهاز iPod/iPhone مثبتت.

التبديل إلى وضع الاستعداد

تنحول الوحدة إلى وضع الاستعداد في حال غياب إشارة صوت من جهاز iPod/iPhone مثبتت لأكثر من 15 دقيقة.

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضوابط أو اتخاذ إجراءات غير تلك المذكورة في هذا الدليل إلى التعرض إلى إشعاعات خطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.


اتبع دائماً الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية للوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب الفابس من المأخذ دائماً. لا تنسب الكيل أبداً.
- قبل توصيل محوّل التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.


- قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بما يلي:
- مقبس الطاقة الموجود في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
- مأخذ الطاقة الموصول بالحائط.

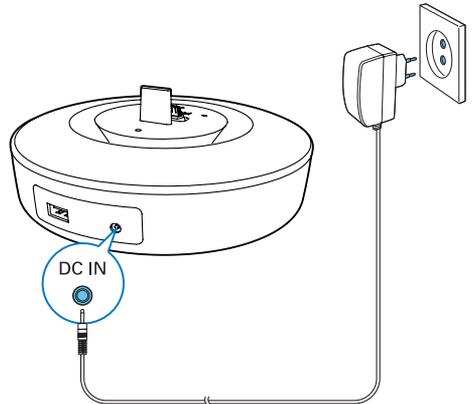

4 تشغيل

قم بتحميل جهاز iPod/iPhone

- ثبت جهاز iPod/iPhone على المنصة.
- يقوم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بزامنة الوقت من جهاز iPod/iPhone المثبت.

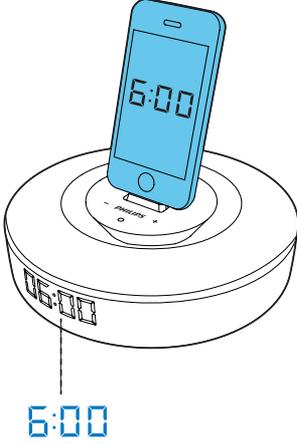

- لإخراج جهاز iPod/iPhone من المنصة.

الاستماع إلى جهاز iPod/iPhone

ملاحظة

- تأكد من تحميل جهاز iPod/iPhone بشكل صحيح.

- ابدأ بتشغيل الموسيقى في جهاز iPod/iPhone.
- يمكنك سماع الموسيقى من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

التشغيل من جهاز iPod/iPhone

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

جهاز iPod/iPhone المتوافق

يدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية.


صمم خصيصًا لـ :

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod الكلاسيكي
- iPod nano (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع)
- iPod mini

شحن جهاز iPod/iPhone

عندما يكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة موصولاً بمأخذ الطاقة على الحائط، يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone المُنَبَّت.

- يمكنك أيضاً توصيل جهاز iPod/iPhone بمقبس USB في مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لشحنه.

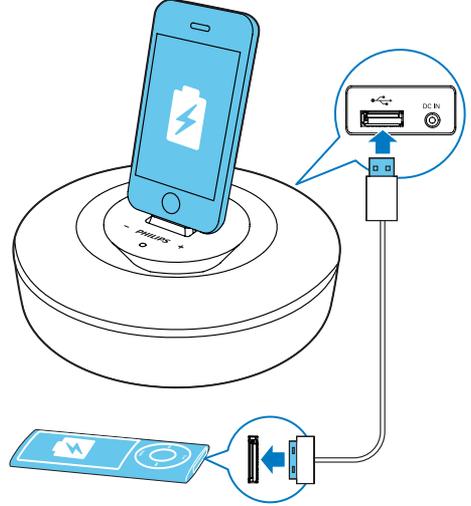

ضبط مستوى الصوت

- أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لرفع مستوى الصوت أو خفضه.
- يظهر مستوى الصوت على الشاشة.

ضبط السطوع

- اضغط على CLOCK بشكل متكرر لتحديد مستويات مختلفة من سطوع الشاشة.
- اضغط على * بشكل متكرر لتحديد مستويات مختلفة من سطوع الضوء السفلي.

5 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

المكبر

قدرة الإخراج المقدرة	2X2 واط RMS
نسبة الإشارة إلى الضجيج	77 ديسيبل

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب (محول الطاقة)	S018KV 0590240 الإبخال: 100-240 فولت. 50/60 هرتز. 500 مللي أمبير: الإخراج: 5.9 فولت === 2400 مللي أمبير:
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	18 واط
الأبعاد - الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	176.4 × 176.4 × 77.3 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	0.88 كجم

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة، إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود وصله، ثم أعد تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS1150_12_Arabic_UM_V1.0

