


3 Disfrutar

Control EasyLink

Esta función se aplica sólo si la unidad de Home Theater con DVD está conectada con el televisor o dispositivo HDMI CEC por medio de un cable de HDMI. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

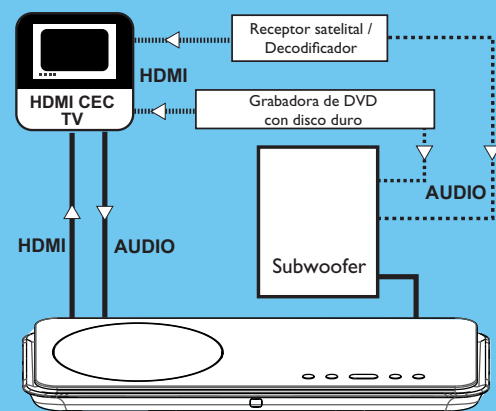

- 1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.
- 2 A continuación, podrá disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción con un botón [TV con despert. autom]

- 1 Presione PLAY. Enciende la unidad e inicia la reproducción del disco (si se detecta uno), y el televisor se enciende automáticamente y pasa al canal de visualización apropiado.

Nota Sólo es posible si la unidad está en modo de espera. Si está en modo activo, deberá pulsar DISC y a continuación PLAY para iniciar la reproducción.

Apagado con un botón [Modo de espera]

- 1 Mantenga pulsado . Se apagarán todos los dispositivos conectados.

Nota La unidad responde al comando de modo de espera de otros dispositivos y televisores HDMI CEC.

Cambio de entrada con un solo botón

Esta unidad es capaz de convertir las señales de audio provenientes de una fuente activa y cambiar de forma automática a la entrada de audio que corresponda.

Antes de utilizar esta función, conecte los cables de audio de esta unidad con sus dispositivos o televisor y siga las instrucciones que se indican a continuación para asignar las entradas de audio correctamente a los dispositivos conectados.

- 1 Pulse **DISC**.
- 2 Presione **OPTIONS**.
- 3 Presione ►.
- 4 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse ►.

Config. gral.		
	EasyLink	TV con despert. autom.
	Bloqueo disc	Modo espera
	Atenuar pant.	Contr. aud. de sist.
	Idioma menús	Asign. entrada audio
	Prot. pant.	
	Temp. de suspensión	
	Modo de espera	
	Cód VAS DivX(R)	

- 5 Seleccione [Contr. audio de sist.] > [Activado] y, a continuación, presione **OK**.
- 6 Seleccione [Asign. entrada audio] y, a continuación, presione **OK**.
- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, presione **OK** para iniciar la exploración de dispositivos.
- 8 Una vez finalizada la exploración, seleccione la entrada de audio de la unidad que se utiliza para establecer una conexión con su televisor o dispositivo (por ejemplo, Entrada AUX1) y a continuación, presione ►.
- 9 Seleccione el televisor o dispositivo (aparece en el nombre de la marca) en el panel derecho y, a continuación, presione **OK**.
- 10 Repita los pasos 8 a 9 para asignar los demás dispositivos conectados.
- 11 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.


¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el sistema de Home Theater con DVD de Philips.

Línea de atención al cliente

Llame a 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para comunicarse con nuestros operadores.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006 0026
All rights reserved.
Printed in China
sgjpj_816/37-mspa2

Para registrar su producto y obtener asistencia técnica, visite

www.philips.com/welcome


HTS6515D



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

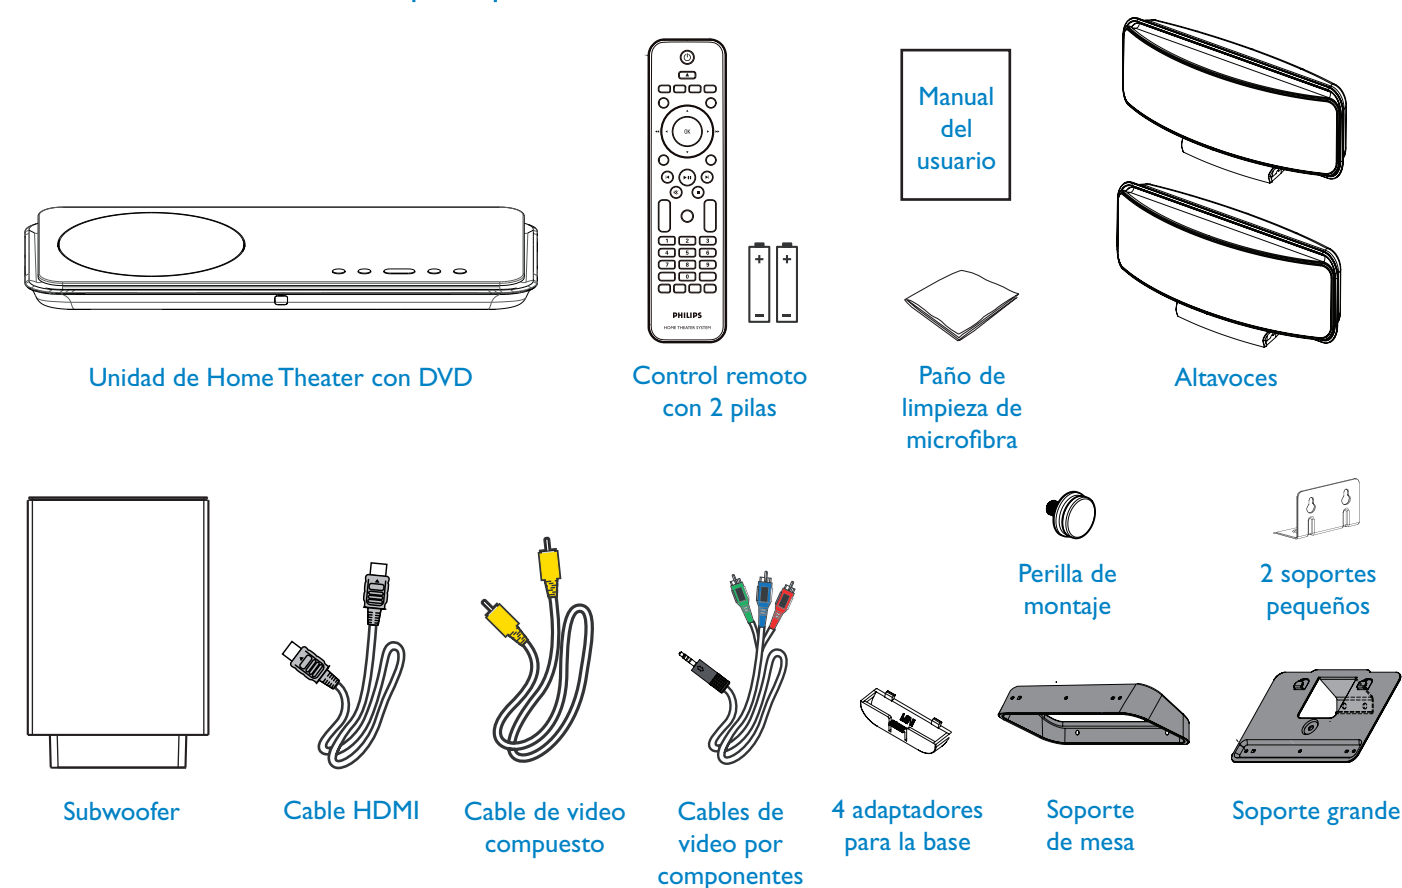


PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante ubicar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

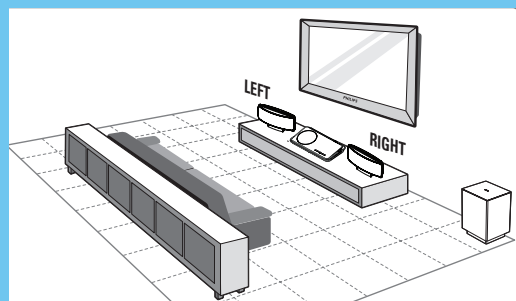


B Conecte los altavoces

Subwoofer (posterior)

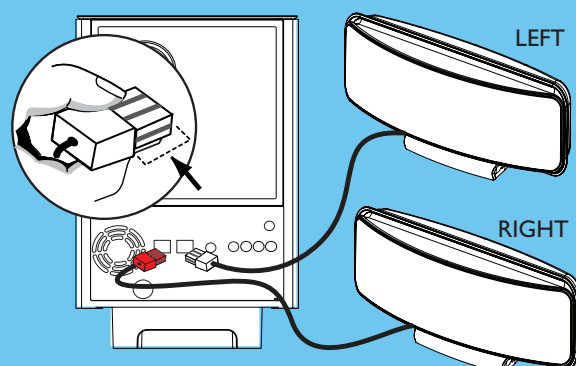


- 1 Conecte los altavoces Ambisound izquierdo y derecho con las tomas adecuadas del subwoofer.

C Prepare las conexiones traseras

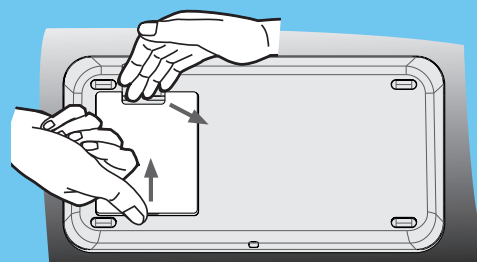

- 1 Empuje el seguro hacia arriba y extraiga la cubierta trasera.
- 2 Conecte los cables apropiados (consulte las siguientes secciones para más información) y lleve todos los cables hacia el orificio abierto en la parte superior.

D Conecte el televisor

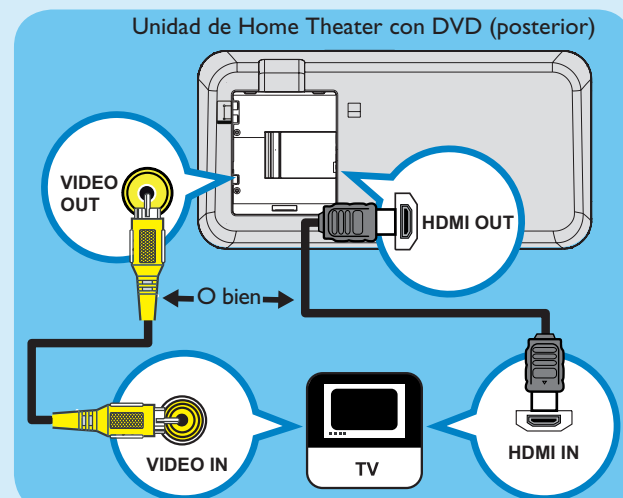


- 1 Si el televisor admite HDMI, conecte el cable HDMI de la toma HDMI OUT a la toma HDMI IN del televisor (o conecte los cables de video por componentes en las tomas COMPONENT VIDEO correspondientes).
- 2 Conecte el cable de video por componentes desde la toma VIDEO OUT a la toma VIDEO IN del televisor (esta conexión es necesaria para reproducir videos en el iPod).

Nota La conexión de HDMI no admite la salida de audio del televisor a esta unidad. Para ello, se necesita una conexión de audio independiente.


E Conecte la salida de audio desde el televisor (para controles EasyLink)

Para escuchar el audio de la TV a través de la unidad de Home Theater con DVD, conecte un cable de audio (no suministrado) desde las tomas AUDIO IN-AUX1 hacia las tomas AUDIO OUT del televisor.

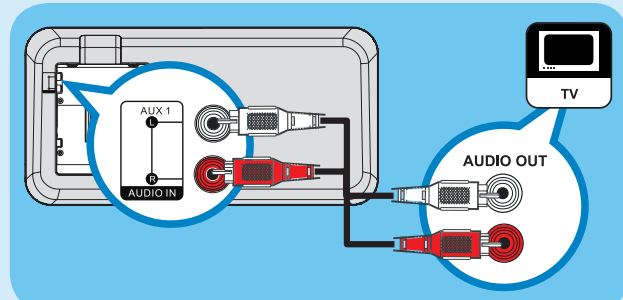


Nota Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX1 INPUT' en el panel.

F Conecte el cable del subwoofer y el de energía

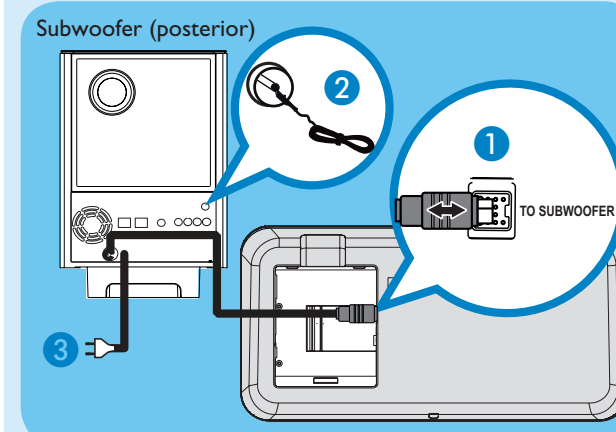

- 1 Extraiga los cables de la toma TO MAIN UNIT del subwoofer y conéctelos con la toma TO SUBWOOFER de la unidad de Home Theater con DVD.
- 2 Conecte la antena de FM en el pin interno de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos viene conectado de fábrica). Extienda el cable para optimizar la recepción.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de CA.

G Enganche el soporte de mesa con el soporte de la unidad de Home Theater con DVD

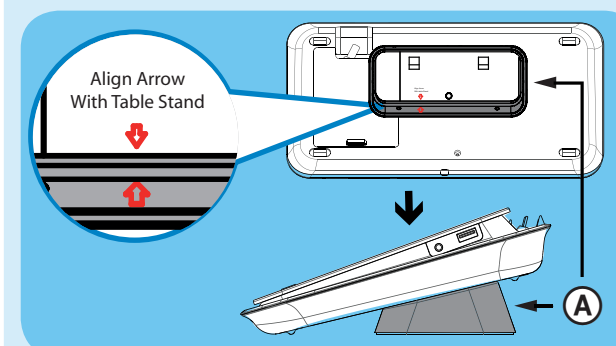

A Soporte de mesa

- 1 Cierre la cubierta trasera.
- 2 Coloque el soporte para mesa con las flechas alineadas. A continuación, utilice los paneles salientes para sostener el soporte de mesa.

Nota Todos los cables deben estar correctamente ubicados en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.

2 Configuración

A Busque el canal de visualización

- 1 Pulse **⏻** para encender esta unidad de Home Theater con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón **AV, SELECT, -**) hasta ver el canal Video In. Si utiliza un modulador de RF, seleccione el canal 3 o 4 del televisor.

B Configuración de Ambisound

Cuando encienda la unidad de Home Theater con DVD por primera vez, modifique la configuración de Ambisound para adaptarla a su habitación y su entorno.

- 1 En el modo de disco, pulse **OPTIONS**.
- 2 Presione **▼** para seleccionar **[Config. audio]** en el menú y, a continuación, oprima **▶**.
- 3 Seleccione **[Config. de Ambisound]** en el menú y, a continuación, pulse **▶**.
- 4 Seleccione el valor que desea modificar y, a continuación, oprima **▶**.

[Acústica habitación]

Seleccione el tipo de paredes de la habitación. El valor predeterminado es [Duras (concreto, madera)].

[Lugar de habitación]

Seleccione la ubicación de los altavoces en su habitación. El valor predeterminado es [Mitad habitac].

[Distancia altavoz]

Seleccione la distancia que debe existir entre los dos altavoces. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

[Posición de escucha]

Seleccione la distancia que existe entre el oyente y los altavoces. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

- 5 Pulse **▲▼** para seleccionar un valor y, a continuación, oprima **OK**.
- 6 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.