




Innehåll i förpackningen

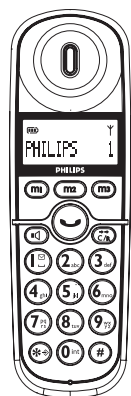


Telefonlur

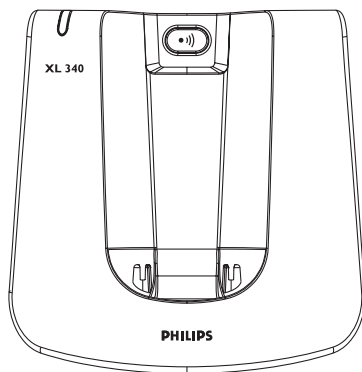


Basenhet

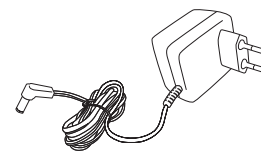


Strömkontakt för basen

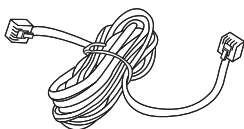


Telefonsladd *

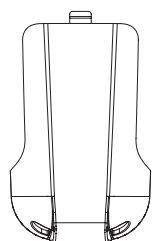

Batterilock



2 uppladdningsbara batterier

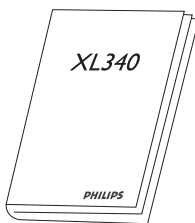

Användarhandbok



Snabb startguide



Garantibevis


*I paketet levereras möjligen telefonsladden och adaptern separat. I så fall måste först adaptern kopplas ihop med telefonsladden innan den ansluts till telefonjacket.

Kontrollera att alla artiklarna finns med i paketet. Kontakta vänligen din handlare om något fattas.

Ett multipaket för flera telefonlurar innehåller ytterligare lurar, laddare, nätanslutningar och batterier.

1 Anslutning

A Anslut basstationen

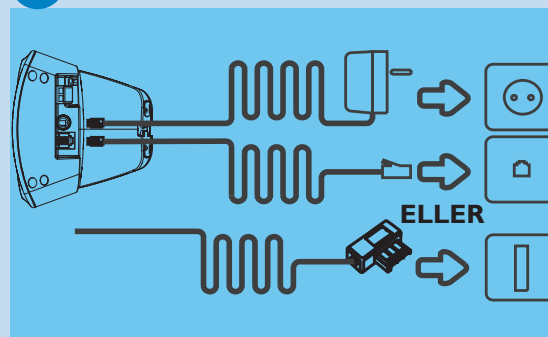


- Anslut nätdelen till uttaget på basstationens undersida.
- Anslut telefonkabeln till uttaget på basstationens undersida.
- Anslut nätdelen till elnätet.
- Anslut telefonkabeln till telefonuttaget.

2 Installation


Använd enbart uppladdningsbara batterier.

A Sätt i batterierna

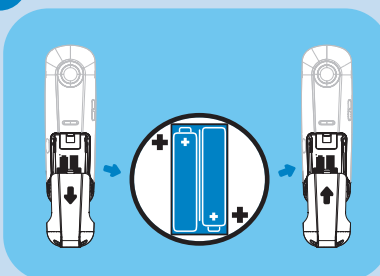

B

Ladda handheten i 24 timmar

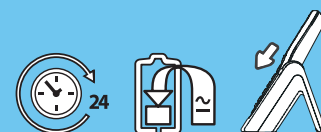

Om batterierna varit helt uttömda kan produkten inte startas omedelbart. Telefonluren kan bli varm vid första uppladdningen. Detta är normalt.

3 Med nöje

Ring ett samtal

Tryck ☺ och slå numret.

Svara på samtal

Tryck ☺.

TIPS : du kan slå numret innan du tar linjen.

Under samtalet tryck ☞ för att slå på och av handenhetsens telefonlur.

Anpassa ljudvolymen under uppkoppling

Tryck + eller - för att höja eller sänka volymen.

Inställning av handenhetsens ringmelodi i standby-läge

1. Tryck och håll ☞ tills aktuellt melodinamn syns.
2. Välj önskad melodi genom att trycka knapparna 0 till 9.
3. Tryck ☞ för att bekräfta.

Ändra ringvolymen i standby-läge

1. Tryck och håll ☞ tills aktuellt melodinamn syns.
2. Tryck + eller - för att höja eller sänka volymen.
3. Tryck ☞ för att bekräfta.

Om ringvolymens nivå satts på **AV**, visas 🎵.

Spara namn och nummer i direktminnet

1. Mata in numret i standby-läge.
2. Tryck och håll en av direktminnets knappar **m1** eller **m2** eller **m3**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck och håll samma knapp för att spara namnet.

Spara namn och nummer i ett extra minne

1. Mata in numret i standby-läge.
2. Tryck och håll en av knapparna (1 till 9).
3. Skriv namnet.
4. Tryck och håll samma knapp för att spara namnet.

För att mata in en paus tryck och håll **#**, **P** visas.

Visa telefonboksminnet

Tryck en av direktminnets knappar **m1** eller **m2** eller **m3**
ELLER
 tryck och håll en av knapparna (1 till 9).
 Namnet och numret visas.

Ring från telefonboksminnena

Tryck **☺** när du hittat anteckningen i minnet. Det sparade numret har valts.

Om numret är längre än 12 siffror, visas enbart de sista 12 siffrorna i displayen.

Ge din telefon ett namn

1. Tryck och håll ***☺** tills du ser **MENY?**.
2. Mata in **40**.
3. Tryck och håll ***☺**.
4. Redigera namnet.
5. Tryck och håll ***☺** för att bekräfta.

Slå på/av bakgrundsbelysningen

1. Tryck och håll ***☺** tills du ser **MENY?**.
2. Mata in **44**.
3. Tryck och håll ***☺** för att bekräfta.

Problemlösningar

För detaljerad information se användarhandbok

Problem

- Ingen rington.
- Dålig ljudkvalitet.
- Ingen symbol på displayen.
- Handenheten laddar inte.
- Ingen ringar-ID på displayen.

Tips

- Kolla anslutningarna.
- Använd telefonkabeln i förpackningen.
- Försök att placera basstationen minst en meter från elektriska apparater.
- Kolla att produkten är ansluten.
- Ladda om batterierna.
- Kolla basstationens/laddarens anslutningar.
- Kolla att batterierna är korrekt isatta.
- Ringarens ID-tjänst är kanske inte aktiverad. Kolla med din operatör.

Mer hjälp?

Handbok

Läs den bifogade användarhandboken för XL340.

Hjälp online

www.philips.com/support

Välkommen

Snabb startguide

1

Anslutning

2

Installation

3

Med nöje



VARNING Använd aldrig icke-uppladdningsbara batterier.

PHILIPS