언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.
www.philips.com/support

질문이 있으십니까? 필립스에 문의하십시오.

BT2200

사용 설명서

PHILIPS

목차

1 주의 사항 2
중요 안전 지침 2

2 Bluetooth 스피커 3
소개 3
상자 내용물 3
스피커 개요 4

3 시작하기 5
내장 배터리 충전 5
전원 켜기/끄기 5

4 Bluetooth 장치 사용 7
장치 연결 7
Bluetooth 장치에서 재생 8
통화 제어 8

5 기타 기능 9
외부 장치로 듣기 9
볼륨 조정 9

6 제품 정보 10
사양 10

7 문제 해결 11
일반 11
Bluetooth 장치 정보 11

8 주의 12

1 주의 사항

경고

- 스피커의 외관을 제거하지 마십시오.
- 스피커의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 스피커를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 스피커를 보관하십시오.

중요 안전 지침

- 스피커 주위에 통풍/통기를 위한 여유 공간이 충분한지 확인하십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 반드시 사용 설명서에 있는 전원 공급 장치를 사용하십시오.
- 제품의 손상을 가져올 수 있는 물건 (예: 촛불)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건 (예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- 이 스피커는 IEC 60529 IP68을 준수하여 방수용으로 제작되었습니다.
- 물기가 있는 환경에서 사용하기 전에 항상 스피커 하단에 있는 보호 덮개를 단단히 닫으십시오.
- 물기가 있는 환경에서 사용하고 난 후 즉시 부드러운 마른 천으로 스피커를 닦은 다음 직사광선을 피해 공기가 잘 통하는 장소에서 건조시켜 주십시오.

참고

- 명판은 제품의 하단에 있습니다.

2 Bluetooth 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

소개

스피커의 지원 기능:

- Bluetooth 지원 장치 또는 기타 외부 오디오 장치를 통한 오디오 청취
- Bluetooth 연결을 통한 수신 전화 제어

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- USB 케이블
- 간략 사용 설명서

스피커 개요

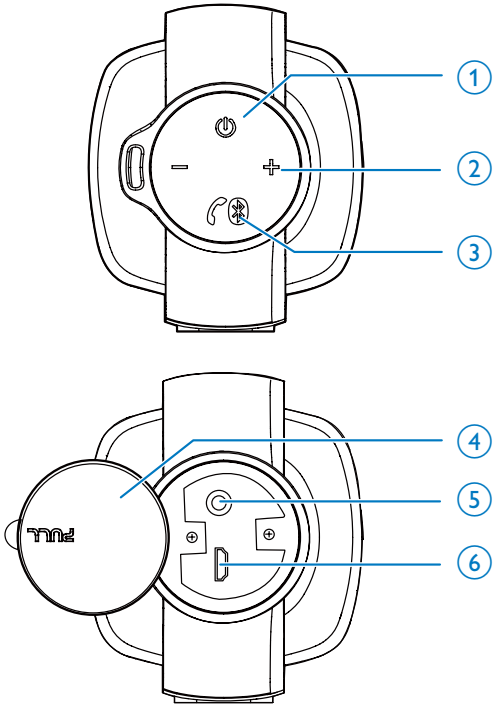

① ⏻
- 제품을 켜거나 끄려면 길게 누릅니다.

② +/−
- 볼륨을 조절합니다.

③
- 2초 이상 길게 눌러 수동으로 페어링 모드에 들어갑니다.
- 페어링 정보를 지우려면 10초 이상 길게 누릅니다.
- 수신 전화를 받으려면 버튼을 누릅니다.
- 수신 전화를 거부하려면 버튼을 길게 누릅니다.
- 통화 중에 종료 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

④ 방수 보호 커버

⑤ AUDIO IN 소켓
- 외부 오디오 장치를 연결합니다.

⑥ USB 충전 소켓
- 내장 배터리를 충전합니다.

3 시작하기

항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

내장 배터리 충전

스피커는 내장형 충전식 배터리를 통해 전원이 공급됩니다.

참고

- 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히 충전하십시오.
- 마이크로 USB 소켓은 충전 전용입니다.
- 충전식 배터리의 충전 횟수는 제한되어 있습니다. 배터리 수명과 충전 횟수는 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.

1 보호 커버를 당겨서 엽니다.
2 USB 케이블을 다음 위치 사이에 연결합니다.
- 스피커의 충전 USB 소켓
- 컴퓨터의 USB 소켓

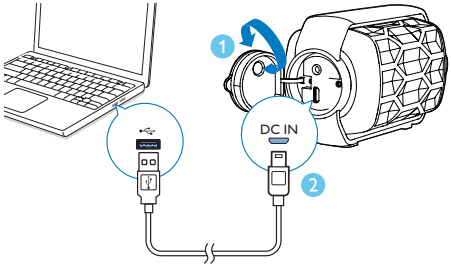

⏻ 버튼의 LED 표시등은 배터리 상태를 표시합니다.

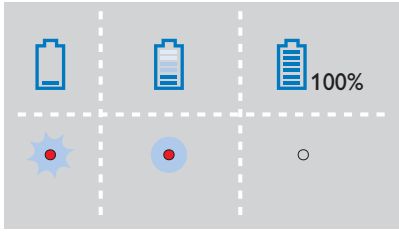

⏻ 버튼의 LED 표시등	배터리 상태
빨간색 표시등 켜져 있음	충전 중
꺼짐 또는 스피커가 켜져있는 경우 흰색 표시등 켜져 있음	완전히 충전됨
빨간색 표시등 깜박임	배터리 부족

전원 켜기/끄기

- 스피커를 켜려면 ⏻ 을 길게 누릅니다.
  ↳ ⏻ 버튼의 LED 표시등이 흰색으로 바뀝니다.
  ↳ 최초 설정시 버튼의 LED 표시등이 흰색으로 깜박이며 스피커가 페어링 모드에 있음을 나타냅니다.
- 전원을 끄려면 다시 ⏻ 을 길게 누릅니다.
  ↳ ⏻ 버튼의 LED 표시등이 꺼집니다.

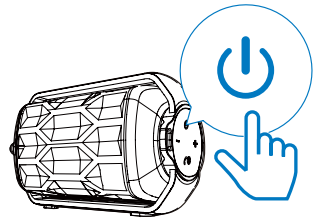

대기 모드로 전환

- Bluetooth 모드에서 Bluetooth 연결이 되지 않거나 음악 재생이 15 분 동안 정지되면 스피커가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.
- AUDIO-IN 모드에서 오디오 입력 케이블이 분리되거나 음악 재생이 15 분 동안 정지되면 스피커가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.

↳ 대기 모드에서 스위치를 켜려면 음악 재생을 다시 시작합니다.

4 Bluetooth 장치 사용

이 스피커를 사용하여 Bluetooth 지원 장치의 오디오를 들을 수 있고 Bluetooth를 통해 수신 전화를 제어할 수 있습니다.

장치 연결

참고

- Bluetooth 장치가 스피커와 호환되는지 확인하십시오.
- 이 스피커에 장치를 페어링하기 전에 스피커 사용 설명서에서 Bluetooth 호환성에 대한 내용을 읽어 보십시오.
- 이 스피커는 최대 8개의 페어링했던 장치를 저장할 수 있습니다.
- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지, 다른 모든 Bluetooth 장치에 보이도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 이 스피커와 Bluetooth 장치 사이에 장애물이 있을 경우 작동 범위가 감소할 수 있습니다.
- 간섭을 일으킬 수 있는 다른 전자 장치 근처에 두지 마십시오.
- 스피커와 Bluetooth 장치의 작동 범위는 약 10미터(30피트)입니다.

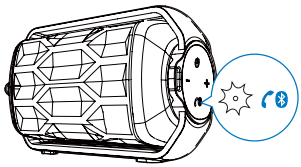

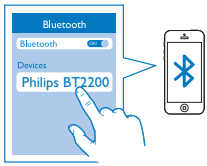

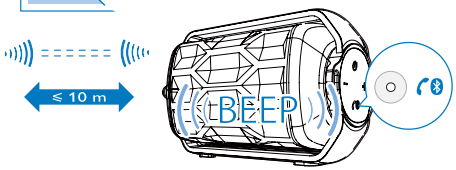

1 스피커가 페어링 모드에 있는지, 즉 버튼의 LED 표시등이 흰색으로 깜박이는지 확인하십시오.

2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth를 활성화하고 Bluetooth 장치를 검색합니다(장치의 사용 설명서 참조).

3 장치에 [Philips BT2200]이 표시되면 이 항목을 선택하여 페어링 및 연결을 시작합니다. 필요한 경우 기본 비밀번호 “0000”을 입력합니다.
   ↳ 페어링 및 연결이 완료되면 스피커에서 신호음이 두 번 울리고 버튼의 LED 표시등이 흰색으로 계속 켜지게 됩니다.

Bluetooth 지원 장치를 분리하는 방법:

- 장치에서 Bluetooth를 비활성화합니다.
- 스피커의 을 누릅니다.
- 또는 통신 범위를 벗어난 위치에 장치를 둡니다.

기존 페어링 정보를 삭제하려면:

- 을 10초 이상 길게 누릅니다.

Bluetooth 지원 장치를 재연결하는 방법:

- 페어링된 Bluetooth 장치의 자동 재연결 기능이 활성화되어 있는 경우 이 제품이 감지되면 바로 재연결됩니다.
- 페어링된 Bluetooth 장치가 자동 재연결 기능을 지원하지 않는 경우 제품에 직접 재연결해야 합니다.

다른 Bluetooth 지원 장치에 연결하는 방법:

- 현재 장치의 Bluetooth를 비활성화한 다음 다른 장치에 연결하기 전에 3초 정도 기다리십시오.

버튼의 LED표시등	설명
흰색 표시등 깜빡임	연결 중 또는 연결 대기 중
흰색 표시등 켜져 있음	연결됨

Bluetooth 장치에서 재생

참고

- 연결된 휴대폰에 전화가 걸려오면 재생되던 음악이 멈춥니다.

- Bluetooth 연결이 완료되면 Bluetooth 장치의 오디오를 재생할 수 있습니다.
  ↳ Bluetooth 장치에서 스피커로 오디오를 스트리밍합니다.

통화 제어

Bluetooth 연결이 완료되면 수신 전화를 스피커로 제어할 수 있습니다.

버튼	기능
	수신 전화를 받으려면 버튼을 누릅니다.
	수신 전화를 거부하려면 버튼을 길게 누릅니다.
	통화 중에 종료 버튼을 누르면 현재 통화가 종료됩니다.

참고

- 스피커의 마이크를 통해 통화할 수 있습니다.
- 전화가 걸려오면 재생되던 음악이 멈추며, 통화가 종료되면 음악이 다시 재생됩니다.

5 기타 기능

외부 장치로 듣기

이 스피커를 통해 MP3 플레이어와 같은 외부 오디오 장치로 들을 수 있습니다.

1 보호 커버를 당겨서 엽니다.

2 3.5mm 커넥터 오디오 입력 케이블을 다음 위치 사이에 연결합니다.
- 이 스피커의 AUDIO IN 소켓과
- 외부 장치의 헤드폰 소켓

↳ 스피커에서 AUDIO IN 소스로 자동 전환됩니다.

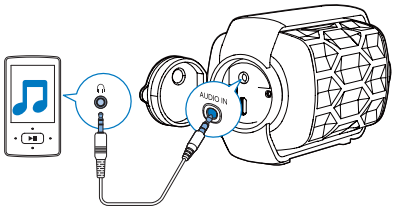

3 외부 장치에서 오디오를 재생합니다(장치의 사용 설명서 참조).

도움말

- 3.5mm 오디오 케이블을 뽑으면 스피커가 자동으로 Bluetooth 소스로 전환됩니다.

볼륨 조정

- 볼륨을 올리거나 내리려면 스피커에서 +/−을 누릅니다.

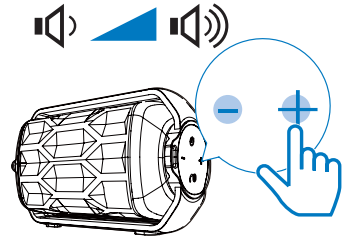

6 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

앰프

정격 출력 전력	1 X 2.8W RMS
주파수 응답	40 - 20000Hz, ±3dB
신호 대 소음비	> 62dBA
AUX 입력 감도	260mV RMS 22kohm

Bluetooth

Bluetooth 버전	V4.0
Bluetooth 주파수 대역	2.4GHz ~ 2.48GHz ISM 대역
범위	10m(여유 공간)

스피커

스피커 임피던스	4ohm
스피커 드라이버	4cm 전역
감도	> 81dB/m/W ± 3dB/m/W

일반 정보

전원 공급 장치 (USB 소켓 사용)	DC 5V, 500mA
내장 배터리	리튬 폴리머 배터리 (3.7v, 500mAh)
방수	IPX6
작동 온도	0 ° C~45 ° C
보관 온도	-40 ° C~70 ° C
규격 - 본체(W x H x D)	107.3 x 69.1 x 58mm
중량 - 본체	0.2kg

7 문제 해결

경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.
이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장치를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

일반

전원이 켜지지 않는 경우

- 스피커를 충전합니다.

사운드가 들리지 않습니다.

- 스피커 또는 Bluetooth 연결 장치의 볼륨을 조절합니다.
- Bluetooth 장치가 유효 작동 범위 내에 있는지 확인합니다.

스피커가 응답하지 않음

- 스피커를 다시 시작합니다.

Bluetooth 장치 정보

Bluetooth 지원 장치를 연결한 후 음질이 나빠졌습니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 이 제품과 가까운 곳으로 옮겨 보거나 둘 사이의 장애물을 치우십시오.

장치에 연결할 수 없습니다.

- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되지 않았습니다. 기능을 활성화하는 방법은 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 제품이 이미 다른 Bluetooth 지원 장치에 연결되어 있습니다. 해당 장치를 분리하고 다시 시도하십시오.

페어링된 장치가 계속해서 연결되었다 끊어졌다 합니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 이 제품과 가까운 곳으로 옮겨 보거나 둘 사이의 장애물을 치우십시오.
- 일부 장치의 경우, 절전 기능을 위해 Bluetooth 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이러한 현상은 이 제품의 오작동으로 볼 수 없습니다.

8 주의

CE 0700

WOOX Innovations는 이 제품이 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.
WOOX Innovations에서 명시적으로 승인하지 않은 모든 장비에 대한 변경은 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.

오래된 제품 및 배터리의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품에 있는 이 기호는 유럽 지침 2012/19/EU를 준수함을 의미합니다.

이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU가 적용되는 내장형 충전식 배터리가 들어 있음을 의미합니다. 이 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다. 전문가가 배터리를 제거할 수 있는 공식 회수 센터 또는 서비스 센터로 제품을 가져가는 것이 가장 좋습니다.
전자식 및 전기 제품과 충전식 배터리의 현지 수거 규정에 따르십시오. 현지 법규를 준수하며 절대 일반 가정용 쓰레기와 제품 및 충전식 배터리를 함께 버리지 마십시오. 올바른 제품 및 충전식 배터리 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

주의

- 내장 배터리를 제거하면 보증이 무효화되며, 제품이 손상될 수 있습니다.

내장 배터리 분리가 필요한 경우에는 항상 제품을 전문가에게 맡기십시오.

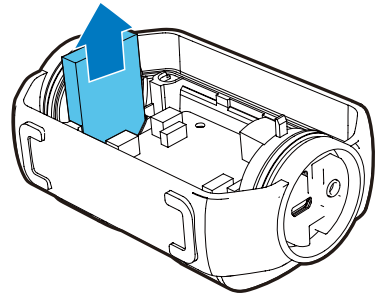

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.
시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

Bluetooth

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표이며 WOOX Innovations는 이러한 상표를 라이센스 하에 사용합니다.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BT2200_10_UM_V1.0