

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

SUB100



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Important	2
	Ajutor și asistență	2
	Siguranța	2
	Grija pentru produs	3
	Grija pentru mediu	3
	Conformitate	3
2	Subwooferul dvs.	4
	Imagine ansamblu	4
3	Conectarea și configurarea	5
	Amplasarea subwooferului	5
	Sincronizarea cu televizorul	5
	Setări subwoofer	5
	Reglați frecvența de tranziție	6
4	Specificațiile produsului	6
5	Depanare	7

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Asesor și asistență

Pentru asistență online cuprinzătoare, vizitați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de inițiere rapidă
- urmări tutorialele video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. Înainte de a contacta centrul, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.

- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a acestui produs!

- Pentru produse care se montează pe perete, utilizați numai suportul de montare pe perete furnizat. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a produsului și a suportului. WOOX Innovations nu își asumă nicio răspundere pentru montarea incorrectă pe perete, care poate produce accidente sau vătămări corporale.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.

Grija pentru produs

Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Grija pentru mediu

Scoaterea din uz a produselor vechi



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare locală pentru produse electrice și electronice. Urmați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul cu gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Conformitate

CE 0560


Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, WOOX Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

2 Subwooferul dvs.

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă subwooferul la www.philips.com/welcome.

Imagine ansamblu

Această secțiune include o prezentare generală a subwooferului wireless.

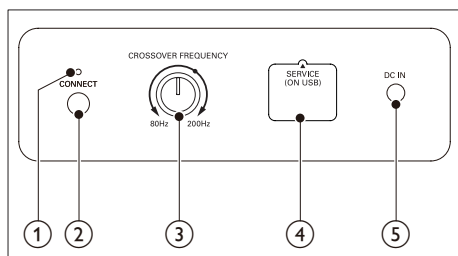

- ③ **CROSSOVER FREQUENCY (frecvență de tranziție)**
Rotiți pentru a regla frecvența de tranziție.
- ④ **Capac USB**
Numai pentru personalul de asistență clienți pentru actualizarea software-ului. (Consumatorii nu sunt încurajați să-l deschidă.)
- ⑤ **DC IN**
Conectați la adaptorul CA.

① Indicatorul subwoofer-ului

- Atunci când alimentarea este pornită, indicatorul se aprinde.
- În timpul sincronizării wireless dintre subwoofer și televizor, indicatorul luminează intermitent alb, cu frecvență mare.
- Când sincronizarea se realizează cu succes, indicatorul luminează în culoarea albă.
- Când sincronizarea eșuează, indicatorul luminează intermitent alb, cu frecvență mică.
- Atunci când conexiunea wireless este deconectată timp de un minut, indicatorul se stinge.

② CONNECT (conectare)

Apăsați și mențineți apăsat pentru a intra în modul de sincronizare pentru subwoofer.

3 Conectarea și configurarea

Această secțiune vă ajută să vă conectați subwooferul wireless la un televizor marca Philips și să-l configurați.

Pentru informații despre conexiunile de bază ale subwooferului dvs. wireless, consultați Ghidul de inițiere rapidă.



Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

Amplasarea subwooferului

Consultați Ghidul de inițiere rapidă pentru a afla modul în care trebuie să amplasați subwooferul wireless.

- 1 Așezați SUB100 pe podea.
 - Dacă amplasați subwooferul vertical, instalați suportul furnizat pentru a evita instabilitatea subwooferului.
 - Amplasați subwooferul la cel puțin 1 metru (3 ft) distanță de televizorul dvs. și la 10 centimetri distanță de perete.

Sincronizarea cu televizorul



Notă

- Subwooferul wireless se poate sincroniza cu un televizor marca Philips.
- Distanța maximă dintre televizor și subwooferul wireless este de 5 metri.

Pentru prima dată utilizare, sincronizați manual subwooferul wireless cu televizorul.

- 1 Introduceți cheia USB furnizată în televizor.
- 2 Porniți subwooferul.
- 3 Apăsăți și mențineți apăsat pe **CONNECT** (conectare) de pe subwoofer pentru a accesa modul de sincronizare.
 - ↳ Indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent în culoarea albă, cu frecvență mare.
- 4 Porniți televizorul și accesați **▲** (meniul acasă).
- 5 Selectați **[Setup]** (Configurare) și apăsați **[OK]**.
- 6 Selectați **[TV settings]** (Setări TV) > **[Sound]** (Sunet) > **[Wireless sound]** (Sunet wireless) > **[Add new speaker]** (Adăugare boxă nouă).
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran și sincronizați subwooferul wireless cu televizorul, iar televizorul va memora conexiunea.
 - ↳ Dacă sincronizarea se realizează cu succes, indicatorul de pe subwoofer luminează în culoarea albă.
 - ↳ Dacă sincronizarea eșuează, indicatorul de pe subwoofer luminează intermitent în culoarea albă, cu frecvență mică.
- 8 Dacă sincronizarea eșuează, repetați etapele de mai sus.

Setări subwoofer

În comparație cu volumul televizorului, puteți mări sau micșora ușor volumul subwooferului.

- 1 Pe televizor, accesați **▲** (meniul acasă).
- 2 Selectați **[Setup]** (Configurare) și apăsați **[OK]**.
- 3 Selectați **[TV settings]** (Setări TV) > **[Sound]** (Sunet) > **[Wireless sound]** (Sunet wireless) > **[Audio output offset]** (Compensare ieșire audio).
- 4 Utilizați tastele sus/jos pentru a regla.

Reglați frecvența de tranziție

Puteți regla frecvența de tranziție pentru a integra perfect subwooferul cu televizorul.

- 1 Rotiți butonul **CROSSOVER FREQUENCY** pentru a regla frecvența de tranziție.



Sugestie

- Reglați frecvența de tranziție pentru a optimiza efectul sunetului (cu cât este mai aproape de ascultător, cu atât este mai mică valoarea frecvenței).

4 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără avis prealabil.

Subwoofer

- Alimentare:
 - Model (adaptor de alimentare c.a. cu marca Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Intrare: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 1,5 A
 - Ieșire: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Consum în regim standby: $\leq 0,5$ W
- Putere de ieșire: 50 W (+ /- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedanță: 4 ohm
- Drivere boxe: woofer de 165 mm (6,5")
- Interval frecvență de tranziție: 80 Hz - 200 Hz
- Dimensiuni (I x H x A): 730 x 83 x 330 mm
- Greutate: 6,15 kg

Lista de compatibilitate a televizoarelor Philips

TV HD	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
4K Ultra	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
HD	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Televizor	65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
Full HD	65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
	55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
	55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
	55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
	55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
	55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
	55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
	55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
	55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
	55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
	48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
	48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
	48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
	48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
	48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
	48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
	48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
	47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
	47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
	47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
	47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
	47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
	47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
	42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
	42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
	42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
	42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
	42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
	42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
	40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
	40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
	40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
	40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
	40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
	40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
	40PFH6609/88, 32PFS5709/12,
	32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Conexiune

Conexiune pierdută.

- Poziționați subwooferul wireless într-o rază de 5 metri distanță de televizor.

Televizorul meu nu caută SUB100 când încerc să-l conectez.

- Asigurați-vă că televizorul a fost actualizat cu cel mai recent software.

Sunet

Lipsă sunet de la subwoofer-ul wireless.

- Verificați starea conexiunii subwooferului wireless (consultați 'Sincronizarea cu televizorul' la pagina 5).

Ecou.

- Dacă amplasați subwooferul wireless în spatele dvs., reglați frecvența de tranziție la un nivel mai scăzut și obțineți un echilibru mai bun al sunetului.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

