

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



AJ4000



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Radiobudzik	4
	Zawartość opakowania	4
3	Czynności wstępne	4
	Wkładanie baterii.	4
	Podłączanie zasilania	5
	Ustawianie zegara	5
4	Słuchanie radia FM	6
	Wyszukiwanie stacji radiowych FM	6
5	Ustawianie funkcji alarmu	7
	Ustawianie budzika	7
	Wybór sygnału budzika	7
	Wyłączanie budzika	7
	Korzystanie z funkcji drzemki	8
6	Inne funkcje	8
	Regulacja jasności	8
	Ustawianie wyłącznika czasowego	8
	Ładowanie telefonu komórkowego	9
7	Informacje o produkcie	10
	Dane techniczne	10
8	Rozwiązywanie problemów	11
9	Uwaga	12

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z radiobudzika.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odlączaj radiobudzik od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy radiobudzik został uszkodzony w jakikolwiek sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania płynu na urządzenie lub upadku na nie jakiegoś przedmiotu, narażenia radiobudzika na działanie deszczu lub wilgoci, upuszczenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia pilota radiobudzika:
 - Wkładaj baterię w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na radiobudziku.
 - Wyjmij baterię, jeśli nie korzystasz z radiobudzika przez długi czas.
- Akumulatory lub baterie nie powinny być wystawiane na działanie wysokich temperatur (światło słoneczne, ogień itp.).
- Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na radiobudziku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.


2 Radiobudzik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość. (Rys. ①)

①



3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Wkładanie baterii.




Przeestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterię należy trzymać z dala od ciepła, promieni słonecznych i ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je oddawać do specjalnych punktów zbiórki.

Baterię **6F22 o napięciu 9V** (niedołączona do zestawu) należy włożyć z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-), w sposób pokazany na ilustracji. (Rys. ②)

②

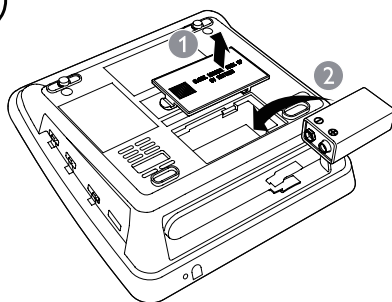

Uwaga

- Bateria może jedynie podtrzymywać ustawienia zegara i budzika.

Podłączanie zasilania



Przestroga


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie radiobudzika.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając zasilacz sieciowy, zawsze chwytaj za wtyczkę przewodu. Nigdy nie ciągnij za przewód.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie radiobudzika.


(Rys. ③)

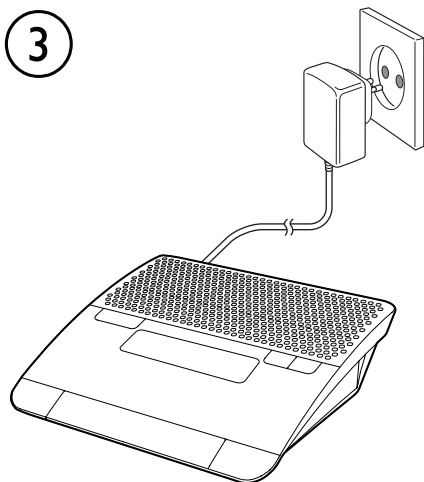

Ustawianie zegara

(Rys. ④)

4

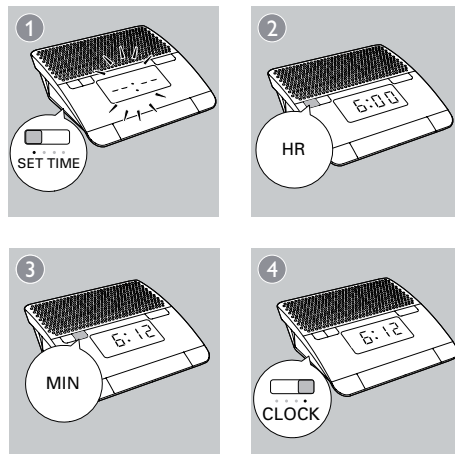

- 1 Przesuń suwak w położenie **SET TIME**.
↳ Cyfry godzin i minut zaczną migać.
- 2 Naciśnij przycisk **HR** i **MIN**, aby ustawić godzinę.
- 3 Przesuń suwak w położenie **CLOCK**, aby potwierdzić ustawienie.

4 Słuchanie radia FM



Uwaga


- Radiobudzik należy umieścić z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, należy całkowicie rozłożyć antenę FM i dostosować jej położenie.

- 3 Podczas słuchania obróć pokrętkę **VOL**, aby dostosować poziom głośności.
- 4 Przesuń suwak w położenie **OFF**, aby wyłączyć radio.

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

(Rys. ⑤)

⑤

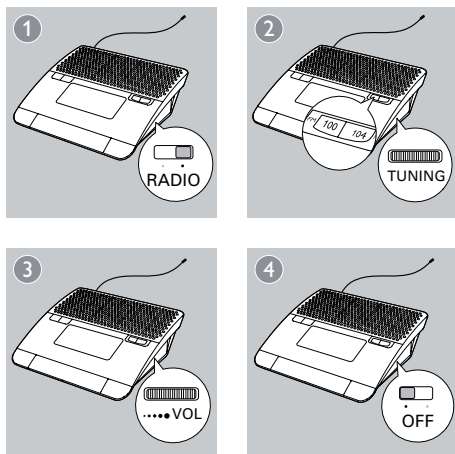







- 1 Przesuń suwak w położenie **RADIO**.
- 2 Obróć pokrętkę **TUNING**, aby wybrać stację.
↳ W okienku wskaźnika wyświetla się częstotliwość radiowa pasma.

5 Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie budzika

Ustaw budzik zgodnie ze wskazówkami na ilustracji (rys. ⑥)

⑥

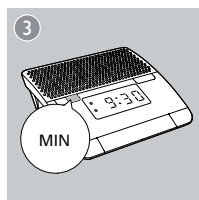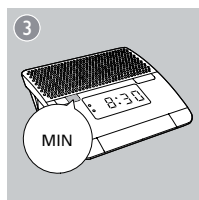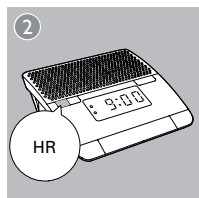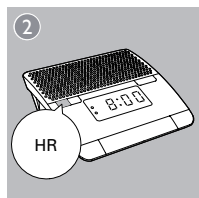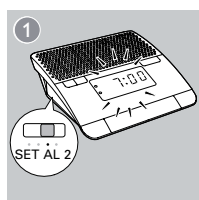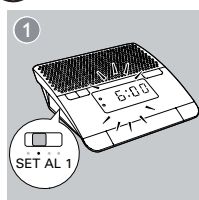


- **AL1:** Ustawianie pierwszego budzika.
- **AL2:** Ustawianie drugiego budzika.

Wybór sygnału budzika

(Rys. ⑦)

⑦

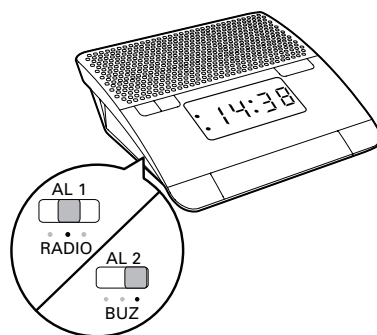

Aby wybrać ostatni słuchany kanał lub brzęczyk jako dźwięk budzika:

- **AL1:** Przesuń suwak w położenie **RADIO** lub **BUZ**.
- **AL2:** Przesuń suwak w położenie **RADIO** lub **BUZ**.
↳ Zaświeci się odpowiednia ikona budzika.



Uwaga

- Delikatna funkcja budzenia dostępna jest jedynie dla brzęczyka.

Wyłączanie budzika


Ustaw przełącznik **AL1** lub **AL2** w położeniu **OFF**, aby wyłączyć budzik.

- ↳ Po wyłączeniu budzika jego wskaźnik również się wyłączy.

Korzystanie z funkcji drzemki

(Rys. ⑧)

8

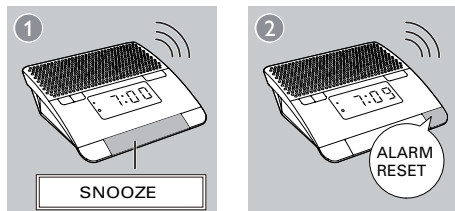


- 1 Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk **SNOOZE**.
↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.
- 2 Aby ponownie ustawić budzik, wciśnij **ALARM RESET**.
↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.

6 Inne funkcje

Regulacja jasności

(Rys. ⑨)


9

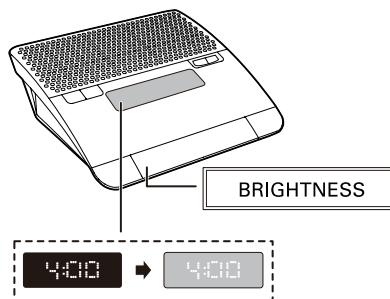

Ustawianie wyłącznika czasowego

(Rys. ⑩)

10

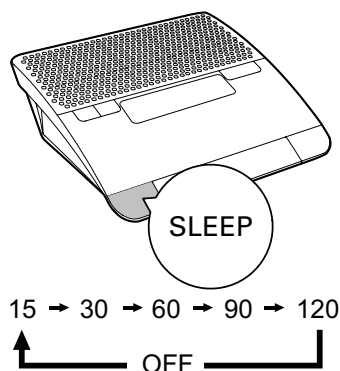

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby ustawić czas pozostały do wyłączenia.
↳ Radio włączy się automatycznie.

- 2 Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia, ponownie naciśnij przycisk **SLEEP**.

Aby anulować wyłącznik czasowy:

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia symbolu [OFF].

Ładowanie telefonu komórkowego

Można korzystać z urządzenia do ładowania telefonu komórkowego.





Uwaga

- Gniazdo USB i złącze micro USB powinny być używane wyłącznie do ładowania telefonu.
- Funkcja ładowania przez złącza USB i micro-USB jest dostępna po podłączeniu zasilania.

Opcja 2: złącze micro USB

(Rys. 12)


12

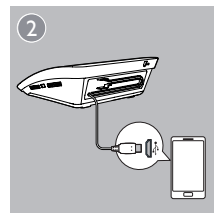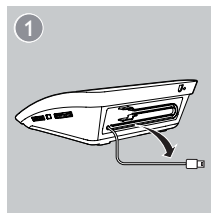

Opcja 1: gniazdo USB

(Rys. 11)

11

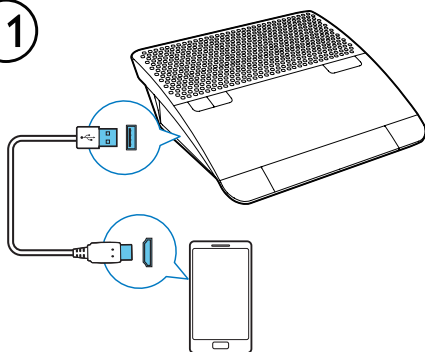

Uwaga

- Przewód USB nie jest dołączony do zestawu.
- Niektóre przewody USB mogą nie działać z tym urządzeniem ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów.

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Prąd ładowania gniazda USB	5 V DC
Prąd ładowania złącza micro USB	5 V DC
Wymiary:	
Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	173 x 64 x 159 mm
Waga:	
– jednostka centralna	0,5 kg

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	300 mW RMS
------------------------	------------

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Czułość	
- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 45 dB

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym (zasilacz sieciowy)	Marka: PHILIPS; Model: EFS00900 650130EU; Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Napięcie wyjściowe: 6,5 V === 1,3 A
Zasilanie bateryjne	9 V
Pobór mocy podczas pracy	11 W

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Brak ładowania

- Aby naładować urządzenie, użyj przewodu USB dołączonego do telefonu.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

Ustawienia zegara/budzika zostały usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Bateria zapasowa została wyczerpana.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

9 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami

domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

