


Guía de Inicio Rápido

1 Encendido

- 1 Conecte el adaptador suministrado al aparato y a la fuente de alimentación principal
- 2 Sitúe el conmutador **POWER** en **ON** para encender el reproductor.

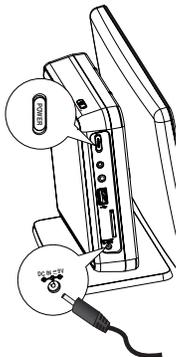

Notas:


Puede:

- Pulsar **RELEASE PANEL** en el lateral derecho del reproductor para deslizar el panel hacia arriba.
- Presionar la parte superior del panel para deslizarlo hacia abajo.
- Ajustar el ángulo de visión tal y como se muestra



2


- 1 Pulse **Settings** para abrir el menú de configuración.
- 2 Seleccione **Clock** y pulse **▼**.
- 3 Seleccione **Set Time** y pulse **▶▶** para ajustar la hora.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.
- 5 Seleccione **Set Date** y pulse **▶▶** para ajustar la fecha.
- 6 Pulse **OK** para confirmar.

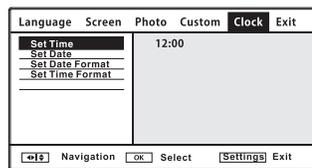

Notas:

– Si desconecta el adaptador de alimentación, tendrá que ajustar el reloj de nuevo.


3 Diversión

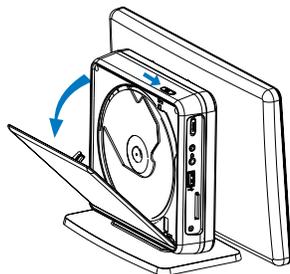

- 1 Presione **OPEN DVD DOOR** para abrir la puerta del compartimento de discos.
- 2 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Cerrar le compartimento de discos.
- 4 Pulse **Home** para cambiar entre los modos DVD.
 - Si no es así, pulse **▶▶**
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Diversión (USB/SD)


- 1 Inserte un dispositivo USB o una tarjeta SD en el puerto USB o en la ranura para SD del reproductor.
- 2 Pulse **Home** para cambiar entre los modos SD y USB.
- 3 Reproduzca archivos de vídeo, audio o imágenes almacenados en una tarjeta SD o un dispositivo USB.

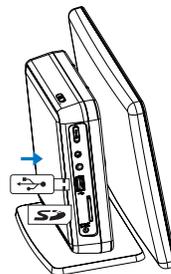

5 Diversión (AV OUT)

Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- 1 Conecte la toma de AV OUT del dispositivo a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
 - Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)

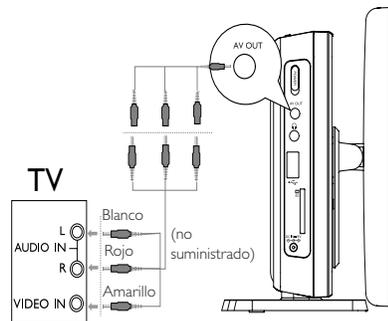

6 Reloj en pantalla

Mientras escucha música y ve DVD o fotos, pulse **▶▶** y el equipo entrará automáticamente en el modo de reloj en unos 30 segundos.

