

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1MUS08

SA1MUS16

SA1MUS32



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	3
	Genel bakım	3
	Ürünün geri dönüşümü	5
2	Yeni MUSE ürününüz	7
	Kutuda neler var	7
3	Başlangıç	8
	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler	8
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8
	Yazılımın kurulumu	9
	Bağlantı ve şarj	9
	MUSE cihazını bilgisayara bağlayın	9
	MUSE şarj olurken dosya oynatın	9
	Pil seviyesi gösterimi	10
	Pil seviyesi gösterimi	10
	MUSE bağlantısının güvenle kesilmesi	10
	MUSE cihazının açılması ve kapatılması	10
	Otomatik bekleme ve kapanma	10
4	Dosya taşımak için MUSE ürününü kullanma	11
5	Napster Oynatıcı (sadece İngiltere ve Almanya'da bulunur)	12
	Napster için bilgisayar etkinleştirme/ devre dışı bırakma	12
	MUSE ürününe Napster müzik aktarma	12
6	Müzik	14
	Müzik dinleme	14
	Arka plan gürültüsünün azaltılması	14
	Ürününüzü bulmak	14
	Müzik parçalarının silinmesi	15

7	Windows Media Player 11 (WMP11)	16
	Windows Media Player 11 (WMP11) uygulamasını kurma	16
	WMP11 kütüphanesine müzik ve fotoğraf dosyaları taşıma	16
	WMP ve MUSE müzik ve fotoğraf kütüphaneleri arasında geçiş yapma	17
	CD'den şarkı dönüştürme	17
	Çevrimiçi müzik satın alma	18
	Windows Ortam içeriğini MUSE ile eşitleme	18
	MUSE ürününü WMP11 için ayarlama	19
	Otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapma	19
	Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi	19
	Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme	20
	MUSE ürününden bilgisayarınıza dosya kopyalama	21
	WMP11 çalma listeleri	21
	Normal çalma listesi oluşturma	21
	Otomatik çalma listesi oluşturma	22
	Listeyi düzenleme	22
	Çalma listelerini MUSE ürününe aktarma	23
	WMP11 ile müzik ve fotoğraf arama	23
	Dosyaların ve çalma listelerinin WMP11 kütüphanesinden silinmesi	23
	Dosyaların ve çalma listelerinin MUSE ürününden silinmesi	23
	WMP11 ile şarkı bilgilerini düzenleme	24
	WMP11 ile MUSE ürününü formatlama	24
8	Çalma listeleri	25
	Çalma listesine parça ekleyin	25
	Çalma listesinden müzik çalma	25
	Bir 'Yolda çalma listesi' oluşturun	25
	Çalma listesinden parçaları kaldırma	25
	Çalma listesi silme	25

9 Sesli kitaplar	26
MUSE'a sesli kitap ekleyin	26
Sesli kitap kontrolleri	26
Sesli kitapları kitap adına göre seçin	26
Sesli kitap çalma hızını ayarlayın	27
Sesli kitaplara yer imi ekleyin	27
Sesli kitaplarda yer imi bulun	27
Sesli kitaplarda yer imi silin	27

10 BBC iPlayer (sadece İngiltere'de bulunur)	28
---	----

11 Video	30
Video yükleyin, dönüştürün ve aktarın	30
Videoların oynatılması	30
Videoların silinmesi	30

12 Fotoğraflar	31
Fotoğrafların görüntülenmesi	31
Slayt gösterisi	31
MUSE ürününe fotoğraf aktarma	31
Fotoğrafların silinmesi	31

13 Radyo	32
FM radyo dinleyin	32
Otomatik ayarlı önyayarlı radyo istasyonu	32
Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.	32
Önyayarlı radyo istasyonunu çalma	32

14 Kayıtlar	33
FM radyodan kayıt	33
Ses kaydı	33
FM kayıtlarını dinleme	33
Ses kayıtlarını dinleme	34
Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi	34
Kayıtların silinmesi	34

15 Ayarlar	35
-------------------	----

16 MUSE cihazının güncellenmesi	38
Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi	38

17 Sorun giderme	39
-------------------------	----

18 Teknik veriler	40
Sistem gereksinimleri	40
Desteklenen müzik dosyası formatları	41
Desteklenen video dosyası formatları	41
Desteklenen resim dosyası formatları	41
Desteklenen sesli kitap dosyası formatları	41

19 Sözlük	42
------------------	----

Yardım mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakim



Dikkat

- Hasarı veya arızayı önlemek için:
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35°C (32 - 95°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.


Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Arka plan gürültü seviyeleri ve aktif gürültü önleme

Gürültülü bir ortam huzurunuzu bozabilir ve strese yol açabilir. Aktif gürültü önleme teknolojisi dinleyicilerin düşük frekanslı sesleri büyük ölçüde azaltmasını sağlayarak stresi önlemeye katkıda bulunabilir. MUSE ürününün aktif gürültü önleme özelliğinin tüm avantajlarından yararlanmak için birlikte verilen kulaklıkların doğru şekilde kullanılması gerekir:

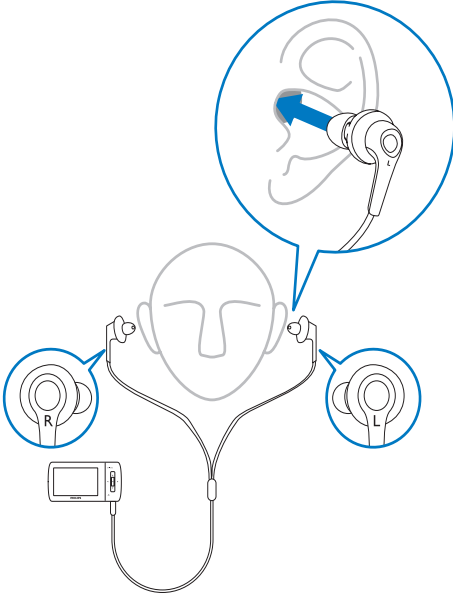

Birlikte verilen kulaklığın uçları kulağa takılır. Kulağa tam oturduğunda rahatsız edici dış sesleri engellemeye ve gürültü önleme etkisini artırmaya yardımcı olur. Birlikte verilen kulaklığın sentetik uçları birçok kulağa uyacak şekilde tasarlanmıştır. Maksimum rahatlık için, farklı biçim ve boyutta kulaklık kapaklarından kulağınıza en uygun olanı kullanabilirsiniz. (Ürünle birlikte 3 farklı kulaklık tipi verilir.)

Not

- Dinleyicilerin çevrelerinde olup bitenlere karşı mutlaka dikkatli olması gerekir.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.

 **Be responsible
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel

ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir; Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, cihazın kalıcı belleğine bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler; müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kaldığınız, vb. olacaktır. Saklanan veriler; cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcı cihazı Philips servis merkezine iade ederse ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.




Dikkat


- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz. Ürünün kullanım ömrü sonunda atılmasıyla ilgili talimatlar aşağıda verilmiştir.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilir pil kullanılmaktadır.



Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

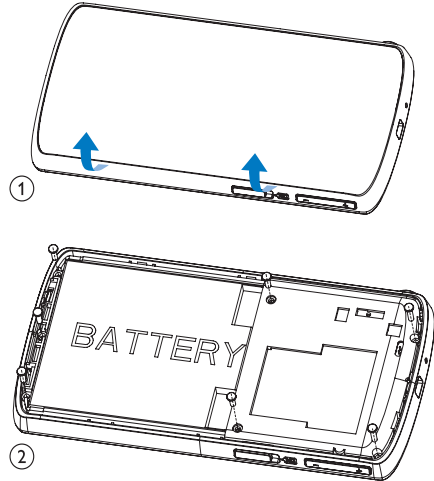

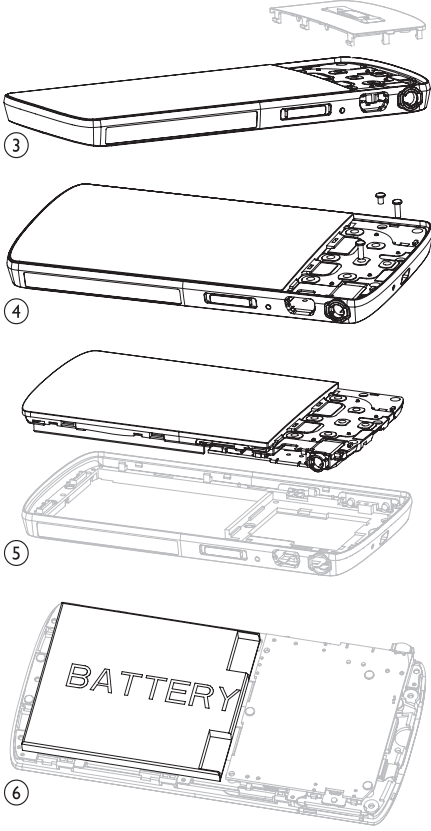

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

2 Yeni MUSE ürününüz

MUSE aşağıdakileri yapmanıza olanak verir

- video dosyalarını görüntülemek
- MP3, korumasız WMA ve korumasız AAC (M4A) dosyalarını çalmak
- FM radyo dinleyin
- kayıt yapmak

Kutuda neler var

Aşağıdaki öğeleri alıp almadığınızı kontrol edin:
Oynatıcı



Kulaklık



Kabel USB



Kılıf



CD-ROM



Hızlı başlangıç kılavuzu




Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

3 Başlangıç

Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

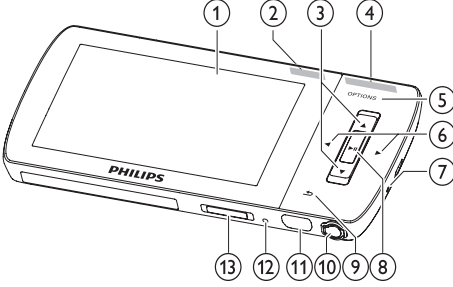

①	ekran
② NC	kaydırma: aktif gürültü önlemeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır
③ ▲ / ▼	basma: yukarı/aşağı kaydırır basılı tutma: yüksek hızda yukarı/aşağı kaydırır
④ - VOL +	basma: ses düzeyini artırır/azaltır basılı tutma: hızlı artırır/azaltır
⑤ OPTIONS	mevcut seçenekleri görüntüleyin
⑥ ◀ / ▶	basma: sonrakine/öncekine geç basılı tutma: yüksek hızda geri/ileri kaydırır
⑦ MIC	mikrofon
⑧ ▶	basın: oyna/duraklat/onayla
⑨ ⏮	basma: bir seviye geriye gider basılı tutma: ana menüye geri döner
⑩ 🎧	kulaklık jakı
⑪ 🔌	USB bağlantı yuvası
⑫ RESET	basma: MUSE'u sıfırlar
⑬ ⏻ / 🔒	kaydırma ve tutma: MUSE'u açar/kapatar



Dikkat

- Uzun bir süre yüksek sesle dinlemek dinleyiciye zarar verebilir.

MUSE cihazının ses düzeyini, maksimum ses düzeyini sınırlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüden **[Ayarlar]** > **[Ses ayarları]** > **[Ses sınırı]** seçimini yapın.
- 2 Seviyeyi ayarlamak için **- / +** ses düzeyi kontrollerine basın.
- 3 Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Bir ses seviyesi sınırı ayarladığınızda, ses seviyesi **+** tuşuna bassanız bile, MUSE ayarlanan ses seviyesini aşamaz.

Maksimum sesi yeniden etkinleştirmek için:

- 1 **[Ayarlar]** > **[Ses ayarları]** > **[Ses sınırı]** seçimini yapın.
- 2 Ses düzeyi sınırını maksimuma ayarlayın.
- 3 Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.

Ana menü hakkında genel bilgiler

Menü	Mod	-
🎵	Müzik	müzik parçaları çalın
📺	Video	video oynatın
📷	Fotoğraflar	fotoğraf görüntüleyin
📻	FM radyo	FM radyo dinleyin
📡	Kayıt	kayıt oluşturun ya da dinleyin
📁	Klasör	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
📄	Metin okuyucu	metin dosyalarını okuyun
⚙️	Ayarlar	MUSE'un ayarlarını kişiselleştirin
🕒	Şimdi yürütülüyor	geçerli oynatma ekranını görüntüleyin

Yazılımın kurulumu

MUSE aşağıdaki yazılımla birlikte gelir:

- **Philips Device Manager** (MUSE için belenim güncellemelerini edinmenize yardımcı olur)
- **Media Converter for Philips** (MUSE için müzik dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)
- **Windows Media Player** (MUSE için müzik ve fotoğraf dosyalarını dönüştürmenize veya aktarmanıza yardımcı olur)
- **Napster** oynatıcı (MUSE için müzik dosyalarını dönüştürmenize veya aktarmanıza yardımcı olur)

Önemli:

Müzik ve/veya video aktarımı için, birlikte verilen CD-ROM'daki yazılımı yüklemeyi unutmayın.

Önemli: Yazılımı kurmadan önce, bilgisayarınızın gereksinimleri karşıladığından emin olun (bu kullanım kılavuzunun **Sistem Gereksinimleri** bölümüne bakın)..

- 1 MUSE ürününü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 MUSE ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa:

- 1 Windows Gezgini ile CD içeriğine gözetin.
- 2 '.exe' uzantılı dosyayı çift tıklayın.

Bağlantı ve şarj

MUSE, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir (USB kablosu dahildir).



Not

- MUSE ürününü bilgisayara bağladığınızda sizden şu seçimleri yapmanız istenir:
- **[Şarj et ve aktar]** veya **[Şarj et ve oynat]**.
- Hiçbir seçim yapılmazsa, MUSE ürünü otomatik olarak **[Şarj et ve aktar]** seçeneğini uygular.



Not

- İlk kullanımda, MUSE cihazını 3 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

MUSE cihazını bilgisayara bağlayın

- 1 Birlikte gelen USB kablosunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.
- 2 USB kablosunun mini USB ucunu, MUSE küçük USB jakına bağlayın.
- 3 Bilgisayarınızı açın.
↳ MUSE şarj olur.

MUSE şarj olurken dosya oynatın

MUSE şarj olurken içeriği görüntüleyebilir veya oynatabilirsiniz:

- 1 MUSE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayar bağlantı tercihiniz sorulduğunda, **[Şarj et ve oynat]** ögesini seçin.
↳ MUSE şarj olmaya başlar ve kontroller normal şekilde kullanılabilir.



Not

- Birkaç saniye içinde hiçbir seçim yapılmazsa MUSE ürünü otomatik olarak **[Şarj et ve aktar]** ögesini uygular.

Pil seviyesi gösterimi

Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde gösterilir:

				
%100	%75	%50	%25	%0

- ↳ Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde kapanır.

Pil seviyesi gösterimi

Not

- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

İpucu

- Pil gücünü koruyabilir ve MUSE ürününün çalışma süresini artırabilirsiniz: **Ayarlar > Ekran ayarları** menüsüne gidin ve **Arka aydınlatma süresi** seçeneğini en kısa ayara getirin.

MUSE bağlantısının güvenli kesilmesi

Veri kaybını önlemek için, MUSE cihazının bilgisayarla bağlantısını aşağıdaki şekilde kesin:

- 1 Bilgisayarınızda, MUSE ile çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- 2 Bilgisayarınızın görev çubuğunda  ögesini tıklayın.
- 3 MUSE cihazının güvenli kaldırılabilirliğini belirten onayı bekleyin, ardından MUSE cihazını USB portundan çıkarın.

MUSE cihazının açılması ve kapatılması

- 1 Açık ve kapalı modları arasında seçim yapmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye böyle tutun.

Otomatik bekleme ve kapanma

MUSE, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek otomatik bekleme ve kapanma özelliklerine sahiptir.

Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 10 dakika geçtikten sonra, MUSE kapanır.

- 1 MUSE ürünü tekrar açmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Kazara çalışmayı önlemek için MUSE cihazında bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.
↳ Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kilitletir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için, sürgüyü orta konuma getirin.

4 Dosya taşımak için MUSE ürününü kullanma

MUSE, **Windows Explorer**'da dosya taşımanıza izin verir.

- 1 MUSE bilgisayarınızın USB portuna bağlıken **Windows Explorer** uygulamasını açın.
- 2 MUSE'ta klasörler oluşturun.
- 3 Dosyalarınızı klasörlerde düzenlemek için sürükleme ve bırak işlemini kullanın.

5 Napster Oynatıcı (sadece İngiltere ve Almanya'da bulunur)

Napster çevrimiçi müzik servisi çeşitli satın alma ve abonelik modelleri sunmaktadır. MUSE ile birlikte gelen **Napster** oynatıcı size şu konularda yardımcı olur:

- Napster'da ada göre müzik arama
- Napster kataloğuna gözetme
- Napster'dan müzik satın alma
- bilgisayarda Napster müzikleri dinleme
- Napster müziklerini MUSE için dönüştürme ve aktarma

Ada göre müzik aramak için şu yolu izleyin:

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda **Napster** oynatıcı uygulamasını açın.
- 3 Aşağı açılan **Ara** menüsünden arama tipini seçin.
- 4 Arama alanına arama kriterlerini girin (örneğin sanatçının adı veya şarkının adı).

5 Aramayı başlatmak için **Ara**'yı tıklayın.
Napster kataloğuna gözetmek için şu yolu izleyin:

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda **Napster** oynatıcı uygulamasını açın.
- 3 Gezinme panelinde **Napster'i Keşfet** sekmesini tıklayın.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Napster için bilgisayar etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bilgisayar etkinleştirme:

Napster abonelik yolunu bilgisayarınıza yüklediğinizde, PC otomatik olarak etkinleşir. Sınırlı sayıda bilgisayar etkinleştirebileceğinizden, başka bir bilgisayarı etkinleştirmek için daha önce etkinleştirilen bir bilgisayarı devre dışı bırakmanız gerekebilir.

Bilgisayar devre dışı bırakma:

- 1 Ekranın üst kısmında bulunan aşağı açılır menüden **Hesaplarım** öğesini seçin ve **PC'leri/Cihazları Yönet**'i tıklayın.
- 2 Menü talimatlarını izleyerek devre dışı bırakma işlemini tamamlayın.



İpucu

- Daha kapsamlı talimatlar için aşağı açılır menüden Yardım'ı seçin ve Eğitim veya Kullanım Kılavuzu'nu tıklayın.

MUSE ürününe Napster müzik aktarma

Napster'dan MUSE ürününe müzik aktarabilmeniz için önce Napster yazılımının kurulumu tamamlanmalıdır.

Napster müzik aktarma için şu yolu izleyin:

- 1 MUSE ürününe bilgisayara bağlayın.
- 2 Napster oynatıcıda **Cihaza Aktar** penceresi açılır.
- 3 Müziği seçin ve sonra **Cihaza Aktar** iletişim kutusuna sürükleyip bırakın.
- 4 **Kütüphanem** menüsünde cihazı seçin ve ilerlemeyi görmek için **Aktarım Durumu** klasörüne bakın.



Not

- Daha kapsamlı talimatlar için aşağı açılır menüden Yardım'ı seçin ve Eğitim veya Kullanım Kılavuzu'nu tıklayın.

© 2003-2009 Napster LLC, Napster, Napster To Go ve the Napster logoları, Napster LLC'nin İngiltere ve/veya başka ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft Windows Media Technologies kullanılan kısımlar. Telif Hakkı © 1999-2002 Microsoft Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracernote® tarafından sağlanmaktadır. Gracernote, müzik tanıma teknolojisi ve ilgili verilerin sağlanmasında sektör standardıdır. Daha fazla bilgi için www.gracernote.com adresini ziyaret edin.

Gracernote, Inc. tarafından sağlanan CD ve müzikle ilgili veriler için telif hakkı © 2000-2007 Gracernote. Gracernote Yazılımı, telif hakkı © 2000-2007 Gracernote. Bu ürün ve servisler, #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857 numaralı ABD patentlerinin biri veya daha fazlası ile verilmiş ya da beklemede olan diğer patentler tarafından korunmaktadır. Gracernote ve CDDB, Gracernote'un tescilli ticari markalarıdır. Gracernote logosu ve yazısı ile "Powered by Gracernote" logosu, Gracernote'un ticari markalarıdır.

POWERED BY



gracernote.

Gracernote®, Gracernote, Inc.'in ticari markasıdır. Gracernote logosu ve yazısı ile "Powered by Gracernote" logosu, Gracernote'un ticari markalarıdır.

6 Müzik


Müzik dinleme

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezin.
- 3 Oynatmak için  tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Arka plan gürültüsünün azaltılması

MUSE ürününde, müzik ve videolarınızı arka planda daha az gürültü olacak şekilde dinlemenizi sağlayan bir aktif gürültü önleme özelliği bulunmaktadır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, uçak ya da tren sesi gibi arka plandaki düşük frekanslı sesleri büyük ölçüde azaltabilmektedir. Gürültü önleme özelliğini etkinleştirmek ve kontrol etmek için:

- 1 Birlikte verilen gürültü önleyici kulaklıkları bağlayın.

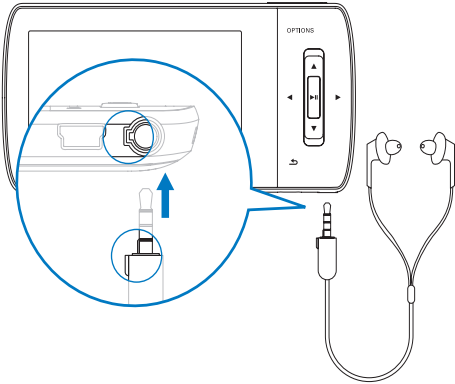

- 2 Birlikte verilen kulaklığı bağladıktan ve kulağınıza taktıktan sonra, gürültü önleme özelliğini etkinleştirmek için kayar düğmeyi **NC** (gürültü önleme) işaretine getirin.

- Gürültü önleme özelliğini devre dışı bırakmak için kayar düğmeyi geri çekin (**NC** işaretinden uzaklaştırın)

Not

- Gürültü önleme özelliği için birlikte verilen gürültü önleyici kulaklıkları kullanmanız gerekir. Başka kulaklıklar da kullanabilirsiniz ancak bunlar gürültü önleme özelliğini desteklemeyecektir.
- İşitme güvenliği hakkında bilgi için kullanım kılavuzunuzun başındaki **İşitme Güvenliği** hakkındaki açıklamalara başvurun.
- Gürültü önleyici kulaklıkların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuzun başındaki **Arka plan gürültü seviyeleri ve aktif gürültü önleme** hakkındaki açıklamalara başvurun.
- Gürültü önleme özelliğinin nasıl optimize edileceği hakkında daha fazla bilgi için, bkz. bu kullanım kılavuzunda **Ayarlar** bölümü.

Ürününüzü bulmak

Müzik moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.

MUSE aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:

[Tüm şarkılar]

- Alfabetik olarak sıralanmış parçalar

[Tüm şarkılar]

- İsteğe bağlı* rasgele sıralanmış tüm parçalar.

* Bu yazılım şarkı atlama, derecelendirme veya tekrarlamaya gibi davranışları izler ve analiz eder. Yazılım bu analize dayanarak şarkılarınızı dinlemek isteyeceğiniz en olası sıralamayı belirler. Şarkılar farklı tercih seviyelerine göre gruplandırılır ve her gruptaki parçalar rasgele sırayla çalar.

[Sanatçı]

- Alfabetik olarak sıralanmış sanatçılar
- Alfabetik olarak sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listenilmiş parçalar

[Albüm kapağı]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albüm kapağı

[Albümler]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Tarzlar]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış türler
- Harf ve numaraya göre sıralanmış sanatçılar
- Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Çalma listeleri]

- [Yolda çalma listesi]
- Çalma listesine göre sıralanmış parçalar

[Sesli kitaplar]

- Alfabetik olarak sıralanmış sesli kitap adları



Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

Müzik parçalarının silinmesi

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Bir parçayı bulmak için  /  düğmesine basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Parçayı silmek için sil ögesini seçin.

7 Windows Media Player 11 (WMP11)

Windows Media Player 11 (WMP11) uygulamasını kurma

- 1 Cihazla birlikte verilen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 2 WMP11 kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

WMP11 kütüphanesine müzik ve fotoğraf dosyaları taşıma


Varsayılan olarak **WMP11**, bilgisayarınızda bulunan tüm müzik ve fotoğraf dosyalarını kütüphaneye otomatik olarak yükler. Yeni dosyalar da otomatik olarak **WMP11** kütüphanesine eklenir. Aşağıdaki işlemler yoluyla bilgisayarınızda veya bilgisayar ağıınızda başka bir konumda saklanan müzik ve fotoğraf dosyalarını ekleyebilirsiniz.

- 1 **Başlat > Tüm Programlar > Windows Media Player** seçeneklerini tıklayarak **WMP11** programını açın.

- 2 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok düğmesini tıklayın ve **Kütüphaneye Ekle...** seçeneğini seçin.



- Kütüphaneye Ekle iletişim kutusu görüntülenir:

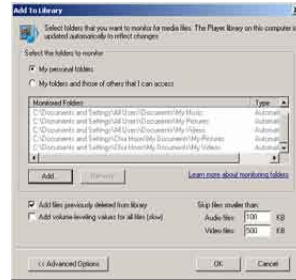

- 3 İletişim kutusunu genişletmek için << **Gelişmiş Seçenekler** seçeneğini tıklayın.
- 4 **Ekle...** öğesini tıklayın.
→ Klasör ekle iletişim kutusu görüntülenir.
- 5 Müzik veya fotoğraf dosyalarınız bulunduğu klasörü seçin ve **Tamam** öğesini tıklayın.
- 6 **WMP11** klasörü taramaya başlar ve kullanılabilir müzik veya fotoğraf dosyalarını kütüphaneye ekler.
- 7 Tamamlandığında **Kapat** öğesini tıklayın.

- **WMP11** 100 KB'tan küçük ses dosyalarını atlayacak şekilde konfigüre edilmiştir. 100 KB'tan küçük dosyaları dahil etmek için, Kütüphaneye ekle iletişim kutusundaki varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

WMP ve MUZE müzik ve fotoğraf kütüphaneleri arasında geçiş yapma

- 1 **WMP11** uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklatın, ardından kategori seçin.



- 3 **Dönüştürme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve **Biçimlendir** öğesini seçin.



- 4 **Dönüştürme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve **Bit Hızı** öğesini seçin.



- 5 Ses CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.



CD'den şarkı dönüştürme

CD'den MUZE ürününe şarkı dönüştürebilirsiniz. Aktarım için öncelikle bilgisayarda müziğin dijital bir kopyası oluşturulmalıdır. Buna dönüştürme adı verilir.

- 1 Bilgisayarın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **WMP11** uygulamasını başlatın.

- ➔ CD'deki tüm parçalar listelenir. Varsayılan olarak **WMP11**, CD'deki tüm parçaları dönüştürmeye başlar.
- ➔ Bu seçeneği değiştirmek için, **Dönüştürme** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Yerleştirildiğinde CD'yi Otomatik Olarak Dönüştür** > **Asla** seçeneğini seçin.

6 Dönüştürmek istediğiniz şarkıları seçmek için onay kutularını tıklayın.



- 7 **Dönüştürmeyi Başlat** öğesini tıklayın.
- ➔ Seçilen parçalar dönüştürülür ve **WMP11** kütüphanesine eklenir

Çevrimiçi müzik satın alma

Bir müzik mağazası seçebilir ve çevrimiçi olarak müzik satın alabilirsiniz.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 **Ortam Kılavuzu** sekmesinin altındaki aşağı ok düğmesini tıklayın ve **Tüm Çevrimiçi Mağazalara Gözet** öğesini seçin.

- 3 Bir mağaza seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- ➔ Satın aldığınız albümleri veya şarkıları **WMP11** kütüphanesinde bulabilirsiniz.

Windows Ortam içeriğini MUSE ile eşitleme

WMP11 kullanarak müziğinizi ve fotoğraflarınızı **MUSE** ürünü ile eşitleyebilirsiniz. **MUSE** ürününü bilgisayara ilk bağlayışınızda, **WMP11** otomatik olarak **MUSE** için en iyi eşitleme yöntemini (otomatik veya manuel) seçer.

Otomatik: **MUSE** ürününün yeterli depolama alanı varsa (en az 4GB boş alan) ve tüm ortam kütüphaneniz **MUSE** ürününe sığıyorsa, bilgisayara bağladığınızda tüm ortam kütüphaneniz otomatik olarak **MUSE** ürününe kopyalanacaktır.

Manuel: Tüm ortam kütüphaneniz **MUSE** ürününe sığmıyorsa, **MUSE** ürününe aktarmak istediğiniz dosyaları veya çalma listelerini manuel olarak seçmeniz gerekir.

MUSE ürününü WMP11 için ayarlama

! Dikkat

- Aktarma sırasında MUSE ürününün bağlantısını kesmeyin. MUSE ürününün bağlantısını kesmeniz durumunda aktarım tamamlanmayacak ve Windows MUSE ürününü tanıyamayabilecektir.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 MUSE ürününü açın.
- 3 MUSE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 Eşitleme ayarlama:
 - İstenirse: **WMP11** kullanarak MUSE ürününü eşitleme seçeneğini seçin.
 - Eğer **WMP11** MUSE ürünüyle otomatik olarak eşitleme yapmayı seçerse: **Son** öğesini tıklayın.
 - Kütüphanenizin tamamı MUSE ile eşitlenir. Bundan sonra MUSE, bilgisayara bağlandığında otomatik olarak eşitlenir.
 - Aynı zamanda nelerin otomatik olarak eşitleneceğini seçebilirsiniz (bkz. **Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi** bölümü).
 - Eğer **WMP11** MUSE ürünüyle manuel olarak eşitleme yapmayı seçerse: **Son** öğesini tıklayın.
 - **Eşitleme** sekmesini tıklatmanız ve manuel olarak eşitlemek istediğiniz dosyaları ve çalma listelerini seçmeniz gerekir (bkz. **Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme** bölümü).

Otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapma

İlk eşitleme ayarlarının ardından otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **PhilipsMUSE > Eşitleme Ayarlama** seçeneğini seçin.
- 2 Bu aygıtı otomatik olarak eşitle onay kutusunu seçin veya seçimini kaldırın.


Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi

Eğer **WMP11** MUSE ürününü otomatik olarak eşitlemeyi seçtiyse, tüm ortam kütüphanenizi eşitlememeyi seçebilirsiniz. Mevcut çalma listelerinden hangilerinin eşitleneceğini seçebilir veya yeni çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz çalma listeleri MUSE ürününü bilgisayara her bağladığınızda MUSE ile eşitlenir.

- 1 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Philips MUSE > Eşitleme Ayarlama** seçeneğini seçin.
 - ↳ Cihaz Kurulumu iletişim kutusu görüntülenir.



- 2 Kullanılabilir çalma listeleri panelinden eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin ve **Ekle** ögesini tıklayın.

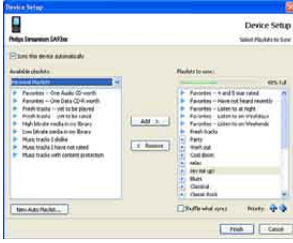

- 3 Çalma listesi oluşturmak için **Yeni Otomatik Çalma Listesi** seçeneğini seçin ve ekrandaki adımları uygulayarak kriter belirleyin. (Ayrıca bkz. **Otomatik Çalma Listesi Oluşturma** bölümü).
- 4 Bir çalma listesini silmek için, **Eşitlenecek çalma listeleri** listesinde çalma listesini tıklayın, ardından **Kaldır** ögesini tıklayın.
- 5 **Eşitlenecek çalma listeleri** panelinde **Öncelik** oklarını seçerek eşitlenmesini istediğiniz sırayı ayarlayın.



→ MUSE ürünü eşitleme işlemi tamamlanmadan dolarsa, listede düşük önceliğe sahip dosyalar ve çalma listeleri eşitlenmez.

İpucu

- Eğer ortam kütüphaneniz MUSE için çok büyükse, eşitlenecek çalma listelerinde bulunan dosyaları karıştırmak için **Eşitlenecekleri karıştır** onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bunun ardından MUSE'teki dosyalar; MUSE bilgisayara bağlandığında yeni bir dosya seti (Eşitlenecek çalma listeleri panelinden) ile değiştirilir.

Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme

Manuel eşitleme için eşitlemek istediğiniz dosya ve çalma listelerinden oluşan bir liste oluşturmanız gereklidir. Ayrıca, çalma listelerinizden MUSE ürününe eşitlenmesini istediğiniz dosyaları karıştırabilirsiniz.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 MUSE ürünü açın.
- 3 MUSE ürünü bilgisayara bağlayın.
- 4 **Eşitleme** sekmesini tıklayın.
- 5 Eşitlemek istediğiniz dosyaları ve çalma listelerini **İçerik** panelinden sağdaki **Eşitleme Listesi** paneline sürükleyip bırakın.
 - Ayrıca, dosya veya çalma listesini tıklayıp **'Eşitleme Listesine'** **Ekle** seçeneğini seçebilirsiniz.



- 6 Eşitleme Listesi panelinde eşitlemek için seçtiğiniz öğelerin MUSE ürünü için uygun olduğunu onaylayın.
- Gerekirse, öğeleri listeden çıkarın.



- 7 Öğeleri silmek için, Eşitleme Listesi panelinde öğeyi sağ tıklayın ve **Listeden Kaldır** seçeneğini seçin.

- 8 Eşitleme Listesi öğelerini MUSE ürününe aktarmak için **Eşitlemeyi Başlat** düğmesini tıklatın.

- ↳ İlerleme, **WMP11** uygulamasının sağ alt köşesinde görüntülenir.
- ↳ Aktarmayı durdurmak için **Eşitlemeyi Durdur** seçeneğini seçin.

İpucu

- Eşitlenecek parçalar korumalı ise, bilgisayarınızdaki güvenlik bileşenlerini yükseltmeniz istenir. Bu durumda, parçayı **WMP11** uygulamasında çalışabilir ve istendiğinde, güvenlik bileşenlerini yükseltmek için ekrandaki adımları izleyebilirsiniz. Güvenlik bileşenlerinizi yükselttikten sonra, dosyayı MUSE ürünü ile tekrar eşitleyebilirsiniz.

MUSE ürününden bilgisayarınıza dosya kopyalama

MUSE ürünü, dosyaları **WMP11** ile MUSE ürününden bilgisayara kopyalamanıza olanak sağlayan ters eşitlemeyi destekler.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 MUSE ürününü açın.
- 3 MUSE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 Sol Gezinme panelinde **Philips MUSE** ürününü tıklatın.
 - ↳ MUSE ürünündeki içerik İçerik panelinde görüntülenir.
- 5 MUSE ürününden bilgisayara kopyalamak istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 6 Dosya veya çalma listesini sağ tıklatın ve **Cihazdan Kopyala** seçeneğini seçin.

WMP11 çalma listeleri

Çalma listeleri, istediğiniz şekilde şarkı veya fotoğraf kombinasyonu yapmanıza olanak sağlar. WMP11 kullanarak normal veya otomatik çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Bu çalma listeleri; şarkı, fotoğraf veya her ikisini içerebilir.

Normal çalma listesi oluşturma

- 1 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve **Çalma Listesi Oluştur** seçeneğini seçin.
 - ↳ Liste panelinde İsimli Çalma Listesi görüntülenir.
- 2 **İsimli Çalma Listesi** öğesini tıklatın ve çalma listesine yeni bir ad verin.
- 3 Çalma listenize yeni öğeler eklemek için öğeleri, İçerik panelinden Liste paneline sürükleyin. (Çalma listeniz şarkı ve fotoğraf içerebilir.)



- 4 Çalma listesine öğe eklemeyi tamamladığınızda, **Çalma Listesini Kaydet** öğesini tıklatın.

Otomatik çalma listesi oluşturma

WMP11, çeşitli kriterlere göre otomatik olarak çalışma listeleri oluşturabilir.

- 1 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve **Otomatik Çalma Listesi Oluştur** seçeneğini seçin.
↳ Yeni Otomatik Çalma Listesi iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Otomatik çalma listesi için bir ad girin.



- 3 İlk yeşil artı işaretini tıklattın ve aşağı açılır listeden ilk kriterinizi seçtin.
- 4 Kriterinizi daraltmak için altı çizili kelimeleri tıklattın.
- 5 Otomatik çalma listeniz için daha fazla kriter seçmek ve tanımlamak için ikinci ve üçüncü yeşil artı işaretlerini tıklattın.
- 6 Tamamlandığında **Tamam** düğmesini tıklattın.

Listeyi düzenleme

Mevcut çalma listelerinizi istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sol Gezinme panelinde **Çalma Listeleri** ögesini tıklatın.



- ➔ Tüm çalma listeleriniz İçerik panelinde görüntülenir;
- Düzenlemek istediğiniz çalma listesini sağ tıklayın ve açılır listeden **Liste Panelinde Düzenle** seçeneğini seçin.
- ➔ Çalma listesindeki içerik Liste panelinde gösterilir;

Çalma listesinden bir öğe silmek için öğeyi sağ tıklatın ve **Listeden Kaldır** seçeneğini seçin.



Çalma listesindeki öğelerin sırasını değiştirmek için, Liste panelindeki herhangi bir öğeyi tıklatın ve yeni konumuna sürükleyin.

Çalma listesine yeni bir öğe eklemek için, öğeyi kütüphaneden seçin ve Liste paneline sürükleyin.

Çalma listesini düzenlemeyi tamamladığınızda
Çalma Listesini Kaydet düğmesini tıklayın.

Çalma listelerini MUSE ürününe aktarma

Bu kullanım kılavuzunun **Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme** bölümünde çalma listelerinin MUSE ürününe nasıl aktarılacağı anlatılmaktadır.

WMP11 ile müzik ve fotoğraf arama

- 1 Kütüphane sekmesini tıklayın.
- 2 MPW11 uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklayın, ardından **Müzik** veya **Fotoğraf** arama seçin.
- 3 Arama kutusuna dosyanın şarkı adı veya sanatçı gibi birkaç anahtar kelimesini yazın.
↳ Siz yazdıkça arama sonuçları İçerik panelinde görüntülenecektir. Girilen her harfle sonuçlar güncellenir
- 4 Arama sonuçlarını daraltmak için daha fazla anahtar kelime girin.

Dosyaların ve çalma listelerinin WMP11 kütüphanesinden silinmesi

- 1 Kütüphane sekmesini tıklayın.
- 2 WMP11 uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklayın, ardından **Müzik** veya **Fotoğraf** silme seçin.
- 3 Silmek istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 4 Dosya veya çalma listesini sağ tıklayın ve **Sil** seçeneğini seçin.
- 5 Yalnızca kütüphaneden sil veya Kütüphaneden ve bilgisayarımdan sil seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Dosyaların ve çalma listelerinin MUSE ürününe silinmesi

MUSE ürününde kayıtlı dosyaları yönetmek için **WMP11** uygulamasını kullanabilirsiniz. MUSE ürünü bilgisayarla bağladığınızda, MUSE ürünü içeriği **WMP11** uygulamasında görüntülenir. **WMP11** uygulamasında görüntülenen diğer dosyalar gibi dosyaları veya çalma listelerini silebilirsiniz.

- 1 Sol Gezinme panelinde **Philips MUSE** öğesini tıklayın.
- 2 MUSE ürünü içeriğine Son Eklenenler veya Sanatçı gibi çeşitli görünümde göz atabilirsiniz.
- 3 MUSE ürünündeki içerik, İçerik panelinde görüntülenir.
- 4 Müzik veya fotoğraf dosyalarını silmek için **WMP11** uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklayın, ardından **Müzik** veya **Fotoğraf** öğesini seçin.
- 5 Silmek istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 6 Dosya veya çalma listesini sağ tıklayın ve **Sil** seçeneğini seçin.
- 7 OK (Tamam) öğesine tıklayın.



WMP11 ile şarkı bilgilerini düzenleme

- 1 Kütüphane sekmesini tıklayın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz şarkıya gidin.
- 3 Şarkıyı sağ tıklayın ve açılır menüden **Gelişmiş Etiket Düzenleyici** seçeneğini seçin.
↳ Gelişmiş Etiket Düzenleyici iletişim kutusu görüntülenir:



- 4 Uygun sekmeyi seçin, bilgileri girin veya düzenleyin.



- 5 Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

WMP11 ile MUSE ürününü formatlama



Dikkat

- Bu işlem MUSE'un saklama alanının formatlar ve tüm verileri siler.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 MUSE ürününü açın.
- 3 MUSE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **PhilipsMUSE > Format** seçeneğini seçin.

8 Çalma listeleri

Çalma listesine parça ekleyin

- 1 Müzik modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **[Çalma listesine ekle]** öğesini seçin ve ardından ►|| düğmesine basarak onaylayın.
- 3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak çalma listesini seçin ve ardından ►|| düğmesine basarak onaylayın.
↳ Geçerli parça seçilen çalma listesine eklenir.

Çalma listesinden müzik çalma

- 1 Ana menüden 🎵 > **[Çalma listeleri]** öğesini seçin.
- 2 Çalma listesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 Seçilen çalma listesini çalmak için ►|| düğmesine basın.
↳ Seçilen çalma listesindeki parçalar çalmaya başlar.

Bir 'Yolda çalma listesi' oluşturun

MUSE, 'Yolda çalma listesi' oluşturmanıza olanak sağlar. 'Yolda çalma listeleri', dinlerken şarkı eklemenize ve çıkarmanıza olanak sağlar.

- 1 🎵 > **[Çalma listeleri]** seçeneğini seçin ve **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **[Yeni 'Kullanırken çalma listesi' oluşturun]** öğesini seçin ve ardından ►|| düğmesine basarak onaylayın.
↳ Yeni bir 'Yolda çalma listesi' oluşturulur.

Çalma listesinden parçaları kaldırma

- 1 Müzik modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **“[Çalma listesinden kaldır]”** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 3 Geçerli parçayı çalma listesinden kaldırmak için ►|| düğmesine basın.
↳ Geçerli parça çalma listesinden kaldırılır.

Çalma listesi silme

- 1 Müzik modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **[Bir çalma listesini silin]** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 3 Geçerli çalma listesini silmek için ►|| düğmesine basın.
↳ Geçerli çalma listesi silinir; şarkılar **[Tüm şarkılar]** listesinde kalır.

9 Sesli kitaplar

MUSE sesli kitap formatlarını destekler:

Bu özelliği kullanabilmek için audible.com adresinden **AudibleManager** indirmeniz gerekir. **AudibleManager** ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz. audible.com/gogear adresini ziyaret edin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.

MUSE'a sesli kitap ekleyin

- **Önemli:** MUSE,  veya  formatındaki sesli kitapları destekler.
- 1 Bilgisayarınızda **AudibleManager** uygulamasını açın.
 - 2 Çevrimiçi talimatları izleyerek  veya  formatındaki sesli kitaplarınızı yükleyin.
 - 3 Sesli kitaplarınız için MUSE'u etkinleştirmek amacıyla **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.
 - 4 Sesli kitaplarınızı MUSE'a aktarmak için **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.

Not

- MUSE sadece **etkinleştirildiği** sesli kitapları çalıştırabilir.

Sesli kitap kontrolleri

MUSE aşağıdaki sesli kitap modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	İşlem
Oynatma / duraklatma	▶ düğmesine basın
Yeni bölümün başına atlama	▶ düğmesine basın
Geçerli bölümün başına geri atlama	◀ düğmesine basın
Sesli kitapta hızlı ileri atlama	▶ düğmesini basılı tutun
Sesli kitapta hızlı geri atlama	◀ düğmesini basılı tutun
Seçenekler menüsüne erişmek için	OPTIONS düğmesine basın
Geçerli menüye geri dönmek için	↶ düğmesine basın
Ses düzeyini artırma / azaltma	– VOL + düğmesine basın

İpucu

- Sesli kitaptan çıktıktan sonra tekrar dinlemeye devam edebilirsiniz (bkz. bu kılavuzdaki **Oynatmaya devam et** bölümü).

Sesli kitapları kitap adına göre seçin

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde  ögesini seçin.
- 2 **[Sesli kitaplar]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ▶|| düğmesine basın.
- 3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak kitap adı seçin ve dinlemek için ▶|| düğmesine basın.
↶ Çıkmak için ↶ düğmesine basın.

Sesli kitap çalma hızını ayarlayın

- 1 Sesli kitap çalma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **[Oynatım hızı]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 **[Yavaş]**, **[Normal]** veya **[Hızlı]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
 - Çıkmak için ↵ düğmesine basın.

Sesli kitaplara yer imi ekleyin

- 1 Sesli kitap çalma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **[Yer imleri]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 **[Yer imi ekle]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
 - ↳ Bir onay ekranı gösterilir
 - ↳ Çıkmak için ↵ düğmesine basın.

Sesli kitaplarda yer imi bulun

- 1 Sesli kitap çalma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **[Yer imleri]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 **[Yer imine git]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 4 Listedeki yer imi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 5 Seçilen yer imine gitmek için ►|| düğmesine basın.
 - Çıkmak için ↵ düğmesine basın.

Sesli kitaplarda yer imi silin

- 1 Sesli kitap çalma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **[Yer imi [x]]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 **[Yer imini sil]** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 4 Listedeki yer imi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 5 Seçilen yer imini silmek için ►|| düğmesine basın.
 - Çıkmak için ↵ düğmesine basın.

10 BBC iPlayer (sadece İngiltere'de bulunur)


BBC iPlayer ile son 7 gün içinde BBC'de yayınlanan en sevdiğiniz programları MUSE ürününde izleyebilirsiniz.
BBC iPlayer'ı Philips MUSE ürününde kullanmak için şu yolu izleyin:

- 1 Bilgisayarınızda tarayıcınızı açın ve www.bbc.co.uk/iplayer adresine gidin
- 2 Bir programı tıklayıp seçin.
- 3 İmleci ekranın sağ alt tarafındaki **Yükle** düğmesinin üzerine getirin.




- 4 Yüklemeyi başlatmak için **Portatif cihazlar** için öğesini tıklayın.

- 5 Buna benzer bir ekran görüntülendiğinde **Devam**'ı tıklayın.

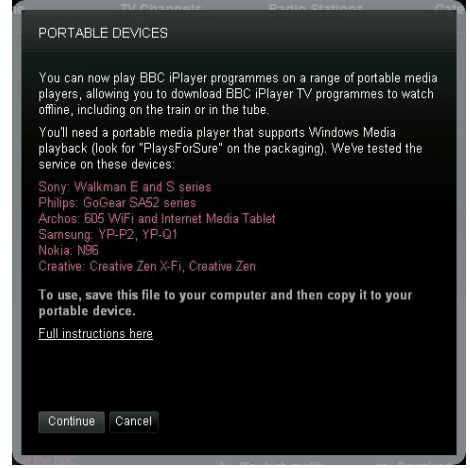


- 6 Kısa bir süre sonra yükleme seçeneği görüntülenecektir. Programı bilgisayarınıza kaydetmek için **Yükle**'yi tıklayın.

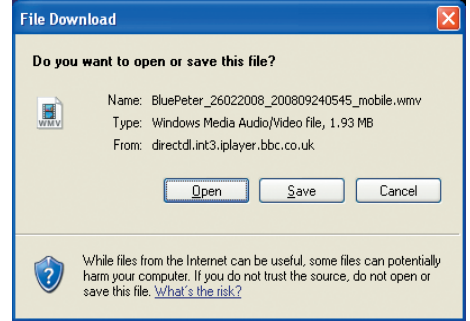

- ↳ Bu süreci izlediğinizde dosyanın başarıyla yüklenmesi gerekir.
- Dosya indirildikten sonra, dosyayı MUSE cihazına aktarmak için **Windows Explorer** veya **Windows Media Player 11** kullanabilirsiniz.

- 7 MUSE ürününü bilgisayarınıza bağlayın ve A **Windows Explorer** veya B ile dosyayı aktarın. **Windows Media Player 11**.

Türkçe




- Bir program yüklerken aynı zamanda bir eklenti yüklemem isteniyor; bunu yüklemeli miyim?

Tarayıcınızın bu işlemi yapması için gereken active-X nesnesini kurun. (Ekranın üstünde bu mesajın gösterildiği sarı kısmı tıklarız) Bu kurulduktan sonra programları normal şekilde yükleyebilmemiz gerekir.

Windows Media Player kurulumunuzu
güncellemek için Yazılım Yükseltme Gerekli
mesajında verilen bağlantıyı izleyin.

Şu an için bazı programlar yüklemeye açık değildir.

Yüklediğim bir video dosyasını sürükleyip bırakırken aşağıdaki mesajı alıyorum.
Ne yapmam gerekir?

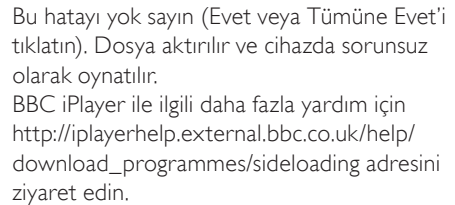

11 Video

Video yükleyin, dönüştürün ve aktarın

MediaConverter™ for Philips aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- tek düğmeye basarak İnternet'ten PC'nize video indirmek.
- PC'nizdeki video dosyalarını doğru MUSE ekran boyutuna dönüştürmek.
- dönüştürülen videoları PC'den MUSE'a aktarmak.

Not

- Video dönüştürme ve aktarma, bilgisayarınızın konfigürasyonuna bağlı olarak uzun sürebilir.

Bilgisayar bağlantı tercihleri hakkında...

MUSE ürününü bilgisayarınıza bağlarken, MUSE sizden aşağıdaki bilgisayar bağlantı tercihlerinden birini seçmenizi ister:

- **[Şarj et ve aktar]**
 - **[Şarj et ve oynat]**
- 1 **[Şarj et ve aktar]** öğesini seçin.
↳ Bilgisayarınızdaki bir açılır pencere, cihaz içeriğini açmanıza yardımcı olur.
 - 2 İçeriğini görmek için cihazı açın.
 - 3 Bilgisayarınızın Gezin programında, sürükleyip-bırak işlemini kullanarak video dosyalarını aktarın.

Not

- Birkaç saniye içinde hiçbir seçim yapılmazsa MUSE ürünü otomatik olarak **[Şarj et ve aktar]** öğesini uygular.

Videoların oynatılması

- 1 Ana menüde  öğesini seçerek video moduna girin.
- 2 Videonuzu seçmek için alt menülerde gezin.
- 3 Oynatmak için **▶||** tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 1 Video oynatımı sırasında, hızlı ileri veya geri tarama için **▶** veya **◀** düğmesini basılı tutun.
 - Oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.

Videoların silinmesi

- 1 Ana menüde  öğesini seçerek video moduna girin.
- 2 Silmek istediğiniz videoyu seçin.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Videoyu silmek için sil öğesini seçin.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

12 Fotoğraflar

Fotoğrafların görüntülenmesi

MUSE birçok resim formatını destekler (bkz. bu kullanım kılavuzunda bölüm **Desteklenen formatlar**).

- 1 Görüntü moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 İstedığınız öğeye gelmek ve seçmek için  veya  düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Slayt gösterisi

Modundayken, fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için [**Slayt gösterisini başlat**] öğesini seçin.

İpucu

- Seçenekler menüsü çeşitli slayt gösterisi ayarları sunar.

MUSE ürününe fotoğraf aktarma

- 1 MUSE bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken, **Windows® Gezgin** uygulamasını açın.
- 2 Sürükle-bırak işlemini kullanarak fotoğraf dosyalarını MUSE ürününün dahili **Fotoğraflar** klasörüne aktarın.

İpucu

- MUSE ürününde kendi klasörlerinizi oluşturabilir ve dosyaları klasörlerde düzenleyebilirsiniz.

Fotoğrafların silinmesi

- 1 Görüntü moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz fotoğrafı seçin.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Fotoğrafı silmek için sil öğesini seçin.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

13 Radyo

FM radyo dinleyin

- 1 Kulaklığı bağlayın.
- 2 Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
 - Kulaklık kablosu FM anteni görevi görür.

Otomatik ayarlı önyayarlı radyo istasyonu

MUSE cihazının otomatik ayarlama özelliği, radyo istasyonlarını bulmanıza ve bunları önyayar numaraları altına kaydetmenize yardımcı olur:

- 1 Kulaklığı bağlayın.
- 2 Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
- 3 Seçenekler menüsünü görmek için **OPTIONS** düğmesine basın.
- 4 **[Otomatik ayar]** ögesini seçin.
 - ↳ Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve en güçlü 20 frekans önyayarlara kaydedilir.
 - ↳ Otomatik ayarlamayı durdurmak için  tuşuna basın.
 - ↳ Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.

 modundayken, manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayabilirsiniz:

- 1 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için  /  tuşlarını basılı tutun.
- 2 Radyo frekansının ince ayarını yapmak için  /  düğmesine kısa süre basın.

Önyayarlı radyo istasyonunu çalma

- 1  modundayken, daha önce ayarlanan radyo istasyonlarını (ön ayarlar) dinleyebilirsiniz:
- 2 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 Önyayı seçin.
- 4 Bir başka önyaya geçmek için  /  düğmesine basın.
- 5 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için  /  düğmesini 2 saniye basılı tutun.
 - Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Not

- Hafızayı, yalnızca radyo istasyonlarını hafızaya kaydettikten sonra seçebilirsiniz. (Bu kullanım kılavuzunun **Otomatik ayarlı radyo istasyonu hafızası** veya **Manuel radyo ayarı** bölümlerine bakın.)

14 Kayıtlar

FM radyodan kayıt

- 1 Radyo moduna girmek için ana menüde seçimini yapın.
- 2 Radyo istasyonunu seçin (ön ayar).
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 **[FM radyo kaydını başlat]** öğesini seçin.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 5 Durdurmak için **↵** tuşuna basın.
↳ Ekranda, kaydı saklamanız istenir.
- 6 **[Evet] / [Hayır]** seçimini yapmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 7 Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: FM_XX_XX_XX.##, olup XX_XX_XX kayıt tarihini ve ## otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasını gösterir.)



İpucu

- Kayıtlarınızı **🔍** > **[Kayıt kütüphanesi]** > **[FM radyo]** altında bulabilirsiniz.

Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz (dahili mikrofonun konumu için bkz. bölüm **Genel bilgiler**):

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde öğesini seçin.
- 2 **[Ses kaydını başlat]** öğesini seçin.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 3 Durdurmak için **↵** tuşuna basın.
↳ Ekranda, kaydı saklamanız istenir.
- 4 **[Evet] / [Hayır]** seçimini yapmak için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 5 Kaydı saklamak için **▶||** düğmesine basın.
↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: VOICE_XX_XX_XX.##, olup XX_XX_XX, kayıt tarihini ve ##, otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasını gösterir.)



İpucu

- Kayıtlarınızı **🔍** > **[Kayıt kütüphanesi]** > **[Voice kayıtları]** altında bulabilirsiniz.

FM kayıtlarını dinleme

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde öğesini seçin.
- 2 **[Kayıt kütüphanesi]** > **[FM radyo]** öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin.
- 4 Oynatmak için **▶||** tuşuna basın.

Ses kayıtlarını dinleme

- 1  menüsünden [**Kayıt kütüphanesi**] > [**Ses**] öğesini seçin.
- 2 Bir kayıt seçin.
- 3 Kaydınızı çalmak için  tuşuna basın.

Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi

- 1 MUSE cihazını bilgisayara bağlayın (bkz. bu kullanım kılavuzunda bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 2 Bilgisayarda, **Windows® Explorer**'da MUSE seçimini yapın.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** veya **FM radyo** seçeneğini seçin.
- 4 Kayıtları kopyalayıp, bilgisayarda başka bir yere yapıştırın.

Kayıtların silinmesi

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 Kayıt kütüphanesini seçin.
- 3 Silmek istediğiniz kaydı seçin.
- 4 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 Kaydı silmek için sil öğesini seçin.

15 Ayarlar

MUSE aşağıdaki yolla kişiselleştirilebilir:

Ayarlar moduna girmek için ana menüde *
ögesini seçin.

* menüsünde şu işlemleri yapın:

- 1 Bir seçim yapmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 2 Bir seçimi onaylamak ve (varsa) bir sonraki seviyeye gitmek için ►|| tuşuna basın.
- 3 Önceki seviyeye dönmek için ↶ düğmesine basın.
- 4 ↷ menüsünden çıkmak için * düğmesini basılı tutun.

* menüsünde, aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Ayarlar	Seçenekler menüsü	Alt seçenekler menüsü
[Ses ayarları]	Aktif gürültü önleme*	Çubuklu ayar göstergesi. Sesi tekrar açmak için Size en uygun gürültü azaltma ayarı için ◀ veya ▶ ve ardından onaylamak için ► . * Dikkat! Bu özelliğin etkili bir şekilde ayarlanması için, gürültülü bir ortamda olmanız gerekir. Aktif gürültü önleme hakkında daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzunda Arka plan gürültüsünün azaltılması bölümüne başvurun.
	FullSound	• Açık (varsayılan) • Kapalı
	[Ekolayzer]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Pop] • [Funk] • [Hip Hop] • [Caz] • [Dans] • [Elektronik] • [Salon] • RNB • [Tekno] • [Konuşma] • [Kişisel]
	[Ses sınırı]	Çubuklu gösterge. Ses sınırını ayarlamak için – VOL + düğmesine ve ardından onaylamak için ► düğmesine basın.
[Uyku zamanlayıcısı]	• [Kapalı] (varsayılan) • xx [dakika]	

[Ekran ayar- ları]	[Tema]	• Tema 1 (varsayılan) • Tema 2 • Tema 3
	[Parlaklık]	• Seviye 1 • Seviye 2 • Seviye 3 • Seviye 4 • Seviye 5
	[Arka aydınlatma zmn]	[[x] saniye]
	[Ekran koruyucu]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Şarkı adı] • [Albüm kapağı] • [Dijital saat]
Yazıtipi bo- yutu	• Küçük • Normal (varsayılan) • Büyük	
[Tarih ve saat]	Tarih	Değeri değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Bir sonraki değere geçmek için ► düğmesine basın. Ayarı onaylamak için ► düğmesine basın.
	Tarih formatı	Ayarlar arasında geçiş yapmak için ► düğmesine basın. • GG AA YY (varsayılan) • AA GG YY • YY AA GG
	Süre	Değeri değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Bir sonraki değere geçmek için ► düğmesine basın. Ayarı onaylamak için ► düğmesine basın.
	Saat formatı	Ayarlar arasında geçiş yapmak için ► düğmesine basın. • 12 saatlik (varsayılan) • 24 saatlik
	Başlıkta saat göster	• Kapalı (varsayılan) • Açık
[Slayt göste- risi ayarları]	[Slayt süresi]	[[x] saniye]
	[Tekrar]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Açık]
	[Rastgele]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Açık]
[Dil]	• Çekçe • Almanca • [English] (varsayılan) • İspanyolca • Fransızca • İtalyanca • Macarca • Felemenkçe	• Norveççe • Lehçe • Portekizce • Portekizce (Brezilya) • Slovakça • Fince • İsveççe • Türkçe
		• Yunanca • Rusça • Basitleştirilmiş Çince • Geleneksel Çince • Japonca • Kore Dili • Tay Dili (sadece /97 sürümü)

[PC bağlantı tercihi]	• MSC (varsayılan) • MTP
[Bilgi]	• [Kapasite:] • [Boş alan:] • [Bellenim sürümü:] • [Model:] • [Destek sitesi:]
[Fabrika ayarları]	[Fabrika ayarları geri yüklensin mi? (Oynatıcı- ya aktarılan dosyalar etkilenmeyecektir.)] • [Evet] • [Hayır]

16 MUSE cihazının güncellenmesi

MUSE cihazı, belenim adı verilen dahili bir program ile kontrol edilir. Siz MUSE cihazını satın aldıktan sonra, yeni belenim sürümleri piyasaya sürülmüş olabilir.

Philips Device Manager adı verilen bir yazılım programı, bilgisayarınızı kullanarak İnternet'te bulunan belenim güncellemelerini kontrol edebilir.

Philips Device Manager yazılımını birlikte verilen MUSE cihazından veya en yeni sürümünü www.philips.com/support adresinden yükleyin.

Not

- Müzik dosyalarınız, belenim güncellemesinden etkilenmez.

- 6 MUSE cihazını bilgisayardan ayırın.
 - ↳ MUSE ekranında **Belenim güncelleniyor** ifadesi görüntülenir.
 - ↳ Belenim güncellendikten sonra MUSE yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.

Belenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 MUSE cihazını bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 3 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager** öğelerini tıklayarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 4 **Güncelle** seçeneğini tıklayın
 - ↳ **Philips GoGear Muse Device Manager**, varsa güncellemeleri kontrol eder ve İnternet'ten yeni belenimi yükler.
- 5 Ekranda **Güncelleme tamamlandı** mesajı görüntülendiğinde **Tamam** seçeneğini tıklayın.

17 Sorun giderme

MUSE düzgün çalışmıyorsa veya ekran donarsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

MUSE cihazını nasıl sıfırlarım?

- MUSE cihazının alt kısmında bulunan sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya başka bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
- Sıfırlama işlemi başarısız olursa, **Philips Device Manager** ile MUSE cihazının kurtarılması işlemlerini uygulayın.

- 1 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager > Philips Device Manager** öğelerini tıklayarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 2 Devam etmeden önce MUSE cihazını kapatın.
- 3 MUSE cihazını bilgisayarınıza bağlarken, **+** ses seviyesi düğmesini basılı tutun.
- 4 **Philips Device Manager** MUSE cihazını tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar düğmeyi basılı tutun.
- 5 Bilgisayarda **Repair** (Onar) düğmesini tıklayın ve kurtarma işlemini tamamlamak için **Philips Device Manager** uygulamasının talimatlarını uygulayın.
- 6 Kurtarma tamamlandığında, MUSE cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.
- 7 MUSE cihazını yeniden başlatın.

18 Teknik veriler

Güç

Güç kaynağı: 750 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil

Çalma süresi¹ (müzik): 25 saat

Oynatma süresi¹ (video): 5 saat

Bağlanabilirlik

Kulak 3,5mm

Yüksek hızlı USB 2.0

Ses

Kanal ayırma: 45 dB

Frekans Tepkisi: 20 Hz - 18 kHz

Çıkış gücü: 2 x 1,4 mW

Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

THD % 0,05, 1 kHz'te

Ses geliştirme: FullSound™, aktif gürültü önleme

Müzik çalar

Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio

ID3 etiket desteği: şarkı adı, sanatçı, albüm

MP3 bit hızları: 8 - 320 kps ve VBR

WMA bit hızları: 5 - 192 kbps

MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Video oynatma

Dijital Haklar Yönetimi: Portatif Cihazlar için Windows Media DRM ile video yükleme, abonelik ve kiralama desteği.

MPEG4 SP / ASP: D1 çözünürlüğe kadar, 30 fps, .avi ve .mp4 oynatıcılarda 4 Mbps'e kadar bit hızları

MPEG4 AVC / H.264 BP: VGA çözünürlüğe kadar (600 x 400 piksel), 30 fps, .mp4 oynatıcılarda 1,5 Mbps'ye kadar bit hızları
WMV9: VGA çözünürlük (600 x 400 piksel), 30 fps, .wmv oynatıcılarda 1 Mbps'ye kadar bit hızı

RMVB: VGA çözünürlük (600 x 400 piksel), 30 fps, .rmvb oynatıcılarda 1 Mbps'ye kadar bit hızı

Depolama ortamı

Dahili bellek kapasitesi²:

SA1MUS08 8GB NAND Flash

SA1MUS16 16GB NAND Flash

SA1MUS32 32GB NAND Flash

Müzik aktarımı³

Windows® Explorer'a sürükleyip bırakma

Görüntü

Arkadan aydınlatma

Tip: LCD

Çapraz ekran boyutu: 3,0 inç

Çözünürlük: WQVGA 400 x 240 piksel, 262K renk

¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Belleğin bir kısmı cihaz için ayrılacağından, tam bellek kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.

³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Sistem gereksinimleri

- Windows® XP (SP2 veya üzeri) / Vista
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası

Desteklenen müzik dosyası formatları

MUSE aşağıdaki müzik formatlarını destekler:

- .mp3
- .wma
- .aac
- .ape
- .flac
- .ogg
- .wav
- .ra / .rm

Desteklenen video dosyası formatları

MUSE aşağıdaki video formatlarını destekler:

- .avi
- .mp4
- .rmvb
- .wmv

Desteklenen resim dosyası formatları

MUSE aşağıdaki resim formatlarını destekler:

- .jpg / .jpeg
- .bmp
- .png
- .gif

Desteklenen sesli kitap dosyası formatları

MUSE aşağıdaki sesli kitap dosyası formatlarını destekler:

- .aa
- .aax

19 Sözlük

A

Aktif gürültü önleme

Aktif gürültü kontrolü (ANC) (ayrıca gürültü önleme, aktif gürültü azaltma veya gürültü önleyici olarak da bilinir), istenmeyen seslerin seviyesini azaltma yöntemidir. Aktif gürültü önleme sistemi gürültü önleyici oluşturarak istenmeyen sesleri önler. Orijinal istenmeyen ses ile gürültü önleyici ses akustik olarak birleşerek her iki sesi de önler.

Albüm kapağı

Albüm kapağı, bir müzik albümünün kapak resmini görüntüleyen bir özelliktir. Bu ekran, kullanıcının hızlı bir biçimde bir müzik albümü tanımlamasına olanak tanır. Müzik albümlerinin kapak resmi dosyaları İnternet'ten indirilebilir.

D

Desibel (dB)

Sesin gücündeki veya yoğunluğundaki bağlı farkı ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir.

Dijital Ses

Dijital Ses, sayısal değerlere dönüştürülmüş olan bir ses sinyalidir. Dijital ses, birden fazla kanal üzerinden aktarılabilir. Analog ses sadece, iki kanal üzerinden aktarılabilir.

F

FM (Frekans Modülasyonu)

Radyo yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı modülasyon yöntemi.

FullSound

FullSound™, Philips tarafından tasarlanan yenilikçi bir teknolojidir. FullSound™, sıkıştırılmış müziğe sesle ilgili ayrıntıları hassas biçimde geri yükleyerek, herhangi bir bozulma

olmadan eksiksiz bir ses deneyimi sağlamak üzere genişletir.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar; '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Karışık Oynatma

Ses dosyalarını (parçaları) rasgele sırada çalan bir özelliktir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırılmalı formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

L

LCD (Sıvı Kristal Ekran)

Görsel bilgileri, bilgisayar dışındaki elektronik aygıtlarda göstermenin en genel yoludur.

M

MHz (Mega Hertz)

Saniyede bir milyon döngü.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

MSC [Mass Storage Class]

USB yığın depolama aygıtı sınıfı (veya USB MSC ya da UMS), depolama aygıtlarına arabirim sağlayan bilgisayarlı iletişim protokollerinden oluşan bir settir. Bu standardı destekleyen aygıtlara MSC (Yığın Depolama Sınıfı) aygıtlar adı verilir.

MTP [Media Transfer Protocol]

Ortam Aktarma Protokolü, portatif ses cihazlarına ve video oynatıcılara müzik ve video dosyalarının aktarılmasını destekler.

N

Napster

Napster, MUSE oynaticınıza kolayca aktarabileceğiniz sınırsız müzik olanakları sunan bir çevrimiçi müzik servisi.

P

PCM (Puls Kodlu Modülasyon)

Dijital kayıt biçiminin öncüsü.

PlaysForSure*

PlaysForSure*, Windows Media Player 10 ve Windows XP ile uyumluluk sağlayan bir Philips GoGear özelliğidir. PlaysForSure* logosu tüketiciye, çevrimiçi bir mağazada satın alınan bu logoya sahip müziğin Philips GoGear çalar ile uyumlu olduğu güvencesini verir.

S

Sıkıştırma

Sesle ilgili olarak bu proses, daha verimli depolama veya aktarım amacıyla, geçici veya sürekli olarak ses verilerinin azaltılmasını

kapsar. Dosya boyutundaki geçici küçültme, 'kayıpsız' sıkıştırma olarak bilinir ve herhangi bir bilgi kaybı olmaz. Dosya boyutunda sürekli bir azaltma (MP3 dosyalarındaki gibi) 'kayıplı' sıkıştırma olarak bilinir ve gereksiz bilgilerin daha sonra geri alınamayacak biçimde atılmasını kapsar.

Ses seviyesi

Ses düzeyi, seslerin bağlı yükseklik düzeylerinin kontrolünü belirtmek için en sık kullanılan sözcüktür. Aynı zamanda pek çok elektronik cihazdaki ses yüksekliğini denetlemek için kullanılan işlevi de belirtir.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

SigmaTel tarafından geliştirilen ve sıradan hareketli video dosyalarının, taşınabilir bir multimedya oynatıcıda oynatılmak üzere dönüştürülmesini sağlayan, kısmi olarak sıkıştırılmış bir video formatıdır.

Stereo

Sözcük olarak kesintisiz, kaliteli anlamındadır. Genellikle iki kanallı stereoyu belirtir, ancak dijital ses teknolojisindeki gelişmeler çok kanallı stereoyu da devreye sokmuştur.

SuperScroll

SuperScroll™, MUSE ikili eylem arama anahtarlarının bir gezinme özelliğidir. SuperScroll™, büyük kitaplıklarda dolaşırken oradaki öğeleri pratik biçimde bulmanızı sağlamak üzere kolay hız denetimine olanak tanır. Düğmeye ne kadar uzun süre basılırsa, kaydırma hızı da o kadar artar.

W

WAV

Microsoft ve IBM tarafından birlikte geliştirilen bir ses dosyası formatıdır. Windows 95 ile XP arasındaki sistemlere entegre edilerek, bilgisayarlardaki ses standardını belirlemiştir. WAV ses dosyaları '.wav' uzantısıyla biter ve sesi destekleyen hemen hemen tüm Windows uygulamalarıyla çalışır.

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft'un sahibi olduđu ve Microsoft Windows Media teknolojisinin bir parçası olan bir ses formatıdır. Microsoft Dijital Hak Yönetimi araçlarını, Windows Media Video kodlama teknolojisini ve Windows Media Audio kodlama teknolojisini kapsar.

WMV [Windows Media Video]

Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir video sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMV içeriđi, Windows Media® Encoder 9 serisi kullanılarak şifrelenebilir. Dosyalar, sahip oldukları '.wmv' uzantısından tanınır.

