

Clock Radio

AJL308

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de Inicio Rápido

Schnellstartanleitung

Gids voor een snelle start

Guida Rapida

Κρατκοε ρυководство

Οδηγός ταχείας έναρξης



Thanks for buying **Philips AJL308 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

Italiano

I. Collegamento dell'alimentazione

- Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione in dotazione allo spinotto da 9 V CC incluso nel set e l'altra estremità alla presa a muro.


II. Impostazione dell'ora e della data

1. Premere **MENU**.
2. Usare ◀▶ per evidenziare "Clock" (Orologio).
3. Usare ▲▼ per selezionare un campo di "Time Set" (Impostazione ora) e "Date (Year-Month-Day)" (Data (Anno-Mese-Giorno)).
4. Premere **OK** per confermare.
5. Premere o tenere premuto ▲▼ per impostare i valori desiderati.
6. Premere **OK** per confermare.
7. Ripetere i passaggi 3-6 per impostare altri valori di "Time Set" e "Date (Year-Month-Day)" (Data (Anno-Mese-Giorno)).
8. Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, premere **CLOCK, TUNER, PHOTO** o **MUSIC** per uscire dal menu di configurazione.

Suggerimenti di aiuto:

Per ingrandire la foto visualizzata (modalità zoom), tenere premuto **CLOCK** per circa 2 secondi, quindi premere ripetutamente OK per ingrandire l'immagine o per tornare alle dimensioni normali; è, inoltre, possibile usare ◀▶▲▼ per scorrere l'immagine ingrandita. Per uscire dalla modalità zoom, premere di nuovo **CLOCK**.

Prima dello zoom

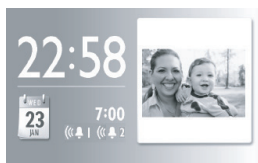

Dopo lo zoom



III. Impostazione e attivazione dell'allarme

È possibile impostare due diversi orari per la sveglia.

1. Premere **CLOCK**.
2. Tenere premuto **ALARM 1** o **ALARM 2**.

3. Premere o tenere premuto ▲▼ per impostare l'ora.
4. Premere **ALARM 1** o **ALARM 1** per confermare.
5. Premere o tenere premuto ▲▼ per impostare i minuti.
6. Premere **ALARM 1** o **ALARM 1** per confermare.
7. Premere nuovamente **ALARM 1** o **ALARM 2** per attivare le impostazioni della sveglia.
→ viene visualizzata quando è attiva.

IV. Spegnimento della sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un pulsante qualsiasi, tranne **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS**

CONTROL'


→ L'allarme si ripristinerà giornalmente.

OPPURE

- Premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS**
CONTROL' per attivare la ripetizione della sveglia dopo 9 minuti.
- Per disattivare completamente la sveglia, premere ripetutamente **ALARM 1** o **ALARM 2** fino a modificare il simbolo in .
→ Il simbolo indica che la sveglia è disattivata, mentre il simbolo indica che è attivata.

Suggerimenti di aiuto:

- quando la sveglia suona, se non si preme alcun pulsante, il segnale acustico verrà emesso per 30 minuti.
- Per impostare la sveglia con una musica specifica, selezionare la musica desiderata nell'opzione "Alarm Music" (Sveglia musicale) nel menu Clock (Sveglia).

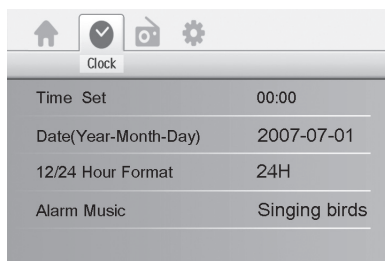

V. Sintonizzatore

1. Premere **TUNER**.
2. Premere **MENU**.
→ Viene visualizzato il menu Tuner (Sintonizzatore).
3. Premere ▼ per selezionare "Tuner Auto Program" (Programmazione automatica sintonizzatore).

4. Premere **OK** per avviare la ricerca e la programmazione automatica.
→ È possibile programmare fino a 20 stazioni radio in FM.
5. Premere **▲ ▼** una o più volte per selezionare la stazione desiderata.
- Per spegnere la radio in modalità **TUNER**, premere **OK**. Per accenderla, premere **OK** una seconda volta.
- Per la sintonizzazione automatica su una determinata stazione radio, tenere premuto il tasto **◀▶** per circa 2 secondi. Per memorizzare una particolare stazione, consultare "Programmazione manuale" nella sezione Sintonizzatore del manuale per l'utente.


VI. Uso di un dispositivo USB o SD/MMC

Per ascoltare la musica o vedere le foto, è necessario collegare un dispositivo USB e/o una scheda di memoria alla radio sveglia AJL308.

1. Inserire un dispositivo USB o una scheda di memoria (SD o MMC) compatibili nella porta USB o nell'alloggiamento della scheda di memoria.
→ Le cartelle che indicano il dispositivo inserito vengono visualizzate.
2. Premere **▲ ▼** per selezionare la cartella del dispositivo USB o la scheda di memoria (se presenti).
3. Premere **OK** per aprire la cartella.
→ Il dispositivo passa automaticamente alla modalità orologio.
- Per passare alla modalità musica, premere **MUSIC**.
- Per passare alla modalità foto, premere **PHOTO**.
4. Selezionare il file desiderato.
5. Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Suggerimenti di aiuto:

- È possibile modificare il formato di visualizzazione dell'immagine nella schermata selezionando "Widescreen" o "Normal" (Normale) in "Display Format" (Formato di visualizzazione) nel menu General (Generale).

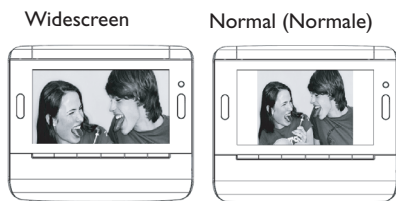

VII. Impostazione del timer di spegnimento

- In modalità **TUNER** o **MUSIC** premere **SLEEP** fino alla visualizzazione dell'opzione di spegnimento desiderata.
→ Tale operazione viene eseguita senza interrompere l'ascolto della radio o della musica.

OPPURE

- In modalità **CLOCK** o **PHOTO** premere **SLEEP** fino alla visualizzazione dell'opzione di spegnimento desiderata.
→ A questo punto si avvia la riproduzione di una musica rilassante preregistrata.

Suggerimenti di aiuto:

- Sono disponibili diversi tipi di musica rilassante, basta scegliere quella preferita nell'opzione "Sleep Timer Music" (Musica timer di spegnimento) nel menu "General" (Generale).

VIII. Controllo della luminosità

- Premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una o più volte per scorrere i 4 livelli di luminosità della schermata.

IX. Auto offuscamento del display

Per evitare che l'unità emetta una luce intensa durante le ore notturne, è possibile utilizzare la funzione di offuscamento automatico per regolare automaticamente la luminosità sul livello minimo.

- Per attivare l'auto offuscamento, dal menu Generale impostare "Auto Dim Timer" (Timer auto offuscamento) su On, quindi selezionare l'ora di attivazione desiderata in "Auto Dim Start" (Avvio auto offuscamento) e l'ora di disattivazione in "Auto Dim End" (Fine auto offuscamento).
→ Nell'intervallo di offuscamento automatico, la luminosità dello schermo può essere aumentata temporaneamente per 10 secondi, premendo un qualsiasi pulsante.

X. Uso del supporto

Il dispositivo è dotato di un supporto sul pannello inferiore. Per impostare un diverso angolo di visualizzazione, estrarre il supporto, quindi reinserirlo modificandone l'inclinazione (vedere la figura illustrata di seguito).

