

Guía de Inicio Rápido





Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*



Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

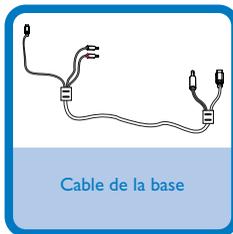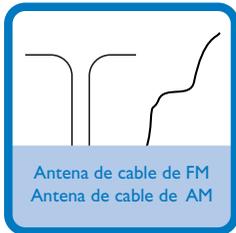

Retire la sábana protectora de plástico.

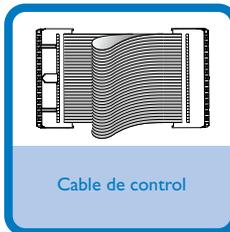

Paso A

Conexión

1

Conecte los cables del altavoz.

2

Conecte las antenas para AM y FM.

3



Conecte el cable de control.

4

Conecte los cable de la base.

5

Conecte los cables eléctricos del aparato.

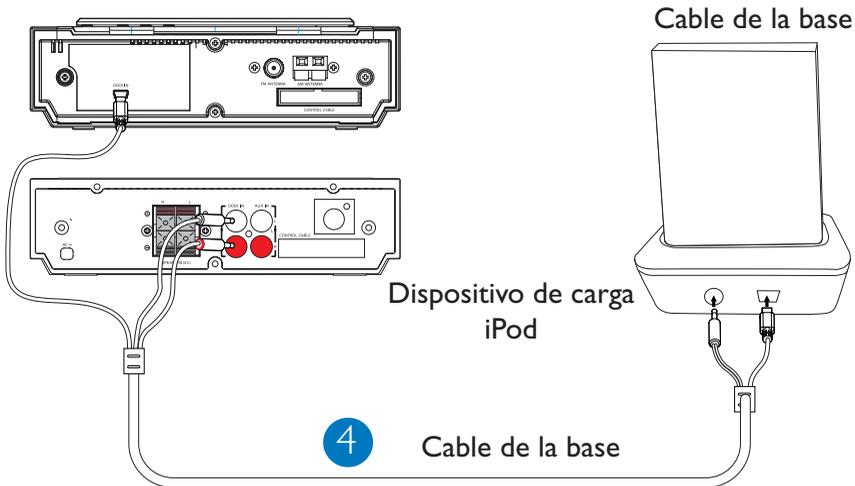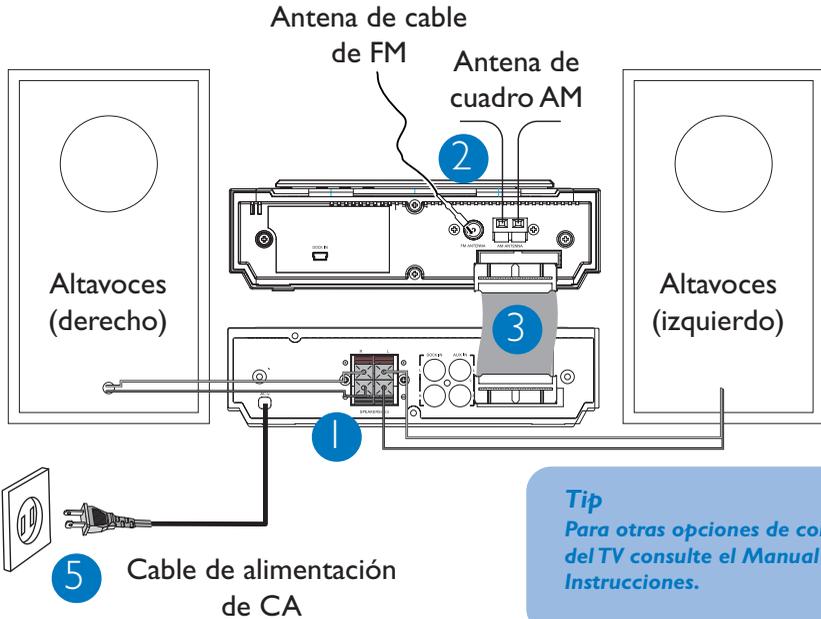


Paso B Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

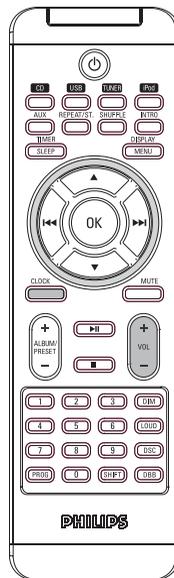

Paso C Disfrutar

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** en la parte superior del sistema para seleccionar CD o pulse **CD** en el control remoto.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja del CD.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse **▲** de nuevo para cerrar el compartimento.
- 4 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ ||**.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.



Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Reproducción del iPod de Apple mediante el MCM704D

- 1 Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.
- 2 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.
- 3 Pulse **SOURCE** en el sistema varias veces, o **iPod** en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.
- 4 Encienda el reproductor iPod.
- 5 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Tip
En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

