

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AZ385

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Önemli | 3 |
| 2 | CD Soundmachine | 4 |
| | Giriş | 4 |
| | Kutunun içindekiler | 4 |
| | Ana ünite hakkında genel bilgiler | 5 |
| 3 | Başlarken | 6 |
| | Gücü bağlama | 6 |
| | Açma | 7 |
| 4 | Oynatın | 8 |
| | Disk çalma | 8 |
| | USB cihazından oynatma | 8 |
| | FM radyo dinleyin | 8 |
| | Harici bir cihazdan oynatma | 8 |
| 5 | Oynatma seçenekleri | 9 |
| | Çalma kontrolü | 9 |
| | Parça programlama | 9 |
| | Bas güçlendirme | 9 |
| 6 | Ürün bilgileri | 10 |
| | Özellikler | 10 |
| | Bakım | 10 |
| | USB oynatılabilirlik bilgileri | 11 |
| 7 | Sorun giderme | 11 |
| 8 | Bildirim | 12 |

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer izgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı

yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 CD Soundmachine

Giriş

CD Soundmachine ile:

- FM radyo dinleyebilir;
- diskler; USB aygıtından ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilir;
- parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz.



Bu ünite de sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Artışı (DBB) özelliği bulunur.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

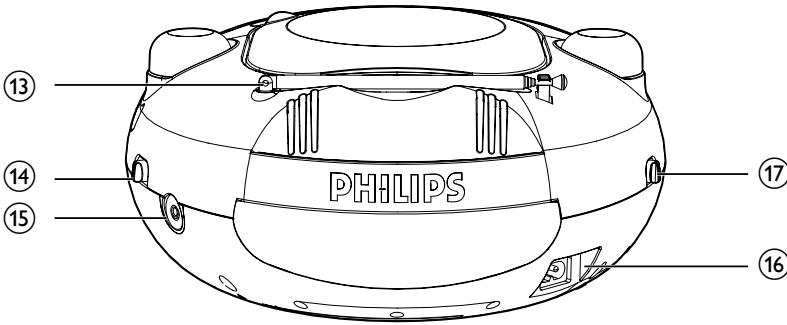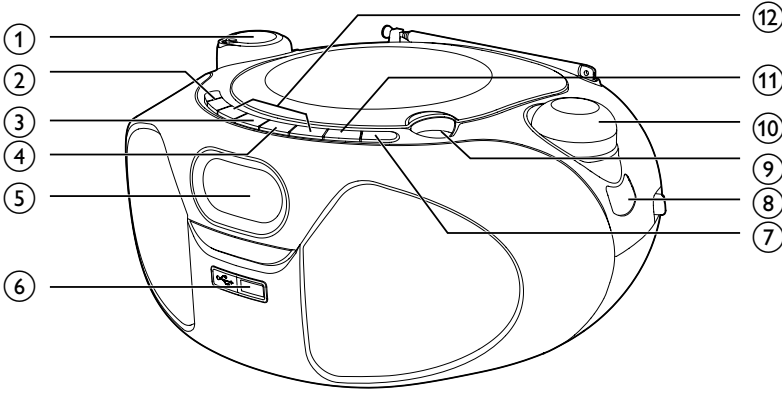

- ① **VOLUME**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- ② ▲ / ▼
 - CD veya USB modunda, önceki veya sonraki albüme geçer.
- ③ ▶ ||
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ④ ■
 - Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
- ⑤ **Gösterge paneli**
- ⑥ 
 - Bir USB cihazı bağlayın.
- ⑦ **PROG**
 - CD veya USB modunda, parçaların oynatma sırasını programlar.
- ⑧ **FM frekans göstergesi**
- ⑨ **LIFT TO OPEN**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑩ **-TUNING +**
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.

- ⑪ **MODE**
- Tekrarlama veya kanşık alma modunu seer:
- ⑫ **⏮ / ⏭**
- nceki veya sonraki paraya atlar.
 - Para iinde arama yapar.
- ⑬ **FM anteni**
- FM sinyal alımını iyileřtirir.
- ⑭ **Kaynak seici**
- Kaynak seer: **FM, USB** veya **CD**.
 - niteyi kapatır.
- ⑮ **Audio-in**
- Harici ses cihazı baėlanır.
- ⑯ **AC~ MAINS**
- Gc baėlayın.
- ⑰ **DBB dėmesi**
- **ON/OFF**: dinamik bas kuvvetlendirmeyi aar veya kapatır.

3 Bařlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedrler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya bařka tehlikeli iřlemlere neden olabilir.

Bu blmdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletiřim kurduėunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Gc baėlama

nite AC gcyle veya pille alıřır.

1. Seenek: AC gc



Uyarı

- rne hasar verme tehlikesi! Gc kaynaėı geriliminin nitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karřılık geldiėinden emin olun.
- Elektrik arpması tehlikesi! AC gcn keserken her zaman fiři prizden ekin. Kesinlikle kabloyu ekmeyin.


AC gc kablosunu řu noktalara baėlayın:

- nitenin zerindeki **AC~ MAINS** soketi.
- priz.



Not

- niteyi tamamen kapatmak iin, elektrik kablosunu elektrik prizinden ekin.

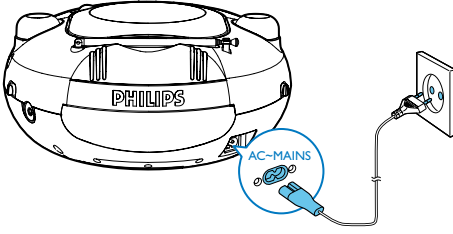

Açma

Kaynak seçiciyi **FM, USB veya CD** konumuna getirin.

Kapatma

Kaynak seçiciyi **OFF** konumuna getirin.

Bekleme moduna geçme

15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Bekleme modundan çıkmak için,

- ▶|| tuşuna basın veya
- bir kaynak seçin.

2. Seçenek: Pil gücü



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- Pil bölmesini açın.
- Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/ UM2/ C HÜCRE) pil takın.
- Pil bölmesini kapatın.

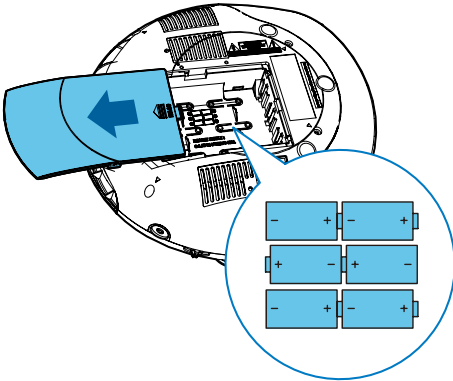

4 Oynatın

Disk çalma

- 1 Kaynak seçiciyi **CD** konumuna getirin.
- 2 Disk bölmesini açmak için düğmeyi kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

Oynatılabilir diskler

Not

- Telif hakkı koruma teknolojisi ile şifrelenmiş CD'ler çalınmaz.



Şu ses CD'lerini oynatabilirsiniz:

- Kaydedilebilir CD (CD-R)
- Yeniden yazılabilir CD (CD-RW)
- MP3/WMA-CD'ler

USB cihazından oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Kaynak seçiciyi **USB** konumuna getirin.
- 2 USB cihazını  soketine takın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde  düğmesine basın.

FM radyo dinleyin

Not

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM** konumuna getirin.
- 2 FM radyo istasyonu açmak için **- TUNING** + düğmesini çevirin.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu ünite üzerinden MP3 çalar gibi harici ses cihazlarını da dinleyebilirsiniz.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM, USB** veya **CD** konumuna getirin.
- 2 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, birlikte verilmez) takın:
 - ünitenin üzerindeki **Audio-in** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Not

- **Audio-in** soketi kulaklıklara uygulanmaz.

5 Oynatma seçenekleri

Çalma kontrolü

CD veya USB modunda, aşağıdaki işlemler yoluyla çalmayı kontrol edebilirsiniz.

| | |
|--------|---|
| ⏮ / ⏭ | Bir ses dosyası seçer; Çalma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın. |
| ▲ ▼ | Önceki veya sonraki MP3/WMA albümüne atlar. |
| ▶ II | Çalmayı duraklatır veya devam ettirir. |
| ■ | Oynatmayı durdurur. |
| MODE | [⏮]: Geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [⏮ ALL]: Tüm parçaları tekrarlayarak çalar. [⏮ ALB] (yalnızca MP3/WMA için): Geçerli albümü arka arkaya çalar. [⏮]: Parçaları rastgele çalar. Normal oynatmaya dönmek için MODE tuşuna, tekrarlama veya karışık simgeleri yok olana kadar arka arkaya basın. |
| VOLUME | Ses seviyesini ayarlar. |

Parça programlama

CD veya USB modunda, en fazla 20 parça programlayabilirsiniz.

- 1 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.

↳ **[PROG]** (program) yanıp sönmeye başlar.

- 3 MP3/WMA parçaları için bir albüm seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 4 Bir parça numarası seçmek için ⏮ / ⏭ düğmesine basın ve ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları çalmak için ▶ II tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında **[PROG]** (program) ve önyar numarası görüntülenir.
 - Programı silmek için iki kez ■ düğmesine basın.

Bas güçlendirme

Dinamik bas kuvvetlendirmeyi açmak veya kapatmak için, **DBB** anahtarını **ON** veya **OFF** konumuna getirin.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Nominal Çıkış Gücü | 2 x 1 W RMS |
| Frekans Tepkisi | 63 -14000 Hz, -3 dB |
| Sinyal Gürültü Oranı | >57 dBA |
| Toplam Harmonik Bozukluk | < %1 |
| Audio-in Girişi | 650 mV RMS |

Disk

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Toplam Harmonik Bozukluk | %<1 |
| Frekans Tepkisi | 63 -14000 Hz, -3 dB |
| Sinyal Gürültü Oranı | >57 dBA |

Radyo

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Ayarlama Aralığı | FM: 87.5 - 108MHz |
| Toplam Harmonik Bozukluk | < %3 |
| Sinyal Gürültü Oranı | >50 dBA |

Hoparlörler

| | |
|--------------------|-------|
| Hoparlör Empedansı | 8 ohm |
|--------------------|-------|

Genel

| | |
|-------------|------------------------|
| Güç kaynağı | |
| - AC Gücü | 220 - 240V, 50/60 Hz |
| - Pil | 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi | 15 W |
|--------------------------------|------|

| | |
|------------------------|---------|
| Beklemede Güç Tüketimi | < 0,5 W |
|------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D) | 261 x 123 x 245 mm |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------|--------|
| Ağırlık - Ana Ünite | 1,1 kg |
|---------------------|--------|

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri çıkarın ve cihazı yeniden çalıştırın.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

8 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihazda şu etiketler bulunur:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

 Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

