

PHILIPS


DVD Prehrávač

EP200


Návod pre užívateľov



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

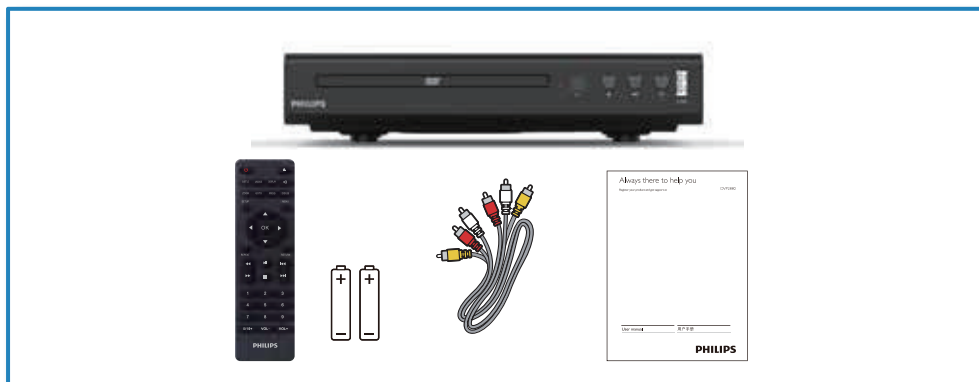

1

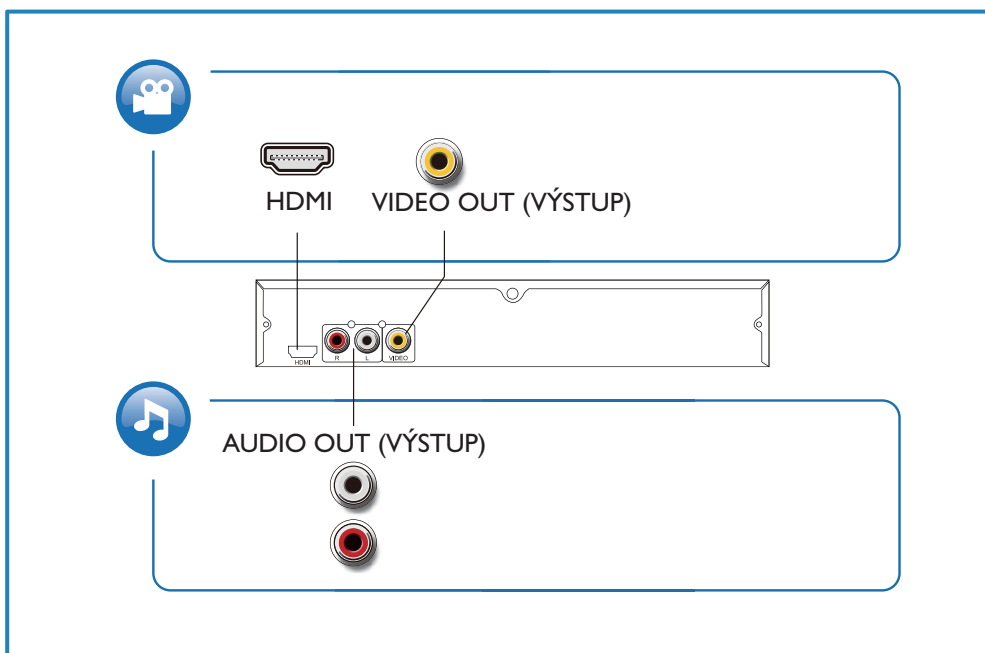



HDMI




VIDEO OUT (VÝSTUP) + AUDIO OUT (VÝSTUP)



3



4

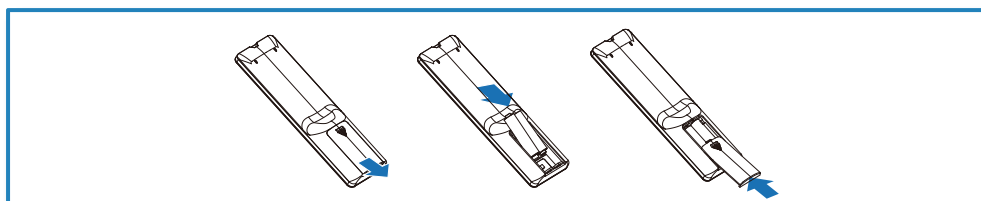

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1




3

4



USB


1

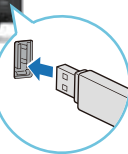

2

3

4



Obsah

1	Zapojte a prehrávajte	2-5
2	Používanie vášho DVD prehrávača	7
	Základné ovládanie prehrávania	7
	Ovládajte prehrávanie fotografií	8
	Opakované prehrávanie	8
	Preskočiť prehrávanie	8
3	Zmeniť nastavenia	9
	Všeobecné	10
	Nastavenia jazykov	10
	Zvuk	10
	Obraz	10
	Nastavenia reproduktorov	10
	Nastavenia Dolby digital	10
	Automatický pohotovostný režim	11
4	Aktualizácia softvéru	11
5	Špecifikácie	11
6	Riešenie problémov	12
7	Bezpečnosť a dôležité upozornenie	14
	Bezpečnosť	14
	Starostlivosť o váš produkt	15
	Starostlivosť o životné prostredie	15
	Zhoda	15
	Copyright (Autorské práva)	15
	Ochranné známky	15

2 Používanie vášho DVD prehrávača

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás v spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome.

Základné ovládanie prehrávania



Počas prehrávania ovládajte prehrávač stlačením nasledujúcich tlačidiel.

Tlačidlo	Akcia
1	Zapnite prehrávač alebo prepnite prehrávač do pohotovostného režimu
2 TITULKY	Zvoľte jazyk titulkov
3 JAZYK	Pri prehrávaní DVD s viac ako jedným zvukovým streamom stlačte tlačidlo jazyka na požadovaný jazyk
4 PRIBLIŽENIE	Prispôbite zobrazenie obrazu na obrazovke televízora
5 PREJŠŤ NA	Preskočte na titul, kapitolu alebo skladbu
6 NASTAVENIE	Otvore alebo zatvorte menu nastavenia systému
7 ▲	Kurzor je pri nastavovaní menu hore, keď je vo formáte Obrázku, má funkciu rotácie
8 ◀	Kurzor je pri nastavovaní menu vľavo, keď je vo formáte Obrázok, má funkciu rotácie
9 ▼	Kurzor je pri nastavovaní menu dole, keď je vo formáte Obrázok, má funkciu rotácie
10 OPAKOVANIE	Pre opakovanie titulu, kapitoly, skladby alebo celého disku stlačte toto tlačidlo.
11 ◀◀	Pre rýchle spätné vyhľadávanie stlačte toto tlačidlo
12 ▶▶	Pre rýchle vyhľadávanie vpred stlačte toto tlačidlo
13 0-9	Tlačidlá čísiel 0-9
14 VOL- (HLASITOSŤ-)	Pre zníženie hlasitosti stlačte toto tlačidlo
15 ▲	Pre otvorenie alebo zatvorenie priehradky pre disk stlačte toto tlačidlo
16 OBRAZOVKA	Pre zobrazenie informácií na obrazovke stlačte toto tlačidlo
17	Pre vypnutie zvuku stlačte toto tlačidlo, opätovným stlačením tohto tlačidla zvuk zapnete
18 PROGAMOVANIE	Ak disk obsahuje 2 alebo viac stôp, kapitoly alebo tituly, nastavte prehrávanie podľa vášho preferovaného programovania, stlačením tohto tlačidla otvoríte programovacie menu.
19 DVD/USB	Pre otvorenie menu médií, v ktorej môžete vybrať Disk alebo USB stlačte toto tlačidlo
20 MENU	Jedným stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hlavného menu disku
21 ▶	Kurzor je pri nastavovaní menu vpravo, keď je vo formáte Obrázok, má funkciu rotácie
22 OK	Pre potvrdenie vybraných možností stlačte toto tlačidlo
23 SPÄŤ	Pre návrat do predchádzajúceho menu displeja stlačte toto tlačidlo

24	⏮	Preskočiť na predchádzajúcu skladbu, kapitolu alebo súbor
25	⏭	Preskočiť na nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor
26	▶	Pri prehrávaní disku, stlačte tlačidlo Štart, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
27	■	Pre zastavenie prehrávania stlačte toto tlačidlo
28	VOL+ (HLASITOSŤ+)	Pre upravenie zvýšenia hlasitosti stlačte toto tlačidlo

Ovládajte prehrávanie fotografií

Počas prezentácie fotografií ovládajte prehrávanie pomocou diaľkového ovládača.

Tlačidlo	Akcia
▲ ▼	Otočiť obrázok horizontálne / vertikálne.
◀ ▶	Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek / v smere hodinových ručičiek.
OK	Prístup k výberu [Náhľad fotografie]
Priblíženie	Priblíženie alebo oddialenie fotografie. Prehrávanie sa pozastaví v režime priblíženia.
OK	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie a prehrávanie.

Opakované prehrávanie

Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT (OPAKOVAŤ)** zvolíte možnosť opakovaného prehrávania.

- Opakovať aktuálny titul, kapitolu, skladbu alebo celý disk.
- Opakovať celý obsah na disku alebo úložnom zariadení USB.
- Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, stláčajte **REPEAT (OPAKOVAŤ)**, kým sa nezobrazí [Off] (Vypnutý).





Preskočiť prehrávanie

Prehrávanie môžete preskočiť na konkrétny titul, kapitolu alebo skladbu alebo čas.

- 1 Počas prehrávania stlačte **GOTO (PREJŠŤ NA)**.
Zobrazí sa lišta vstupného poľa a „0“ bliká.
Po výbere, stlačte **OK** pre prehrávanie.
- 2 Stlačte **0-9** tlačidlá číslíc pre výber číslíc ako čísla titulu, kapitoly alebo stopy.
- 3 Po zvolení číslíc, stlačte ◀ / ▶ pre zmenu pozície číslíc.
- 4 V prípade potreby opakujte kroky 2 a 3 a dokončíte zadávanie čísla titulu, kapitoly alebo stopy.
- 5 Stlačte **OK**.
Prehrávanie preskočí na vybraný titul, kapitolu alebo skladbu alebo čas.

3 Zmenit' nastavenia

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.

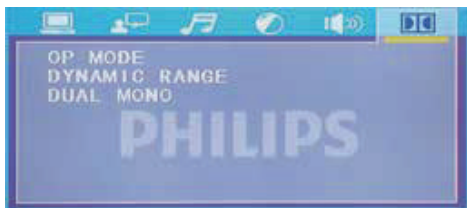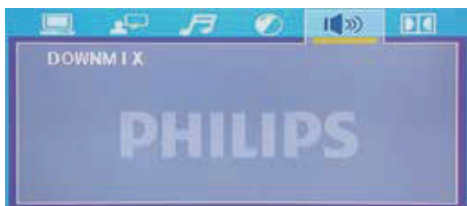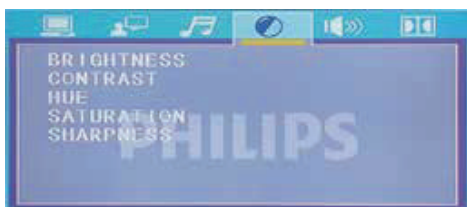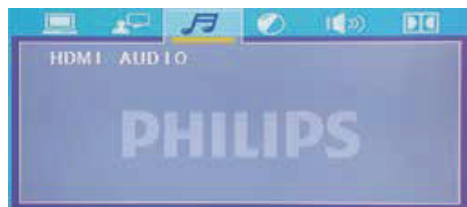

Poznámka

- Nie je možné zmeniť možnosť menu, ktorá je zafarbená na šedo.
- Na návrat do predchádzajúceho menu, stlačte ◀ / ▶. Menu opustíte stlačením **SETUP (NASTAVENIE)**.

Všeobecné

- 1 Stlačte **SETUP (NASTAVENIE)**.
- 2 Zvoľte **[Setup] (Nastavenie) > [General] (Všeobecné)** pre prístup k všeobecným možnostiam nastavenia.
 - **[TV System] (Televízny systém):** Vyberte televízny systém, ktorý zodpovedá vášmu televízoru. Predvolené, toto nastavenie sa zhoduje s bežnými televízormi vo vašej krajine.
 - **[Screen saver] (Šetrič obrazovky):** otvorenie alebo zatvorenie ochrany obrazovky.
 - **[Resolution] (Rozlíšenie):** vyberte rozlíšenie pre videá s vysokým rozlíšením.
 - **[TV type] (Typ televízora):** Upravte mierku obrazovky.
 - **[Password] (Heslo):** Nastavte alebo zmeňte heslo na prehrávanie obmedzeného disku. Predvolené heslo je 1234.
 - **[Rating] (Označenie):** Ak má disk informácie o úrovni, môžete pomocou tejto možnosti skontrolovať, či sa dá prehrať.
 - **[Default] (Predvolené):** Obnovte všetky výrobné nastavenia, okrem nastavení pre **[Disc Lock] (Uzamknutie disku)**, **[Parental Control] (Rodičovská kontrola)** a **[Password] (Heslo)**.

Nastavenia jazykov

- 1 Stlačte **SETUP (NASTAVENIE)**.
- 2 Zvoľte **[Setup] (Nastavenie) > [Preference] (Preferencie)** pre prístup k preferenčným možnostiam nastavenia.
 - **[Jazyk OSD]:** Vyberte jazyk stránky prevádzky videa.
 - **[Jazyk zvuku]:** Vyberte jazyk zvuku pre video.
 - **[Jazyk titulkov]:** Vyberte jazyk titulkov pre video.
 - **[Jazyk menu]:** Vyberte jazyk menu pre video disk.

- **[Pokračovať]:** Vypnite DVD a reštartujte ho, môžete sa vrátiť na hornú stránku prehrávania (niektoré disky nemusia túto funkciu podporovať).

Zvuk

- 1 Stlačte **SETUP (NASTAVENIE)**.
- 2 Zvoľte **[Setup] (Nastavenie) > [Audio] (Audio)** pre prístup k možnostiam nastavenia zvuku.
 - **[HDMI AUDIO]:** Nastavte zvukový formát pre výstup vo vysokom rozlíšení.

Obraz

- 1 Stlačte **SETUP (NASTAVENIE)**.
- 2 Zvoľte **[Setup] (Nastavenie) > [Picture] (Obraz)** pre prístup k možnostiam nastavenia videa.
 - Použite **▲▼/◀▶/OK** pre upravenie jasu, kontrastu, odtieňa, sýtosti a ostrosti obrazu, aby ste zlepšili kvalitu.

Nastavenia reproduktorov

- 1 Stlačte **SETUP (NASTAVENIE)**.
- 2 Zvoľte **[Setup] (Nastavenie) > [Speaker] (Reproduktor)** pre prístup k možnostiam nastavenia videa.
 - Upravte formát audio výstupu.

Nastavenia Dolby digital

- 1 Stlačte **SETUP (NASTAVENIE)**.
- 2 Zvoľte **[Setup] (Nastavenie) > [Dolby digital]** prístup k možnostiam nastavenia Dolby digital.
 - **[OP Mode] (OP Režim):** Môže nastaviť výstupné vedenie a RF prerobenie Dolby Digital.

- **[Dynamic range] (Dynamický rozsah):** Ak je kompresný režim „výstupným vedením“, vyberte túto položku, ak chcete upraviť pomer lineárnej kompresie a získať kompresný účinok rôznych signálov.
- **[Dual mono]:** vyberte audio formát pre zvukový výstup.

Automatický pohotovostný režim

- Povolenie alebo zakázanie automatického pohotovostného režimu. Ak je povolený, tento prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 30 minútach nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).

4 Aktualizácia softvéru



Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru sa nesmie prerušiť napájanie.
- Ak dôjde k prerušeniu napájania, stroj už nebude možné používať.

Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu softvéru tohto prehrávača s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

1. Softvér si stiahnite z webovej stránky.
2. Pomenujte softvér ako DVDROM.BIN a potom ho skopírujte na USB.
3. Zapnite DVD prehrávač. V prípade, že nemáte žiadny disk, pripojte USB so skopírovaným softvérom a zariadenie sa automaticky aktualizuje.

5 Špecifikácie



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

Regionálny kód

Tento prehrávač dokáže prehrávať disky s nasledujúcim regionálnym kódom.

Regionálny kód DVD	Krajiny
	EU

Prehrávané médiá

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dvoj vrstvové), CD-R/-RW (maximálne 64 adresárov a 999 súborov)
- Úložné zariadenie USB

Formát súboru

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Obrázok: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné USB (2.0)
- Podpora triedy: Trieda veľkokapacitného úložného zariadenia USB
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Maximálny počet albumov / priečinkov: 64
- Maximálny počet stôp / titulov: 999
- USB port: 5 V $\pm$, 500 mA
- Podporuje USB HDD (Mechaniku pevného disku): môže byť potrebný externý zdroj napájania

Video

- Signálny systém: PAL, NTSC, AUTO
- Zmiešaný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- HDMI výstup: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- 2-kanálový analógový výstup
 - Zvukové predné L a P: 2 Vrms (47k Ohmov)
- HDMI výstup
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantná prenosová rýchlosť:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Hlavná jednotka

- Rozmery (Š x V x H):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Čistá hmotnosť: 0,92 kg

Napájanie

- Menovitý výkon: 100 - 240 V~, 50/60Hz
- Spotreba energie: 15 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime:
< 0,5 W

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a jeden pár batérií
- AV kábel
- QSG (Stručná príručka spustenia)
- Záručný list
- Bezpečnostný list

Špecifikácia lasera

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výkon: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúčov: 60 stupňov

6 Riešenie problémov

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte prehrávač opravovať sami.

Ak máte problémy s používaním tohto prehrávača, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Ak sa obrátíte na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú na zadnej strane prehrávača. Sem napíšte číslo:

Č. modelu _____

Sériové č. _____

Žiadny obraz.

- Vstupný video kanál televízora nie je správne zvolený (pozri používateľskú príručku k televízoru).
- Ak ste zmenili nastavenie systému televízora, prepnite späť na predvolené nastavenie.

Pri HDMI pripojení nie je obraz.

- Ak sa váš televízor neprepne do režimu HDMI.
- Ak je kábel HDMI poškodený, vymeňte ho za nový kábel HDMI.
- Ak ste zmenili nastavenie rozlíšenia HDMI videa, prepnite ho na predvolený režim.

Žiadny zvukový výstup z televízora.

- Uistite sa, že audio káble sú správne pripojené medzi týmto prehrávačom a televízorom.

Žiadny zvuk pri pripojení HDMI.

- Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s HDCP alebo je kompatibilné iba s DVI, z výstupu HDMI nie je počuť žiadny zvuk.

- Uistite sa, že [HDMI Audio] je nastavené na [On] (Zapnutý).

Žiadny audio výstup z reproduktorov pripojeného externého audio zariadenia (napríklad stereo systému, prijímača zosilňovača).

- Uistite sa, že audio káble alebo koaxiálny kábel sú správne pripojené.
- Prepnite externé audio zariadenie na správny zdroj vstupného audia.

Disk nie je možné prečítať.

- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje disk (pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Prehrávateľné médiá“).
- Pokiaľ ide o nahratý disk, uistite sa, že je disk uzatvorený.

Úložné zariadenie USB nie je možné prečítať.

- Uistite sa, že formát pamäťového zariadenia USB je kompatibilný s týmto prehrávačom (pozrite si „Špecifikácie“ > „USB“).
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje systém súborov na pamäťovom zariadení USB (pozrite si časť „Špecifikácie“ > „USB“).

Súbory nie je možné zobrazit' ani prečítať.

- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje tieto súbory (pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Formát súboru“).
- Uistite sa, že počet súborov alebo priečinkov nepresahuje podporovaný limit tohto prehrávača (maximálne 64 adresárov alebo 999 súborov).
- Ak maximálny počet adresárov prekročí 64, súbory v ľubovoľnom adresári, ktorý je mimo 64 adresárov, sa nedajú prečítať bez ohľadu na celkový počet súborov uložených na médiu, ktoré sú v rámci maximálneho počtu súborov.

7 Bezpečnosť a dôležité upozornenie

Pred použitím tohto prehrávača DVD si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka sa naň nevzťahuje.

Bezpečnosť

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Nikdy neodstraňujte kryt prehrávača.
- Nikdy nevystavujte produkt a jeho príslušenstvo dažďu alebo vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy, do blízkosti produktu. Ak sa na produkt alebo do neho rozlejú tekutiny, okamžite ho odpojte zo zásuvky. Ak chcete produkt pred použitím skontrolovať, kontaktujte oddelenie starostlivosti o spotrebiteľa spoločnosti Philips.
- Produkt ani príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nekladajte predmety do vetracích otvorov alebo iných otvorov na produkte.
- Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka zariadenia, pre odpojenie zariadenia, musí zostať ľahko prístupná.
- Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Pred búrkou s bleskami odpojte produkt z elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Pred zapojením produktu do sieťovej zásuvky sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej

strane produktu.

- Vyvarujte sa vyvíjaniu tlaku na zástrčky. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia alebo poškodenia produktu!

- Aby nedošlo k vystaveniu laserovému žiareniu, nerozoberajte ho.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priestoru pre disk.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neumiestňujte na napájacie káble ani na iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplotách pod 5°C, pred pripojením do sieťovej zásuvky produkt rozbaľte a počkajte, kým sa jeho teplota nevyrovná izbovej teplote.

Nebezpečenstvo prehriatia!

- Nikdy produkt neinštalujte do uzatvoreného priestoru. Okolo produktu vždy ponechajte voľný priestor aspoň 10 cm (štyri palce) na vetranie. Uistite sa, že ventilačné otvory na produkte nikdy nezakrývajú záclony alebo iné predmety.

Nebezpečenstvo kontaminácie!

- Odstráňte batérie ak sú vybité alebo ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky. Mali by byť správne likvidované.

Nebezpečenstvo prehltnutia batérií!

- Produkt / diaľkový ovládač môže obsahovať batériu mincového typu, ktorú je možné prehltnúť. Batériu uchovávajte vždy mimo dosahu detí!
- Zariadenie na použitie na miestach, kde nie je pravdepodobné, že by tam boli deti.



Poznámka

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.

**1. TRIEDA
LASEROVÝ
PRODUKT**

Starostlivosť o váš produkt

- Do priehradky pre disk nekladajte žiadne iné predmety než disky.
- Do priehradky pre disk nekladajte zabalené disky alebo popraskané disky.
- Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte disk z priehradky pre disky.
- Na čistenie produktu používajte iba handričku z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Nikdy nelikvidujte produkt spolu s ostatným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom domovom odpade. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov a batérií. Správna likvidácia týchto produktov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš produkt nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože obsahuje batérie. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o recyklačnom stredisku vo vašej oblasti nájdete na adrese www.recycle.philips.com.

Zhoda



Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.

Copyright (Autorské práva)



Budte zodpovední
Rešpektujte autorské práva

Táto položka obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Ochranné známky



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ďalších krajinách.



Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojité „D“ (double-D symbol) sú ochranné známky Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je ochranná známka spoločnosti DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Všetky práva vyhradené.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited a MMD Hong Kong Holding Limited je ručiteľom v súvislosti s týmto produktom.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

