

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

**Blu-ray disku/
DVD atskaņotājs**

BDP2590B/12



BDP2590W/12



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Drošība un svarīgs paziņojums.....	3
Drošība	3
Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā	4
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	5
Autortiesības	5
Atvērtā koda programmatūra	5
2. Savienošana un atskaņošana	6
3. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana	10
Atskaņošanas pamatfunkcijas.....	10
Video, audio un attēla iespējas.....	11
DivX video.....	12
Muzikālas slīdrādes atskaņošana	13
Automātiskā atskaņošana	13
BonusView Blu-ray diskā.....	13
BD-Live Blu-ray diskā	14
Blu-ray 3D video atskaņošana	14
Tikla iestatīšana	14
Philips EasyLink lietošana	15
4. Iestatījumu regulēšana	16
Attēls	16
Skaņa	16
Tikls (uzstādīšana, statuss...)	17
Izvēles (valodas, vecāku kontrole...).....	17
Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)	17
5. Programmatūras atjaunināšana	18
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	18
6. Preces specifikācijas	19
7. Darbības traucējumu novēršana	22
Galvenā ierīce	22
Attēls	22
Skaņa	22
Atskaņošana	23
Tikls	23
3D video.....	23

1. Drošība un svarīgs paziņojums

Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājums ir radies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārļiecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.
- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārļiecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Ja ierīce tiek atvērta, rodas redzams un neredzams lāzera starojums. Izvairieties no saskarsmes ar lāzera staru.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījumā iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja ierīce tiek transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, pirms elektriskās barošanas padeves pieslēgšanas izpakojiet preci un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvas telpas, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārļiecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.

- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomainīšanu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

Bridinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā

- Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, pirms 3D video, spilgtu gaismas avotu un strauju attēlu secību skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no diskomforta, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, neskatieties 3D video pārāk ilgi. Pārtrauciet skatīties, ja jums rodas galvassāpes vai ja jūtaties apreibis vai dezorientēts, kā arī, pirms vadāt mašīnu vai pedālāties jebkādā citā potenciāli bīstamā darbībā, nogaidiet, līdz jūtaties labāk. Ja simptomi nemazinās, pirms atkal skatāties 3D video, konsultējieties ar ārstu.
- Vecākiem 3D video skatīšanās laikā ir jānovēro bērni un jāpārliecinās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D video, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus, kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no Verance Corporation, ko aizsargā ASV Patents Nr. 7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. Cinavia ir Verance Corporation preču zīme. Autortiesības 2004-2010, Verance Corporation. Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Cinavia paziņojums


Šī ierīce izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par Cinavia tehnoloģiju ir pieejama Cinavia tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par Cinavia, izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.


Atvērtā koda programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām atvērtā koda programmatūras pakotnēm, kurām šādu piedāvājumu pieprasa attiecīgās licences. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes jebkuram, kam pieejama šī informācija. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, nosūtot ziņu angļu valodā un norādot ierīces modeļa numuru. Ja jūs saņīnāi nevēlaties izmantot e-pastu vai ja divu nedēļu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi jūs nesaņemat apstiprinājumu par jūsu ziņojuma saņemšanu, lūdzu, rakstiet vēstuli angļu valodā uz Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja laikus nesaņemat vēstules saņemšanas apstiprinājumu, lūdzu, rakstiet uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Šajā ierīcē izmantoto atvērtā koda programmatūru licenču un apstiprinājumu teksti ir iekļauti atsevišķā brošūrā.

2. Savienošana un atskaņošana

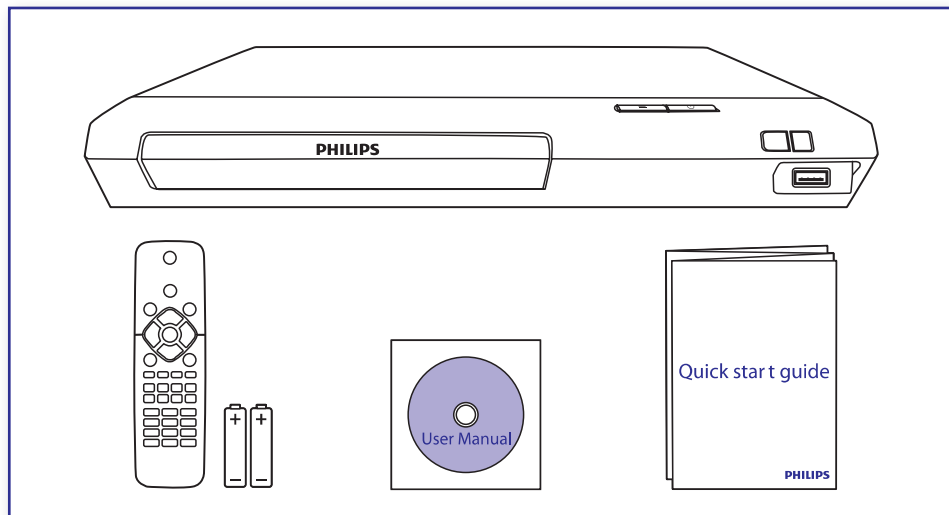

1

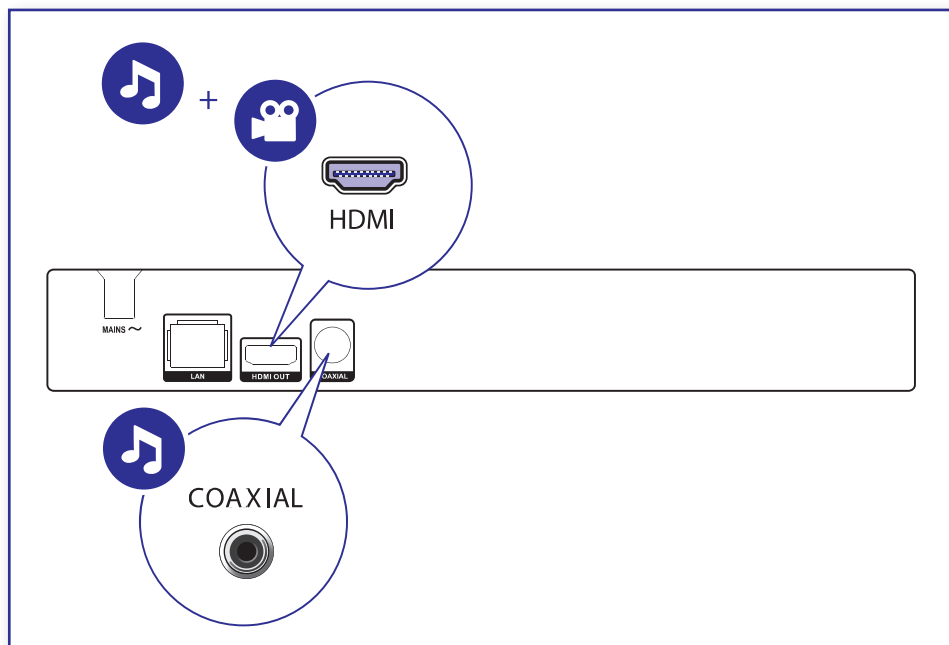


2




HDMI IZVADE




KOAKSIĀLAIS SAVIENOJUMS

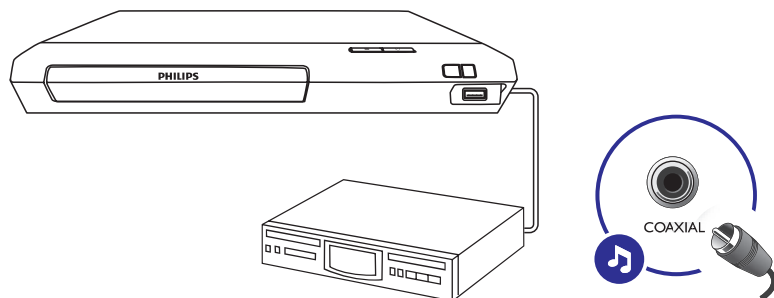


3

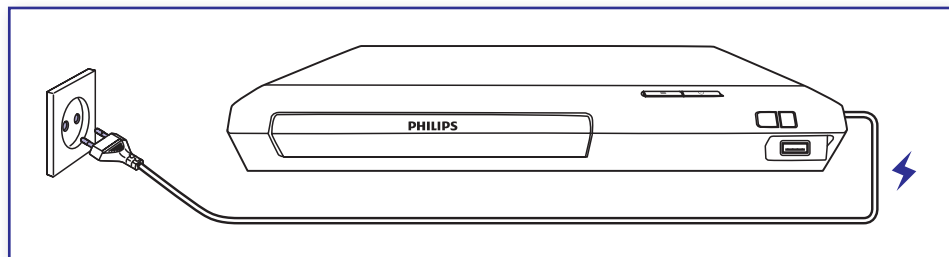

4

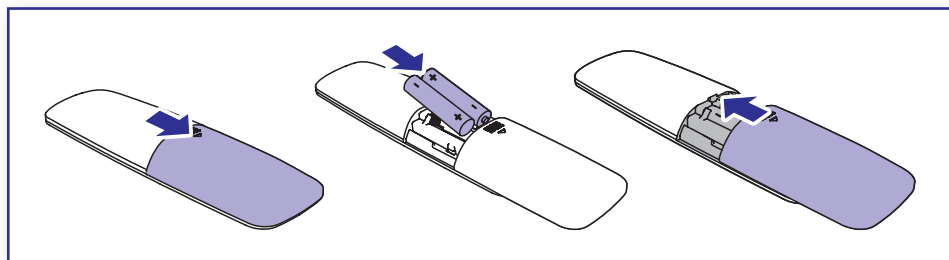


5

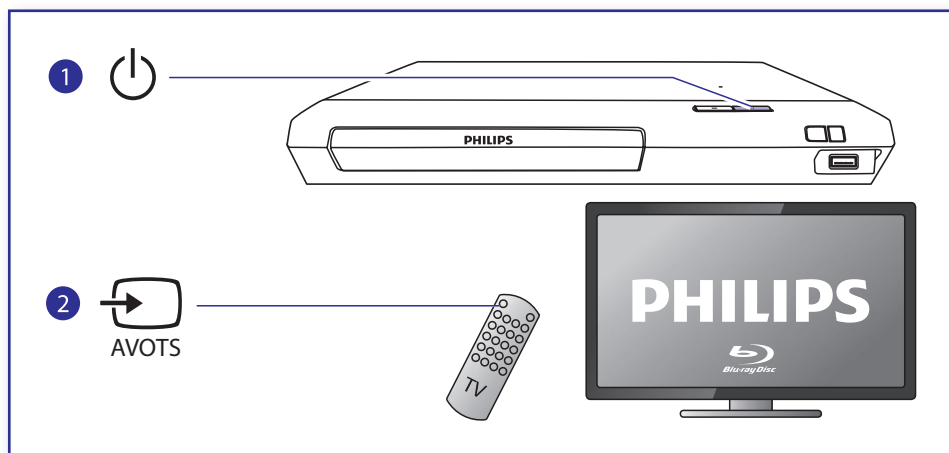

6




2

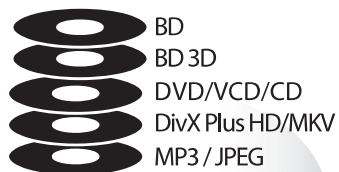



BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1

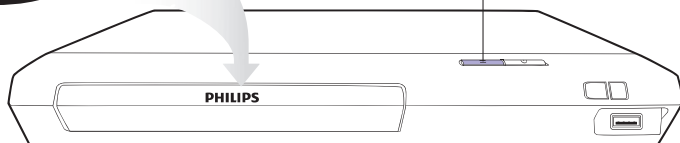


3

4

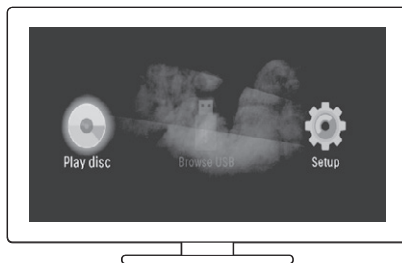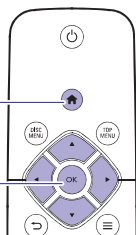



USB

1

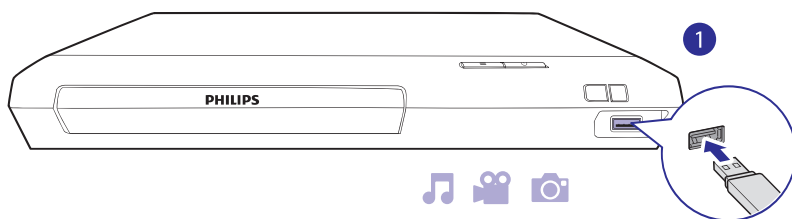

2


3

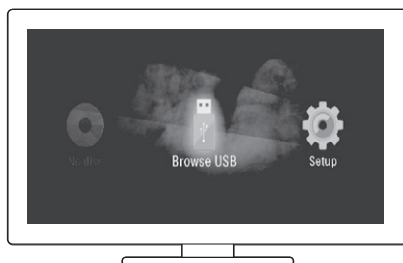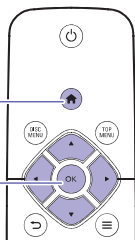

3. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas (piemēram, ierīces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

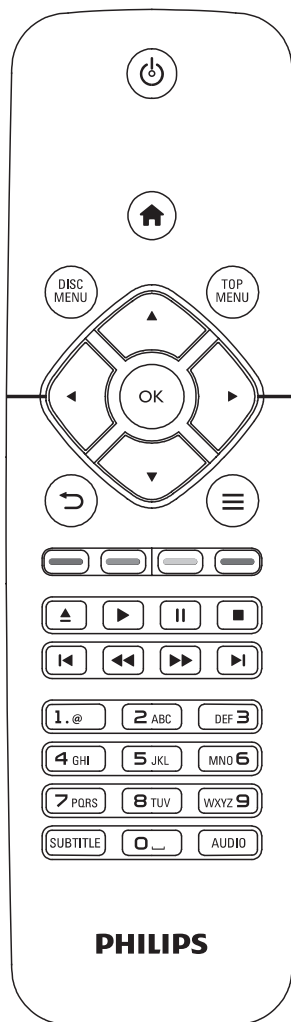

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
	Pieklūt mājas izvēlei.


Taustiņš	Darbība
DISC MENU (Diska izvēlne)	Pieklūt vai iziet no diska vai uznirstošās izvēlnes.
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Pieklūt videodiska galvenajai izvēlei.
▲ ▼ ◀ ▶	Pārvietoties izvēlnēs. Spieš taustiņus ▲ ▼, lai slīdādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt izvēli vai ievadi.
↶	Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
≡	Atskaņošanas laikā pieklūt papildu iespējām.
Krāsainie taustiņi	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
▲	Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.
▶	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
⏏	Pauzēt atskaņošanu. Spieš atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.
■	Apturēt atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri pārtīt atpakaļ vai uz priekšu. Spieš atkārtoti, lai mainītu pārtišanas ātrumu. Vienreiz nospieš taustiņu ⏏, tad nospieš taustiņu ▶▶, lai lēni pārtītu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlēties audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlēties subtitru valodu.
Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlēties atskaņojamo failu. Ievadīt vērtību. Ievadīt burtus SMS ievades veidā.

Video, audio un attēla iespējas

Papildu iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespējas

Pieklūstiet papildu iespējām video atskaņošanas laikā.

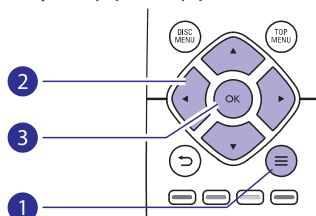

- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlēties audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā. Spieš taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Meklēšana pēc laika): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlēties otro audio valodu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlēties otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlēties kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (Izvēlne "Attēls attēlā"): Parādīt "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).


... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt videoattēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežās atkārtotai atskaņošanai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšnoteiktus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.


Attēla iespējas

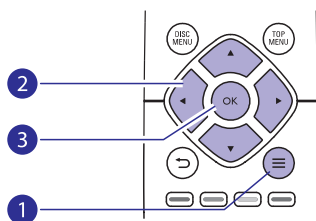

Pieklūstiet papildu iespējām slīdāres laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt attēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdāres ātrums): Iestatīt slaida rādīšanas intervālu slīdādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdāres animācija): Izvēlēties slaidu nomaināmas efektu slīdādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšnoteiktus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Audio iespējas

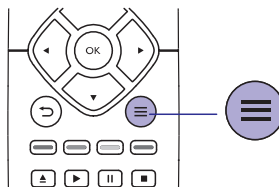

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos starp sekojošām iespējām:

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.
- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, dodieties uz interneta vietni www.divx.com, lai pierēģistrētu šo atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character Set]** (Rakstzīmju kopa).

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Igaņu, latviešu un lietuviešu
[Chinese] (Ķīniešu)	Vienkāršotā ķīniešu
[Chinese-Traditional] (Ķīniešu tradicionālā)	Tradicionālā ķīniešu
[Korean] (Korejiešu)	Angļu un korejiešu

Piezīme

- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiēt subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

Muzikālas slidrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slidrādi.

- Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
- Nospiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu mapi.
- Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slidrādi.
- Nospiediet taustiņu , lai apturētu slidrādi.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

Automātiskā atskaņošana

Šis atskaņotājs var automātiski uzsākt diska vai videoieraksta atskaņošanu.

Automātiska diska atskaņošana

Kad atskaņotājs tiek ieslēgts, diska atskaņošana sākas automātiski.

- Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles) > **[Auto play disc]** (Automātiska diska atskaņošana) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Funkcija ir ieslēgta.
 - Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties iespēju **[Off]** (Izslēgts). Disks netiks atskaņots automātiski.

Automātiska, secīga video atskaņošana

Ja vienā USB atmiņas ierīces mapē ir pieejami divi vai vairāk videoieraksti, tad pēc pirmā video atskaņošanas nākamā ieraksta atskaņošana sākas automātiski.

- Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles) > **[Auto play after video]** (Automātiska nākamā video atskaņošana) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Funkcija ir ieslēgta.
 - Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties iespēju **[Off]** (Izslēgts). Pēc vienas mapes videoieraksta atskaņošanas beigām nākamais videoieraksts netiks atskaņots automātiski.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskamiem, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu .
 - Tiek parādīta iespēju izvēlne.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** ("Attēls attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ "Attēls attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
 - ↳ Tiek parādīts otrais videologs.
- Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toniņiem un citam papildu saturam.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live.

- Sagatavojiet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja ligzdai **• (USB)**.
 - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
- Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
- BD-Live saskarnē izvēlieties vienumu, kuru vēlaties atvērt.



Piezīme

- BD-Live pakalpojuma pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.

Blu-ray 3D video atskaņošana

Jums ir nepieciešams:


- 3D saderīgs televizors;
- Atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
- Ar televizoru saderīgas 3D brilles;
- 3D Blu-ray disks.

- Pārliecinieties, vai 3D izvade ir aktivizēta: nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski).
- Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
- Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai izslēgtu 3D izvadi, nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgts).

Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, lai piekļūtu šādiem tiešsaistes pakalpojumiem:

- **BD-Live:** piekļūt tiešsaistes papildu funkcijām (piemērojams Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live).
- Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls).
 - Pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ligzdai **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

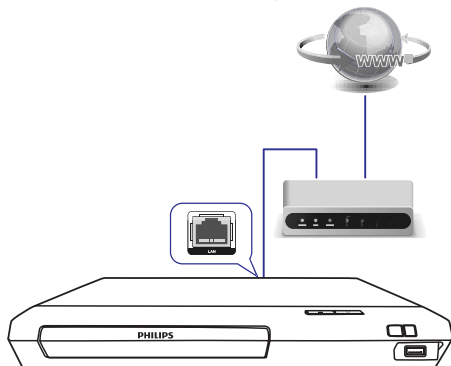

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

2. Veiciet tikla uzstādīšanu.

- 1) Nospiediet taustiņu .
- 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Izvēlieties **[Network]** (Tikls) > **[Network Installation]** (Tikla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 4) Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Ja savienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.


1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildu informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijās).
2. Nospiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Kad atskaņotājā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu televizoru no gaidstāves režīma un sāktu diska atskaņošanu.

4. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums regulēt šī atskaņotāja iestatījumus.

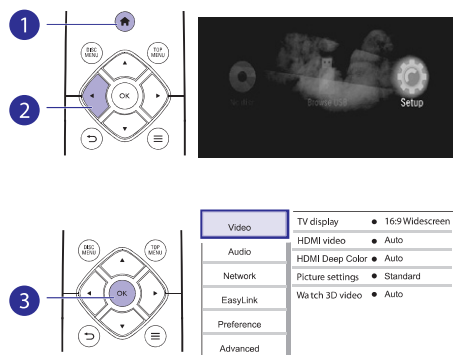

Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu . Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Attēls

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - **[TV Display]** (TV ekrāns): Izvēlēties televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - **[HDMI Video]** (HDMI video): Izvēlēties HDMI video izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas): Parādīt krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dziļo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšnoteiktus krāsu iestatījumus.

- **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt videosignāla izeju 3D vai 2D režīmā 3D Blu-ray disku atskaņošanai. Atskaņotājam ir jābūt pievienotam 3D televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

Piezīme

- Kad maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

Skaņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlēties klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina kluso skaņu (piemēram, runas) skaļumu.
 - **[HDMI audio]**: Izvēlēties HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots caur HDMI.
 - **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlēties audiosignāla formātu skaņas izvadei, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - **[PCM Downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM (impulsu kodu modulācijas) audiosignāla izvadei, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby® TrueHD/ Dolby® Digital Plus kodētiem DVD un Blu-ray diskam.

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt pieslēgumu ar tīkla kabeli, lai nodrošinātu tīkla darbību.
 - **[View Network Settings]** (Aplūkot tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo tīkla statusu.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties ekrāna izvēlņu valodu.
 - **[Audio]** (Audio): Izvēlēties video atskaņošanas valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskkiem, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
 - **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana ir pauzēta vai apturēta).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pacelšanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).

- **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejas disku. Ievadiet "0000", ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 18 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana ir pauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.
- **[Auto play disc]** (Automātiska diska atskaņošana): Ieslēgt vai izslēgt automātiski diska atskaņošanu pēc ierīces ieslēgšanas.
- **[Auto play after video]** (Automātiska nākamā video atskaņošana): Ieslēgt vai izslēgt secīgu videoierakstu atskaņošanu no USB atmiņas ierīces.



Piezīme

- Ja jums vēlāmā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlieties iespēju **[Others]** (Citas) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četr ciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
 - **[Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izvadi.

- **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties, lai atjauninātu programmatūru no USB atmiņas ierīces.
- **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape "BUDA".
- **[DivX®VOD Code]** (DivX® video-pēcpieprasījuma kods): Parādīt šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
- **[Version Information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot atskaņotājā ražotāja noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

5. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Version Information]** (Versijas informācija), tad nospiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - (1) **Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir "UPG".**
 - (2) **Ievietojiet mapi "UPG" USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.**
3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja ligzdai (USB).
4. Nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]**.
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet barošanas padēvi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

6. Preces specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
 		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Mediju formāti

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/ DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

Failu formāti

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpeg, .3gp
- Attēli:
 - .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformāti

Šī ierīce atbalsta sekojošus audiofailus:

Paplašinājums	Ietvars	Audio kodekss	Bitu pārraides ātrums
.mp3	MP3	MP3	Līdz 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Līdz 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Iztveršanas frekvence līdz 192 kHz
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		AC-3	640 kbps
		DTS	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Līdz 320 kbps
		WMA	Līdz 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Līdz 24 bitiēm paraugam
.ogg	OGG	Vorbis	Mainīgs bitu pārraides ātrums, maksimālais vienuma izmērs 4096
		FLAC	Iztveršanas frekvence līdz 192 kHz
		OGGPCM	Bez ierobežojuma
		MP3	Līdz 320 kbps

Video formāti

Ja jums ir augstas izšķirtspējas televizors, šī ierīce ļauj atskaņot videofailus ar:

- Izšķirtspēju: 1920 x 1080 pikseli
- Kadru ātrumu: 6 ~ 30 kadri sekundē

... Preces specifikācijas

.avi faili AVI ietvarā (vai .ts faili TS ietvarā)

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
PCM, AC-3, DTS core,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
MP3,WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP/ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx faili AVI ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mov faili MOV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/ AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mkv faili MKV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/ AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts faili MKV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/ AVC HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg un .mpeg faili PS ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.3gp faili 3GP ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu pārraides ātrums
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	Maksimāli 25 Mbps

... Preces specifikācijas

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izvade 480i/576i; 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/ 24 Hz

Audio

- Digitālā audio izvade: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izvade
- Iztveršanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ligzda: 5 V —, 500 mA
- Atbalsta HDD (ārējo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Galvenā ierīce

- Elektriskās barošanas padeve: 220-240 V~, 50 Hz – 60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 10 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 270 x 41 x 199,3 (mm)
- Neto svars: 0,92 kg

Darbības temperatūra un gaisa mitrums

- 0°C līdz 45°C, 5% līdz 90% relatīvā gaisa mitruma visos klimatos

Glabāšanas temperatūra un gaisa mitrums

- -40°C līdz 70°C, 5% līdz 95%

Piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Lāzera specifikācijas

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 398 nm līdz 413 nm (BD), 645 nm līdz 664 nm (DVD), 770 nm līdz 800 nm (CD)
- Izvades jauda: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

Gaidstāves informācija

- Ja ierīces 18 minūtes ir dīkstāvē, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves vai tikla gaidstāves režīmā.
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves vai tikla gaidstāves režīmā ir mazāks nekā 0,5 W.

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet atskaņotāju un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi nestrādā.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no elektriskās barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliedziet, vai televizors ir pārslēgts uz šīm atskaņotājam atbilstošo ievades avotu.

HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu , tad nospiediet ciparu taustiņus "731", lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šīs atskaņotājs ar HDMI vadu ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces, audio/video signāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliedziet, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedziet, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audiosignāla no televizora.

- Pārliedziet, vai audiokabeļi ir pievienoti televizora audiosignāla ievades ligzdām.
- Pārliedziet, vai televizors ir pārslēgts uz šīm atskaņotājam atbilstošo ievades avotu.

Nav audiosignāla no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem.

- Pārliedziet, vai audiokabeļi ir pievienoti audioierīces audiosignāla ievades ligzdām.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ievades avotu.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izvades, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audiosignāla izvades funkcijai "Attēls attēlā".

- Ja izvēlnē [HDMI audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream] (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "Attēls attēlā" sekundārā skaņa tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu [Bitstream].

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārlicinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVD±RW vai DVD±R diskus, pārlicinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārlicinieties, vai DivX videofails ir pilnīgs.
- Pārlicinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārlicinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (portatīvajiem cietajiem diskkiem) var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai „x”.

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārlicinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tikla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tikla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)").

Tikls

Tikls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tikla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tikla iestatīšana").
- Pārbaudiet maršrutētāja (rūtera) savienojumu (skatīt maršrutētāja lietošanas instrukciju).

Internets darbojas lēni.

- Rūterim ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

3D video

3D efekti nav redzami.

- Pārlicinieties, vai ir ieslēgta 3D izvade (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Blu-ray 3D video atskaņošana").
- Pārlicinieties, vai atskaņotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārlicinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un ir pārslēgts 3D režīmā (skatīt televizora lietošanas instrukciju).
- Pārlicinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatīt televizora lietošanas instrukciju).



"Blu-ray 3D™" un "Blu-ray 3D™" logotips ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX Certified® (DivX sertificēta) ierīce ir rūpīgi pārbaudīta, lai nodrošinātu, ka tā atskaņo DivX® video.

Lai atskaņotu iegādātās DivX filmas, ierīci ir jāreģistrē vod.divx.com. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD.

DivX Certified® (DivX sertificēta) ierīce, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus® HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD un saistītie logotipi ir DivX LLC preču zīmes, kas ir izmantojamas ar licenci.



DTS patentus skatīt <http://patents.dts.com>.

Ražots ar DTS Licensing Limited licenci.

DTS, tā simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0 + Digital Out ir DTS, Inc. preču zīme. © DTS, Inc. VISAS tiesības patur autors.



BONUSVIEW™

BD LIVE™ un BONUSVIEW™ ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.



DVD Video ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.



Oracle un Java ir Oracle un/vai tā meitas uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Valodu kodi

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhājani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

©2016 Koninklijke Philips N.V. Visas tiesības patur autors.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

BDP2590B/2590W_12_UM_V1.0

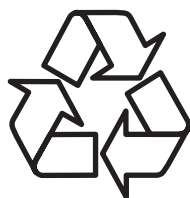

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>