

Guide de démarrage rapide



Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*


Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.




Câble DIN

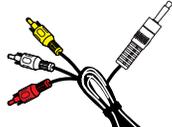

Câble A/V (Rouge/Blanc/
Jaune)

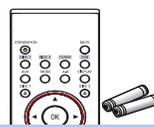


une télécommande avec
deux piles de type AAA




FM de l'antenne
Adaptateur péritel



Guide de démarrage rapide
Manuel d'utilisation
Instructions de fixation murale

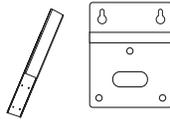

Supports de fixation et vis
Chemin de câbles

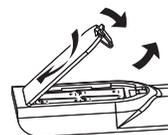


PHILIPS

Etape A Connexion



Tips

- Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.
- Pour connecter à une TV en mode de balayage progressif, référez-vous au manuel d'utilisation pour effectuer les connexions correctes et pour obtenir de plus amples détails sur l'installation.

- 1 Reliez le caisson de basses à l'unité principale à l'aide du câble DIN fourni.
- 2 Connectez les enceintes.
- 3 Connectez l'antenne FM.
- 4 Reliez le câble AV à un téléviseur.
- 5 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

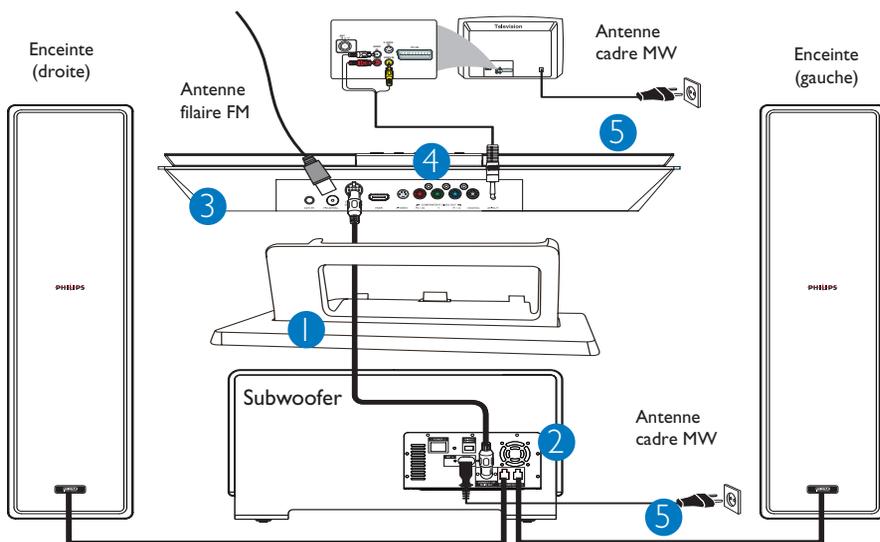

Step B Setup

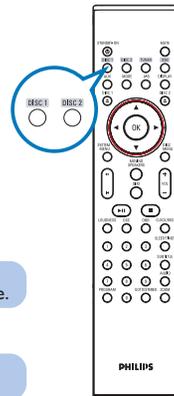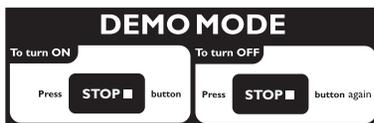

Setting up the TV

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (DISC 1 ou DISC 2 de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.
- 2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

Etape B Réglage

Régler l'horloge

1


En mode veille, Maintenez enfoncé le bouton **CLOCK/RDS** situé sur la télécommande jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'affichage.

2

Appuyez sur **VOLUME +/-** (**VOL+/-** de la télécommande) pour régler les heures et appuyez sur **CLOCK/RDS** pour confirmer.

3

Appuyez sur **VOLUME +/-** (**VOL+/-** de la télécommande) pour régler les minutes et appuyez sur **CLOCK/RDS** pour confirmer.


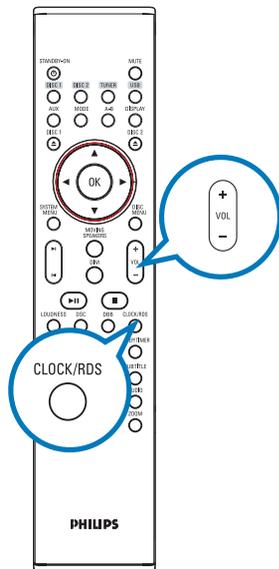


Régler les options du menu DVD

IMPORTANT!

Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la Manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous :

- 1) Désactivez le mode Balayage progressif de votre téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé
- 2) Appuyer sur **SYSTEM MENU** sur la télécommande pour quitter le menu de système puis **DISC 1** (ou **DISC 2**) et "1" pour quitter **SCAN progressif**.

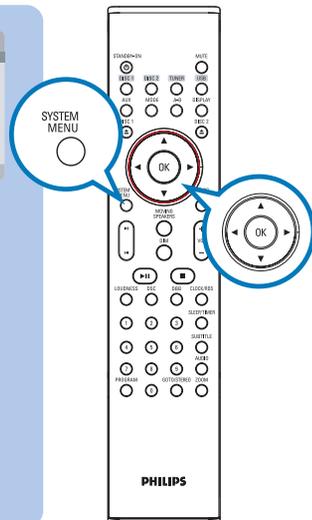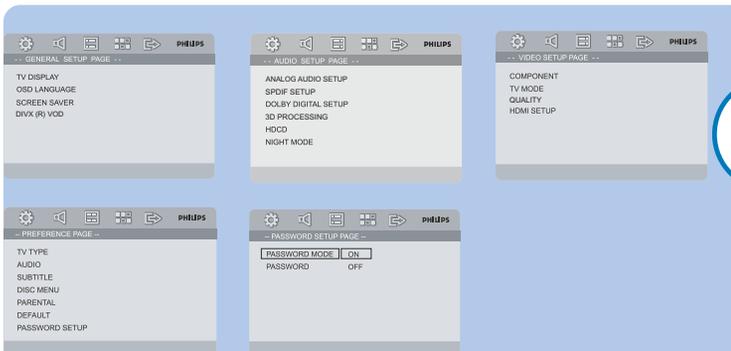

Tip

Voir les chapitres "Mise en route" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

Mettre un disque en lecture

1 Appuyez sur **DISC 1** ▲ / **DISC 2** ▲ (ou de la télécommande) pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que la face imprimée du disque soit orientée vers vous.

2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur ► || .

3 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **STOP** ■ (■ de la télécommande).

Programmer et régler les stations radio

1 Appuyez sur **SOURCE** (ou **TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la Source tuner.

2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

3 Appuyez sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple DISC , TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ►|| ◀, ▶).

