

Guida Rapida






Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

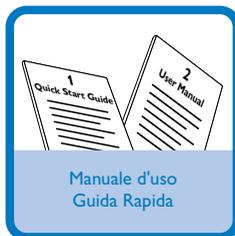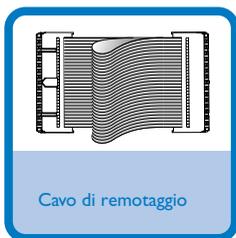

Punto A *Collega*

Tips

- Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.
- Per collegarsi a una TV con Scansione Progressiva, fare riferimento al manuale per effettuare collegamenti corretti e per i particolari dell'impostazione.

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2

Collegare le antenne MW e FM.

3


Collegare il Cavo di remotaggio.

4

Collegare il un cavo arrotolato 'cinch' alla TV.

5

Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

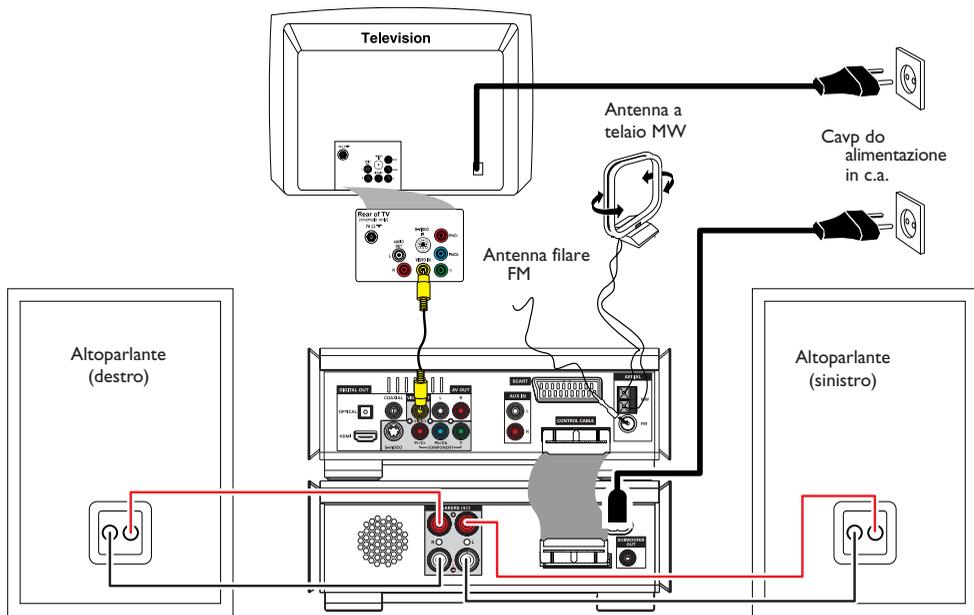

Punto B *Imposta*



Impostare la TV

1

Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.


2

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

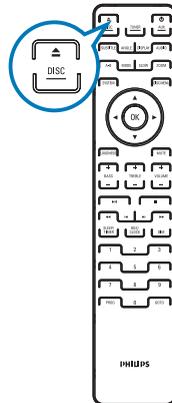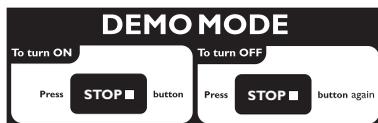

Impostare l'orologio

- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.
- 2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME+/-** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME+/-** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per impostare minuti.
- 4 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione ora.

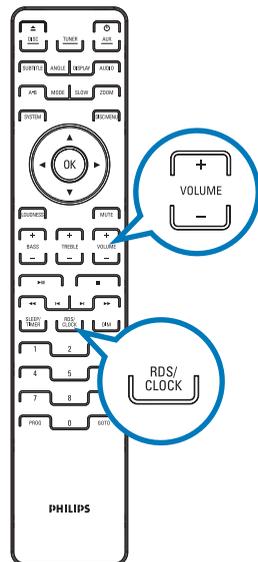

Impostare le opzioni del menu DVD


AVVERTENZA!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

- 1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.
- 2) Premere **SYSTEM** sul telecomando per uscire dal menù del sistema e poi **DISC** e "1" per uscire dalla scansione progressiva.

Five screenshots of the Philips TV menu system. 1. GENERAL SETUP PAGE: TV DISPLAY, OSD LANGUAGE, SCREEN SAVER, DIVX CODE. 2. AUDIO SETUP PAGE: SPOOF SETUP, DOLBY DIGITAL SETUP, 3D PROCESSING, HDCD, NIGHT MODE. 3. VIDEO SETUP PAGE: COMPONENT, TV MODE, QUALITY, HDMI SETUP. 4. PREFERENCE PAGE: TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, DEFAULT, PASSWORD SETUP. 5. PASSWORD SETUP PAGE: PASSWORD MODE (ON/OFF), PASSWORD.

Tip
Cfr. i capitoli "Come incominciare" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

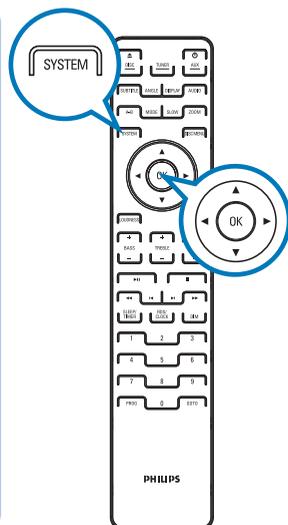

Riprodurre un disco

1 Premere il pulsante **OPEN •CLOSE ▲** (▲ sul telecomando) per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ►||.

3 Premere **STOP ■** (■ sul telecomando) Per arrestare la riproduzione.



Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere **SOURCE (TUNER)** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3 Premere **PRESET+/-** (◀/▶ sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Note per il telecomando:

- Per prima cosa, selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio DISC o TUNER).
- Quindi selezionare la funzione desiderata (ad esempio ►||, ◀, ▶).

