

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

MCM2250



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet	2
Legg merke til disse sikkerhetssymbolene	2
Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
Hørselsvern	3

2 Ditt mikromusikkanlegg	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over hovedenheten	4
Oversikt over fjernkontrollen	5

3 Før bruk	6
Koble til FM-antennen	6
Koble til strømmen	6
Sette i batteriet i fjernkontrollen	7

4 Komme i gang	7
Slå på	7
Stille inn klokken	8
Velge en kilde	8
Juster lysstyrken på LCD-skjermen.	8

5 Spille av fra harde medier	9
Spille av en plate	9
Spille av fra en USB-lagringseenhet	9
Styre avspillingen	9
Programmere spor	10

6 Høre på FM-radio	10
Stille inn en FM-radiostasjon	10
Programmere radiostasjoner automatisk	11
Programmere radiostasjoner manuelt	11
Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon	11

7 Justere lyden	12
Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt	12
Justere volumnivået	12
Slå av lyden	12

8 Andre funksjoner	12
Bruke alarmtimeren	12
Bruke sleep timer	13
Lytte til en ekstern enhet	13
Høre via hodetelefoner	13
Lade USB-enheten	14

9 Produktinformasjon	14
Spesifikasjoner	14
Informasjon om USB-spillbarhet	15
MP3-plattformater som støttes	15
Vedlikehold	15

10 Feilsøking	16
----------------------	----

11 Merknad	18
Samsvar	18
Ta vare på miljøet	18
Opphavsrett	18

1 Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjonene før du bruker dette mikromusikkanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale i enheten kan føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke fjerne produktdekelet.

Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og objekter som er fylt med væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

OBS: Sett støpselet helt inn for å forhindre elektrisk sjokk. (Hvis du bor i et land der det brukes polariserte støpsler, må du sette den brede pinnen inn i det brede sporet.)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær

produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.

- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kableen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
- Utsett aldri fjernkontrollen eller batteriene for regn, vann, sol eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller produkt!

- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon.
- Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ta ut batteriet hvis det er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
- Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.

volumet på et sikkert nivå før hørselelen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

- Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselelen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Hørselsvern



Lytte med moderat volum.

- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselelen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
- Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselelen. Still inn



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.


2 Ditt mikromusikkanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter kundestøtten, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:

Modellnummer _____

Serienummer _____

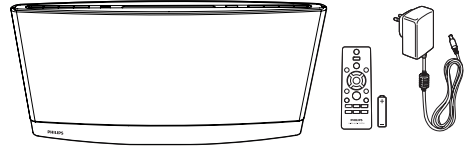

Innledning

Med dette produktet kan du:



- spille av lyd fra plater; USB-lagringsenheter eller andre eksterne enheter og
- høre på FM-radiostasjoner

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- mikromusikkanlegg
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Vekselstrømadapter
- Veggmonteringssett (2 festepinner og 2 skruer)
- FM-antenne
- Sikkerhetsark
- Kort brukerhåndbok
- Instruksjoner for veggmontering


Oversikt over hovedenheten

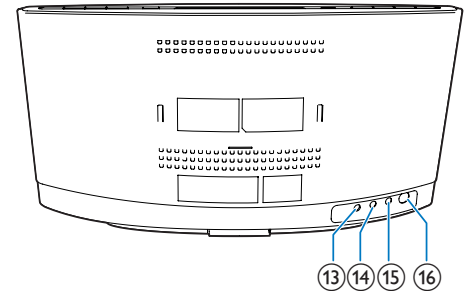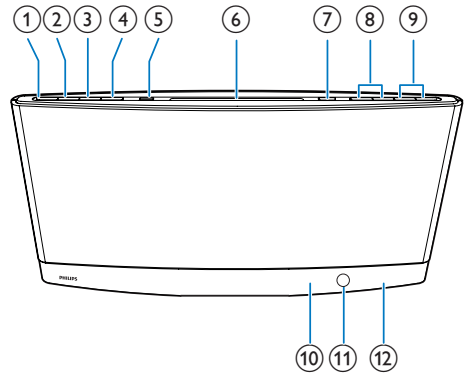

- ① **⏻**
 - Slå på produktet.
 - Bytt til strømsparende standbymodus eller normal standbymodus.
- ② **SOURCE**
 - Trykk gjentatte ganger for å velge kilde.

- 3 ▶||
 - Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- 4 ■
 - Stopp avspilling av musikk.
- 5 ⏪
 - Koble til en kompatibel USB-lagringsenhet for musikkavspilling.
 - Koble til en kompatibel USB-enhet for lading.
- 6 Plateskuff
 - Trykk for å ta platen ut av plateskuffen.
- 7 ▲
 - Trykk for å ta platen ut av plateskuffen.
- 8 ⏮ / ⏭
 - Hopp til forrige eller neste spor.
 - Trykk og hold nede for å søke i et spor.
 - Still inn en radiostasjon.
- 9 VOL+/VOL-
 - Økk eller reduser volumnivået.
- 10 Indikator
 - Den lyser når produktet er i strømsparende standbymodus.
- 11 IR-sensor
 - Motta infrarøde signaler fra fjernkontrollen.
- 12 LCD-skjerm
- 13 DC IN
 - Koble til vekselstrømadapteren.
- 14 🎧
 - Koble til et hodesett med 3,5 mm kontakt.
- 15 AUDIO IN
 - Koble til lydutgangen (vanligvis hodetelefonkontakten) til en ekstern enhet.
- 16 FM ANT
 - Koble til FM-antennen.

Oversikt over fjernkontrollen

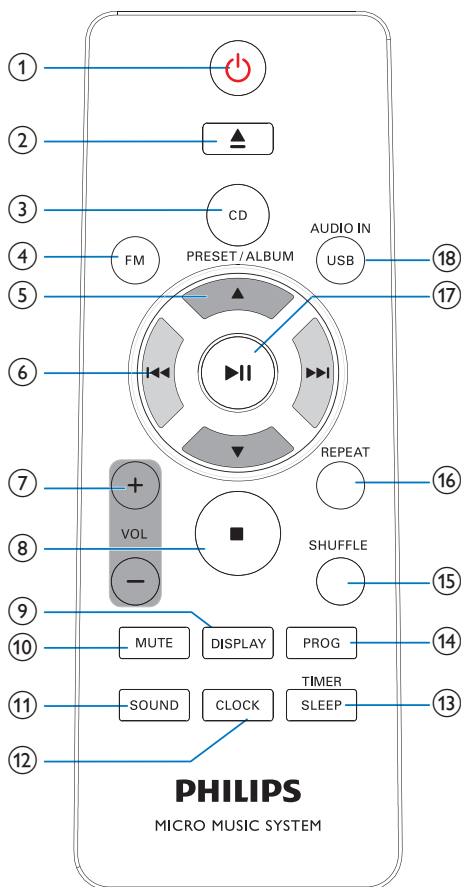

- 1 ⏻
 - Slå på produktet.
 - Bytt til strømsparende standbymodus eller normal standbymodus.
- 2 ▲
 - Ta ut platen.
- 3 CD
 - Bytt kilde til platen i plateskuffen.
- 4 FM
 - Bytt kilde til FM-tuneren.
- 5 PRESET/ALBUM ▲ / ▼
 - Hopp til forrige eller neste album.


- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- 6 **◀◀/▶▶**
- Hopp til forrige eller neste spor.
 - Trykk og hold nede for å søke i et spor.
 - Still inn en radiostasjon.
- 7 **+VOL -**
- Økk eller reduser volumnivået.
- 8 **■**
- Stopp avspilling av musikk.
- 9 **DISPLAY**
- I aktiv modus trykker du for å vise det gjeldende klokkeslettet.
 - I standbymodus trykker du og holder nede for å justere lysstyrken på LCD-skjermen.
- 10 **MUTE**
- Slå av eller gjenopprett volumet.
- 11 **SOUND**
- Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.
- 12 **CLOCK**
- Still inn klokken.
- 13 **TIMER/SLEEP**
- Still inn alarm-timer.
 - Still inn sleep timer.
- 14 **PROG**
- Programmer radiostasjoner.
 - Programmer spor som er lagret på en plate eller USB-lagringsenhet.
- 15 **SHUFFLE**
- Aktiver eller deaktivert tilfeldig avspilling av spor.
- 16 **REPEAT**
- Velg en gjentakelsesmodus for spor.
- 17 **▶||**
- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- 18 **USB/AUDIO IN**
- Bytt kilde til USB-lagringsenhet eller lydinngangen som overføres gjennom kontakten **AUDIO IN**.

3 Før bruk

Koble til FM-antennen

Merknad

- Du oppnår optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt og justerer posisjonen, eller hvis du kobler til en utendørs antenne.
- Dette produktet støtter ikke AM-radiomottak (amplitude modulation).

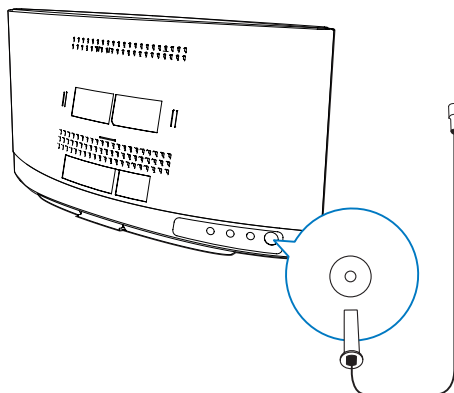


Koble FM-antennen til produktet.

Koble til strømmen

Merknad

- Kontroller at du har utført alle de andre tilkoblingene før du kobler til strømledningen.


4 Komme i gang

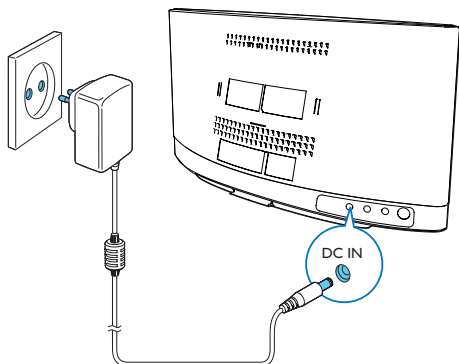

Koble vekselstrømadapteren mellom

- DC IN-kontakten på bakpanelet og
 - strømforsyningen.
- ↳ - - - - blinker.

Sette i batteriet i fjernkontrollen

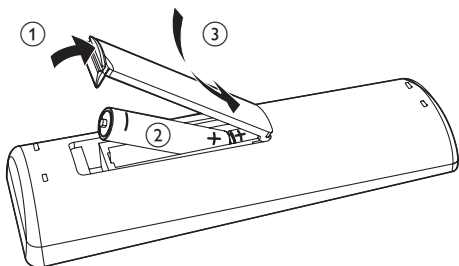

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn ett AAA-batteri med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

! Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Slå på

Trykk på ϕ .

↳ Produktet bytter til siste valgte kilde.

Bytt modus

Bytt modus automatisk:

- Hvis produktet er inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til normal standbymodus.
 - ↳ Klokken vises.
 - ↳ Hvis klokken ikke er stilt inn, blinker - - - -.
- Hvis produktet er i normal standbymodus i 15 minutter, bytter det automatisk til strømsparende standbymodus.
 - ↳ E C O P O U E - ruller; og deretter slukker lyset på LCD-skjermen.
 - ↳ LED-indikatoren ved siden av LCD-skjermen lyser rødt.













Bytte modus manuelt:

- Trykk på og hold nede ϕ for å bytte
 - fra aktiv modus eller normal standbymodus til strømsparende standbymodus eller
 - fra strømsparende standbymodus til normal standbymodus
- Trykk på ϕ for å bytte modus
 - mellom aktiv modus og normal standbymodus eller
 - fra strømsparende standbymodus til aktiv modus

Stille inn klokken









Merknad

- Hvis ingen handling skjer innen 90 sekunder under innstillingen, går produktet ut av modus for klokkeinnstilling uten å lagre tidligere innstillinger.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** for å aktivere modusen for å stille klokken.
↳  H eller  H vises.
- 2 Trykk på **+VOL -** eller  /  for å velge  H eller  H og trykk deretter på **CLOCK**.
 -  H: 24-timers tidsformat
 -  H: 12-timers tidsformat↳ Timetallene begynner å blinke.
- 3 Trykk på **+VOL -** eller  /  for å stille inn timene, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 4 Trykk på **+VOL -** eller  /  for å stille inn minuttene, og trykk deretter på **CLOCK**.
↳ Den angitte klokken vises.

- **AUDIO IN/USB:** lydingangen gjennom **AUDIO IN**-kontakten, eller MP3-filer som er lagret på den tilkoblede USB-lagringseenheten

Juster lysstyrken på LCD-skjermen.

- 1 I normal standbymodus trykker du på og holder nede **DISPLAY** til  0 1  0 2, eller  0 3 vises.
- 2 Trykk på **VOL +/-** eller  /  for å velge  0 1  0 2 eller  0 3.

Velge en kilde

På produktet trykker du på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge en kilde.

-    : lydingangen gjennom **AUDIO IN**-kontakten
-    : platen i plateskuffen
-    : MP3-filer som er lagret på den tilkoblede USB-lagringseenheten
-    : FM-tuneren

Du kan også trykke på kildeknappene på fjernkontrollen for å velge en kilde.


- **FM:** FM-tuneren
- **CD:** platen i plateskuffen



5 Spille av fra harde medier

Spille av en plate

Merknad

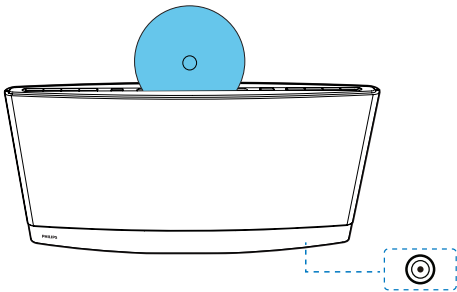- Kontroller at platen inneholder spillbart lydinnhold.



- 1 Trykk på **CD** eller **SOURCE** for å bytte kilden til .
- 2 Sett inn en plate i plateskuffen med den trykte siden mot deg.
 - ↳ Avspillingen starter automatisk etter noen sekunder.
 - ↳ Hvis avspillingen ikke starter automatisk, trykker du på  for å starte avspillingen.


Spille av fra en USB-lagringseenhet



Dette produktet kan spille av MP3-filer som er kopiert over på en kompatibel USB-lagringseenhet.

- Flashstasjon
- Minnekortleser
- HDD: harddiskstasjon (dette produktet oppdager bare en bærbar HDD med USB-strøm på maks. 500 mA.)

Merknad

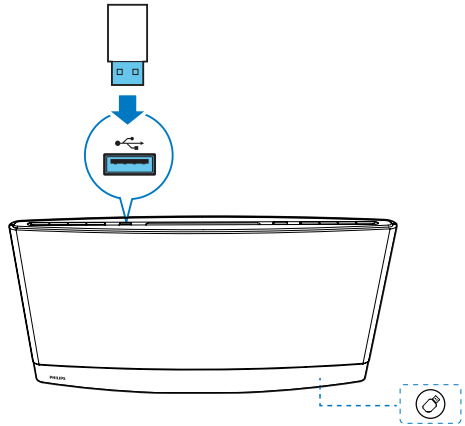- WOOX Innovations garanterer ikke kompatibilitet med alle USB-lagringseenheter.
- Filproduktet NTFS (New Technology File System) er ikke støttet.





- 1 Koble USB-lagringseenheten til -kontakten.
- 2 Trykk på **USB** eller **SOURCE** for å bytte kilden til .
 - ↳ Avspillingen starter automatisk.

Hvis avspillingen ikke starter automatisk:

- 1 Trykk på  /  for å velge en mappe.
- 2 Trykk på  /  for å velge en fil.
- 3 Trykk på  for å starte avspillingen.

Styre avspillingen

Under avspilling må du følge instruksjonene nedenfor for å styre avspillingen.

Knapper	Funksjoner
	Stopp eller gjenoppta avspilling.
	Stopp avspilling.

Knapper	Funksjoner
◀◀ / ▶▶	Hopp til forrige eller neste spor.
▶▶▶	Trykk på og hold nede for spole tilbake et spor eller for å spole fremover.
▲ / ▼	Gå til forrige eller neste album når ett eller flere album finnes.
REPEAT	Velger en gjentakelsesmodus. <ul style="list-style-type: none"> ◀ ▶ E Q N E : gjentar gjeldende spor ◀ ▶ E A L L : gjentar alle sporene ◀ ▶ E A L B : gjentar den gjeldende mappen <ul style="list-style-type: none"> For å spille av spor i rekkefølge trykker du gjentatte ganger til REP forsvinner.
SHUFFLE	Spill av sporene tilfeldig eller i rekkefølge. <ul style="list-style-type: none"> S H U F F Q N : spiller av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk gjentatte ganger til SHUF forsvinner for å spille av spor i rekkefølge.

Programmere spor

Du kan programmere maks. 20 spor:


- Når ingen spor spilles av, trykker du på **PROG**.
↳ Det gjeldende spornummeret blinker på displaypanelet.
- Trykk på ◀◀ / ▶▶▶ for å velge et spornummer.
- Trykk på **PROG** for å bekrefte.
- Gjenta trinnene 2 og 3 for å programmere flere spor.
- Trykk på ▶▶▶ for å spille de programmerte sporene.
 - Hvis du vil slette programmet, trykker du to ganger på ■.

6 Høre på FM-radio

Stille inn en FM-radiostasjon

Merknad

- Kontroller at FM-antennen er riktig koblet til og trukket helt ut.

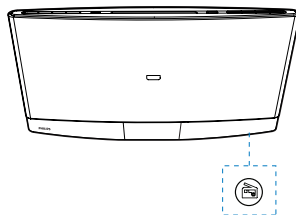

- Trykk på **FM** eller **SOURCE** gjentatte ganger for å bytte kilden til **E Q N E**.
- Trykk på og hold nede ◀◀ / ▶▶▶ til frekvensen begynner å endre seg.
↳ Produktet stiller automatisk inn forrige eller neste stasjon med sterkt mottak.
 - For å stille inn en stasjon på en spesifikk frekvens trykker du på ◀◀ / ▶▶▶ flere ganger til den tilhørende frekvensen vises.

Tips

- I FM-modus kan du trykke på ▶▶▶ for å bytte lydinnstillingen mellom stereo og mono.

Programmere radiostasjoner automatisk

Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner.

Trykk på og hold nede **PROG** til frekvensen begynner å endre seg.

- ↳ Alle tilgjengelige stasjoner programmeres i rekkefølge etter mottaksstyrken på bølgebåndet.
- ↳ Den første programmerte radiostasjonen sender automatisk.

Programmere radiostasjoner manuelt

Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner.
- For å overskrive en programmert radiostasjon lagrer du en annen stasjon med sekvensnummeret til denne stasjonen.

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere programmering.
 - ↳ Frekvensnummeret blinker.
- 3 Trykk på **▲ / ▼** for å tilordne et nummer mellom 1 og 20 til denne radiostasjonen, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
 - ↳ Det forhåndsinnstilte sekvensnummeret og frekvensen til denne radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta trinn 1–3 for å programmere flere stasjoner.

Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på **▲ / ▼** for å velge sekvensnummeret for den forhåndsinnstilte radiostasjonen.

7 Justere lyden

Følgende funksjoner gjelder for alle støttede medier:

Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt

- Trykk på **SOUND** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt lydeffekt.
 - **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** og **DSC5**

Justere volumnivået

- På fjernkontrollen trykker du på gjentatte ganger på **VOL +/-**.
- På hovedenheten trykker du på gjentatte ganger på **VOL+/VOL-**.

Slå av lyden

- Trykk på **MUTE** for å dempe eller gjenopprette lyden.

8 Andre funksjoner

Bruke alarmtimeren

Dette produktet kan brukes som alarmklokke. Du kan velge platen, FM eller .mp3-filer på en USB-lagringenhet som alarmkilden.



Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
- Hvis den valgte alarmkilden er utilgjengelig, går dette produktet automatisk til FM-modus.

- 1 I normal standbymodus trykker du på og holder nede **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Alarmtiden vises med blinkende timetall.
 - ↳ **TIMER** vises.
- 2 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀/▶▶** gjentatte ganger for å stille timene, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Minuttsifrene blinker.
- 3 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀/▶▶** for å stille minuttene, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Alarmkildenavnet blinker.
- 4 Trykk på **+VOL -** eller **◀◀/▶▶** flere ganger for å velge en alarmkilde.
- 5 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ **U0L XX** (XX viser volumnivået for alarm) blinker.
- 6 Trykk på **+VOL -** for å justere alarmvolumet, og trykk deretter på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.

Deaktivere/aktivere alarm-timeren

I standbymodus trykker du på **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Hvis **TIMER** forsvinner, er alarm-timeren deaktivert.
- ↳ Hvis **TIMER** vises, er alarm-timeren aktivert.

Slå av en alarm

Når en alarm ringer, trykker du på ϕ eller **SLEEP/TIMER** for å slå den av.

Merknad



- Hvis du ikke slår av alarmen, fortsetter den å ringe i 30 minutter, og deretter går produktet automatisk til normal standbymodus.

Bruke sleep timer

Du kan angi en viss periode før produktet skal bytte til normal standbymodus automatisk.


I aktiv modus trykker du på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt periode (120, 90, 60, 45, 30 eller 15 minutter).

- ↳ Når sleep timer er aktivert, vises **SLEEP**.
- Du deaktiverer sleep timer ved å trykke på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger til **SLEEP OFF** vises.

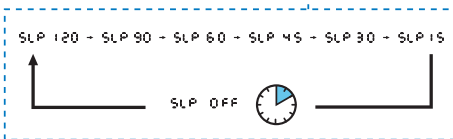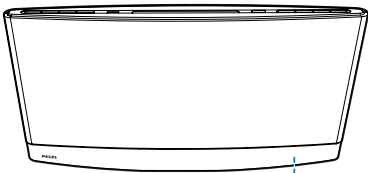

Lytte til en ekstern enhet

Du kan også lytte til en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette produktet.

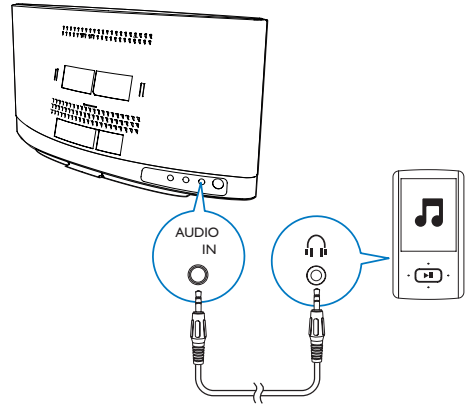

- 1 Trykk på **AUDIO IN** eller **SOURCE** gjentatte ganger for å bytte kilden til **AUDIO IN**.
- 2 Koble til en lydinngangskabel med en 3,5 mm kontakt på begge ender mellom
 - kontakten **AUDIO IN** på bakpanelet på dette produktet, og
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

Høre via hodetelefoner

Koble en hodetelefon til kontakten ϕ på frontpanelet til hovedenheten.


Lade USB-enheten

Du kan lade USB-enheten, for eksempel smarttelefonen, med dette produktet.

Merknad

- Utgangsspenningen via USB-kontakten er 5 V med en utgangsstrøm på 0,5 A.
- WOOX Innovations garanterer ikke at produktet er kompatibelt med alle USB-enheter.

Koble USB-enheten til dette produktet med USB-kabelen.

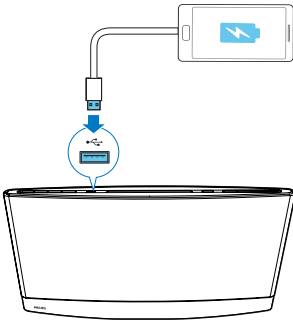

9 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Generell informasjon

Vekselstrømadapter	Modell: AS300-120-AE250 (Philips) Inngang: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A Utgang: 12 V = 2,5 A
Strømforbruk i driftsmodus	20 W
Strømforbruk i øko-standby	≤ 0,5 W
USB Direct	Versjon 1.1, 2.0
Maks. belastning av USB-utgang	5 V = 500 mA
Mål: hovedenhet (B × H × D)	420 × 226 × 97 mm
Vekt	
- Med emballasje	3,3 kg
- Hovedenhet	2,1 kg

Forsterker

Maksimal utgangseffekt	2 × 10 W RMS
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz
Signal-til-støy-forhold	≥ 60 dBA
AUDIO INPUT	650 mV RMS, 20 kOhm

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm
Støtter plater	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter, 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	< 1,5 % (1 kHz)
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
S/N-forhold	> 55 dB

Tuner (FM)

Innstillingsområde	87,5–108 MHz
Innstillingsnett	50 kHz
Følsomhet	
- Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	> 43 dBf
Valgbarhet for søk	> 28 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 3%
Signal-til-støy-forhold	> 55 dB

Høytalere

Høytalerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	2,75" fulltone X 2
Følsomhet	> 83 dB/m/W

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 999
- Antall spor/titler: maks. 999
- ID3-tag v. 2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 128 byte)

Ikke-støttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-filer, og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dff ignorert og ikke spilt av.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall spor/filer: 999 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 99
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Støttede bithastigheter: 32-320 kbps, variable bithastigheter

Vedlikehold

Rengjøre kabinetet

- Bruk en myk fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller skuremiddel.

Rengjøre plater

- Rengjør en plate med en rengjøringsklut hvis den blir skitten. Tørk av platen fra midten og utover.



- Midler som benzen, tyner, vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray til analoge plater må ikke benyttes.

Rengjøre platelinsen

- Etter langvarig bruk kan skitt eller støv samle seg på platelinsen. Rengjør platelinsen med Philips CD Lens Cleaner eller et annet kommersielt rengjøringsmiddel for å få optimal avspillingskvalitet. Følg instruksjonene for rengjøringsmiddelet.

10 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien. Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter kundestøtten, må du sørge for at produktet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Problem	Løsning
Ikke strøm.	Kontroller at vekselstrømadapteren er ordentlig tilkoblet. Kontroller at strømuttaket fører strøm. Strømsparingsfunksjonen til produktet gjør at det slår seg av automatisk hvis det har vært inaktivt i 15 minutter.
Ikke lyd eller dårlig lyd.	Juster volumet. Koble fra hodetelefonene.
Produktet svarer ikke.	Ta ut vekselstrømadapteren og sett den inn igjen, og slå deretter på produktet på nytt. Strømsparingsfunksjonen til produktet gjør at det slår seg av automatisk hvis det har vært inaktivt i 15 minutter.

Problem	Løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<p>Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.</p> <p>Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og hovedenheten.</p> <p>Sett inn batteriet med polene riktig (+/-) som vist.</p> <p>Bytt ut batteriet.</p> <p>Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren på frontpanelet på enheten.</p>
Ingen plate oppdages.	<p>Sett inn en plate.</p> <p>Kontroller at platen settes inn med etiketten vendt opp.</p> <p>Vent et øyeblikk til fukt kondensen på linsen er borte.</p> <p>Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.</p> <p>Kontroller at den opptakbare platen er ferdigstilt, og at formatet støttes.</p>
USB-lagringsenheten støttes ikke.	<p>Kontroller at USB-lagringsenheten er kompatibel med produktet.</p> <p>Prøv en annen.</p>
Kan ikke spille av enkelte filer på USB-lagringsenheten.	<p>Kontroller at filformatet støttes.</p> <p>Kontroller at filantallet ikke overstiger maksimum for enheten.</p>

Problem	Løsning
Radiomottaket er dårlig.	<p>Øk avstanden mellom produktet og andre elektriske apparater.</p> <p>Forleng antennen helt.</p> <p>Koble til en utendørs FM-antenne i stedet.</p>
Timeren fungerer ikke.	<p>Still klokken riktig.</p> <p>Aktiver timeren.</p>
Innstillingen for klokken/timeren er slettet.	<p>Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller vekselstrømadapteren har blitt koblet fra.</p> <p>Nullstill klokken/timeren.</p>

11 Merknad


Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Apparatet inneholder denne etiketten:

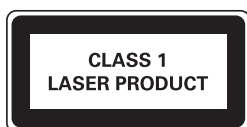

Symbol for klasse II-utstyr:



CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Opphavsrett

2014 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCM2250_12_UM_V2.0

