

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

PD9030



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Advertencias y seguridad	5
Seguridad	5
Conformidad	9
Conservación del medioambiente	9
Copyright	10
2 Su reproductor de DVD portátil	12
Introducción	12
Contenido de la caja	12
Descripción de la unidad principal	13
Descripción del control remoto	15
3 Introducción	17
Preparación	17
Montaje del reproductor en el coche (para uso en el coche)	20
Encendido/apagado	23
Selección del idioma de los menús	23
4 Reproducción de música y películas	24
Reproducción de discos	24
Conexión de un equipo adicional	26
Reproducción desde un dispositivo USB	27
5 Configuración de la unidad principal	28

6 Información del producto 29

7 Solución de problemas 30

1 Advertencias y seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro del dispositivo pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta.



El signo de exclamación indica las características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el dispositivo no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de una descarga eléctrica, inserte el enchufe por completo. (En regiones con enchufes polarizados: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ No omita la opción de seguridad que ofrecen los enchufes polarizados o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.
- ⑩ Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- ⑪ Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- ⑫ Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- ⑬ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.



- 14) Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- 15) El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- 16) No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- 17) No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- 18) Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Riesgo de ingestión de las pilas.

- El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo botón, que se puede ingerir. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.
- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrarse completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.

Seguridad auditiva

Utilice un nivel de sonido moderado.

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibeles que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibeles más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el “nivel de comodidad” de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel “normal” puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:


- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles “seguros”, también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

Conformidad

Este aparato incluye esta etiqueta:



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este producto que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conservación del medioambiente

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.

Reciclaje del producto y de la batería integrada

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos.

La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de Video digital creado por DivX Inc, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce Video DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de Video DivX.
ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de

configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo finalizar su registro.

2 Su reproductor de DVD portátil

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Podrá reproducir los siguientes discos en el reproductor de DVD (incluidos los CD-R, CD-RW, DVD±R y DVD±RW):


- DVD-Video
- CD de Video
- CD de audio
- CD de MP3
- DivX
- Discos con archivos JPEG

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Reproductor de DVD portátil
- Mando a distancia
- Adaptador de alimentación de CA, AY5808/77 o DSA-9PFB-09FAR090100
- Adaptador para coche
- Cable AV
- Soporte de montaje para el coche
- Manual de usuario

Descripción de la unidad principal

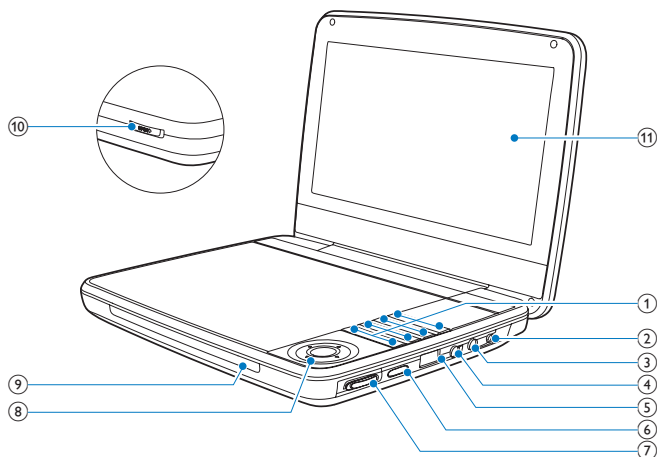

① ①

- Enciende o apaga el reproductor de DVD.

SOURCE

- Cambia entre los modos DISC y USB.

SETUP

- Accede o sale del menú de configuración.

OPTIONS

- Accede a las opciones relacionadas con la actividad o selección actual.
- Accede o sale del menú de configuración.

STOP

- Detiene la reproducción del disco.

DISC MENU

- Para DVD, accede al menú de disco o sale de él.
- Para VCD, activa o desactiva el modo de control de reproducción PBC (del inglés Playback Control).
- En discos VCD versión 2.0 o SVCD con PBC activado, vuelve al menú.



- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

② **DC IN**

- Toma para la fuente de alimentación.

③ **AV OUT**

- Toma de salida de audio/Video.

④ 

- Conexión para auriculares.

⑤ 

- Conecta un dispositivo de almacenamiento USB.

⑥ **VOL +/-**

- Aumenta o disminuye el volumen.

⑦ **RESET**

- Cuando el reproductor se bloquee, presiónelo con un bolígrafo o una herramienta similar para restablecerlo.

⑧ 

- Sirve para navegar por los menús.



- Busca hacia adelante o hacia atrás a distintas velocidades.



- Confirma una entrada o selección.
- Inicia, pone en pausa o reanuda la reproducción del disco.

⑨ **CHR/ **


- Indicador de carga/Indicador de alimentación.

⑩ **OPEN **

- Abre el compartimento de discos.

⑪ **Pantalla**

Descripción del control remoto

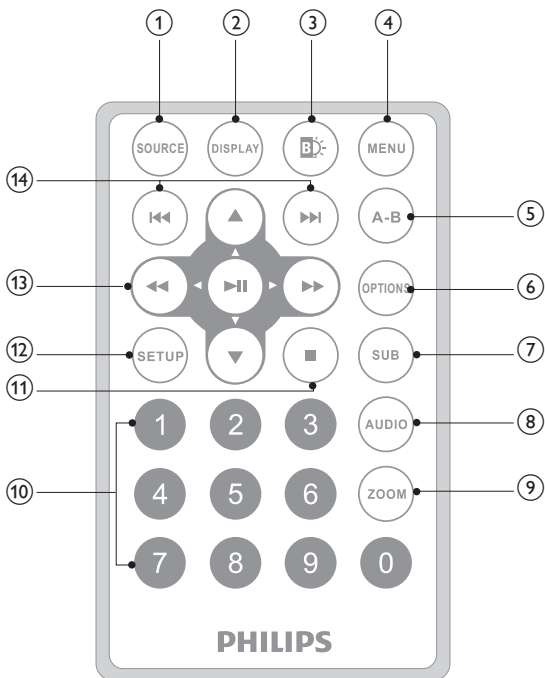

- ① **SOURCE**
 - Cambia entre los modos DISC y USB.
- ② **DISPLAY**
 - Muestra la información de reproducción.
- ③ **Brightness**
 - Ajusta el brillo de la retroiluminación de la pantalla.

- ④ **MENU**
- Para DVD, accede al menú de disco o sale de él.
 - Para VCD, activa o desactiva el modo de control de reproducción PBC (del inglés Playback Control).
 - En discos VCD versión 2.0 o SVCD con PBC activado, vuelve al menú.
 - Para un dispositivo USB, accede o sale del menú.
- ⑤ **A-B**
- Marca una sección para repetir su reproducción.
- ⑥ **OPTION**
- Accede a las opciones relacionadas con la actividad o selección actual.
- ⑦ **SUB**
- Selecciona el idioma de los subtítulos en un DVD.
- ⑧ **AUDIO**
- Para DVD, selecciona un idioma de audio.
 - Para VCD, selecciona un modo de audio.
- ⑨ **ZOOM**
- Amplía una escena de Video o imagen.
- ⑩ **0-9**
- Introduce números.
- ⑪ **■**
- Detiene la reproducción del disco.
- ⑫ **SETUP**
- Accede o sale del menú de configuración.
- ⑬ **▶, ▼, ◀◀, ▶▶**
- Sirve para navegar por los menús.
- ◀◀, ▶▶**
- Busca hacia adelante o hacia atrás a distintas velocidades.
- ▶||**
- Confirma una entrada o selección.
 - Inicia, pone en pausa o reanuda la reproducción del disco.
- ⑭ **|◀◀ / ▶▶|**
- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

3 Introducción



Precaución

- Use los controles sólo como se indica en este manual de usuario.
- Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del reproductor. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del reproductor. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

Preparación

Carga de alimentación

Carga de la batería



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte inferior del reproductor.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.



Nota


- La placa de identificación está situada en la parte inferior del reproductor.

Para cargar la batería rápidamente,

- 1 Pulse  para apagar el reproductor.



- 2 Conecte el adaptador de CA suministrado al reproductor y a la toma de CA.

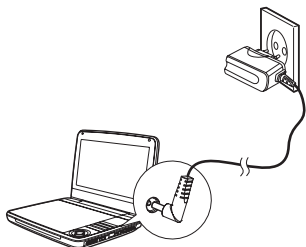

- ↳ El indicador **CHR** se enciende (rojo).
- ↳ Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador **CHR** se apaga.




Consejo

- También puede cargar la batería durante la reproducción.
- Para maximizar la vida de la batería, recárguela inmediatamente una vez que la batería esté totalmente descargada. Si no utiliza el reproductor durante mucho tiempo, recargue la batería una vez cada dos meses.

Carga mediante el adaptador para coche

Conecte el adaptador para coche suministrado al reproductor y a la toma del encendedor del coche.

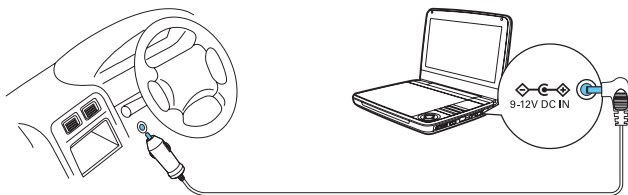

Instalación de la pila del mando a distancia



Precaución


- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe desecharlas correctamente.
- Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específica. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Cuando utilice el equipo por primera vez:

1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.


Para cambiar la pila del control remoto:

- 1** Abra el compartimento de las pilas.
- 2** Inserte una pila CR2025 con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3** Cierre el compartimento de las pilas.

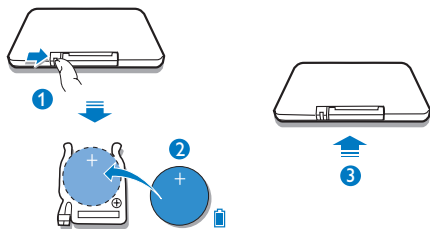

Montaje del reproductor en el coche (para uso en el coche)

Utilice el kit de montaje para el coche para montar el reproductor en el reposacabezas del asiento del coche.

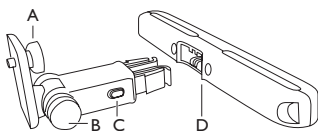

- A. Nodo del tornillo de sujeción del reproductor de DVD
- B. Nodo del ajuste de los ángulos de visualización
- C. Botón de extracción de la hebilla
- D. Soporte de montaje para reposacabezas




Advertencia

- Retire el kit de montaje y el reproductor de DVD del asiento cuando no los esté utilizando.

Para montar el reproductor de DVD en el reposacabezas


- 1 Ajuste el soporte de montaje para reposacabezas en el reposacabezas del asiento delantero.

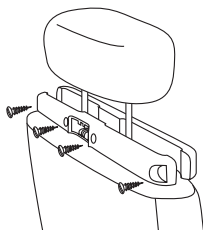

- 1 Coloque el soporte en las barras del reposacabezas.
- 2 Apriete el tornillo para ajustar el soporte correctamente en las barras.


2 Fije el soporte de montaje al reproductor de DVD portátil:

- 1 Introduzca el tornillo de sujeción del soporte en la tuerca de la parte posterior del reproductor de DVD.
- 2 Atornille bien el soporte al reproductor de DVD.

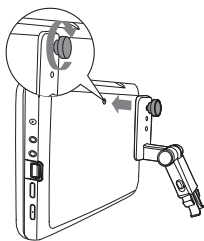


El soporte tiene tres orificios; utilícelos como desee.

3 Coloque el reproductor de DVD en el reposacabezas.

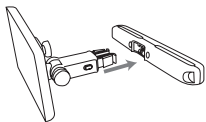

- Abroche el soporte del reproductor de DVD al soporte de montaje para reposacabezas.


4 Ajuste el ángulo de visualización.

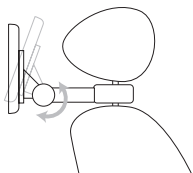

- ① Suelte el nodo de ajuste.
- ② Ajuste el ángulo de visualización como desee.
- ③ Vuelva a ajustar el nodo.

Para quitar el reproductor de DVD del reposacabezas

- Pulse el botón de liberación

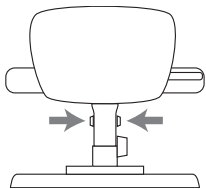

Encendido/apagado

- 1 Pulse **I** para encender el reproductor.
↳ El indicador **I** se enciende (verde).




- 2 Para apagar el reproductor, pulse **I**.
↳ El indicador **I** se apaga.

Selección del idioma de los menús

Puede elegir distintos idiomas para el texto de visualización en pantalla.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparece el menú de configuración.

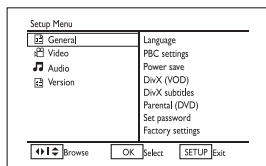

- 2 Vaya a **[General] > [Language]**.
- 3 Pulse **▲ / ▼** para seleccionar una opción de idioma.
- 4 Pulse **▶ || / OK** para confirmar.
- 5 Pulse **SETUP** para salir.

4 Reproducción de música y películas

Reproducción de discos

- 1 Deslice el botón **OPEN** ► del reproductor.
- 2 Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Presione hacia abajo para cerrar el compartimento de discos.
 - ↳ La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse ►|| /OK.
 - Si aparece un menú, seleccione un elemento y, a continuación, pulse ►||/OK para iniciar la reproducción.
 - Para hacer una pausa, pulse ►||/OK. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
 - Para detener la acción, pulse **STOP** dos veces.
 - Para seleccionar el elemento anterior o siguiente, pulse ◀◀ o ▶▶.
 - Para iniciar la búsqueda dentro de un Video/audio, pulse ◀◀ o ▶▶ una o más veces.

Opciones de reproducción

Selección del idioma de audio

Para DVD que contengan dos idiomas de audio o más.

- Durante la reproducción, pulse **AUDIO** varias veces hasta que se seleccione el idioma.

Selección del idioma de subtítulos

Para DVD que contengan dos idiomas de subtítulos o más.

- Durante la reproducción, pulse **SUBTITLE** varias veces hasta que se seleccione el idioma.

Repetición de una sección

Puede repetir una sección específica de audio/Video dentro de un título/capítulo/pista (repetir A-B).

- 1 Durante la reproducción, en el punto de inicio elegido, pulse **A-B**.
↳ Aparece [↻ A].
- 2 En el punto final elegido, pulse **A-B** de nuevo.
↳ Aparece [↻ AB].
↳ La sección seleccionada se reproduce reiteradamente.
- 3 Pulse **A-B** para cancelar.

Zoom

Para DVD, VCD y CD de imágenes JPEG, puede acercar y alejar las imágenes de Video o las fotos.

- 1 Pulse **ZOOM** varias veces para acercar y alejar la imagen.
- 2 Cuando la imagen de Video o la foto se amplíe, pulse ▲, ▼, ◀ y ▶ para desplazarse por ella.

Selección del modo de audio

Cuando reproduzca VCD, podrá seleccionar un modo de audio.

- Pulse **AUDIO** varias veces para seleccionar el canal de audio: [Estéreo], [Mono-Izquierda] o [Mono-Derecha].

Cómo rotar las imágenes

Sólo para CD de imágenes JPEG. Mientras la imagen JPEG se muestra:

- Pulse ▲ para girar hacia arriba o hacia abajo.
- Pulse ▼ para girar hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ajuste del brillo de la retroiluminación de la pantalla



Nota

- Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla para que se adapte a las condiciones de iluminación.

Durante la reproducción, pulse **Bx** varias veces para seleccionar una opción.

- [Bright]
- [Normal]
- [Dim]



Consejo

- Para mayor tiempo de reproducción, seleccione **[Dim]**.
- Para la mejor visualización, seleccione **[Bright]**.

Conexión de un equipo adicional


Puede conectar el reproductor a un televisor o amplificador para disfrutar de discos DVD.



Precaución

- Apague su reproductor antes de conectarlo a cualquier equipo adicional.

Puede conectar el reproductor a un televisor o amplificador para disfrutar de discos DVD.

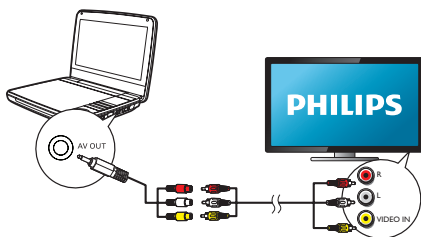


El color de los cables de AV (el cable AV de conexión al televisor no está incluido) debe coincidir con el color de las tomas:

- el cable amarillo es para la toma de Video amarilla.
- el cable rojo/blanco es para las tomas de audio rojas/blancas.

Reproducción desde un dispositivo USB

Puede reproducir archivos DivX, VOB, MP3, o JPEG que estén almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Conecte el dispositivo USB al reproductor:
↳ Aparece el menú de contenidos.

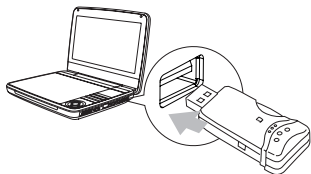

- 2 Pulse **SOURCE** para cambiar al modo USB.
- 3 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **▶||**.
↳ Se inicia la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **STOP**.

5 Configuración de la unidad principal

Para sacar el máximo partido a la experiencia de reproducción, utilice **SETUP** para configurar con precisión los ajustes.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparece el menú de configuración.
- 2 Utilice los botones de navegación para seleccionar una opción y pulse **▶||** /OK para confirmar.

[General]	
[Language]	Selecciona el idioma de visualización en pantalla.
[Config. PBC]	Activa o desactiva la función de control de reproducción.
[Ahorro en.]	Ajusta el modo de ahorro de energía.
[DivX (VOD)]	Obtiene el código de registro DivX.
[Subtítulos DivX]	Selecciona el idioma de subtítulos de DivX.
[Control paterno DVD]	Selecciona las opciones de control parental.
[Config. contras]	Cambia la contraseña existente (3308 de forma predeterminada).
[Config. Fábrica]	Restablece los ajustes de fábrica.
[Video]	
[LCD Pantalla]	Ajusta la relación de aspecto de visualización de la pantalla.
[Estándar TV]	Ajusta el formato de salida de Video para el televisor.
[Brillo]	Ajusta el brillo de la pantalla.
[Contraste]	Ajusta el contraste de la pantalla.
[Audio]	
[Dolby]	Ajusta la salida Dolby.
[Versión]	Comprueba la información de versión.

- 3 Pulse ◀ para volver al menú anterior.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

6 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Dimensiones	239 × 39 × 178 mm
Peso	1,0 kg
Adaptador de alimentación de CA	AY5808/77 o DSA-9PFB-09FAR090100
Fuente de alimentación	
- Adaptador de alimentación de CA	Entrada: 100-240V, 50/60 Hz
- Adaptador para coche	Salida: 9V de CC --- 1 A
	Salida: 12V de CC
Consumo de energía	11,5 W
Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 a 45 °C
Láser de longitud de ondas	650 nm
Salida de Vídeo	
Formato	PAL & NTSC
Nivel de salida	1 V _p - p ± 20%
Impedancia de carga	75 Ω
Salida de línea de audio	
Salida de audio (audio analógico)	Nivel de salida: 2 V ± 10%
Impedancia de carga	10 K Ω

Distorsión de audio + ruido	≤ -80 (1 KHz)
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Relación señal/ruido	≥ 80 dB
Separación de canales	≥ 80 dB
Rango dinámico	≥ 80 dB

7 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del reproductor.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el reproductor, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si el problema sigue sin resolverse, registre el reproductor y solicite asistencia en www.philips.com/support. Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Compruebe que las dos clavijas del cable de alimentación están bien conectadas.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Compruebe si la batería integrada está vacía.

No hay sonido

- Asegúrese de que se ha conectado correctamente el cable AV.

Imagen distorsionada

- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo limpio y suave, que no deje pelusa.

- Asegúrese de que el formato de salida del Video sea compatible con el televisor.
- Cambie el formato de salida de Video para ajustarlo a su televisor o programa.
- La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, tal vez vea aparecer pequeños puntos negros o puntos brillantes (rojos, azules, verdes) de forma continua en la pantalla LCD. Este es un resultado normal del proceso de fabricación y no indica ninguna avería.

No se puede reproducir el disco

- Asegúrese de que la etiqueta del disco esté hacia arriba.
- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo limpio y suave, que no deje pelusa.
- Compruebe si el disco está dañado probando con otro disco.

El control remoto no responde

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control remoto y el reproductor.
- Desde una distancia próxima, apunte con el control remoto directamente al reproductor.
- Cambie las pilas del control remoto.
- Esta función no está disponible con este disco. Consulte las instrucciones del disco.

No funciona correctamente o se bloquea

- Pulse **RESET** con un bolígrafo o una herramienta similar para apagar el reproductor y pulse **⏪** para reiniciarlo.

El reproductor se calienta

- Cuando el reproductor está en uso durante un largo período de tiempo, la superficie se calienta. Esto es normal.

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto: _____ Modelo: _____

Nro. De Serie: _____ Fecha de Venta: _____

Firma y sello de la casa vendedora: _____

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos,
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente– cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
 - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
 - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
11. En caso de que durante el periodo de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

Centros de Atención al Cliente

ARGENTINA
Tel.: **0800-888-7532**
(Número gratuito)
(011) **4544-2047**

PARAGUAY
Tel.: **009-800-54 1 0004**
(Número gratuito)

URUGUAY
Tel.: **0004-054 176**
(Número gratuito)

Para más Información visite nuestra web: www.philips.com.ar

■ CAPITAL FEDERAL

ELECTARG S.R.L.

Vedia: Vedia 3850 - tel.: 4546-7772

Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/91050

Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/6854-8983

Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400

ATTENDANCE S.A.

Av. Monroe 3351 | Tel.: (011) 4545-5574 - 4545-4700

DIG TRONIC

Av San Martín 1762 | Tel.: (011) 4583-1501

GATTUSO DEMETRIO

Juan Bautista Alberdi 3425 | Tel.: (011) 4619-1631

Belgrano Serv - Servicio Oficial Bco (1) Jaramento 1787 (011) 4788-3638
Congreso Saco - Servi-Ser (1) Entre Rios 973 (011) 4304-4003
Floresta Saco - Saco (1) Alberdi 3415 (011) 4637-2370
La Boca Saco - Ital Tec (1) Palos 787 (011) 4301-5920
Palermo Saco - Servicio Benui (1) Soler 3412 (011) 4963-6907
Villa del Parque Saco - Servicio De Parque (1) Tinogasta 3161 (011) 4502-8603

Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, E. Alefadoras, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugadoras, Aspiradoras, Enxeradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, E. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadoras, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cámaras Philips Saco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

■ GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda Casa Torres S.A. (1) Av. Mitre 2559 (011) 4255-5854
Bernal Saco - Casa Divi (1) Av. Los Cuadros 986 (011) 4251-0290
Florencio Varela Casa Torres S.A. San Martín 2574 (011) 4255-5854

Lanús Casa Torres S.A. Ituzaingó 1666 (011) 4255-5854
Lomas de Zamora Attendance S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 9228 (011) 4232-8900
Lomas de Zamora Electarg S.R.L. Italia 78 (011) 4239-2115
(011) 4244-0397

Martínez Saco - Sugal Service (1) Córdoba 24 (011) 4224-6640
Moreno Argentonica Teniente Camilli 102 (011) 4789-4926
Morón Servotronic Ntra. Sra. Buen Viaje 1222 (0237) 483-4500
Morón Saco - Electro Hogar (1) Mendoza 23 (011) 4627-5656
Morón Electarg S.R.L. DF Sarmento 3562 (011) 4629-6083

Olivos Saco - Electro Hogar (1) DF Sarmento 3562 (011) 4799-1945
Quilmes Casa Torres S.A. Pellegrini 140 (011) 4794-7117
(011) 4255-5854

Ramos Mejía Avesa S.R.L. (1) Bolívar 675 (011) 4253-6700
(011) 4654-6878

Ramos Mejía Electarg S.R.L. Belgrano 224 (011) 4654-8003
San Isidro Casa Yoke (1) Centenario y Omar 22 (011) 4747-2285
San Isidro MC Zona Nort SRL (1) Av. Centenario 899 (011) 4747-4040
San Justo Saco - P8 (1) Pies. Perón 831 (011) 4443-0781

San Miguel TecnosantMiguel Belgrano 999 (011) 4654-4131
Tigre Patronic Almirante Brown 529 (011) 4749-4040
Vicente Lopez Saco - Garbo Gas (1) Laprida 4113 (011) 4709-1863
Villa Ballester Servotronic José Hernandez 3064 (011) 4767-2515
(011) 4768-5249

■ BUENOS AIRES

Azul Rosal Horacio (02281) 42-8719
Bahía Blanca Cita Repuestos (1) (0291) 452-0881
Bahía Blanca Neutron (1) (0291) 453-5329
Baradero Juan Francisco Mazzella (03329) 48-4321
Berisso Electrónica Bander Calle 158 n°107 (0221) 46-14984
Campana Electrónica Krauter (1) Lavalle 415 (03489) 43-9119

Chivilcoy Saco - Fin Religación (1) Rossetti 208 (02346) 42-1546
Junín José Capuzio Primera Junta 436 (02346) 42-4235
Junín Saco - Spos Service (1) Alsina 537 (02346) 44-2754
La Plata Saco - Talsat (1) Comandante Ruiz 382 (0221) 45-20180
La Plata Da Tos e Hijos Calle 68 Nro. 1532 (0221) 451-8021

La Plata Saco - La Plata Service (1) Calle 44 1250 Esp. 20 (0221) 424-4618
La Plata Saco - Spos Service (1) Av 19 1397m 38 159 (0221) 15-440-9218
La Plata Highvision Calle 60 n°1033 (0221) 45-20180
Luján Electro Hogar - Scaramella 25 de Mayo 280 (02223) 43-8931
Mar de Ajó Tauro Electrónica Jorge Newbery 1434 (02257) 42-1750
Mar del Plata Central Service - Tonelli Diazabal 2249 (0223) 472-1639

Mar del Plata Service Integral Salla 3519 (0223) 472-5967
Mar del Plata Saco - Lsalmar (1) Alberdi 2225 (0223) 476-4918
(0223) 495-9291

Marcos Paz
Neococha
Pehuajó
Pergamino
Pergamino
San Nicolás
San Nicolás
San Pedro
Tandil
Tres Arroyos
Zárate

Tecno Centro - Leiva
Electrónica Camejo
Calcagni Carlos Alberto
A.V. Sistemas (R)
El Service (I)
Servitec (R)
Sodo SRL (I)
Electrónica Mensale
Lazzarini Oscar Rafael
Sainti Fabiani y Sergio
Electrónica Spinuzzi

Montagudo 208
Calle 63 1745
Zubini 794
Dr. Alem 758
Italia 70
Av. Alvarez 148
Luis Viale 362
Mitre 1695
Pellegrini 524
Av. Belgrano 552
Ituzaingo 1030

■ **CATAMARCA**

S. F. de Valle de Catamarca Unión Central de Servicios

■ **CHACO**

Resistencia Freschi Jorge Oscar
Resistencia Saeco - Service Nea (R)

■ **CHUBUT**

Comodoro Rivadavia C.A.S. SRL

Esquel Laboratorio Electronico

Pho. Madryn Samiento 588

Tirolweh Frajton Electrónica

■ **CORDOBA**

Alta Gracia Serv. Tec. Especializado - Biojaja

Córdoba Electarg S.R.L.

Córdoba Servelco S.R.L.

Córdoba Saeco - Dreifar (R)

Río Cuarto Capaldi Abel

Río Cuarto Saeco - Total Service (R)

Río Tercero Servicio Omega

Río Tercero Saeco - Berti (R)

Villa María Grasso Electrónica (R)

Villa María Vergari Sistema Electronicos

■ **CORRIENTES**

Corrientes Los Magos

Paso Los Libres Saeco - Service (R)

■ **ENTRE RIOS**

C. del Uruguay LTV Service

Concordia El Taller - Mavic

Gualeguay Gualeguay (R)

Gualeguaychú Centro de Servicios Electronicos

Paraná Laser Electrónica

■ **FORMOSA**

Formosa Valjejos Television

■ **JUJUY**

Perico Electrónica Pal-Cor - Perfillo

S. S. de Jujuy Total Service Jujuy

■ **LA PAMPA**

Gral. Pico Electrónica M.D.

Gral. Pico Saeco - Equipamentos Lanes (R)

Santa Rosa Tecnocif Centro de Servicios

Santa Rosa Saeco - Balmaceda (R)

Santa Rosa Ote 455 - B° M. Argentis

■ **LA RIOJA**

La Rioja Telecolor Vásquez

Godoy Cruz Ricardo Humberto Araujo (I)

Godoy Cruz Saeco - Chiconi (R)

Godoy Cruz Video Sistemas

San Rafael Diger Service Técnico

■ **MISIONES**

El Dorado Telefon

Leandro N. Alem Megatones

Posadas Electrónica Cejo

Posadas Saeco - Sicon (R)

■ **NEUQUEN**

Cutral-Cú Servitran

Neuquén Galli Electrónica

Neuquén Tevesur

Neuquén Saeco - Mora (R)

S. Martín de los Andes Zener Electrónica

■ **RIO NEGRO**

Río Colorado A.V.C. Electrónica

Baniloche HC Electronica - Sotoluyo (R)

(0220) 477-0334
(0226) 42-6134
(02396) 47-2865
(0477) 42-1177
(0477) 41-8000
(0461) 45-4729
(0461) 42-8955
(03329) 42-5623
(02355) 44-7167
(02983) 42-7369
(04887) 42-7353

(03833) 45-1498
(03722) 42-6030
(03722) 43-7561

Alem 145 (0297) 444-2829
(0297) 15-625-0555
(02945) 45-1457
(02965) 45-9439
(02965) 42-7073

(03547) 15-45-9936
(03547) 43-0948
(0351) 425-5999
(0351) 15-670-0700
(0351) 472-4008
(0351) 42-8224

(0351) 15-650-4740
(0358) 462-3003
(0358) 462-1236
(03571) 42-3330
(03571) 41-0300
(0353) 452-1366
(0353) 453-2951

(03783) 46-6791
(03772) 42-7463
(03442) 43-3026
(03445) 421-7069
(03444) 42-5949
(03449) 42-6380
(0343) 431-3056
(0343) 432-0636

(03717) 43-5985

(0388) 49-11666
(0388) 431-0911
(02302) 42-5047
(02302) 42-1678
(02354) 42-6902
(02354) 42-6936
(02354) 45-4951

(03822) 46-5354

(0262) 424-9930
(0262) 424-4407
(0261) 440-1557
(0261) 424-9601
(02627) 42-5620

(03751) 42-4014
(03751) 42-3043
(03754) 42-1236
(03752) 42-5921
(03752) 46-8375
(03752) 46-7953

(0299) 496-1957
(0299) 443-4855
(0299) 443-1679
(0299) 15-583-9134
(02972) 42-5155

(02951) 42-4014
(03751) 42-3043
(03754) 42-1236
(03752) 42-5921
(03752) 46-8375
(03752) 46-7953

(0299) 496-1957
(0299) 443-4855
(0299) 443-1679
(0299) 15-583-9134
(02972) 42-5155

(02931) 43-2688
(02944) 43-0219

Villa Regina Servicio Técnico Fioretti

■ **SALTA**

Salta Service Salta

■ **SAN JUAN**

San Juan King Electrónica

San Juan Saeco - Chiconi (R)

■ **SAN LUIS**

San Luis Rizzotto Carlos Antonio

Villa Mercedes Electrónica Ciancia

■ **SANTA CRUZ**

Río Gallegos Cosmos Video

■ **SANTA FE**

Rafaela Francesconi Reparaciones

Rafaela Saeco - Retela Service (R)

Reconquista Sponton Alfredo

Rosario Electarg S.R.L.

Rosario Imagery Simidi - Alaria

Rosario SIF S.R.L.

Rosario Saeco - Aries Electricidad (R)

Rosario Saeco - Ayub (R)

Rosario Saeco - Casa Marino (R)

San Jorge Mandrille Aliciaes

Santa Fé Electro TV

Santa Fé Litoral Service SRL

Santa Fé Litoral Service SRL

Santa Fé Saeco - S. Electromonios (R)

Santa Fé Siglo XXI

Santa Teres Siglo XXI

Santa Teres Venado Tuerto

■ **SANTIAGO DEL ESTERO**

Slgo. del Estero Barchini Raúl Enrique

■ **TIERRA DEL FUEGO**

Río Grande Saeco - Austral Electricidad (R)

Ushuaia Saeco - Austral Venting (R)

■ **TUCUMAN**

S.M. De Tucumán Breslauer Repuestos (I)

S.M. De Tucumán Edu Mag SRL (R)

S.M. De Tucumán Saeco - Servicio Técnico Integra (R)

■ **CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY**

Asunción Sino SRL

Asunción Eica Rolón

Asunción S.C.I. Service Actives Jorge Pérez Peña

Asunción Unesco Service

Asunción Philips Paraguay

Ciudad del Este Audio & Video

Concepción Electrónica Concepción

Encarnación MS Service Store

Luzern Plata Pedro Juan Caballero

Villarrica Eica JB

Villarrica Electrónica Master

■ **CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY**

Montevideo CRA S.A. central de Reparaciones (I)

Montevideo C.E.V. (R)

Montevideo Ful Service S.R.L.

Saavedra 125

Alvarado 1066

Mendoza 802 (Sur)

Mendoza 627 N Capital

Junin 679

León Guillot 380

Mariano Moreno 46

Bv. Rocha 475

Velez Sarfield 1422

Italia 1320

Pte. Rocha 371

España 470

Jorge Harding 848

Av. Genova 1956

Catamarca 3221

H. Yrigoyen 1543

Talcahuano 7301

9 de Julio 2785

9 de Julio 2785

1° De Mayo 2637

Aristóteles del valle 4554

Falucho 2201

Av. Hipólito Yrigoyen 1289

Rivadavia 833

Piedrabuena 520

Juana Azuáduy 2683

San Lorenzo 15

Marco Avelar Medina 129

San Martín 539 - OI. 7

(01) 449753

(01) 447333

Gr. Santos casi Av. Eschibio Ayala

Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos

Maestro de Chaco casi Av. Eschibio Ayala

República Argentina 178 (cruce Huelmo-Josef)

Paseo de Francia c/ Av. Gral. Bernardino Caballero

Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo

Vilanova 472 c/ Carlos Antonio López

Dr. Manuel González 83

José de Jesús Martínez N° 488 E. Carru Coria

Natación Tavares 542

República Argentina c/ Estero Ballazo

Yi 1636

Uruguay 1334 (entre Ejido y Yaguardini)

S. Ferece Sra 2125

2908 4914

2801-1212

Fac. 2802-1111

2408-1770

(02941) 46-3297

(0387) 431-7256

(0264) 42-8918

(0264) 42-2820

(0264) 42-2720

(02652) 42-8747

(02657) 42-3990

(02966) 42-0456

(02966) 43-7902

(03482) 42-2292

(03482) 50-2292

(03482) 50-4284

(03482) 42-1523

(0341) 421-7700

(0341) 440-1598

(0341) 425-2625

(0341) 425-8180

(0341) 430-2098

(0341) 430-0203

(0341) 439-4255

(03482) 44-0513

(0342) 46-03248

(0342) 453-3563

(0342) 453-3563

(0342) 457-2827

(0342) 475-1528

(03462) 42-4613

(03462) 46-3548

(02964) 42-3410

(02901) 15-48-0832

(03871) 421-5225

(03871) 422-9078

(03871) 421-1859

(01) 449753

(01) 447333

(01) 289465

(01) 557787

(01) 664033

(01) 502982

(01) 48669

(01) 282870

(01) 748000

(338) 272329

(541) 43833

(541) 43833

Fac. (541) 43833

2908 4914

2801-1212

2408-1770

Certificado de Garantía válido para:

PHILIPS

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Bolivia: 800 100 664
<http://www.philips.com/>

Chile: 600 7445477
www.philips.cl

Colombia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024
www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Honduras
www.centralamerica.philips.com

México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx

Nicaragua
www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100
www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_77_UM_V1.0

