

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PB9001



|    |                        |     |
|----|------------------------|-----|
| CS | Příručka pro uživatele | 3   |
| EL | Εγχειρίδιο χρήσης      | 45  |
| FI | Käyttöopas             | 91  |
| HU | Felhasználói kézikönyv | 133 |

|    |                             |     |
|----|-----------------------------|-----|
| PL | Instrukcja obsługi          | 177 |
| PT | Manual do utilizador        | 219 |
| RU | Руководство<br>пользователя | 263 |
| SK | Príručka užívateľa          | 311 |

# PHILIPS

## SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..... 100 - 240 V  
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény  
maximális.....10 W  
készületi állapotban..... <0,25 W

Érintésvédelmi osztály II.  
Tömeg..... 1,35 kg

Befoglaló méretek  
szélesség ..... 240 mm  
magasság..... 47,2 mm  
mélység..... 200 mm

Erősítő rész  
Kimeneti teljesítmény..... 2 x 25W RMS

## Italia

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio PB9001 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

### Klass 1 laseraparat

**Varning!** Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

**Observera!** Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

## SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

# Obsah

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Důležité informace</b>                                  | <b>5</b>  |
|          | Důležité bezpečnostní pokyny                               | 5         |
|          | Bezpečnost poslechu                                        | 6         |
|          | Oznámení                                                   | 7         |
|          | Upozornění na ochrannou známku                             | 10        |
| <b>2</b> | <b>Přenosný přehrávač disků Blu-ray</b>                    | <b>12</b> |
|          | Obsah dodávky                                              | 12        |
|          | Celkový pohled na hlavní jednotku                          | 13        |
|          | Celkový pohled na dálkový ovladač                          | 15        |
| <b>3</b> | <b>Začínáme</b>                                            | <b>17</b> |
|          | Příprava dálkového ovladače                                | 17        |
|          | Nabíjení baterie                                           | 17        |
|          | Připojení TV                                               | 19        |
| <b>4</b> | <b>Používání přenosného přehrávače disků Blu-ray</b>       | <b>20</b> |
|          | Zapnutí                                                    | 20        |
|          | Přehrávání disku                                           | 22        |
|          | Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím rozhraní USB | 22        |
|          | Základní ovládací prvky                                    | 23        |
|          | Možnosti pro zvuk, video a obrázky                         | 24        |
| <b>5</b> | <b>Používání přenosného přehrávače disků Blu-ray</b>       | <b>27</b> |
|          | Video DivX                                                 | 27        |
|          | Funkce BonusView na discích Blu-ray                        | 28        |
|          | Nastavení sítě                                             | 29        |
|          | Služba BD-Live na discích Blu-ray                          | 30        |
|          | Použití funkce Philips Easylink                            | 31        |

|   |                                                   |    |
|---|---------------------------------------------------|----|
| 6 | Změna nastavení                                   | 32 |
|   | Obraz                                             | 33 |
|   | Zvuk                                              | 34 |
|   | Síť                                               | 34 |
|   | Preference                                        | 35 |
|   | Pokročilá nastavení                               | 36 |
|   | Obrazovka LCD                                     | 37 |
| 7 | Aktualizace softwaru                              | 37 |
|   | Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu    | 38 |
|   | Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB | 38 |
| 8 | Specifikace                                       | 39 |
| 9 | Řešení problémů                                   | 41 |

# 1 Důležité informace

## Důležité bezpečnostní pokyny

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 9 Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- 10 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- 11 Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- 12 Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- 13 Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

14 **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

15 **Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.**

16 **Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).**



#### Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozaření a nebezpečný provoz.



#### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

## Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.

- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se ,pohodlná úroveň nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní ,normálně, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

**Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:**

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

**Poslouchajte přiměřenou dobu:**

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně ,bezpečné' úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Svě zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

**Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.**

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

## Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

**Software s otevřeným zdrojovým kódem**

Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi.

Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.“ Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.

## Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:




Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy. Výjimutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

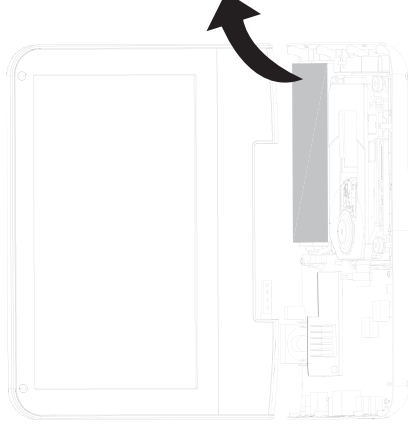

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Tato položka využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompile jsou zakázány.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

**Zařízení je opatřeno tímto štítkem:**



## Upozornění na ochrannou známku



„Blu-ray Disc“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou obchodní známky.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



Vyrobeno s licencí na základě amerických patentů č. 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 a dalších amerických a světových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio a logo DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD a příslušná loga jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí. DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® a DivX Plus™ HD (H.264/MKV) až do rozlišení 1080p HD, včetně prémiového obsahu.



### BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ jsou obchodní známky společnosti Blu-ray Disc Association.



„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní známky společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a společnosti Sony Corporation.



„DVD Video“ je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



## 2 Přenosný přehrávač disků Blu-ray


Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využít všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přenosný přehrávač disků Blu-ray x 1
- Síťový adaptér x 1
- Adaptér do auta x 1
- Dálkový ovladač x 1
- Kabel AV adaptéru x 1
- Brašna x 1
- Uživatelský manuál x 1
- Stručný návod k rychlému použití x 1

### Celkový pohled na hlavní jednotku

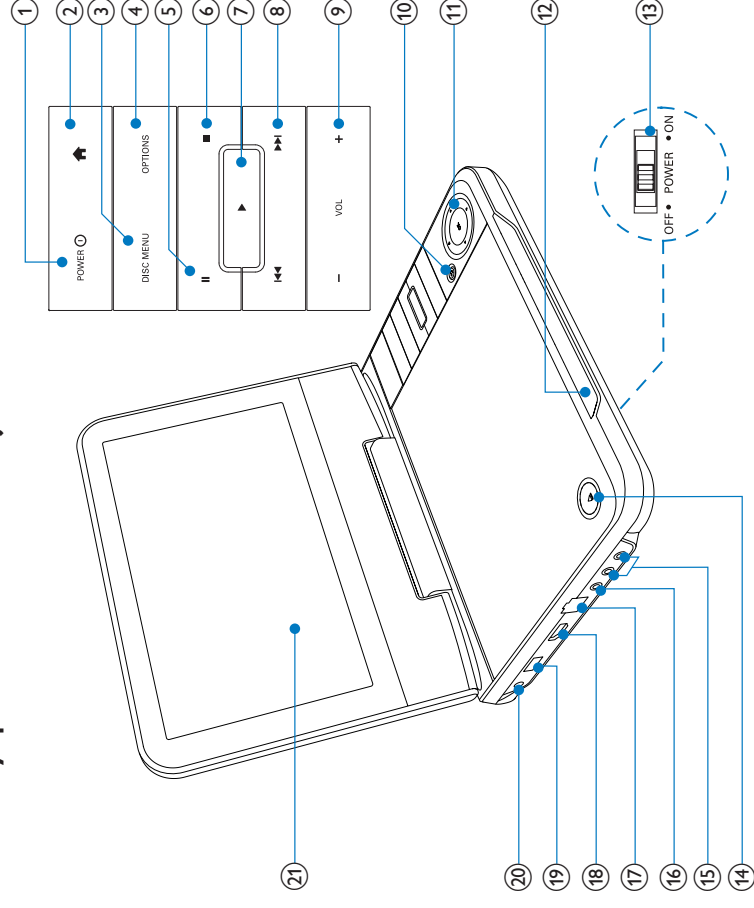

#### 1 POWER

- Zapnutí nebo přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu.

#### 2 Home button

- Otevření nebo ukončení hlavní nabídky.

#### 3 DISC MENU

- Blu-ray disc (Disk Blu-ray): přístup k překryvné nabídce nebo její ukončení.

- DVD: přístup k nabídce disku nebo její ukončení.

#### 4 OPTIONS

- Přístup k možnostem pro aktuální aktivitu nebo výběr.


#### 5 PAUSE

- Pozastavení přehrávání.



- 6 ■  
• Zastavení přehrávání.
- 7 ►  
• Spuštění nebo obnovení přehrávání.
- 8 ◀◀▶▶◀◀  
• Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- 9 - VOL +  
• Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 10 ↶ BACK  
• Návrat do předchozí nabídky.
- 11 ▲, ▼, ◀, ▶  
• Slouží k procházení nabídek.  
• OK  
• Potvrzení zadání nebo výběru.
- 12 ①/IR  
• Indikátor napájení/Indikátor nabíjení/Senzor dálkového ovládání
- 13 OFF•POWER•ON  
• Zapnutí/vypnutí přehrávače.
- 14 ▲  
• Otevření dvířek disku.
- 15 🔊  
• Konektor k připojení sluchátek.
- 16 AV OUT  
• Konektor výstupu audio/video.
- 17 LAN  
• Port rozhraní Ethernet.
- 18 HDMI  
• Konektor výstupu HDMI.
- 19 🔌  
• Zásuvka USB
- 20 DC IN  
• Napájecí zásuvka.
- 21 Obrazovka LCD

## Celkový pohled na dálkový ovladač

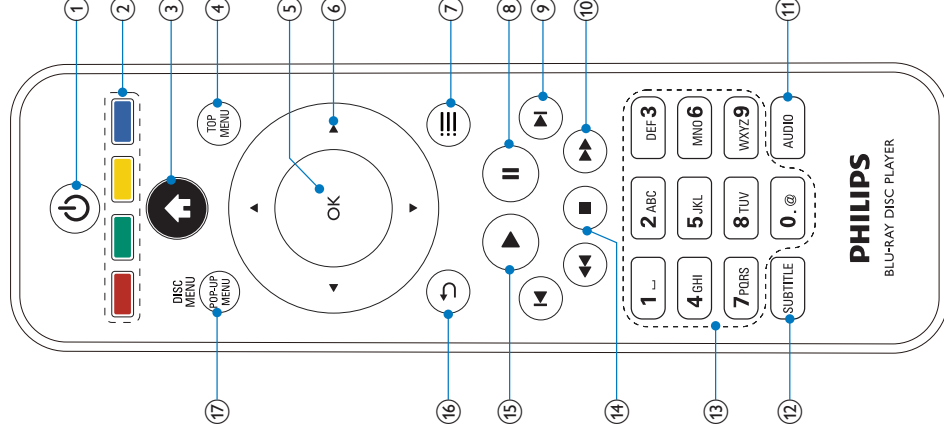


- 1 ⏻  
• Přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu.
- 2 Barevná tlačítka  
• Blu-ray disc (Disk Blu-ray): výběr úloh nebo možností.
- 3 🏠  
• Přístup do nabídky Domů.
- 4 TOP MENU  
• Blu-ray disc (Disk Blu-ray): zobrazení horní nabídky.

- DVD: zobrazení nabídky titulu.
- ⑤ OK
- Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑥ ▲▼◀▶
- Procházení nabídekami.
- ⑦ ≡
- Přístup k možnostem pro aktuální aktivitu nebo výběr:
- ⑧ ||
- Pozastavení přehrávání.
- ⑨ ◀▶
- Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ⑩ ◀▶▶▶
- Vyhledávání vzad nebo vpřed.
- ⑪ AUDIO
- Výběr jazyka zvuku.
- ⑫ SUBTITLE
- Výběr jazyka titulků na disku.
- ⑬ Alfanumerická tlačítka
- Výběr položky k přehrávání.
- Zadání hodnot.
- ⑭ ■
- Zastavení přehrávání.
- ⑮ ▶
- Spuštění nebo obnovení přehrávání.
- ⑯ ↶
- Návrat do předchozí nabídky.
- ⑰ DISC MENU / POP-UP MENU
- Blu-ray disc (Disk Blu-ray): přístup k překryvné nabídce nebo její ukončení.
- DVD: přístup k nabídce disku nebo její ukončení.

## 3 Začínáme

### Příprava dálkového ovladače

- 1 Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je vysuňte (podle části 1 na obrázku).
- 2 Vložte dvě baterie typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle označení.
- 3 Stiskněte dvířka přihrádky na baterie a tlakem je zasuňte zpět (podle části 3 na obrázku).

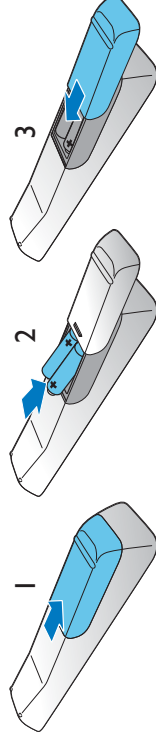

#### ≡ Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

### Nabíjení baterie

#### ! Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje. Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části přehrávače.
- K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér.

#### ≡ Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části přehrávače.


Chcete-li rychle nabít baterii,

- 1 Posuňte vypínač **OFF•POWER•ON** do pozice **OFF**.

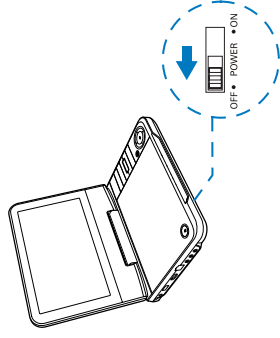

- 2 Dodaný napájecí adaptér připojte:

- ke konektoru **DC IN** na přehrávači.
- k síťové zásuvce.

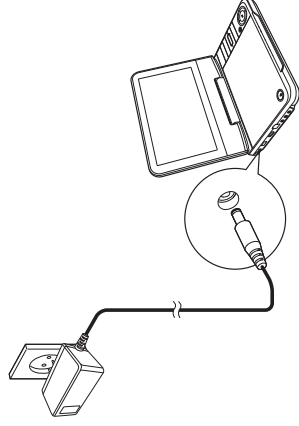

- Kontrolka **CHR** se rozsvítí (červeně).
- Po úplném nabití akumulátoru kontrolka **CHR** zhasne.

**Baterii můžete nabíjet také během přehrávání.**

- 1 Chcete-li nabíjet baterii, připojte dodaný síťový adaptér:

- ke konektoru **DC IN** na přehrávači.
- k síťové zásuvce.


## Připojení TV

### ! Výstraha

- Před připojením k televizoru přehrávač vypněte.


Přehrávač můžete připojit k televizoru a vychutnat si filmy na discích Blu-ray.

### Použití kabelu AV

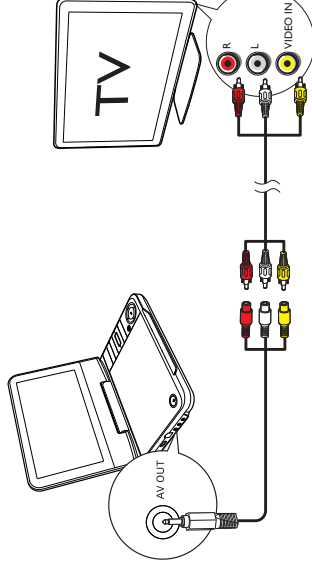

- 1 Připojte dodaný kabel AV adaptéru ke konektoru **AV OUT** na tomto přehrávači.
- 2 Připojte kabel AV (není součástí dodávky):
  - ke konektorům audio/video televizoru.
  - k audio/video zástrčkám kabelu AV adaptéru.
- 3 Kabel AV zapojte k portům podle bare:
  - žlutý kabel patří ke konektoru videa
  - červený/bílý kabel patří ke konektorům audia.
- 4 Zapněte přehrávač a televizor.
- 5 Vyhledejte na televizoru vstupní zdroj AV (podrobné informace naleznete v uživatelském manuálu televizoru).

## Použití kabelu HDMI

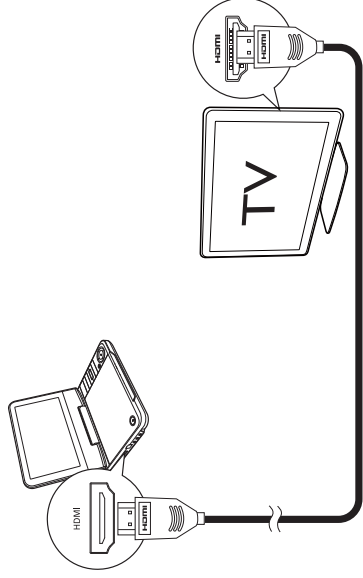


- 1 Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky):
  - ke konektoru **HDMI** na přehrávači.
  - ke konektoru HDMI na televizoru.
- 2 Zapněte přehrávač a televizor.
- 3 Vyhledejte na televizoru vstupní zdroj HDMI (podrobné informace naleznete v uživatelském manuálu televizoru).

## 4 Používání přenosného přehrávače disků Blu-ray

### Zapnutí


#### Před prvním použitím:

- 1 Chcete-li zapnout přepínač akumulátoru, posuňte přepínač **OFF•POWER•ON** do polohy **ON**.

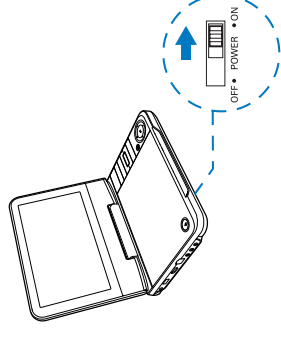

#### Pro běžné používání:

- 1 Přehrávač zapnete stisknutím tlačítka **POWER** na přehrávači.

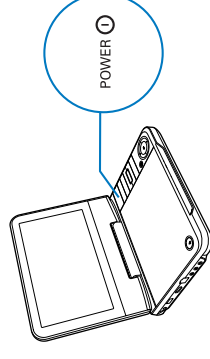

↳ Kontrolka **Ⓟ** se (zeleně) rozsvítí.

**Pokud chcete přehrávač přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **POWER** na přehrávači.**

- Rovněž můžete stisknout a přidržet tlačítko **Ⓟ** na dálkovém ovladači po dobu tří sekund a pak je uvolnit.
- Kontrolka **Ⓟ** zhasne.

#### Poznámka

- Nebudete-li přehrávač delší dobu používat, posuňte přepínač **OFF•POWER•ON** do polohy **OFF**. Tím zabráníte vyčerpání akumulátoru.


## Přehrávání disku



### Výstraha

- Nebezpečí poškození přehrávače! Během přehrávání jednotkou nepohybujte.
- Do podavače disků vkládejte pouze disky.
- Nedívejte se do laserového paprsku uvnitř přístroje.
- Nikdy nepřehrávejte disky s doplňky, jako jsou stabilizační diskové kroužky nebo diskové čistící kartony.

- 1 Stisknutím tlačítka na přehrávači otevřete dvířka disku.
- 2 Položte disk do podavače potiskem nahoru.

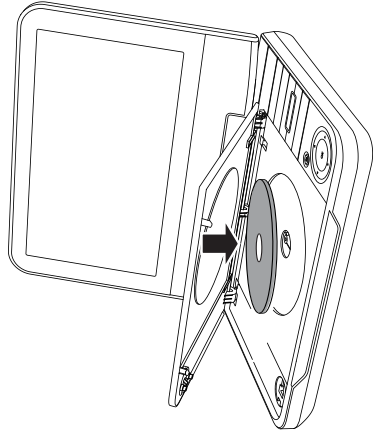


- 3 Zavřete dvířka disku.
  - ↳ Přehrávač automaticky spustí přehrávání.


## Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím rozhraní USB

Chcete-li přehrávat soubory s obrázky, hudbou a videem z paměťového zařízení USB,

- 1 Připojte paměťové zařízení USB do konektoru (USB).

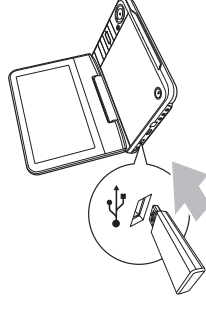

- 2 Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **[Procházení USB]**.
  - ↳ Zobrazí se prohlížeč souborů.

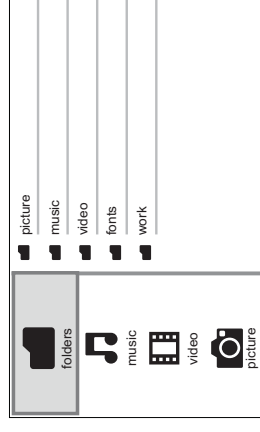

- ↳ Chcete-li vyhledat hudební soubory, přejděte na možnost **[hudba]**.
  - ↳ Chcete-li vyhledat videosoubory, přejděte na možnost **[video]**.
  - ↳ Chcete-li vyhledat soubory obrázků, přejděte na možnost **[obrázky]**.
  - ↳ Chcete-li procházet mediální soubory v režimu struktury složek, přejděte na možnost **[složky]**.
- 3 Stisknutím tlačítek vyberte mediální soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka **OK**.

## Základní ovládací prvky

Přehrávání ovládejte podle pokynů.


| Tlačítko | Akce                               |
|----------|------------------------------------|
|          | Spuštění nebo obnovení přehrávání. |

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II</b>                      | Pozastavení přehrávání.<br>Opakovaným stisknutím tlačítka je zahájen zpomalený chod vpřed po jednotlivých snímcích.          |
| <b>■</b>                       | Zastavení přehrávání.                                                                                                        |
| <b>◀ / ▶</b>                   | Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.                                                           |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>                 | Rychlý posun vzad nebo vpřed.<br>Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.                                 |
| <b>AUDIO</b>                   | Výběr jazyka zvuku.                                                                                                          |
| <b>SUBTITLE</b>                | Výběr jazyka titulků.                                                                                                        |
| <b>DISC MENU / POP-UP MENU</b> | Otevření nebo ukončení nabídky disku.                                                                                        |
| <b>TOP MENU</b>                | Přístup k hlavní nabídce video disku.                                                                                        |
| <b>Barevná tlačítka</b>        | Výběr úloh nebo možností pro disky Blu-ray.                                                                                  |
| <b>▲▼◀▶</b>                    | Procházení nabídkami.<br>Stisknutím tlačítek ▲▼ otočíte při prezentaci obrázek po směru nebo proti směru hodinových ručiček. |
| <b>OK</b>                      | Potvrzení zadání nebo výběru.                                                                                                |
| <b>↶</b>                       | Návrat do předchozí nabídky.                                                                                                 |
| <b>≡</b>                       | Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.                                                                         |

## Možnosti pro zvuk, video a obrázky

Je možné nastavit možnosti přehrávání videa nebo obrázků z disku nebo paměťového zařízení USB.

## Možnosti videa

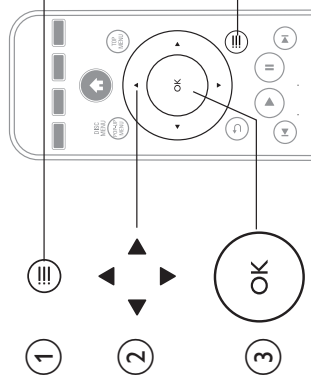

Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání videa.

- **[Jazyk zvuku]:** Výběr jazyka zvuku.
- **[Jazyk titulků]:** Výběr jazyka titulků.
- **[Posun titulků]:** Změna pozice titulků na obrazovce. Stisknutím tlačítka ▲▼ změňte pozici titulků.
- **[Info]:** Zobrazení informací o přehrávání.
- **[Znaková sada]:** Výběr znakové sady, která podporuje titulky videa DivX (pouze videa DivX).
- **[Vyhledávání podle času]:** Přesun na konkrétní čas pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače.
- **[2. jazyk audia]:** Výběr druhého jazyka zvuku (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[2. jazyk titulků]:** Výběr druhého jazyka titulků (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[Tituly]:** Výběr titulu.
- **[Kapitoly]:** Výběr kapitoly.
- **[Seznam úhlí]:** Výběr úhlu kamery.
- **[Nabídky]:** Zobrazení nabídky disku.
- **[Volba funkce PIP]:** Zobrazení okna obrazu v obraze.
- **[Zvětšení]:** Zvětšení obrazu videa. Zvětšení a zmenšení lze provádět stisknutím tlačítek ◀▶.
- **[Funkce Opakovat]:** Opakování kapitoly nebo titulu.
- **[Opakovat A-B]:** Opakování určité části kapitoly nebo vypnutí režimu opakování.
- **[Nastavení obrazu]:** Výběr předdefinovaného nastavení barev.
- **[Nastavení LCD]:** Nastavení jasu obrazovky LCD.


- [Nastavení]: Přístup do nabídky nastavení.

☰

Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.


## Možnosti obrázků

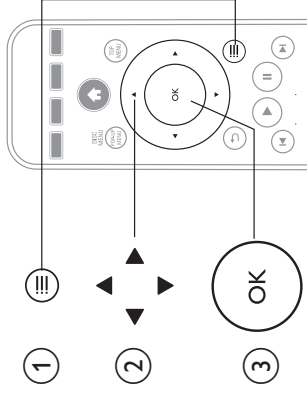

Při přehrávání prezentace jsou k dispozici další možnosti.

- [Otočit o +90 stupňů]: Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
- [Otočit o -90 stupňů]: Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- [Zvětšení]: Přiblížení obrázku. Zvětšení a zmenšení lze provádět stisknutím tlačítek ◀▶.
- [Info]: Zobrazení informací o obrázku.
- [Doba trvání na snímek]: Nastavení intervalu zobrazení pro prezentaci.
- [Animace snímků]: Volba efektu přechodu pro prezentaci.
- [Nastavení obrazu]: Výběr předdefinovaného nastavení barev.
- [Funkce Opakovat]: Opakování vybrané složky.
- [Nastavení LCD]: Nastavení jasu obrazovky LCD.
- [Nastavení]: Přístup do nabídky nastavení.

## Možnosti zvuku

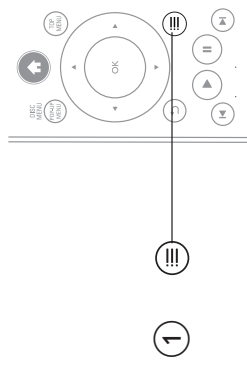

Opakovaným stisknutím tlačítka ≡ lze vybrat možnost přehrávání.

- Opakování aktuální stopy.
- Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
- Přehrávání audio stop v náhodném pořadí.
- Vypnutí režimu opakování.

# 5 Používání přenosného přehrávače disků Blu-ray

## Videa DivX

Přístroj umožňuje přehrávání videí DivX z disku nebo z paměťového zařízení USB.

### Kód VOD pro DivX

Před zakoupením videí DivX a jejich přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistruje na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocí kódu DivX VOD.

- Chcete-li zobrazit registrační kód DivX VOD,
- 1 stiskněte tlačítko ↗ a vyberte možnost [Nastavení].
  - 2 Vyberte možnost [Pokroč.] > [Kód DivX® VOD].

### Titulky DivX

Stisknutím tlačítka **SUBTITLE** vyberte jazyk.

- Pokud nejsou titulky u formátu DivX správné, změňte znakovou sadu na sadu, která je ve formátu titulků podporována.
- Pokud chcete vybrat znakovou sadu,



- 1 stiskněte tlačítko **≡** a vyberte možnost **[Znaková sada]**.

| Znaková sada            | Jazyky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b>       | English (angličtina), Irish (irština), Danish (dánština), Estonian (estonština), Finnish (finština), French (francouzština), German (němčina), Italian (italština), Portuguese (portugalština), Luxembourgish (lucemburština), Norwegian (norština, Bokmål a Nynorsk), Spanish (španělština), Swedish (švédština), Turkish (turečtina) |
| <b>[Střední Evropa]</b> | Polish (polština), Czech (čeština), Slovak (slovenština), Albanian (albánština), Hungarian (maďarština), Slovene (slovinština), Croatian (chorvatština), Serbian (srbština, latinský zápis), Romanian (rumunština)                                                                                                                     |
| <b>[Azbuka]</b>         | Belarusian (běloruština), Bulgarian (bulharština), Ukrainian (ukrajinština), Macedonian (macedonština), Russian (ruština), Serbian (Srbština)                                                                                                                                                                                          |
| <b>[Řečtina]</b>        | Řečtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **≡** Poznámka

- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z pamětového zařízení USB, připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
- Chcete-li používat titulky, zkontrolujte, zda se název souboru s titulky přesně shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX. Pokud je například soubor videa DivX pojmenován „movie.avi“, je třeba titulky uložit pod názvem „movie.srt“ nebo „movie.sub“.
- Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa, a .smi.

## Funkce BonusView na discích Blu-ray

Zobrazení speciálního obsahu (například komentářů) v malém okénku obrazovky.

Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray kompatibilních s funkcí BonusView (označovanou také jako obraz v obraze).

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **≡**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.

- 2 Vyberte možnost **[Volba funkce PIP] > [PIP]** a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu videa.  
↳ Zobrazí se okno sekundárního videa.

- 3 Vyberte možnost **[2. jazyk audia]** nebo **[2. jazyk titulků]** a stiskněte tlačítko **OK**.


## Nastavení sítě

Prostřednictvím internetu lze získat přístup k následujícím službám:

- BD-Live: přístup k bonusovému online obsahu (platí pouze pro disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live)
- Update software (Aktualizace softwaru): aktualizace softwaru přehrávače.
- Chcete-li nastavit síť,

- 1 připojte tento přehrávač

- k portu **LAN**.
- k portu LAN na směrovači s připojením k internetu.

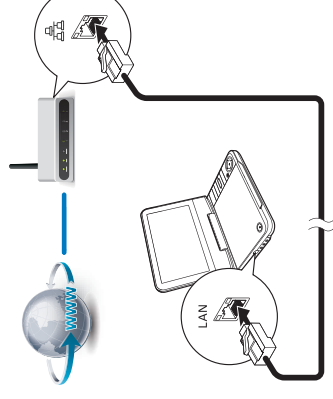

- 2 Proveďte instalaci sítě.

1), Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení]**.

2), Vyberte položku **[Nastavení sítě] > [Sítová instalace]**.

3), Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci sítě.



#### Výstraha

- Než připojíte přehrávač k počítačové síti, seznamte se se sítovým směrovačem, softwarem serveru médií pro DLNA a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si přečtěte dokumenty dodané spolu se sítovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

## Služba BD-Live na discích Blu-ray

Můžete získat přístup k exkluzivním online službám, například filmovým upoutávkám, hrám, vyzváněcím tónům a dalšímu bonusovému obsahu.

1 Připravte připojení k internetu a nastavte síť (viz část „Nastavení sítě“).

2 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) tohoto přehrávače.

- Paměťové zařízení USB slouží k uložení staženého obsahu služby BD-Live.

3 Přehrávání disku s aktivovanou službou BD-Live.

4 V nabídce disku vyberte ikonu služby BD-Live a stiskněte tlačítko **OK**.

↳ Služba BD-Live se začne načítat.

5 V rozhraní služby BD-Live vyberte položku, k níž chcete získat přístup.



#### Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live.
- Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích liší a závisí na konkrétním disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v přehrávači.
- K ukládání stažených souborů použijte paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.

Chcete-li stažený obsah služby BD-Live odstranit,

1 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení]**.

2 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Vymazání paměti]**.

## Použití funkce Philips Easylink

Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač.

1 Připojte zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC prostřednictvím HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních (podrobnosti naleznete v návodu k televizoru a ostatním zařízením).

2 Stiskněte tlačítko .

3 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Nastavení funkce EasyLink]**.

4 Vyberte možnost **[Zap]** u položek:

- **[EasyLink] > [Zap]**
- **[Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka] > [Zap]**
- **[Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka] > [Zap]**

|                |                   |      |
|----------------|-------------------|------|
| Video Setup    | EasyLink          | • On |
| Audio Setup    | One Touch Play    | • On |
| Network Setup  | One Touch Standby | • On |
| EasyLink Setup |                   |      |
| Preference     |                   |      |
| Advanced       |                   |      |
| LCD Setup      |                   |      |

- Funkce EasyLink je zapnuta.

## Přehrávání stiskem jediného tlačítka

Při přehrávání disku na tomto přehrávači se televizor připojený prostřednictvím rozhraní HDMI CEC automaticky přepíná na vstupní kanál HDMI.

## Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka

Jakmile uvedete některé připojené zařízení (například televizor) jeho vlastním ovladačem do pohotovostního režimu, tento přehrávač je také automaticky přepnut do pohotovostního režimu.




### Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

## 6 Změna nastavení

Nastavení přehrávače lze měnit pomocí nabídky nastavení.

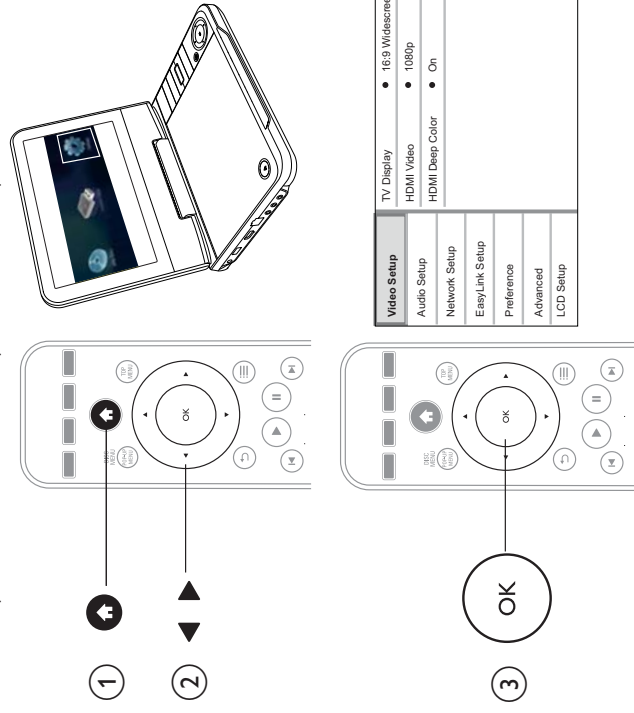

### Poznámka

- Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ↶.
- Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko ↵.

## Obraz

|                |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| Video Setup    | TV Display      | • 16:9 Widescreen |
| Audio Setup    | HDMI Video      | • 1080p           |
| Network Setup  | HDMI Deep Color | • On              |
| EasyLink Setup |                 |                   |
| Preference     |                 |                   |
| Advanced       |                 |                   |
| LCD Setup      |                 |                   |

**[Televizní obrazovka]:** Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.

**[HDMI Video]:** Výběr rozlišení videa HDMI.

**[HDMI Deep Color]:** Pokud je video zaznamenáno pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.



### Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, je třeba přehrávač připojit k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru **AV OUT**) vyberte v položce **[HDMI Video]** rozlišení videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovýstup povolen.

## Zvuk

|                |            |        |
|----------------|------------|--------|
| Video Setup    | Night Mode | • Auto |
| Audio Setup    | Neo 6      | • Off  |
| Network Setup  | HDMI Audio | • Auto |
| EasyLink Setup |            |        |
| Preference     |            |        |
| Advanced       |            |        |
| LCD Setup      |            |        |

**[Noční režim]:** Vyrovnání hlasitého a tichého zvuku. Tuto funkci zapnete při nočním sledování filmů při nízké hlasitosti.

**[Neo 6]:** Povolení nebo zakázání prostorového zvukového efektu, který je převáděn z 2.0kanálového zvuku DTS.

**[HDMI Audio]:** Nastavení formátu zvuku HDMI, je-li přehrávač připojen prostřednictvím rozhraní HDMI.



### Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby.

## Sít'

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Video Setup    | Network Installation  | • |
| Audio Setup    | View Network Settings | • |
| Network Setup  |                       |   |
| EasyLink Setup |                       |   |
| Preference     |                       |   |
| Advanced       |                       |   |
| LCD Setup      |                       |   |

**[Síťová instalace]:** Chcete-li přehrávač připojit k síti, spusťte instalaci sítě.

**[Zobrazit nastavení sítě]:** Zobrazení aktuálního stavu sítě.

## Preference

|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Video Setup    | Menu Language    | • English       |
| Audio Setup    | Audio            | • English (ENG) |
| Network Setup  | Subtitle         | • English (ENG) |
| EasyLink Setup | Disc Menu        | • Chinese (CHI) |
| Preference     | Parental Control | • Off           |
| Advanced       | Screen Saver     | • On            |
| LCD Setup      | Change Password  | •               |
|                | VCD PBC          | • On            |

**[Jazyk menu]:** Výběr jazyka nabídky na obrazovce.

**[Audio]:** Výběr jazyka zvuku videa.

**[Titulky]:** Výběr jazyka titulků videa.

**[Nabídka Disc Menu]:** Výběr jazyka nabídky videa disku.

**[Rodičovský zámek]:** Nastavení úrovně hodnocení disku. Omezení přehrávání disku nevhodného pro děti. Tyto disky musí být nahrány s úrovněmi hodnocení.



### Poznámka

- Pro přístup k možnostem omezení zadejte „0000“. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na omezení hodnocením, vyberte úroveň „8“.

**[Spořič obrazovky]:** Aktivace či deaktivace funkce spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).

**[Změnit heslo]:** Nastavení hesla pro přehrávání disku s omezeným přístupem. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte „0000“.

**[VCD PBC]:** Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.

**[Časovač]:** Aktivace časovače přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu po určité době.



- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo titulků, můžete zvolit položku **[Další]** v možnostech nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na konci této uživatelské příručky.
- Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku.



- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k internetu.
- Před zakoupením video souborů DivX a jejích přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistruje na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocí kódu DivX VOD.
- Nastavení funkce rodičovský zámek nelze resetovat na výchozí hodnotu.

## Pokročilá nastavení

|                |                         |       |
|----------------|-------------------------|-------|
| Video Setup    | BD-Live Security        | • Off |
| Audio Setup    | Software Update         | •     |
| Network Setup  | Clear memory            | •     |
| EasyLink Setup | DivX® VOD Code          | •     |
| Preference     | Version Info.           | •     |
| Advanced       | Restore default setting | •     |
| LCD Setup      |                         |       |

**[Zabezpečení BD-Live]:** Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků Blu-Live vytvořených uživatelem).

**[Aktualizace softwaru]:** Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB.

**[Vymazání paměti]:** Odstranění obsahu služby BD-Live staženého do paměťového zařízení USB.

**[Kód DivX® VOD]:** Zobrazení registračního kódu DivX® nebo deregistračního kódu přehrávače.

**[Informace o verzi]:** Zobrazení verze softwaru přehrávače.

**[Obnovení výchozích nastavení]:** Obnovení výchozích nastavení přehrávače naprogramovaných ve výrobě.

## Obrazovka LCD

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| Video Setup    | Brightness | 20            |
| Audio Setup    | Contrast   | • 15          |
| Network Setup  | Colour     | • 17          |
| EasyLink Setup | Hue        | • 0           |
| Preference     | Screen     | • Full Screen |
| Advanced       |            |               |
| LCD Setup      |            |               |

**[Jas]:** Nastavení úrovně jasu obrazovky LCD.

**[Kontrast]:** Nastavení úrovně kontrastu obrazovky LCD.

**[Barva]:** Nastavení úrovně sytosti barev obrazovky LCD.

**[Barevný tón]:** Nastavení barevného tónu obrazovky LCD.

**[Obrazovka]:** Nastavení poměru stran obrazovky LCD.

## 7 Aktualizace softwaru

Před zahájením aktualizace softwaru přehrávače zkontrolujte aktuální verzi softwaru:

- 1 Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 2 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Informace o verzi] > OK** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se informace o verzi softwaru.

## Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu

- 1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [Sít]**.  
↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- 4 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.
  - ① Rozbalte balíček se staženými materiály a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG\_ALL“.
  - ② Vložte složku „UPG\_ALL“ do kořenového adresáře.
- 3 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) přehrávače.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 5 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [USB]**.  
↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- 6 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.  
↳ Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky restartuje.



### Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevýmínejte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit.

## 8 Specifikace



### Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

### Kód oblasti

Přehrávač umožňuje přehrávat disky s následujícími kódy oblasti.

| DVD                                                                                | Blu-ray                                                                           | Země                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |  | Evropa, Velká Británie |

### Přehrávatelná média

- Videodisk BD
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, multimedialní soubory MP3, WMA, soubory JPEG
- Multimedialní soubory DivX Plus HD, multimedialní soubory MKV
- paměťové zařízení USB

### Formát souboru

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Obrazky: .jpg, .gif, .png

### Vídeí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup kompozitního videa: 1 Vp-p (75 ohm)
- Výstup rozhraní HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Audio

- Výstup rozhraní HDMI
- Vzorkovací frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
  - MP3: 112 kB/s - 320 kB/s
  - WMA: 48 kB/s - 192 kB/s

## USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Podpora HDD (přenosné jednotky pevného disku): může být nutný externí zdroj napájení.

## Hlavní jednotka

- Hodnota napájení: střídavý proud 100–240 V~, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 10 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,25 W
- Rozměry 240 x 200 x 47,2 (mm)
- Čistá hmotnost: 1,35 kg

## Technické údaje laseru

- Typ laseru (dioda): AlGaInP (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová délka: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm (CD)
- Výstupní výkon: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

# 9 Řešení problémů



## Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přehrávač sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přehrávačem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získáte podporu na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_

Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_

## Hlavní jednotka

### Tlačítka přehrávače nefungují.

- Na několik minut odpojte přehrávač od napájení a poté jej znovu připojte.

### Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty síťového kabelu správně zapojeny.
- Zkontrolujte, zda je v automobilovém zapalovači cigaret nebo zásuvce napájení proud.

### Přehrávač je teplý na dotyk

- Při dlouhodobém používání se povrch přehrávače zahřeje. To je zcela normální.

## Obraz

### Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný vstup zdroje odpovídající přehrávači.



## Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový kabel HDMI.
- Obraz obnovíte stisknutím tlačítka  a poté stisknutím číselných tlačítek „731“. Případně počkejte 10 sekund na automatické obnovení.
- Pokud je tento přehrávač připojen k nepovolenému zobrazovacímu zařízení pomocí kabelu rozhraní HDMI, nemusí docházet k výstupu audio a video signálu.

## Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

## Obraz je zkreslený

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Ověřte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem.
- Formát videovýstupu změňte tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo programu.
- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. Jedná se o normální důsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

## Zvuk

### Žádný audio výstup z televizoru.

- Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupů v televizoru připojeny audio kabely.
- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný vstup zdroje odpovídající přehrávači.

### Žádný audio výstup z reproduktorů externího audio zařízení (domácího kina nebo zesilovače).

- Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku v audio zařízení připojeny audio kabely.
- Přepněte audio zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

## Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení přes rozhraní HDMI nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP nebo pokud je kompatibilní pouze s ochranou DVI.

## Přehrávání

### Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
- Zkontrolujte, zda tento přehrávač disk podporuje. Viz kapitola „Specifikace výrobku“.
- Zkontrolujte, zda tento přehrávač podporuje kód oblasti disku DVD nebo BD.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

### Nelze přehrávat soubory DivX video.

- Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony názvu videosouboru.
- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z pamětového zařízení USB, připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

### Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX.
- Zkontrolujte, zda má soubor s titulky příponu podporovanou přehrávačem (.srt, .sub, .txt, .ssa nebo .smi).

### Nelze přečíst obsah připojeného pamětového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát pamětového zařízení USB kompatibilní s přehrávačem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů pamětového zařízení USB přehrávačem podporován.
- Pro přenosnou jednotku pevného disku (HDD) může být nutný externí zdroj napájení.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

#### **Funkce EasyLink nefunguje.**


- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Použití funkce Philips Easylink“).

#### **Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.**

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k síti (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce služby BD-Live podporuje.
- Vymažte paměťové úložiště (viz „Změna nastavení“ > „Pokročilá nastavení (zabezpečení BD-Live, vymazání paměti...)“).

# Language code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerbaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limbungan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrватski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

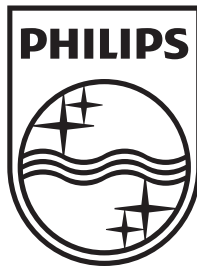

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9001\_12\_UM\_Book 2\_V3.2

