

Destek almak için cihazın internet sitemize kayt edin.

www.philips.com/welcome

SE 745



TK Telesekreter








Uyarı

Sadece yeniden şarj edilebilir piller kullanın.

Kullanmadan önce el cihazını şarj edin.

PHILIPS



İçindekiler

1	Önemli	3	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	16
1.1	Güç gereksinimleri	3	5.1	El cihazını açma/kapama	16
1.2	Uyum	3	5.2	Tuş takımını kilitleme/kilidi açma	16
1.3	GAP standart uyumunun kullanımı	3	5.3	Metin veya sayı girme	16
1.4	Yeniden işleme ve imha	4	5.4	Çağrı sürüyor	16
1.5	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	4	5.5	Arama bekletme	17
2	Telefonunuz	5	5.6	Arayan Hattın Kimliği	17
2.1	Kutuda neler var	5	5.7	Telefon Defrenizin Kullanılması	17
2.2	Telefonunuza genel bakış	6	5.8	Tekrar arama listesinin kullanılması	20
2.3	Ekran simgeleri	8	5.9	Arama kaydının kullanılması	21
2.4	Baz istasyonuna genel bakış	9	5.10	Interkom'un kullanımı	21
3	Başlarken	10	5.11	Çağrı	23
3.1	Baz istasyonunu bağlama	10	5.12	Saat ve Alarm ayarları	23
3.2	Telefonun kurulması	11	6	Kısa Mesaj	25
3.3	Merhaba modu	11	6.1	Yeni Kısa Mesaj yazma ve gönderme	25
3.4	Menü yapısı	12	6.2	Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme	26
4	Telefonunuzun kullanılması	14	6.3	Mesajı Taslak kutusuna kaydedin	27
4.1	Arama yapma	14	6.4	KM ayarları	28
4.2	Aramayı cevaplama	14	7	Kişisel ayarlar	31
4.3	Aramayı sonlandırma	15	7.1	El Cihazı Tonları	31
			7.2	Duvar Kağıdı Ayarla	32

7.3	Kontrast Seviyesi Ayarı	32
7.4	El Cihazı Adını değiştirin	32
7.5	Otom. Aç'ı devreye al/devreden çıkar	32
7.6	Otom. Kapa'ı devreye al/devreden çıkar	32
7.7	Ekran Dilini değiştirin	33
7.8	Oda monitörü	33
7.9	Aydınlatma süresi ayarı	33
7.10	Tema Rengi Ayarı	33

8 Gelişmiş ayarlar 34

8.1	Flaş zamanını değiştir	34
8.2	Arama Modunu Değiştirme	34
8.3	Arama Engelleme	34
8.4	Bebek Çağrı	35
8.5	Kayıt	35
8.6	En iyi Baz İstasyonunu seçin	36
8.7	El cihazının kaydını silin	36
8.8	Ana PIN kodunu değiştirme	36
8.9	Cihazı Sıfırla	36
8.10	Oto Önek ayarlayın	37
8.11	Ülke Seçimi	37
8.12	Konferans modunu aç/kapat	37
8.13	XHD Ses modunu aç/kapat	37
8.14	Varsayılan ayarlar	38

9 Ağ servisleri 39

9.1	Arama Yönlendirme	39
9.2	Sesli Posta	39
9.3	Geri Ara	40
9.4	Geri Ara özelliğini iptal etme	40
9.5	Gizli No	40

10 Oyunlar 41

10.1	Yılan oyunu oynama	41
10.2	Tetris oyunu oynama	41

11 Telesekreter 42

11.1	Dinlet	42
11.2	Tüm mesajları silin	43
11.3	Memo kaydetme	43
11.4	Cevap modunu ayarlama	43
11.5	Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin	44
11.6	El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin	44
11.7	Telesekreter ayarları	44
11.8	Arama Görüntüleme	45

12 Teknik Bilgiler 47

13 Sıkça sorulan sorular 48

14 Endeks 51

I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanıcı elkitabını okumak için zaman ayırın. Telefonunuz hakkında önemli bilgiler ve notlar içerir.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün 220-240 volt AC gücünde elektrik beslemesi gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybedilebilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj aletini kapatmanın tek yolu güç beslemesini elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik prizine daima kolay bir şekilde erişebileceğinizden emin olunuz.
- Şebeke voltajı, standart EN 60-950'de tanımlandığı gibi TNV-3 (İletişim Şebeke Voltajları) olarak tanımlanmıştır.

⚠ Uyarı

Hasar veya arızadan kaçınmak için:

- Şarj temas noktalarının veya bataryanın metal nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek voltaja maruz kalabileceğinden bunu açmayın.
- Şarj aletinin sıvılar ile temas etmesine olanak sağlamayın.
- Philips'in önermediği veya başka bir ürün ile birlikte verilen pili asla kullanmayın: Patlama tehlikesi.
- Daima ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Ahizesiz aktivasyon kulaklıktaki ses düzeyini aniden çok yüksek düzeye çıkarabilir: El cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Bu cihaz elektrik kesintisinde acil arama yapmak için tasarlanmamıştır. Acil durum aramalarına izin vermek için bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu ısınan cihaz veya doğrudan güneş ışığının sebep olduğu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuza düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyum, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesini sete zarar vereceğinden dolayı kullanmayın.

- Patlayıcı tehlikelerin bulunduğu yerlerde ürünü kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürün ile temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Cep telefonlarının bölgede etkinleştirilmesi parazitlenmeye sebep olabilir.

Kullanım ve saklama sıcaklıkları hakkında:

- Sıcaklığın 0 ve 35° C (32 ile 95° F arası) arasında olduğu sıcaklıklarda çalıştırın.
- Sıcaklığın -20 ve 45° C (-4 ile 113° F arası) arasında olduğu sıcaklıklarda saklayın.
- Batarya ömrü düşük sıcaklıklarda kısa devre olabilir.

I.2 Uyum

Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 1999/5/EC Yönergesinin diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Türkiye'deki ithalatçı firma:

Türk Philips Ticaret A.Ş.

Y.Dudullu Org.San.Bolgesi

2.Cad. No:22 Umraniye

Tel: 0216 5221500 ISTANBUL.

Bu ürün sadece pakette belirtilen ülkelerin analog telefon şebekesine bağlanabilir.

www.p4c.philips.com adresinden Uyum beyanına ulaşabilirsiniz.

I.3 GAP standart uyumunun kullanımı

GAP standardı tüm DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonlarının markası ile ilgili minimum çalıştırma standardı ile uyumlu olduğunu beyan eder. L cihazınız ve baz istasyonu GAP ile uyumludur, bu da minimum garanti işlevlerinin sağlandığı anlamına gelir:

bir el cihazını kaydedin, hattı alın, çağrıyı kabul edin ve arayın. Gelişmiş özellikler kullanılamayabilir. Bu durum baz istasyonunuz ile SE740/745 den farklı bir el cihazı kullanmanız durumunda geçerlidir.

SE740/745 el cihazınızı farklı bir markanın GAP standart baz istasyonu ile kullanmak için İlk olarak üreticinin talimatlarında açıklanan prosedüre göre izleyin, ardından sayfa 35 sayfasında açıklanan prosedürü izleyin.

Başka bir markanın ell cihazını SE740/745 baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu Kayıt moduna getirin (sayfa 35), ardından üretici talimatlarında verilen talimatları yerine getirin.

1.4 Yeniden işleme ve imha

Eski ürünlerin imha talimatları:
WEEE yönergesi (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi; 2000/96/EC) yerine getirilmiş olup ürünlerin en iyi işlemiden geçirilerek, kurtarılacak ve geri dönüşüm teknikleri kullanılarak yeniden işlenmesi sağlanmış insan sağlığı ve yüksek çevre koruması sağlanmıştır. Ürününüz yüksek kalitede materyaller ve komponentler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiş olup yeniden işlenebilir ve kullanılabilir. Eski ürününüzü genel ev çöp kutusuna imha etmeyin.

Bu sembol ile işaretlenen elektrikli ve elektronik ürünler için olan yerel ayrı toplama sistemi hakkında kendinizi bilgilendirin.



Aşağıdaki imha seçeneklerinden birini kullanın:

- Ürünün tamamını belirtilen WEEE toplama tesislerinde (kabloları, fişleri ve aksesuarları dahil) imha edin.
- Yedek ürün satın alırsanız, eski ürününüzün tamamını bayinize veriniz. WEEE yönergesi gereğinde ürünü kabul etmelidir.

Bataryaların imha talimatları:

Bataryaları genel ev atıkları ile imha ediniz.



Ambalaj bilgisi:

Philips nihai atığın yeniden işlenmesini ve uygun imhasını iletirmek için tasarlanan standart sembolleri işaretlemiştir.

- Finansal katkı ulusal kurtarma ve yeniden işleme sistemine dahil edilmiştir.
- Etiketlenen ambalaj malzemesi yeniden işlenebilir.

1.5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics birçok tüketici ile ilgili ürünü üretmekte ve satmaktadır, bu elektrikli cihazlar için genellikle elektro manyetik sinyalleri alma ve gönderme yeteneğine sahiptir.
2. Philips'in önce iş ilkeleri ürünlerimiz için tüm gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini yerine getirmekte, ilgili tüm gereksinimler ile uyum içinde olmakta ve ürünlerin üretilmesi sırasında EMF standartları ile uyumlu olmaktadır.
3. Philips ters sağlık etkilerine sebep olan ürünleri geliştirme, üretme ve pazarlama konusuna odaklanmıştır.
4. Philips ürünlerin kullanım amacına uygun olarak kullanılması halinde günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenle kullanılabileceğini teyit etmektedir.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamakta olup Philips'in ürünlerin erken entegrasyonunun standartlaştırılmasında daha da katkı sağlamaktadır.

2 Telefonunuz


Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Philips dünyasına hoş geldiniz.

Destek almak için cihazınızı internet sitemize kayıt edin. www.philips.com/welcome.


2.1 Kutuda neler var




El cihazı

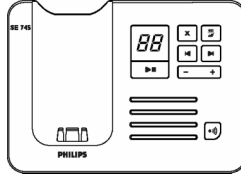

Baz istasyonu




Pil kapağı




Baz desteği




2 AAA yeniden şarj edilebilir pil

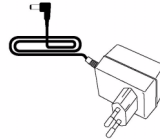

Güç beslemesi



Telefon kablosu*

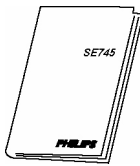

Kullanıcı elkitabı



Garanti




Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ⓘ Not

*Telefon kablosundan ayrı olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

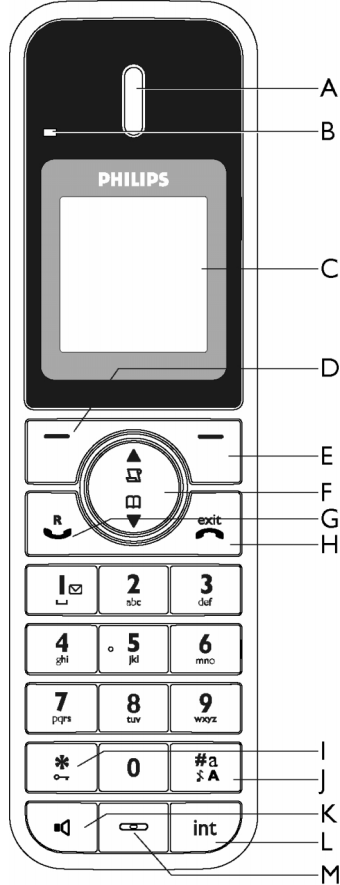

A Kulaklık

B Etkinlik LED'i

Yeni bir cevapsız çağrı, SMS veya sesli posta veya telesekreter mesajı geldiğinde yanıp söner.

Not

Arayan Hattın Kimliği servisine abone değilseniz, telesekretere kaydedilen yeni mesajlar hariç yeni mesajlar için herhangi bir uyarı verilmeyecektir. Dolayısıyla yeni bir çağrı, SMS veya sesli posta olduğunda etkinlik LED'i yanıp sönecektir.

C Ekran

Ekran simgelerini görmek için sayfa 8 bakınız.

D Sol Tuş

Boş modda: Ana menüye gidin.

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.

Bir arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/ sesli yapma.

Işığı açın.

E Sağ Tuş

Boş modda: Tekrar arama listesine erişin.

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer.

Bir arama sırasında: İkinci bir arama başlatın, telefon defterine bakın, bir aramayı aktarın veya XHD Ses modunu etkinleştirin/engelleysin.

Işığı açın.

F Dolaşma tuşları

Boş modda: Arama kaydına ulaşmak için yukarı,

Telefon Defterine ulaşmak için Aşağıya kaydırın.

Bir arama sırasında: Kulaklık ve hoparlör sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.

Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya sonraki karaktere gitmek için yukarı/aşağı kaydırın.

Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama Listesi veya Arama Kaydında bir menü listesinde yukarı/aşağı kayın veya önceki ya da sonraki kayda gidin.

G Konuşma tuşu

Boş modda: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Bir arama sırasında: Yeniden arama özelliğini etkinleştirin.

Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama listesi veya Arama Kaydında seçtiğiniz numarayla çevirin.

H Telefonu kapatma tuşu

Boş modda: El cihazını kapatmak için *uzun basın*, el cihazını açmak için *kısa basın*.


Bir arama sırasında: Aramayı kapatın.

Diğer modlarda: Boş moda geri dönün.

I Tuş takımı kilitleme tuşu

Boş modda: * ekleyin. Tuş takımının kilitlemek/ kilidini açmak için *uzun basın*.

Bir arama sırasında: * ekleyin.

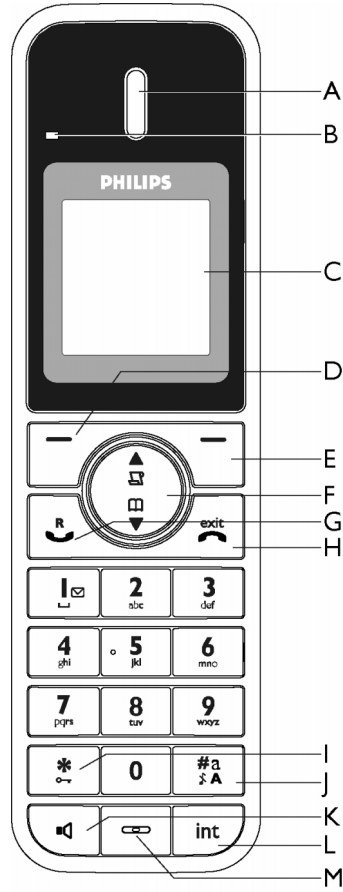

J Zil açma/kapama tuşu & Duraklatma tuşu

Boş modda: # ekleyin. Zili açmak/kapatmak için *uzun basın*.


Bir arama sırasında: # ekleyin.

Düzenleme modunda: Ön arama sırasında: "P" işaretli duraklama eklemek için tuşuna *uzun basın*.

K Hoparlör tuşu

Boş modda: Hoparlörü açın ve numarayı çevirin. El cihazı modunu kullanarak gelen bir aramayı cevaplayın.

Bir arama sırasında: Hoparlörü Açık/Kap.

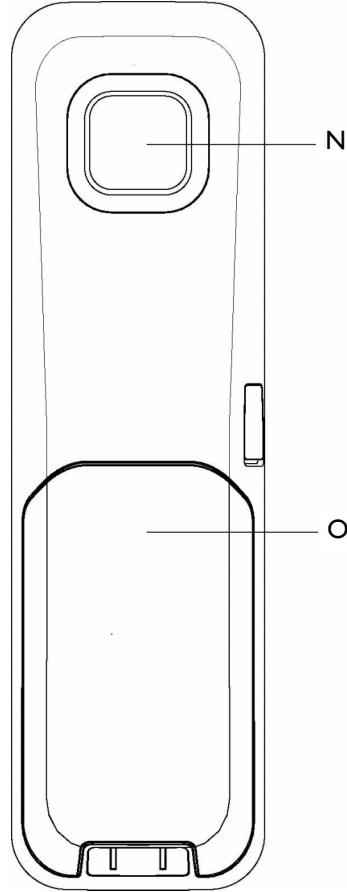

L Çağrı aktarma tuşu ve İnterkom tuşu

Boş modda: Dahili aramayı başlatır.

Bir arama sırasında: Hatta kalın ve başka bir el cihazda sayfa açın.

M Mikrofon

N Hoparlör

O Pil kapağı

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

2.3 Ekran simgeleri

-  Pilim tam şarj olduğunu gösterir. simge şarj sırasında ve pil zayıfladığında yanıp söner.
-  Harici gelen bir çağrı olduğunu, harici çağrının bağlandığını veya harici çağrının bekletildiğini gösterir. Interkom modu sırasında simge yanıp söner.
-  Alarm saati aktif olduğunda belirir.
-  Hoparlör aktif olduğunda belirir.
-  Sessiz aktif olduğunda belirir.
-  El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken simge yanıp söner.
-  Tuş takımının kilitli olduğunu gösterir.
-  **XHD Ses** modunun etkin olduğunu gösterir.
-  **Rahatsız Etme** modunun etkin olduğunu gösterir.
-  KM alımının etkin olduğunu gösterir. SMS belleği dolu olduğunda simge yanıp söner.
-  Telesekreterin etkin olduğunu gösterir. Telesekreter mesajları belleği dolu olduğunda simge yanıp söner.


Yeni cevapsız aramalar, yeni KM, sesli posta veya alınan telesekreter mesajları gibi yeni etkinlikler olduğunda, sayıları ile birlikte aşağıdaki simgeler el cihazı ekranının ortasında gösterilir.

-  Alınan yeni Kısa mesajları vardır. Alınan yeni Kısa mesajları sayısı ayrıca simgenin sol tarafında gösterilir.
-  Yeni cevapsız aramalar var. Yeni cevapsız aramaların sayısı ayrıca simgenin sol tarafında gösterilir.
-  Alınan yeni sesli posta mesajları vardır. Alınan yeni sesli posta mesajları sayısı ayrıca simgenin sol tarafında gösterilir.
-  Alınan yeni telesekreter mesajları vardır. Alınan yeni mesajların sayısı ayrıca simgenin sol tarafında gösterilir.

Not

Arayan Hattın Kimliği servisine abone değilseniz, telesekretere kaydedilen yeni mesajlar hariç yeni mesajlar için herhangi bir uyarı verilmeyecektir. Dolayısıyla cevapsız arama, Kısa mesaj veya sesli posta etkinlik simgeleri el cihazı ekranının ortasında belirir.

2.4 Baz istasyonuna genel bakış

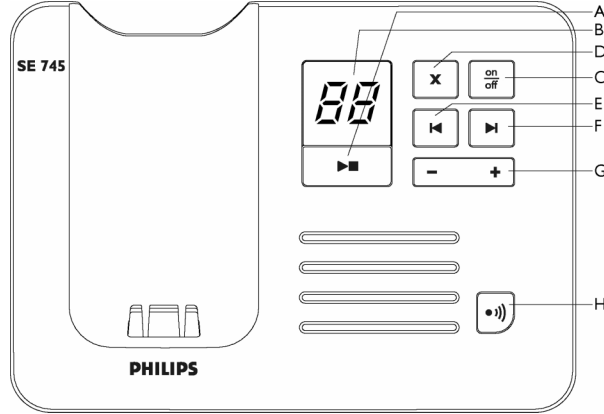

A Çal/Durdur tuşu

Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir).

Mesaj dinlemeyi durdur.

B LED göstergesi

Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir.

Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir.

Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını belirtir.

 tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L9).

Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.

C Açma/Kapama anahtarı

Boş modda, kısa basarak telesekreteri açın/kapatın. Mesaj dinlerken, telesekreteri kapatmak için uzun basın.

D Sil tuşu

Mesaj çalma sırasındaki mevcut mesajı silin.

Tüm mesajları silmek için *uzun basın*, bu işlemi telesekreter boş modda iken yapın (okunmayan mesajlar silinmeyecektir).

E Önceki mesaj/

Yanıtlama mesajı tuşu

Seçili mesajı dinlerken ilk bir saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider.

Seçili mesaj dinlenmeye başladıktan en az 1 saniye sonra basılırsa seçili mesajı tekrar dinletir.

F Sonraki mesaj tuşu

Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçme.

G Ses tuşları

Mesaj dinleme sırasında hoparlör sesini artırır/azaltır.

9 ses düzeyi vardır.

H Çağrı tuşu

El cihazı çağırısı.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu bağlama


- 1 Baz istasyonunu telefon hattı soketinin ve elektrik prizinin yakınındaki orta bir yere yerleştirin.

3.1.1 Baz desteğini takın

- 1 Baz istasyonunu aşağıya bakacak şekilde yerleştirin böylece baz istasyonunun altını görebilirsiniz.
- 2 Baz desteğini desteğin sekmelerini baz ünitesindeki ilgili yuvalara geçirerek baz istasyonunuza takın.




- 3 Tık sesi duyuluncaya kadar yerine itin.

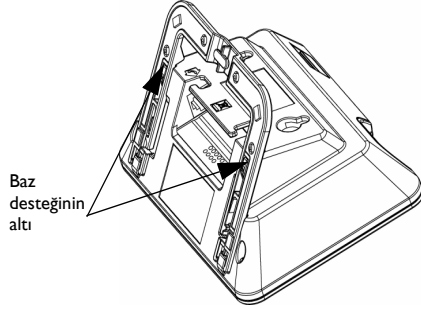

- 4 Çıkarmak için, yapmanız gereken baz desteğini baz ünitesinden çekmektir.

3.1.2 Hat kablosunu ve güç kablosunu bağlayın

- 1 Hat kablosunu ve güç kablosunu gösterildiği gibi baz istasyonunun altındaki ilgili konektörlere bağlayın.

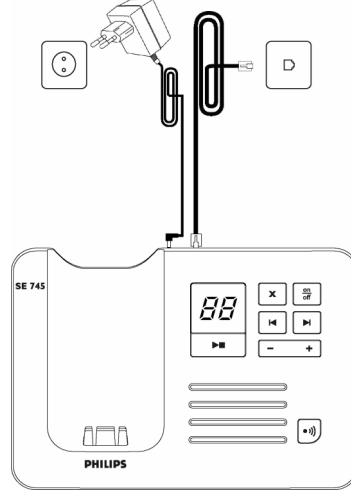

- 2 Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

⚠ Uyarı

Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

⚠ Uyarı

Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.

Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Telefonun kurulması


Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

3.2.1 Pili takma


⚠ Uyarı

Daima cihazınız ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pilin sızma tehlikesi vardır.

- 1 Pili kapağını kaydırarak çıkartın.

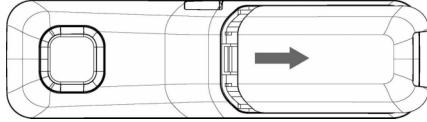

- 2 Pilleri belirtildiği gibi doğru kutuba göre yerleştirin ve kapağı takın.

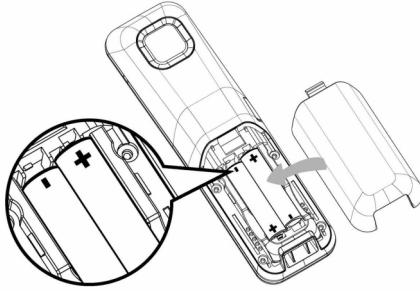

3.2.2 Pili şarj etme

⚠ Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil düzeyi düşerse, boş bir pil simgesi ekranda belirir.

Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

- 1 Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir melodi sesi duyulur.
- 2 Ekrandaki pil simgesi şarj sırasında yanıp söner.

- 3 El cihazı tam şarj olduğunda pil simgesi sürekli yanar.

ⓘ Not

3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve deşarj yapıldıktan sonra optimum pil ömrüne ulaşılır ve yaklaşık 12 saatlik konuşma zamanı ve 150 saatlik bekleme zamanına izin verir.

3.3 Merhaba modu

ⓘ Not

Ülke gurubunuza bağlı olarak **MERHABA** ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

⚠ Uyarı

Önce ülke seçimini tanımlamadan giden arama çağrılarını yapamaz veya gelen arama çağrılarını alamazsınız.

İlk kez el cihazını kullanmadan önce ülke kullanımınıza göre yapılandırmanız gereklidir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, **MERHABA** sözcüğü çeşitli dillerde belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:


- 1 Gideceğiniz yer seçtiğiniz dilde **MERHABA** sözcüğüdür ve seçiminizi onaylamak için **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer ülkenize gidin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Bas operatörünüzde (gerekirse).
- 5 Seçiminizi onaylamak için **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
 - Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.
 - Tarih/Saat ayarlamak için bkz "Tarih ve Saat'i ayarlayın" sayfa 23.

Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.

3.4 Menü yapısı

Aşağıdaki tabloda telefonunuzun menü ağacı açıklanmıştır. Her seçeneğe girmek için boş modda

 **MENÜ** sol tuşuna basın. Gezinti tuşlarını kullanın  menülerde dolaşmak için.

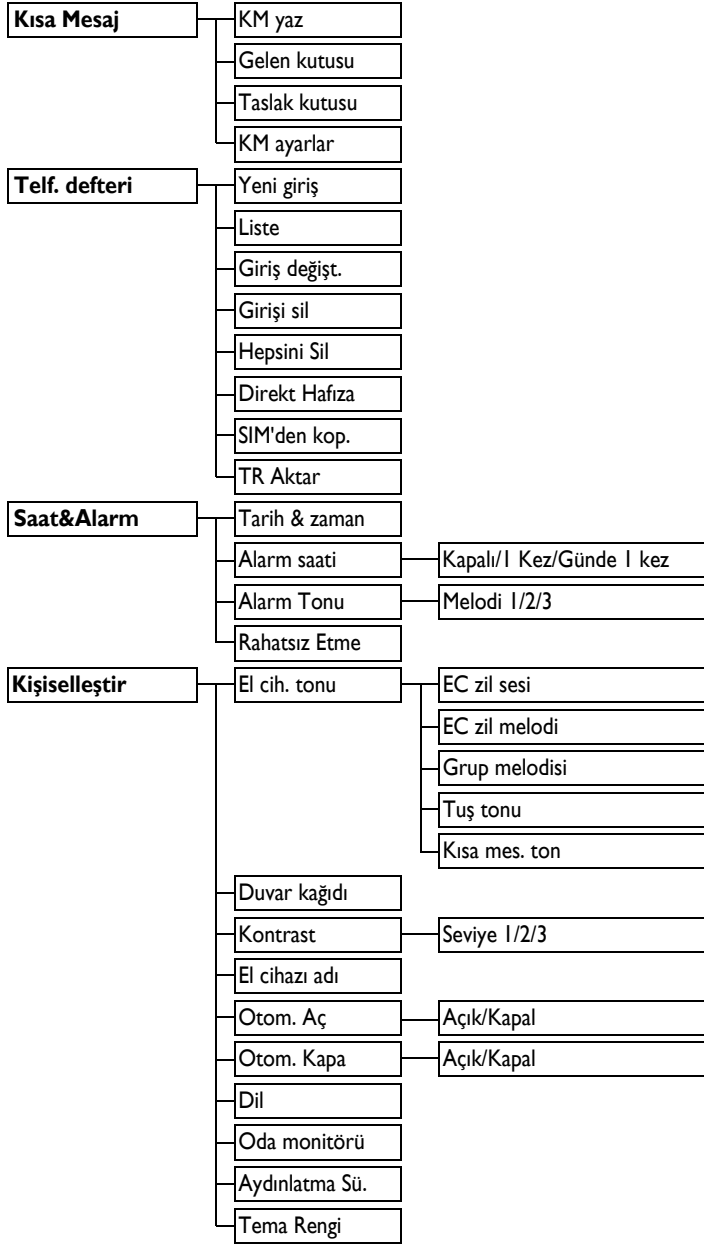

Gelişmiş ayar	Flaş zamanı	Kısa/Orta/Uzun	
	Çeviri modu	Ton/Darbe	
	Arama engelle	Engel. Modu	Açık/Kapalı
		Engelme No	Numara 1/2/3/4
	Bebek Çağrı	Modu	Açık/Kapalı
		Numara	
	Kayıt		
	Baz Seçin		
	Kayıt silme		
	PIN değiştir		
	Sıfırla		
	Oto. Ön ek	HANE ALGILA	
		ÖN EK NB	
	Ülke		
Ağ Servisleri	Konferans	Açık/Kapalı	
	XHD Ses	Açık/Kapalı	
	Arama yönl.	Açık/Kapalı/Ayarlar	
	Sesli Posta		
	Geri ara	Açık/Ayarlar	
	Geri ara iptal	Açık/Ayarlar	
Oyunlar	Gizli No	Açık/Ayarlar	
	Yılan		
	Tetris		
Telesekreter	Dinlet		
	Tümünü Sil		
	Memo Kaydet	Sadece Cevap	Kişisel/Tanımlı
	TSek Modu	TSek ve Kay.	Kişisel/Tanımlı
	TSek. Açık/Kap		
	Tsek. Ayar	Zil Erteleme	1/2/3/4/5/6/7 Ücretsiz
		Uzaktan eriş.	Açık/Kapalı
		EC Gizleme	Açık/Kapalı
		Baz ün. Gizl.	Açık/Kapalı
		Dil	

4 Telefonunuzun kullanılması

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Numarayı çevirin (en fazla 24 hane).
- 2  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Ön tuşlama numarasının başına bir önek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz “Öto Önek ayarlayın” sayfa 37 kısmına bakınız.

4.1.2 Doğrudan arama

- 1 Hat almak için  tuşuna basın.
- 2 Numarayı çevirin.
 - Arama başlatılır.

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 Boş modda iken  **TK ARA** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  tekrar arama listesinde bir girişe gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

El cihazı aranan son 20 numarayı saklar. Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi katıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Arama kaydı**, **Telesekreter** veya **Kısa Mesaj** ve  **SEÇ**'e basarak ilgili alt menülere girin.

- 3 Gideceğiniz yer  bir giriş.
- 4  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

⚠ Not

Arama kaydında (bkz “Arama Kaydına Erişim” sayfa 21) arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir.

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  telefon defteri girişine gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Kaydırmak yerine  telefon kayıtlarına gözetmek için gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

4.2 Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- Arama başlatılır.

⚠ Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

* İpucu

Otom. yanıt modu (bkz “Otom. Aç'ı devreye al/ devreden çıkar” sayfa 32) etkinleştirilmişse, aramaya cevap vermek için yapmanız gereken sadece telefonu baz istasyonundan kaldırmaktır. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

⚠ Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- *Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.*

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

4.3 Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

İpucu

Otom. Kapa modu açıksa (bkz “Otom. Kapa’ı devreye al/devreden çıkar” sayfa 32), aramayı sonlandırmak için yapmanız gereken el cihazını baz istasyonuna geri koymaktır. Bu özellik varsayılan olarak aktiftir.

Not

Arama süresi telefonun ekranında yaklaşık 5 saniye gösterilecektir.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 El cihazını açma/kapama

Boş moddayken el cihazını kapatmak için  tuşunu 3 saniye basılı tutun. El cihazını açmak için  tuşuna kısa basın.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Tuş takımını boş moda iken kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna basın ve 2 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, ilgili tuşa bir kez veya birkaç kez basarak tuşlara basılı olan harfleri girebilirsiniz. Örneğin, “PETER” adını girmek için:

- 1 Bir kere 'e basın: **P**
- 2 İki kere 'e basın: **PE**
- 3 Bir kere 'e basın: **PET**
- 4 İki kere 'e basın: **PETE**
- 5 Üç kere 'ye basın: **PETER**

Aşağıdaki tablo metin veya sayı girişi sırasındaki karakter yerlerini gösterir:

Tuşlar	Atanan karakterler
	boşluk @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 ä å ç å æ
	d e f 3 è é D F
	g h i 4 î ï Ñ
	j k l 5 Å
	m n o 6 ñ ò ö

	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
	Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için uzun basın.
	*

* İpucu

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **GERİ**'ye basın.

5.4 Çağrı sürüyor

Bir arama sırasında bazı seçenekler kullanılabilir. Mevcut seçenekler:

5.4.1 Kulaklık sesi ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşuna basın **Ses 1**'den **Ses 5**'e seçin.

5.4.2 Mikrofonun sesini kapat/aç

Mikrofonun sesi kapatıldığında, arayan kişi sizi duyamaz.

- 1 Bir arama sırasında, mikrofonu kapatmak için  **SZ.AKT** tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  **SZ.IPT** tuşuna basın.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye al devreden çıkar

⚠ Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- 1 Bir arama sırasında, hoparlör modunu devreye almak için  tuşuna basın.
- 2 Normal moda dönmek için  tuşuna tekrar basın.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama

Bir arama sırasında  tuşuna basın **Ses 1**'den **Ses 5**'e seçin.

5.4.5 İkinci aramayı başlatın (aboneliğe bağlıdır)

Bir arama sırasında,  **SEÇNK**'e basın ve **2. Çağrı baş.**'ı seçerek mevcut aramayı bekeleyin alın ve ikinci harici aramayı başlatın.

5.4.6 Telefon defterine bakın

Bir arama sırasında,  **SEÇNK**'e basın ve **Telf. defteri**'ni seçerek telefon defteri girişlerine erişin ve inceleyin.

5.4.7 XHD Ses modunu aç/kapat

XHD Ses modu özel bir özellik olup telefon görüşmelerinizi karşılıklı görüşüyormuşsunuz gibi yapar. Açıldığında XHD Ses modu aramanın tüm duygusal yönlerini yüksek sadakatte aktarır.

- 1 Bir arama sırasında  **SEÇNK** tuşuna basın  **XHD Ses Açık**'a gidin ve  **SEÇ**'e basarak açın.
- 2 Kapatmak için  **SEÇNK**'e basın  **XHD Ses Kapalı**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.

5.4.8 Arama Aktarma (aboneliğe bağlıdır)

- 1 Bir arama sırasında  **SEÇNK** tuşuna basın  **Arama Aktarma**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.
 - Ekranda **R4** görünür.
- 2 Gelen aramalarınızı aktarmak istediğiniz telefon numarasını girin.
 - Arama aktarılır.

5.5 Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. İkinci arayanın numarası veya adı Arayan Hattın Kimliği servisine abone olmuşsanız telefonunuzda gösterilecektir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Telefonda iken ikinci bir gelen arama alırsanız, aşağıdaki çalışmaları yerine getirebilirsiniz:

 + 	Mevcut aramayı beklemeye alın ve ikinci aramayı cevaplandırın.
 + 	Mevcut aramayı bitirin ve ikinci aramayı cevaplandırın.
 + 	İkinci aramayı geri çevirin ve mevcut aramaya devam edin.

Alternatif olarak ikinci bir arama olduğunda  **SEÇNK**'e basın  **Kab.et ve tut, Kab. et Bitir** veya **ÇB Reddet**'e gidin ve  **TAMAM**'a basın

Yukarıdaki çalışmalar şebekenize göre farklı olabilir.

5.6 Arayan Hattın Kimliği

Arayan Hattın Kimliği şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Arayan Hattın Kimliği servisine abone iseniz, arayanın kimliği (arayanın numarası veya adı) gelen arama olduğunda el cihazınızda gösterilecektir. Bu servise abone olmamışsanız veya arayan numarayla gizlemeyi seçmişse, arayanın kimliği gösterilmeyecektir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

5.7 Telefon Defrenizin Kullanılması

Telefonunuz 10 ( ile  arası) direkt erişim numarası dahil 250'ye kadar telefon defteri belleği yükleyebilir. Herbir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 14 karakterden oluşabilir.

5.7.1 Telefon Defterine Erişim

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve  telefon defterine gözetmek için kaydırın.
 - Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenmektedir.
- 2 Telefon defteri girişinizin ayrıntılarını görüntülemek için  telefon defteri girişine gidin ve  GÖR tuşuna basın.
- 2 Telefon defterinden bir numara aramak için  telefon defteri girişine gidin ve  tuşuna basın.

* İpucu

Kaydırmak yerine  telefon kayıtlarına gözetmek için gitmek istediğiniz kayıdın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

5.7.2 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda  MENÜ'ye basın  Telf. defteri'ne gidin ve  SEÇ'e basın,  SEÇ'e basarak Yeni giriş girin.
- 2 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  TAMAM'a basın.
- 2 Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve  TAMAM'a basın.
- 4 Gideceğiniz yer  bir grup seçmek için (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)  SEÇ tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

⊖ Not

Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Bu gruba özel bir zil melodisi atayabilirsiniz (bkz. "Grup Melodisi Ayarla" sayfa 31). Şebeke sağlayıcınızdan Arayan Hattın Kimliğini Göster aboneliğiniz varsa, bu gruptan sizi aradıklarında bu grup için atadığınız zil melodisini duyarsınız.

* İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.7.3 Telefon defteri girişini değiştirme

- 1 Boş modda  MENÜ tuşuna basın,  Telf. defteri'ne gidin ve  SEÇ'e basın  Giriş değişt.'e gidin ve  SEÇ'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  düzenlemek istediğiniz girişi seçin ve  SEÇ tuşuna basın.
- 3  SİL tuşuna basarak harfleri teker teker silin, adı girin ve  TAMAM'a basın.
- 4  SİL tuşuna basarak haneleri teker teker silin, telefon numarasını girin ve  TAMAM'a basın.
- 3 Gideceğiniz yer  bir grup seçmek için (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)  SEÇ tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.7.4 Telefon defterindeki bir kaydı silme

- 1 Boş modda  MENÜ tuşuna basın,  Telf. defteri'ne gidin ve  SEÇ'e basın  Giriş sil'e gidin ve  SEÇ'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  silmek istediğiniz girişi seçin ve  SEÇ tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.7.5 Telefon defteri listesini silin

- 1 Boş modda  MENÜ tuşuna basın,  Telf. defteri'ne gidin ve  SEÇ'e basın  Hepsini Sil'e gidin ve  SEÇ'e basın.
- 2 Onaylamak için  TAMAM tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.7.6 Direkt Erişim Belleği

10'a kadar ( 0 ile  9) arası tuşlar) direkt erişim belleği yükleyebilirsiniz. Boş modda iken tuşlara uzun bastığınızda saklanan telefon numarası otomatik olarak aranacaktır.

5.7.6.1 Direkt Erişim Belleğini Yükle

- 1 Boş modda  MENÜ tuşuna basın,  Telf. defteri'ne gidin ve  SEÇ'e basın  Direkt Hafıza üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.

- 2 Gideceğiniz yer  Bir tuş seçin ( ile  arasındaki tuşlar) ve  **GÖR** tuşuna basın.
 - *Saklanan numara gösterilir (varsa).*
- 3  **SEÇ** tuşuna basarak menü seçeneklerini gösterin.
- 4  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **Ekle**'yi seçin.
- 5 Gideceğiniz yer  ile direkt erişim hafızası olarak kaydetmek istediğiniz girişin üzerine gelin.
- 6 Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Bir onay sesi duyulur.*


5.7.6.2 Direkt Erişim Belleğini Sil

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telf. defteri**'ne gidin ve  **SEÇ**'e basın  **Direkt Hafıza** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  Bir tuş seçin ( ile  arasındaki tuşlar) ve  **GÖR** tuşuna basın.
 - *Saklanan numara gösterilir (varsa).*
- 3  **SEÇ** tuşuna basarak menü seçeneklerini gösterin.
- 4 Gideceğiniz yer  **Sil**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 5 Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Bir onay sesi duyulur.*


5.7.7 Telefon defterini SIM karttan kopyalama

Bu özellik ülkeye bağlıdır. Bu, SIM karttaki telefon defterini telefonunuzdaki telefon defterine kopyalamanızı sağlar.

- 1 SIM kart yuvasını açın ve baz istasyondan çıkartın.

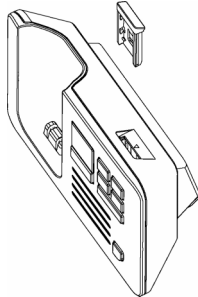

- 2 SIM kartı tutucu klipsler arasından çipli tarafı aşağı gelecek şekilde durana kadar itin.

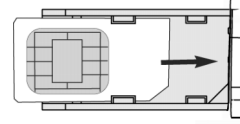

- 3 SIM kart yuvası ana birim üzerindeki yerine geri koyun.
- 4 El cihazında  **MENÜ** dtuşuna basın  **Telf. defteri**'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **SIM'den kop.**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 5 Gideceğiniz yer  **Tümünü Kopyala** veya **Giriş Seç**'e gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - *Tümünü Kopyala seçeneğini seçtiğinizde, SIM kartınızdaki tüm numaralar telefon rehberinize kopyalanacaktır.*
 - *Giriş Seç'i seçerseniz, SIM kartı girişlerine göz atabilir ve kopyalamak istediklerinizi seçebilirsiniz (SIM kartınızdaki girişler alfabetik sırada gösterilmeyebilir).*
- 6 SIM kartının PIN kodunu girin (istenirse).
 - *Kopyalama ekranda gösterilecektir.*
 - *İşlemin başarı ile tamamlanmasının ardından Tamamlandı! mesajı görüntülenecektir*

Not

El cihazınız 3G SIM kartları da dahil olmak üzere standart SIM kartlarının telefon defteri içeriklerini okuma kapasitesine sahiptir. Telefon SIM kartı okuyamıyorsa, veya SIM kart bulunamıyorsa, ekranda **SIM kart yok!** hata mesajı görüntülenir ve önceki menüye geri döner.

SIM kartın üzerindeki isim el cihazınızın telefon defterindeki mevcut isim ile kesinlikle aynı ise, telefon defteri girişinin üzerine yazıp yazmayacağınız hakkında uyarı verilir.

İpucu

İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda

 **İPTAL** tuşuna basabilirsiniz.

- 7 SIM kartınızı artık çağırabilir ve SIM kart kapağını yerleştirebilirsiniz.

5.7.8 Telefon defterinin aktarımı

Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az 2 telefon olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer telefona aktarabilmenizi sağlar.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın  **Telf.** defteri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **TR Aktar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Tümünü Kopyala**'ya ve **Giriş Seç**'e gidin.
 - **Tümünü Kopyala**'yı seçerseniz, bu durumda el cihazındaki tüm girişler seçilen el cihazlarına kopyalanacaktır. Hedef telefon defterinde mevcut telefon rehberi ile tam aynı bir isim varsa, telefon defteri girişinin üzerine yazıp yazmayacağınızın uyarısı verilecektir.
 - **Giriş Seç**'i seçerseniz, telefon defteri girişlerine göz atabilir ve kopyalamak istediklerinizi seçebilirsiniz. Seçilen her giriş için, seçilen el cihazlarında hedef telefon rehberinin girişine yazıp yazmayacağınızın uyarısı verilecektir. **Üzerine kydet?** seçilen el cihazlarında gösterilecektir,  **EVET**'e basarak onaylayın veya  **HAYIR**'a basarak iptal edin.
- 3 Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Aktarma için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. 2'den fazla el cihazı varsa  **Tüm el cihaz.**'na gidin veya  ile istediğiniz telefonu seçebilirsiniz.

Not

Telefon defteri girişleri başarılı bir şekilde aktarılmadan önce alıcı el cihazları boş modda veya ekran koruyucusu modunda olmalıdır.

- 1 Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kopyalama ekranda gösterilecektir.
 - İşlem başarı ile tamamlanmasının ardından **Tamamlandı!** mesajı görüntülenecektir.

* İpucu

İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda  **GERİ** tuşuna basabilirsiniz. Telefon defteri aktarımı yaptığınız orijinal el cihazından bu süreci sonlandırabilirsiniz.

5.8 Tekrar arama listesinin kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 20 numarayı saklar. Her kayıt için en fazla 24 hane gösterilebilir.

5.8.1 Tekrar Arama Listesine Erişim

- 1 Boş modda  **TK ARA** tuşuna basın  tekrar arama listesini taramak için gözetin.
 - Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi katıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.
- 2 Tekrar aranan numaranın ayrıntılarını görüntülemek için,  **MENÜ**'ye basın ve  **SEÇ** tuşuna basarak **Gör**'ü seçin.

Not

Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

5.8.2 Tekrar aranan numarayı telefon defterine kaydedin

- 1 Boş modda  **TK ARA** tuşuna basın  ile bir giriş seçin.
- 2  **MENÜ** tuşuna basın  **No kaydet** ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM**'a basın.
- 4 Gerekirse numarayı düzeltin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
- 5 Gideceğiniz yer  bir grup seçmek için (**<Grupsuz>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **SİL**'ye basın.

5.8.3 Tekrar arama numarasını silme

- 1 Boş modda  **TK ARA** tuşuna basın  ile bir giriş seçin.
- 2  **MENÜ** tuşuna basın  **SİL**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 3 Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.8.4 Tekrar arama listesini silme

- 1 Boş modda iken **TK ARA** tuşuna basın.
- 2 **MENÜ** tuşuna basın **Hepsini Sil'e** gidin ve **SEÇ**'e basın.
- 3 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.9 Arama kaydının kullanılması

Arama kaydı **Arama kaydı**, **Telesekreter** ve **Kısa Mesaj** alt menülerine hızlı erişim sağlar. Arayan Hattın Kimliği servisine abone olmuşsanız, arayanın kimliği (arayan numara veya adı) arama tarihi ve saati ile birlikte gösterilecektir*. **Arama kaydı** gelen aramaların en son 50 girişini kaydeder. Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir. Arama listesi boş olduğunda, ekranda **Liste boş** görüntülenir.

Not

* Arayanın kimliği gizli ise veya şebeke tarih ve saat bilgilerini vermiyorsa, bu durumda bilgi arama kaydında gösterilecektir. Arayanın Hattı Kimliği servisine abone değilseniz, arama kaydında gösterilen herhangi bir bilgi olmayacaktır.

5.9.1 Arama Kaydına Erişim

- 1 Boş modda **A** tuşuna basın **Arama kaydı**, **Telesekreter** veya **Kısa Mesaj'a** gidin ve **SEÇ** tuşuna basarak ilgili alt menüleri girin.

5.9.2 Liste kaydını telefon defterinize kaydedin

- 1 Boş modda **A** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Arama kaydı**'ne girin **arama** listesindeki girişe gidin ve **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 **SEÇ** tuşuna basarak **No kaydet**'e basın.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve **TAMAM**'a basın.
- 4 (Gerekirse) numarayı düzeltin ve **TAMAM** tuşuna basın.

- 3 Gideceğiniz yer **A** bir grup seçmek için (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) **SEÇ** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.9.3 Arama listesi kaydını silme

- 1 Boş modda **A** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Arama kaydı**'ne girin **A** bir giriş seçmek için kaydırın ve **MENÜ**'ye basın.
- 2 Gideceğiniz yer **A** **Girişi sil'e** gidin ve **SEÇ**'e basın.
- 3 Şişme işlemi onaylamak için **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.9.4 Arama listesini silme

- 1 Boş modda **A** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Arama kaydı**'ne girin ve **MENÜ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **A** **Hepsini Sil'e** gidin ve **SEÇ**'e basın.
- 3 Şişme işlemi onaylamak için **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.10 Interkom'un kullanımı

Uyarı

Interkom ve arama aktarımı sadece aynı baz istasyonuna kaydedilen el cihazlarını kullanarak mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.10.1 Bir başka telefon ile interkom

Not

Eğer telefon SE740/745 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

- 1 Boş modda iken **int** tuşuna basın.
 - Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.

- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Gideceğiniz yer  **Tüm el cihaz.**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak tüm el cihazlarını arayın veya  aramak istediğiniz belirli bir el cihazına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

5.10.2 Harici aramayı başka bir telefona aktarma

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın ve basılı tutun (arayan sizi daha fazla duyamaz).
- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Gideceğiniz yer  **Tüm el cihaz.**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak tüm el cihazlarını arayın veya  aramak istediğiniz belirli bir el cihazına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- Aranan telefon çalar.
- 3 Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
- Interkom kurulur.
- 4 Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci telefonda  tuşuna basın.
- Harici arama aktarılır.

Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.10.3 İnterkom sırasında harici aramaya cevap verme

- 1 Bir interkom sırasında gelen harici bir arama varsa, yeni bir arama tonu çıkacaktır.
- 2 Harici aramaya cevap vermek ve interkomu sonlandırmak için  tuşuna basın.
- Harici arama ile bağlantı kuruldu.

* İpucu

Dahili aramayı beklemeye almak ve gelen harici aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın.

5.10.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.

5.10.5 Üç taraflı konferans araması yapma

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna uzun basın (arayan sizi daha fazla duyamaz).
- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Gideceğiniz yer  **Tüm el cihaz.**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak tüm el cihazlarını arayın veya  aramak istediğiniz belirli bir el cihazına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- Aranan telefon çalar.
- 3 Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
- Interkom kurulur.
- 4  tuşuna basın ve üç taraflı konferans görüşmesini başlatmak için ilk el cihazında 2 saniye basılı tutun.
- Konferans görüşmesi kurulduğunda ekranda **Konferans** gösterilecektir.

* İpucu

Konferans modu açıkta (bkz “Konferans modunu aç/kapat” sayfa 37), harici arama yapılırken ikinci el cihazı hattı alıncaya kadar üçüncü taraf konferans araması otomatik olarak kurulur.

5.11 Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

- 1 Baz istasyonunda  tuşuna basın.
 - Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.
- 2 Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.

ⓘ Not

30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı ve baz istasyonu otomatik olarak boş moda geçecektir.

ⓘ İpucu

Çağrıyı durdurmak için bas istasyonundaki  tuşuna tekrar basın.

5.12 Saat ve Alarm ayarları

Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve alarm ayarlarını ayarlamanıza olanak sağlar. Varsayılan tarih ve saat sırasıyla 01/01/07 ve 00:00'dir.

5.12.1 Tarih ve Saat'i ayarlayın

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Saat&Alarm**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **Tarih & zaman** girin.
- 2 Güncel saati (SS:DD) ve güncel tarihi (GG/AA/YY) girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

ⓘ Not

Tarihi Gün/Ay/Yıl biçiminde ve saati 24-saat biçiminde girin.

Tarih/saat alanlarına yanlış bir hane girilirse bir hata sesi duyulacaktır.

Saat: 00 ile 23 arası; Dakika: 00 ile 59 arası

Ay: 01 ile 12 arası; Tarih: 01 ile 31 arası (Şubat hariç)

ⓘ Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

5.12.2 Alarm Ayarı

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın  **Saat&Alarm**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Alarm saati**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Kapalı, 1 Kez veya Günde 1 kez**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 3 1 Kez'i veya **Günde 1 kez**'i seçerseniz alarm için saati (SS:DD) girin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

ⓘ Not

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

5.12.3 Alarm Tonu Ayarı

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın  **Saat&Alarm**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Alarm tonu**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Melodi 1, Melodi 2 veya Melodi 3**'e giderek melodiyi dinleyin.
- 3 Alarm tonunu ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.12.4 Rahatsız Etme modu

Bu özellik sadece şebeke sağlayıcınızda Arayan Hattı Kimliği servisine abone olmuşsanız kullanılabilir. **Rahatsız Etme** modu açıksa, telefon sadece izin verilen gruplar arama yaptığında çalacaktır. Diğer tüm aramalar için telefon gelen arama mesajını gösterecek veya ışık yanacaktır, fakat çalmayacaktır. Teleskreter açıksa, arayanın mesaj bırakmasını sağlamak için aramaya cevap verecektir.

ⓘ Not

Rahatsız Etme modu varsayılan olarak **kapalıdır**.

5.12.4.1 Rahatsız Etme modunu aç/kapat

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Saat&Alarm'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
 **Rahatsız Etme**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Aktivasyon girmek için  **SEÇ**'e tekrar basın.
- 3 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı**.
- 4 Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

5.12.4.2 Rahatsız Etme Modunun Gününü ayarlayın

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Saat&Alarm'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
 **Rahatsız Etme**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Gün Ayarla**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz seçeneğe gidin (**Tüm Hafta**, **İş günü**, **Pazartesi**, **Salı.....** veya **Pazar**) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 **Tüm Hafta** veya **İş günü**'nu seçerseniz, onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
- 4 **Pazartesi**, **Salı.....** veya **Pazar**'ı seçerseniz, seçiminizi göstermesi için satırın başında “√” belirecektir. 1'den fazla gün seçebilirsiniz.
- 5 Seçiminizi yaptıktan sonra  **TAMAM**'a gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın ve önceki menüye dönün.

5.12.4.3 Rahatsız Etme Modunun Saasını ayarlayın

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Saat&Alarm'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
 **Rahatsız Etme**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Saat Ayarla**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - 2 **Baş. Saati** ve **Bit. Saati**'ni girin.
 - 3 Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Not**
Baş. Saati varsayılan olarak **08:00** ve **Bit. Saati** ise **20:00**'dir.

5.12.4.4 İzin verilen arayanı ayarla

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Saat&Alarm'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın
 **Rahatsız Etme**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **İzinli Arayan**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - 2 İstedığınız seçeneğe gidin (**Standart**, **Grup A**, **Grup B** veya **Grup C**).
 - 3 Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Not**
Rahatsız Etmeyin modu açıkken varsayılan olarak hiçbir gruba izin verilmez.

6 Kısa Mesaj

SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan KM servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi aboneliği olmanız gereklidir. SMS mesajları, alıcının Arayan Hattın Kimliği veya KM servis aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), ile gönderilip alınabilir.

El cihazı telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden Kısa Mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili numaraları ayarlamanız gereklidir (bkz "Giden numarayı ayarlamak için" sayfa 29)

10'a kadar Kısa Mesaj kutusu (**Kutu 0** ile **Kutu 9** arası) oluşturabilirsiniz ve her kutuyu parola ile koruyabilirsiniz (sadece İngiltere için).

El cihazınız 50'ye kadar Kısa Mesaj saklayabilir (40 Kısa Mesaj Gelen Kutusunda ve 10 Kısa Mesaj Taslak kutusu) tüm Kısa Mesaj kutuları tarafından paylaşılabilir ve her mesajın maksimum uzunluğu 160 karakterdir.

Kısa mesajlar almak ve göndermek için en az bir kısa mesaj kutusu olmalıdır. **Kutu 9** varsayılan olarak boş parola ile oluşturulur (Sadece İngiltere için). Daha fazla bilgi için lütfen bakınız "Yeni KM Kutusu oluştur (sadece İngiltere için)" sayfa 29.

6.1 Yeni Kısa Mesaj yazma ve gönderme

Not

Kısa Mesajınızı oluştururken, 30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı boş moda dönecektir. Yazılı mesaj otomatik olarak Kısa Mesaj editör tamponuna kaydedilir.

- Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj'a** girin, **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **KM yaz'a** girin.
- Gideceğiniz yer **İstediğiniz KM Kutusuna** gidin (**Kutu 0** ile **Kutu 9** arası) ve **SEÇ** tuşuna basın (Sadece İngiltere için). Aksi halde, belirli bir KM kutusuna girmeniz gerekmiyorsa sonraki ekrana gitmek için **SEÇ**'e basabilirsiniz.

- PIN'i girin (gerekli ise) ve **TAMAM** tuşuna basın.

- Metni girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/haneyle atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/haneyle atlar.
	Basıldığında bir önceki karakteri/haneyi siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.
	boşluk @ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 â ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? * + - % ^ ~
	Uzun basarak Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapın.
	*

Not

Bir Kısa Mesaj için en fazla 160 karakter girebilirsiniz.

Kısa Mesaj yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem yarıda kesilecektir. KM değiştirmeye geri gittiğinizde, mesaj otomatik olarak alınacaktır.

- Hedef telefon numarasını girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

* İpucu

Ayrıca  TEL. DF, basıp  ile telefon numarasını seçerek,  TAMAM'a iki kes basabilirsiniz.

- 1 Hedef kutu sayısını (0 ile 9 arası) doğrudan girin ve  TAMAM'a basın (sadece İngiltere için).

Aksi halde, belirli bir KM kutusuna girmeniz gerekmiyorsa sonraki ekrana gitmek için  TAMAM'a basabilirsiniz.

* İpucu

Bir GSM cep telefonuna Kısa Mesaj gönderiyorsanız, hedef kutu numarası boş olabilir.

⚠ Not

Varsayılan hedef kutu ülkeye bağlıdır.

- 1  SEÇ tuşuna basarak mesaj **Gönder**. Mesaj hemen gönderilecektir.
 - Mesaj başarıyla gönderilirse **KM gittil!** gösterilir.

⚠ Not

Eğer mesaj başarı ile gönderilemezse, ekranda **KM gitmedi!** görüntülenir ve mesaj KM editörü tamponuna kaydedilir.

6.2 Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme

Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen kutusu 40 mesaj saklayabilir (**Kutu 0** ile **Kutu 9** arasında paylaşılır). Her KM alındığında, bir bip tonu ile uyarı verilecek (bkz. "Activate/Deactivate SMS Tone" on page 33) ve ekranda alınan yeni mesaj sayısı gösterilecektir. KM okununcaya kadar etkinlik LED'i yanıp sönecektir.

⚠ Uyarı

Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.

- 1 Boş modda  MENÜ'ye basın,  SEÇ tuşuna basarak **Kısa mesaj girin**  **Gelen kutusu**'na gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz kutu numarasına gidin ve  SEÇ tuşuna basın (sadece İngiltere için).

* İpucu

Okunmayan yeni mesajlar varsa, KM kutu numarası yeşil renkte vurgulanacaktır.

- 1 (Gerekirse) PIN girin ve  TAMAM'a basın.

- 4 Kısa mesajların listesine göz atın ve okumak istediğiniz mesajı okuyun.

- Mesaj, gönderenin telefon numarası veya numaraya karşılık gelen ismi ile beraber görüntülenir (numara telefon rehberindeki kayıt ile eşleşirse).

- 5 Mesajın içeriğini görmek için  GÖR seçeneğine basın.

* İpucu

KM okurken sonraki veya önceki satıra gitmek için  tuşuna basın. Gönderenin telefon numarası ve alındığı tarih ve saat mesajın sonunda gösterilir,

- 6 Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  MENÜ'ye basabilirsiniz.

Yanıtla	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir
NO KAYDET	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder
Sil	Seçilen mesajı siler
Hepsini Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler

* İpucu

Gönderenin telefon numarası gösterildiğinde,  tuşuna basarsanız, bu SMS fonksiyonunu iptal eder ve gönderenin telefon numarasını arar.  tuşuna basarak gelen kutusu mesaj listesine dönün.

6.2.1 Gelen kutusu mesajını yanıtlama

- 1 Mesaj içeriğine gidin ("Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme" sayfa 26 sayfasındaki 1 - 5 adımlarına bakınız) ve  MENÜ'ye basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 Gideceğiniz yer  Yanıtla'ya gidin ve  SEÇ tuşuna basarak düzenlemeye başlayın.

- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Mesaj göndermek için “Yeni Kısa Mesaj yazma ve gönderme” sayfa 25 sayfasındaki 5-7 adımlarına bakınız.

* İpucu

Mesajı Taslak kutusunda kaydetmek için, “Mesajı Taslak kutusuna kaydedin” sayfa 27 sayfasındaki 1-3 adımlarına bakınız.

6.2.2 Gelen kutusundaki bir mesajı iletme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 26 sayfasındaki 1 - 5 adımlarına bakınız) ve  **MENÜ**'ye basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 Gideceğiniz yer  **Değiştir**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak isterseniz düzenlemeye başlayın.
- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Mesaj iletme için “Yeni Kısa Mesaj yazma ve gönderme” sayfa 25 sayfasındaki 5-7 adımlarına bakınız.

6.2.2.1 Gönderenin telefon numarasını telefon defterine kaydetme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 26 sayfasındaki 1 - 5 adımlarına bakınız) ve  **MENÜ**'ye basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 Gideceğiniz yer  **NO KAYDET**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak bu yeni kişi için adı girin.
- 3 Bu yeni kişi için bir ad girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 (Gerekirse) telefon numarasını düzeltin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
- 5 Gideceğiniz yer  Bu kişi için atamak istediğiniz bir grup seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten onay tonu çıkar ve ekran mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.

6.2.2.2 Gelen kutusundaki bir mesajı silme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 26 sayfasındaki 1 - 5 adımlarına bakınız) ve  **MENÜ**'ye basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2  ile Sil üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için  **SEÇ**'e iki kez basın.

6.2.3 Tüm gelen kutusu mesajlarını silme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 26 sayfasındaki 1 - 5 adımlarına bakınız) ve  **MENÜ**'ye basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 Gideceğiniz yer  **Hepsini Sil**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 3 Silme işlemi onaylamak için tekrar  **SEÇ** tuşuna basın.

6.3 Mesajı Taslak kutusuna kaydedin

- 1 Mesaj yazdıktan sonra (“Yeni Kısa Mesaj yazma ve gönderme” sayfa 25 sayfasındaki 1-4 adımlarına bakınız),  **TAMAM** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Taslak kaydet**'e gidin.
- 3 Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

6.3.1 Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj**'e girin  **Taslak kutusu**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz kutu numarasına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın (sadece İngiltere için).
- 3 (Gerekirse) PIN girin ve  **TAMAM**'a basın. Kısa mesajların listesine göz atın ve incelemek istediğiniz mesajı okuyun.
- 4 Gideceğiniz yer  incelemek istediğiniz mesaja gidin ve  **GÖR** tuşuna basın.
- 5 Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **MENÜ**'ye basabilirsiniz:

Değiştir	Mesajı düzenler ve gönderir ya da taslak'ta saklar
Gönder	Mesajı hemen gönderir
Sil	Mesajı siler
Hepsini Sil	Taslak kutusu içindeki tüm mesajları siler

6.3.2 Taslak mesajı değiştirme

- 1 Taslak mesajına gidin ("Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme" sayfa 27 sayfasındaki 1-4 adımlarına bakın) ve **MENÜ**'ye basarak **Taslak kutusu** menü seçeneklerini görüntüleyin.
- 2 **SEÇ** tuşuna basarak mesajı **Değiştir**.
- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Mesaj göndermek için "Yeni Kısa Mesaj yazma ve gönderme" sayfa 25 sayfasındaki 5-7 adımlarına bakınız.

* İpucu

Mesajı Taslak kutusunda kaydetmek için, "Mesajı Taslak kutusuna kaydedin" sayfa 27 sayfasındaki 1-3 adımlarına bakınız.

6.3.3 Taslak kutusundaki bir mesajı gönderme

- 1 Taslak mesajına gidin ("Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme" sayfa 27 sayfasındaki 1-4 adımlarına bakın) ve **MENÜ**'ye basarak **Taslak kutusu** menü seçeneklerini görüntüleyin.
- 2 Gideceğiniz yer **Gönder**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
 - Mesaj hemen gönderilecektir. Mesaj başarıyla gönderilirse **KM Gitti!** gösterilir.

6.3.4 Taslak bir mesajı silme

- 1 Taslak mesajına gidin ("Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme" sayfa 27 sayfasındaki 1-4 adımlarına bakın) ve **MENÜ**'ye basarak **Taslak kutusu** menü seçeneklerini görüntüleyin.
- 2 Gideceğiniz yer **Sil**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.

6.3.5 Tüm Taslak mesajlarını silme

- 1 Taslak mesajına gidin ("Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme" sayfa 27 sayfasındaki 1-4 adımlarına bakın) ve **MENÜ**'ye basarak **Taslak kutusu** menü seçeneklerini görüntüleyin.
- 2 Gideceğiniz yer **Tümünü Sil** seçeneğine gidin ve **SEÇ**'e basın.
- 3 Silme işlemini onaylamak için tekrar **SEÇ** tuşuna basın.

6.4 KM ayarları

Bu menü sunucuyu Kısa Mesajları göndermek ve almak için ayarlamayı sağlar. Telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir.

Her servis merkezi 2 numardan oluşur:

- Gelen no

- Giden no

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

⊖ Not

Telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

6.4.1 KM alımını açmak veya kapatmak için

Şebeke sağlayıcınızdan Arayan Hattı Kimliği ve SMS aboneliğiniz varsa, telefonunuz başka bir telefondan SMS mesajları alabilir. Varsayılan olarak, KM alım **Açık** olarak ayarlıdır, yani Kısa Mesajlarını alabilirsiniz.

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj girin** **KM ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **KM Alım**'ı seçin.
- 2 Gideceğiniz yer **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.

* İpucu

KM alımı **Kapalı** olsa dahi, yine de KM gönderebilirsiniz.

6.4.2 Yeni KM Kutusu oluřtur (sadece İngiltere için)

Kısa mesaj göndermek ve almak için en az 1 KM Kutusu oluřturulmalıdır. **Kutu 9** varsayılan olarak boş parola ile oluřturulur.

Yeni KM kutuları ekleyebilir (**Kutu 0** ile **Kutu 8** arası) ve her KM kutusunu bir parola ile koruyabilirsiniz.

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj girin** **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **KM Kutuları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 **MENÜ**'ye basın ve **SEÇ** tuşuna basarak **Yeni Kutu Ek.**'yi seçin.
- 3 Kutu adı (en fazla 14 karakter) girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.
- 4 PIN'i girin (maksimum 4 hane) ve **TAMAM**'a basın.
- 5 PIN'i tekrar girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

* İpucu

PIN'i boş bırakmayı seçebilirsiniz. PIN gerekli değilse, PIN girmeniz için uyarı verildiğinde yapmanız gereken sadece **TAMAM**'a basmaktır.

- 4 KM numarasını girin ve **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Girilen numara daha önceden varsa, bir hata tonu çıkacaktır. Girilen numara kabul edilirse, bir onay tonu çıkacak ve ekran KM kutusu listesine dönecektir.*

6.4.3 KM kutusunun parolasını deęiřtirin (sadece İngiltere için)

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj girin** **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **KM Kutuları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **parolayı deęiřtirmek** istediğiniz KM kutusuna gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gideceğiniz yer **PIN'i deęiřtir**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Eski PIN'i girin ve **TAMAM** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN'i girin ve **TAMAM** tuşuna basın.

- 6 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN deęiřiklięini onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

6.4.4 Bir KM Kutusu silmek için (sadece İngiltere için)

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj girin** **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **KM Kutuları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **Silmek istediğiniz KM** kutusuna gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gideceğiniz yer **Kutu Sil**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 PIN girin (gerekirse) ve kutu silmeyi onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

6.4.5 KM kutusunun kutu numarasını deęiřtirmek için (sadece İngiltere için)

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj girin** **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **KM Kutuları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **kutu numarasını deęiřtirmek** istediğiniz KM kutusuna gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gideceğiniz yer **Kutu No Deę.**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Yeni kutu numarasını girin ve kutu numarası deęiřimini onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

6.4.6 Giden numarayı ayarlamak için

Telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki řebeke ile çalışacak řekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları deęiřtirmemenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel řebeke sağlayıcınızla temas kurun.

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj girin** **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **KM merkezi 1, KM merkezi 2 veya KM merkezi 3** seçin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 **SEÇ** tuşuna basarak **Giden No** girin.

- 3 Giden numarayı girin ve onaylamak için **TAMAM**'a basın.

• Bir onay sesi duyulur.

Not

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

6.4.7 Gelen numara ayarlamak için

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj** girin **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın ile **KM merkezi 1**, **KM merkezi 2** veya **KM merkezi 3** seçin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **Gelen No**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gelen numarayı girin ve onaylamak için **TAMAM**'a basın.
- Bir onay sesi duyulur.

Not

Gelen numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

6.4.8 Varsayılan KM merkezini ayarlamak

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın, **SEÇ** tuşuna basarak **Kısa mesaj** girin **KM Ayarları**'na gidin ve **SEÇ** tuşuna basın ile **Varsay. mr.** üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer Varsayılan merkez olarak ayarlamak istediğiniz KM Merkezine gidin (**KM Merkezi 1**, **KM Merkezi 2** veya **KM Merkezi 3**) ve **SEÇ** tuşuna basın.
- Bir onay sesi duyulur.

Not

Varsayılan KM merkezi numarası 1'dir.

6.4.9 Zil 1 ayarlamak için

Bu fonksiyon **Kapalı** olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan hat kimliği ilk çalmadan sonra gönderilen ülkeler için kullanışlıdır. Sonuç olarak bir mesaj geldiğinde evdeki telefonlar çalmayacaktır.

7 Kişisel ayarlar

7.1 El Cihazı Tonları

7.1.1 EC Zil Sesini Ayarlama

Tehlike

Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya gelen bir arama sırasında el cihazınız çaldığında, çalma ses düzeyi duyu organlarınıza zarar verebileceğinden lütfen el cihazınızı kulağınıza çok yakın tutmayın.

6 zil sesi seçeneği vardır (**Sessiz, Düşük, Orta, Yüksek, Yükselt ve Artan**). Varsayılan düzey **Orta**'dır.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Kişiselleştir'a gidin ve  **SEÇ**'e basın,
 **SEÇ**'e basarak **El cih. tonu**'na girin ve
 **SEÇ**'e tekrar basarak **EC zil sesi**'ne girin.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz **ses düzeyine** gelin ve  **SEÇ**'e basarak onaylayın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Sessiz aktifleştirildiğinde, ekranda  simgesi gösterilecektir.

7.1.2 EC Zil Melodi Ayarlama

El cihazınızda 10 polifonik ec zil melodisi vardır.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Kişiselleştir'a gidin ve  **SEÇ**'e basın,
 **SEÇ**'e basarak **El cih. tonu**'nu girin  **EC**
zil melodi'ne gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  melodi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin.
- 3 EC zil melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.1.3 Grup Melodisi Ayarla

Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın Kimliği abonesi olmanız gerekir. Bakınız "Arayan Hattın Kimliği" sayfa 17.

Bu özellik ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir telefon defteri grubunun üyesi olan bir irtibattan harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamanızı sağlar. Her grup için 1 zil melodisi ayarlayabilirsiniz.

Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri grubu (Grup A, B ve C) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Kişiselleştir'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,
 **SEÇ** tuşuna basarak **El cih. tonu**'na girin
 **Grup Melodisi**'ne gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  ile melodi ayarlamak istediğiniz grubun üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gideceğiniz yer  melodi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin.
- 4 Grup melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.1.4 Tuş Tonunu devreye alma/devreden çıkarma

Tuş basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Tuş sesi varsayılan olarak **Açık**'tır.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın 
Kişiselleştir'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,
 **SEÇ** tuşuna basarak **El cih. tonu**'na girin
 **Tuş tonu**'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.1.5 KM Tonu 'nu devreye al/devreden çıkar

Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. Kısa Mesaj Tonunu etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. KM tonu varsayılan olarak **Açık**'tır.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **El cih. tonu**'na girin  **Kısa mes. ton**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.2 Duvar Kağıdı Ayarla

Bu özellik boş modda görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi sağlar. El cihazınızda önceden hazırlanmış 5 duvar kağıdı bulunmaktadır. 5. duvar kağıdı boş bir duvar kağıdıdır.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Duvar kağıdı**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz duvar kağıdına gidin ve onaylamak için  **SEÇ**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.3 Kontrast Seviyesi Ayarı

3 kontrast seviyesi seçeneği vardır (**Seviye 1**, **Seviye 2** veya **Seviye 3**). Varsayılan kontrast seviyesi **Seviye 2** şeklindedir.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Kontrast**'a gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz kontrast seviyesine gidin (**Seviye 1**, **Seviye 2** veya **Seviye 3**) ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.4 El Cihazı Adını değiştirin

Telefona isim verebilirsiniz boş modunda iken telefon ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak telefonunuzun adı **PHILIPS**'dir.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **El cihazı adı**'na gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 El cihazı adını (en fazla 14 karakter) düzeltin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.5 Otom. Aç'ı devreye al/devreden çıkar

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyonundan kaldırarak cevaplamanızı sağlar. Otom. Aç özelliği varsayılan olarak **Kapalı**'dır ve bu durumda aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Otom. Aç**'a gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.6 Otom. Kapa'ı devreye al/devreden çıkar

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otom. Kapa özelliği **Açık** durumdadır.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Otom. Kapa**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.7 Ekran Dilini değiştirin

El cihazınız MERHABA modu sırasında ülke seçiminize bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile **Dil** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz dile gidin ve onaylamak için  **SEÇ**'e basın.
 - Doğrulanmış bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenek menüleri seçilen dilde derhal ekrana dönecektir. Ancak, telesekreterinizin önceden tanımlı giden mesajının dilini değiştirmeyecektir.

7.8 Oda monitörü

Bu özelliği kullanmak için kayıtlı en az 2 telefonunuzun olması gereklidir (bkz. sayfa 35 "Kayıt"). Bu özellik bebek odası gibi alanları izleyebilmenizi sağlar. Oda monitörü özelliğini kullanabilmeniz için aktifleştirmeniz (örn. 1 nolu telefonda) ve izlenen odada gürültü olması durumunda aranacak telefonun numarasını girmeniz (örn. 2 nolu telefon) gereklidir. Oda monitörü konumundaki telefonu (örn. 1 nolu telefon) izlenecek odaya yerleştirin. Eğer telefon belirli bir seviyenin üzerinde gürültü algılasa, seçilmiş olan telefon ile (örn. 2 nolu telefon) otomatik olarak dahili görüşme başlatır.

7.8.1 Oda Monitörünü Aç

Not

Oda monitörü modunda  **MENÜ** tuşu dışındaki tüm tuşlar kapalıdır. Bu işlev etkinleştirildiğinde el cihazı herhangi bir normal çalışma yapamaz (giden bir arama yapar, bir arama alır, diğer el cihazı, çağrı cihazı vb ile interkoma geçer).

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Oda monitörü** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- Ekranda **Oda monitörü** belirir.

- 2 Gideceğiniz yer  mevcut el cihazları listelerine gidin ve aranacak olan el cihazını seçmek için  **SEÇ** tuşuna basın.

Not

Seçilen el cihazında normal işlemlerin hepsini (arama yapma, gelen aramayı cevaplama, interkom vs) gerçekleştirebilirsiniz.

7.8.2 Oda Monitörünü Kapat

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın, **Kapalı**'yı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

7.9 Aydınlatma süresi ayarı

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Aydınlatma Sü.**'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **20s, 40s veya 60s**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Varsayılan olarak ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme olayından sonra 20 saniye açık kalır.

7.10 Tema Rengi Ayarı

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tema Rengi**'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Tema Rengi 1, Tema Rengi 2 veya Tema Rengi 3**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Bir onay sesi duyulur.

8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Flaş zamanını değiştir

Flaş zamanı (veya çevirme gecikmesi)  tuşuna basılına kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. Kısa, orta veya uzuna ayarlanabilir.

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

⚠ Not

Bu ayar şebeke servileri kullanılırken faydalıdır.  +  ,  +  ,  +  ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekletme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş ayar'a** kaydırın ve  **SEÇ** 'e basarak **Flaş Zamanı'nı** girin.
- 2 Gideceğiniz yer  **Kısa, Orta veya Uzun** 'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.2 Arama Modunu Değiştirme

El cihazınızda arama modu tanımlanmış varsayılan değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayar'a** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Çeviri modu'ye** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **Ton veya Darbe** üzerine gidin ve onaylamak için  **SEÇ** 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3 Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen el cihazlarında belirli numaralarla başlayan hanelerin aranmasını

engellenenizi sağlar. 4 farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

8.3.1 Arama engellemeyi devreye sokmak/ devreden çıkarmak için

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayar'a** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Arama engelle'ye** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM'a** basarak onaylayın.
- ⚠ Not
Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.
- 1  **SEÇ** tuşuna basarak **Engel. Modu'na** girin.
 - 2 Gideceğiniz yer  **Açık veya Kapalı'ya** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3.2 Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayar'a** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Arama engelle'ye** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM'a** basarak onaylayın.
- ⚠ Not
Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.
- 1 Gideceğiniz yer  **Engelleme No'ye** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - 2 Gideceğiniz yer  **Numara 1, Numara 2, Numara 3 veya Numara 4'e** gidin ve  **SEÇ** 'e basın.
 - 3 Engelleme numarasını (en fazla 4 hane) girin ve  **TAMAM'a** basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

⚠ Not

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefonda bir hata tonu çıkarır ve boş moduna geri döner.

8.4 Bebek Çağrı

Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır. Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

8.4.1 Bebek çağrı modunu aktifleştirmek için

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Bebek Çağrı**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

- 1 **SEÇ** tuşuna basarak **Mod**'a girin.
- 2 Gideceğiniz yer **Açık**'a gidin **SEÇ**'e basarak onaylayın.
- 3 Bebek Çağrı numarasını girin ve onaylamak için **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

8.4.2 Bebek çağrı modunu devre dışı bırakmak için

- 1 **MENÜ** tuşuna uzun basın (Bebek Çağrı önceden etkinleştirildiğinde).
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

- 1 Gideceğiniz yer **Kapalı**'ya gidin **SEÇ**'e basarak onaylayın.

8.4.3 Bebek Çağrı numarasını değiştirmek için

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Bebek Çağrı**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

- 1 Gideceğiniz yer **Numara**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kayıtlı son Bebek Çağrı numarası görüntülenir (eğer varsa).
- 2 Bebek çağrısı numarasını (en fazla 24 hane) girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.5 Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine başvurun.

Ek el cihazları kullanmadan önce baz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 6 adet telefon kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dir.

- 1 Baz istasyonunda, **+** tuşuna basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
 - Bir onay sesi duyulur.
- 2 El cihazında **MENÜ** tuşuna basın **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Kayıt**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.

Not

10 saniye içinde telefonda işlem yapılmazsa, kaydetme prosedürü durur. Bu olursa, lütfen Adım 1'i tekrarlayın.

- 1 Gideceğiniz yer **Kaydedilecek olan baz istasyonunu seçin** ve **TAMAM** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve **TAMAM**'a basarak kaydı başlatın.
 - Eğer PIN yanlışsa, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon boş moda geri döner.
- 3 Başarıyla kaydettikten sonra, bir onay tonu duyulur ve ekran boş moda döner.

8.6 En iyi Baz İstasyonunu seçin

Bir el cihazına 4'e kadar farklı baz istasyonu kaydedilebilir. Varsayılan olarak telefon BAZ 1'e kaydolar. **En İyi Baz** seçerseniz, telefon en yakındaki baz istasyona kayıt olur.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Baz Seçin**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz baz istasyonuna gidin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - *El cihazı baz istasyonu aramaya başlayacaktır. Eğer seçilen baz istasyon bulunursa, uzun bir onay tonu duyulur.*

8.7 El cihazının kaydını silin

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Kayıt silme**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

⚠ Not

Ana PIN varsayılan olarak 0000'dır.

- 1 Gideceğiniz yer  Kaydı silmek için telefon numarasını seçmek için kaydırın ve  **SEÇ**'e basın.
 - *Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten doğrulama sesi çıkar ve ekran **Kaydedilmedi** gösterir.*

⚠ Not

Telefonda 15 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt silme prosedürü durdurulacak ve telefon boş moda geçecektir. SE740/745 aralığına ait olmayan telefonun kaydını silmek için, kayıt silerken sadece SE740/745 telefonunu kullanabilirsiniz.

8.8 Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN Kodu çağrı engelleme/bebek çağrı numarasını ayarlamak, telefonların kaydedilmesi/kayıtlarının silinmesi ve uzaktaki cihaza uzaktan erişim sağlamak için kullanılmaktadır. Varsayılan

Ana PIN Kodu 0000'dır. Ana PIN kodunun maksimum uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

⚠ Not

Varsayılan pin kodu 0000 olarak önceden ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN bilgilerini kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **PIN'i Değiştir**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında mevcut Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - *Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.*
- 3 Yeni PIN'i girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN değişikliğini onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Bir doğrulama tonu duyulur, **Yeni PIN Kay.** mesajı görüntülenir ve ekran önceki menüye döner.*

⚠ Not

PIN kodunuzu unutursanız, telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlamanız gerekecektir. Daha fazla ayrıntı için sonraki bölüme "Cihazı Sıfırla" bakın.

8.9 Cihazı Sıfırla

Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

⚠ Uyarı

Sıfırladığınızda tüm kişisel ayarlarınız, çağrı kayıtları ve yeniden arama listesi girişleri silinecek ve telefon varsayılan ayarlara dönecektir. Ancak, telefon defteriniz ve telesekreterinizdeki okunmayan mesajlarınız sıfırladıktan sonra değişmeden kalacaktır.

⚠ Not

Telefonunuzu bir kez daha yapılandırmanız gerekecektir. Bu durumda tümünü sıfırlama işleminden sonra tekrar **MERHABA** konumu görülür. (Bölüm 3.3'e gidiniz)

- 1 Boş modda **MENÜ** tuşuna basın, **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Sıfırla**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **Evet**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
Bir onay sesi duyulur.
• Ünite varsayılan ayarlara sıfırlanır (bkz “Varsayılan ayarlar” sayfa 38).

8.10 Oto Önek ayarlayın

Bu özellik ön arama sırasında numaranın başına eklenecek olan önek numarası tanımlamanıza olanak sağlar (bkz “Ön Tuşlama” sayfa 14). Bu özelliği ayrıca ön arama sırasında numaranın ilk birkaç hanesi ile eşleştirmek ve değiştirmek amacıyla belirli bir dizi eklemek için kullanabilirsiniz. Belirli bir dizi için en fazla 5 hane ve otomatik önek numarası için 10 hane girebilirsiniz.

Not

SE745 telefonunuzun kullanımı tüm PABX türleri için garanti edilemez.

- 1 Boş modda **MENÜ** tuşuna basın, **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Oto. Ön ek**'e gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Ekranda **HANE ALGILA** gösterilir. **SEÇ** tuşuna basarak girin.
• Kayıtlı son belirli dizin görüntülenir (eğer varsa).
- 3 Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.
• Ekranda **ÖN EK NB** ekranda gösterilir.
- 4 Girmek için **SEÇ** tuşuna basın.
• Kayıtlı son önek numarası görüntülenir (eğer varsa).
- 5 Önek numarasını (en fazla 10 hane) girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Eğer herhangi bir belirli dizin girilmemişse (boş), **SEÇ** tuşuna basıldıktan sonra önek numarası otomatik olarak ön arama numarasına eklenecektir.

*, # veya duraklat (P) ile başlayan numaralar için, **SEÇ** tuşuna basıldıktan sonra önek numarası önarama numarasına eklenmeyecektir.

8.11 Ülke Seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefona uygulanacaktır (örn. Flaş zamanı, Çevir modu, Dil vb).

- 1 Boş modda **MENÜ** tuşuna basın, **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Ülke**'ye gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer **İstediğiniz ülkeye** gidin ve **SEÇ**'e basın.
- 3 Onaylamak için **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.12 Konferans modunu aç/kapat

Konferans modu açık olduğunda, harici arama yapılırken ikinci el cihazı hattı aldığında baz istasyonunuza kaydedilen ikinci bir el cihazı ile otomatik olarak üç taraflı bir konferans araması başlatabilirsiniz.

Bu mod için varsayılan ayar **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

- 1 Boş modda **MENÜ** tuşuna basın, **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **Konferans**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 **SEÇ** tuşunu **Açık** veya **Kapalı**'ya getirin ve **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
• Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.13 XHD Ses modunu aç/kapat

XHD Ses modu özel bir özellik olup telefon görüşmelerinizi karşılıklı görüşüyormuşsunuz gibi yapar. Açıldığında **XHD Ses** modu aramanın tüm duygusal yönlerini yüksek sadakatte aktarır.

- 1 Boş modda **MENÜ** tuşuna basın, **Gelişmiş Ayar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. **XHD Ses**'e gidin ve **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.

İpucu

Bir arama sırasında, **SEÇNK**'e basabilir ve **XHD Ses Açık/XHD Ses Kapalı**'yı seçerek **XHD Ses** modunu açabilir/kapatabilirsiniz. **XHD Ses** modu arama sırasında etkinleştirilir, **XHD Ses Açık** ekranda 2 saniye belirir ve **XHD Ses** simgesi (bkz. "Ekran simgeleri" sayfa 8) ayrıca görünerek aramanın artık **XHD Ses** modunda olduğunu gösterecektir. **XHD Ses** modu arama sırasında kapanırsa, **XHD Ses Kapalı** ekranda 2 saniye belirir ve normal arama bağlı simgesi (bkz. "Ekran simgeleri" sayfa 8) belirerek **XHD Ses** simgesini değiştirecek ve aramanın artık **XHD Ses** modunda olmadığını gösterecektir.

8.14 Varsayılan ayarlar

Zil Sesi	Orta
Kulaklık Sesi	Ses 3
Hoparlör Sesi	Ses 3
Tuş Tonu	Açık
Kontrast	Seviye 2
Otom. Aç	Kapalı
Otom. kapa	Açık
Oda monitörü	Kapalı
Alarm saati	Kapalı
Engelleme modu	Kapalı
KM alım	Açık
El Cihazı Adı	PHILIPS
Tarih/Saat	01/01/07; 00:00
Ana PIN	0000
XHD Ses modu	Açık
Rahatsız Etme modu	Kapalı

Telesekreter

TSek Modu	TSek ve Kay.
Cevap vermeden önceki çalma sayısı	5
Giden Mesajlar	Tselk ve Kaydet modu için önceden tanımlı
Baz istasyon taraması	Açık varsayılan hoparlörlü telefon düzeyi ile
El Cihazı tarama	Kapalı
Baz hoparlörü	Seviye 5
Uzaktan erişim	Devre dışı

9 Ağ servisleri

Bu menü ülke/abonelikbağımlı bazı şebeke hizmetlerine erişim, aktiveleştirme veya devre dışı bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

9.1 Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma, Meşgulse ve Cevap Yoksa.

9.1.1 Arama Yönlendirme Numarasını ayarlama

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Ağ Servisleri**'ne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine gidin (**Arama yönl.**) ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gideceğiniz yer **Ayarlar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basarak iletme için olan numarayı girin.
- 4 Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.

9.1.2 Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme

Not

Bu özellik aktiveleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Ağ Servisleri**'ne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine gidin (**Arama yönl.**) ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 **SEÇ** tuşuna basarak **Açık**.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 4 Numara arandığında, tuşuna basarak boş moda dönün.

9.1.3 Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Ağ Servisleri**'ne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine gidin (**Arama yönl.**) ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gideceğiniz yer **Kapalı**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 4 Numara arandığında, tuşuna basarak boş moda dönün.

9.2 Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

9.2.1 Sesli Posta Numarası Ayarlama

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Ağ Servisleri**'ne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **Sesli Posta**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 **SEÇ** tuşuna basarak **Sesli Posta** I'ı seçin.
- 3 Gideceğiniz yer **Ayarlar**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Sesli posta numarasını değiştirin ve **TAMAM** tuşuna basın.

9.2.1.1 Sesli Postayı Aktifleştirme

- 1 Boş modda **MENÜ**'ye basın **Ağ Servisleri**'ne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın **Sesli Posta**'ya gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 **SEÇ** tuşuna basarak **Sesli Posta** I'ı seçin.
- 3 **SEÇ** tuşuna basarak **Açık**.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 4 Numara arandığında, tuşuna basarak boş moda dönün.

9.3 Geri Ara

9.3.1 Geri Arama Ayarı

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Geri ara**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Ayarlar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Geri arama için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.3.2 Geri Ara özelliğini aktifleştirme

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Geri ara**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **Açık**.
• Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.4 Geri Ara özelliğini iptal etme

9.4.1 Geri Aramayı İptal Et Ayarı

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Geri ara İptal**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Ayarlar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Geri aramayı iptal etmek için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.4.2 Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Geri ara İptal**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **Açık**.
• Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.5 Gizli No

9.5.1 Gizli No Ayarlama

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Gizli No**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Ayarlar**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gizli No için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.5.2 Gizli No aktifleştirme

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Gizli No**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **Açık**.
• Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.5.3 Gizli no devre dışı bırakma

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Ağ** Servisleri'ne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Gizli No**'ya gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Kapalı**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
• Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

10 Oyunlar

10.1 Yılan oyunu oynama

Bu oyunun amacı yılanı hareket ettirmek ve mümkün olduğunca fazla "yiyecek bloğu" yemektir. Yemek yendiğinde, yılanın boyu uzar ve puan artar. Yılanın kendi gövdesine çarptığınızda, oyun sona erer. .

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  ile **Oyunlar** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **Yılan**'a gelin ve  **SEÇ**'e basın.
 - Açıklama ekranı görüntülenir.

Not

Yukarı taşı / sola taşı / sağa taşı / aşağı indir için  /  /  /  tuşlarını kullanın.  tuşuna basarak oyunu duraklatın/devam ettirin. Bas  zorluk seviyesini seçin.

- 2 Oyunu başlatmak için,  **SEÇ** veya  tuşuna basın.
- 3 Oyundan çıkmak için,  tuşuna basın.

10.2 Tetris oyunu oynama

Yukarıdan düşen blokları aşağıdaki yatay bloklara uyacak şekilde döndürebilirsiniz. Aynı seviyede ne kadar çok blok olursa o kadar çok puan kazanırsınız.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  ile **Oyunlar** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Tetris** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Açıklama ekranı görüntülenir.

Not

Döndür / sola taşı / sağa taşı / aşağı indir için  /  /  /  tuşlarını kullanın.

- 2 Oyunu başlatmak için,  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Oyundan çıkmak için,  tuşuna basın.

11 Telesekreter

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter 99'a kadar mesaj saklayabilir. Maksimum kayıt süresi 30 dakikadır (tüm kişisel giden mesajlarınız dahil).

Mesaj oynatma, mesajları silme ve sesin bas istasyonunda ayarlanması gibi telesekreterin temel işlevlerini yerine getirmek için bas istasyonundaki kumanda tuşlarını kullanabilirsiniz. Kumanda tuşlarındaki her bir işlevin açıklaması için ayrıntılı bilgi almak üzere bkz "Baz istasyonuna genel bakış" sayfa 9 bakınız.

Telesekreter işlevlerine erişmek için ayrıca telefondaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz.

Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardır.

Başlamak için telesekretere geçmek üzere bas istasyonundaki  tuşuna basın (kapatılmışsa).

Alternatif olarak el cihazınızdan da telesekretere geçiş yapabilirsiniz (bkz "El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin" sayfa 44).

11.1 Dinlet

11.1.1 Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

Son kaydedilen mesaj hoparlörden ilk oynatılır. Tüm mesajlar oynatıldığında, telesekreter duracak ve  simgesi yanıp sönmeyi durduracaktır.

1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın,  **SEÇ**'e basarak **Dinlet** menüsüne gidin

2 Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Sesi ayarla	Bas  tuşuna basın.
Dinlemeyi durdur	Mesajı bitirmek için  DUR 'a basın.
Tekrar	 MENÜ tuşuna basın, mesajı tekrar dinlemek için  SEÇ 'e basın.
Sonraki mesaj	 MENÜ tuşuna basın  Sonraki Mesaj 'a gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
Önceki mesaj	 MENÜ tuşuna basın  Önceki Mesaj 'a gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
Mesaj silme	 MENÜ tuşuna basın  Sil 'e gidin ve  SEÇ 'e basın.
Kulaklıktan dinlemeye geçme	 tuşuna basın.

* İpucu

Boş modda  tuşuna basarak da mesajları dinleyebilirsiniz,  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **Dinlet** menüsüne girin.

11.1.2 Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk kaydedilen mesaj ilk oynatılacaktır ve daha fazla mesaj kalmayınca kadar metin mesajı otomatik olarak çalacaktır.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın,  **SEÇ**'e basarak **Dinlet** menüsüne gidin
- 2  **SEÇ** tuşuna basın.
 - İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen mesaja kadar çalmaya başlayacaktır.
- 3 Mesaj çalması sırasında, mevcut seçenekleri seçmek için  **MENÜ**'ye basabilirsiniz ("Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" sayfa 42 altında bulunan seçeneklere bakın).

11.2 Tüm mesajları silin

Not

Ookunmamış mesajlar silinmeyecektir.

Uyarı

Silinen mesajlar kurtarılamaz.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tümünü Sil**'e gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.3 Memo kaydetme

Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir başkası için hatırlatıcı mesaj kaydedebilirsiniz. Telesekreter memo kaydını gelen mesaj kaydı ile aynı şekilde yürütür, yeni mesaj göstergesi  buna uygun şekilde yanıp söner. Memo kaydını dinlemek için lütfen "Dinlet" sayfa 42 kısmına bakınız

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Memo Kaydet**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Memo kaydetmeye başlamak için  **BAŞLA** tuşuna basın.
- 3 Kaydı durdurmak için  **DUR** tuşuna basın.
 - Kaydedilen memo otomatik olarak kaydedilir.
- 4 Önceki menüye dönmek için herhangi bir anda  **GERİ** tuşuna basın.

11.4 Cevap modunu ayarlama

2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece Cevap, ve Tsek ve Kay.

Cevap modu varsayılan olarak **Tsek ve Kay** modundadır, bunun ile karşı taraf telesekreterinize mesaj bırakabilir.

Bu, **Sadece Cevap** moduna değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tsek Modu**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Tsek ve Kay** veya **Sadece Cevap**'a gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Cevap modu ayarlanır.
- 3 Gideceğiniz yer  **Kişisel** veya **Tanımlı**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Eğer giden mesajınızı **Kişisel** olarak ayarlarsanız, şimdi kişiselleştirilmiş giden mesajınızı kaydetmeye devam edebilirsiniz (sonraki bölümdeki "Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin"e bakın).

Not

Seçtiğiniz cevap moduna bağlı olarak, uygun standart mesaj telesekreter gelen bir aramaya cevap verdiğinde bir kez oynatılır. Standart mesajın dili Merhaba modunda seçtiğiniz ülkeye bağlıdır (bkz. sayfa 11).

11.5 Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin

Bu kişisel mesaj standart mesajın yerine geçer. Standart mesaja dönmek için, yapmanız gereken kaydettiğiniz kişisel mesajınızı silmektir. Kaydedilen mesajdan memnun kalmazsanız, eskisinin üzerine yazmak için yeni mesajı kaydedin.

- 1 Adım 1'den 4'e kadar tekrarlayın "Cevap modunu ayarlama" önceki bölüm.
- 2 Gideceğiniz yer  **Mesaj Kaydet**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  **BAŞLA** tuşuna basarak kaydetme işlemini başlatın ve  **DUR** ile kaydetme işlemini sonlandırın.
 - Kaydedilen mesaj çalınır ve çalma işlemi bittikten sonra ekran en son görüntülenen menüye geri döner.

Not

Giden mesajın maksimum uzunluğu 2 dakikadır.

11.5.1 Kişiselleştirilen Mesajınızı Çalın

- 1 Adım 1'den 4'e kadar tekrarlayın "Cevap modunu ayarlama" sayfa 43.
- 2 Gideceğiniz yer  **Mesaj Dinle**'ye gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Önceden kaydedilen giden mesaj (varsa) dinlenir ve ardından ekran önceki menüye döner.

11.6 El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **TSek. Açık/Kap'a** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık veya Kapalı**'ya gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.7 Telesekreter ayarları

11.7.1 Zil Erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden selamlama mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreterinizi 1 ile 7 kez çaldıktan sonra veya **Ücretsiz** modunun ardından selamlama mesajı vermeye başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil ertelemesi 5'tir.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tsek. Ayar**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **Zil Erteleme**'yi seçin.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz zil erteleme ayarına (1 ile 7 zil arası veya **Ücretsiz**) gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

Ücretsiz modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödmeden herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

11.7.2 Uzaktan Kumanda Erişimi

Evinizden uzakta iseniz ve telesekreterinizdeki mesajları kontrol etmek istiyorsanız, başka bir telefonu kullanarak mesajlarınızı kontrol etmek için uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan evinizdeki numarayı aradığınızda ve uzaktan erişim kodunu* girdiğinizde, mesajları telesekreterinizden alabileceksiniz. Aramak için kullandığınız telefonun tuş takımı telesekreterinizdeki işlevlere benzer, buradan mesajları dinleyebilir veya silebilir, telesekreterinizi açabilir veya kapatabilir vb işlemleri yapabilirsiniz.

Not

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize izinsiz uzaktan erişim yapılmasını önler.

Uzaktan erişim özelliğini kullanmadan önce, Ana PIN kodunuzu değiştirmeniz gereklidir. Ana PIN kodunuz varsayılan 0000 olamaz. Ana PIN kodunuzu değiştirmek için "Ana PIN kodunu değiştirme" sayfa 36 kısmına bakınız.

11.7.2.1 Uzaktan Erişim seçeneğini Aktifleştirme/Kapama

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telesekreter'e** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tsek. Ayar'na** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Uzaktan eriş.'ya** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Aktif** veya **Devre dışı'ne** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.7.2.2 Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

- 1 Başka bir telefondan evi arayın.
 - Telesekreter cevap verir ve selamlama mesajını söylemeye başlar.
- 2 8 saniye içinde arama yapmak için kullandığınız telefonun # tuşuna basın ve uzaktan erişim kodunu girin (bu kod Ana PIN kodunuz ile aynıdır).
 - Uzaktan erişim kodu yanlış ise, bir hata tonu duyulur. Doğru numarayı elde edinceye kadar erişim kodunu girin.
 - Uzaktan erişim kodunu 10 saniye içinde girmezseniz, telesekreter hattın hemen düşecektir.
 - Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) doğru ise, bir doğrulama tonu duyacaksınız.
 - Yeni mesajlar (varsa) otomatik olarak dinlenecek ve daha fazla yeni mesaj kalmadığında duracaktır.

Not

Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:

Basılacak tuş	İşlevi
 1	Geçerli mesajı tekrar dinletme veya önceki mesaja gitme
 2	Eski mesajları dinletme veya durdurma
 3	Sonraki mesaja gitme
 4	Mevcut mesajı silme
 0	Telesekreteri açma/kapama

11.8 Arama Görüntüleme

11.8.1 Telefon Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

El cihazı arama görüntülemesi **Açık'a** ayarlanmışsa, el cihazı hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

Not

Eğer birden fazla telefon varsa, sadece 1 telefon tüm aramaların görüntülenmesi için ayarlanabilir.

- 1 Boş modda  **MENÜ**'ye basın  **Telesekreter'e** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tsek. Ayar'na** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **EC Gizleme'ye** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı'ya** gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.8.2 Baz Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama

Baz arama görüntülemesi **Açık**'a ayarlanmışsa, baz istasyonunun hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.



Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tsek. Ayar**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Baz ün. Gızl.**'ye gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Gideceğiniz yer  **Açık** veya **Kapalı**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.8.3 Sesli Dili Ayarla

Bu menü tanımlı giden mesaj dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

- 1 Boş modda  **MENÜ** tuşuna basın,  **Telesekreter**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Tsek. Ayar**'na gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın  **Dil**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Geçerli olan seçili dil vurgulanır.
- 2 Gideceğiniz yer  istediğiniz dile gidin ve onaylamak için  **SEÇ**'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.



12 Teknik Bilgiler

Ekran

- Artan LCD ışığı

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayan adı ve numara tanımlama
- 10 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Yeniden Arama Listesi ve Arama kaydı

- 250 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh pil

Güç Tüketimi


- Boş modda güç tüketimi: yaklaşık 800mW


Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ile 35° C (32 ile 95° F) arası.
- Saklama: -20 ile 45° C (-4 ile 113° F) arası.



Nispi nem


- Çalışma: 40° C'de %95'e kadar
- Saklama: 40° C'de %95'e kadar































































































































































































































































































































































































13 Sıkça sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve cevapları bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pilleri şarj edin: El cihazını şarj etmek için baz istasyonuna yerleştirin. Birkaç dakika sonra, telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmaz!

- Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin.

simgesi şarj sırasında yanıp sönmüyor!

- Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek yoktur.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafifçe ayarlayın
- Temas yerleri kirlî: Pil temaslarını kuru bir bezle temizleyin.
- Yanlış piller takılı: Sadece üniteniz ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pil sızıntısı riski olabilir.

Arama sırasında iletişim koptu!

- Pili şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın.

Telefon "kapsam dışı"!

- Baz istasyonuna yaklaşın.

Pil uyarısı el cihazında gösterildi!

- Sadece cihazınız ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pilin sızma tehlikesi vardır.

Ayar

Arıyor... el cihazında gösterilir ve simgesi yanıp söner!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını (bkz "Kayıt" sayfa 35) yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalmıyor!

EC zil sesi'nin Sessiz'e ayarlanmadığını kontrol edin ve  simgesinin ekranda gösterilmediğinden emin olun (bkz "EC Zil Sesini Ayarlama" sayfa 31).

Arayan beni hiç duymuyor!

Mikrofon sesi kapatılabilir: Bir arama sırasında,



Arama sesi yok!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Yanlış hat kablosu kullanıldı: Verilen hat kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gereklidir: Hat adaptörünü hat kablosuna takın.

Arayan beni net duyamıyor!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

Radio veya televizyonumda sık sık gürültülü parazit oluyor!

- Baz istasyonunu elektrikli cihazlardan mümkün olduğunda uzağına taşıyın.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımınızın kilidini açın: Boş modda iken  tuşuna uzun basın.

Uzun süreli aramalarda el cihazı ısınır!

- Bu normaldir. El cihazı arama sırasında enerji harcar.

El cihazı baz istasyonuna kaydedilemez!

- Maksimum (6) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni bir el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazının kaydını silin.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın.
- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın ().
- PIN kodunu doğru girdiğinizden emin olun. Değiştirmediyse PIN kodunun varsayılan olarak 0000'dır.

Arayan numarası gösterilmez!

- Servis aktif değil: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

Yeni KM alamıyorum!

- KM saklama alanı dolu: Yeni KM almak için eskilerini sil.
- Yanlış KM ayarları: KM ayarlarınızı kontrol edin (bkz. "KM ayarları" sayfa 28).

Yeni KM gönderemiyorum veya alamıyorum!

- Servis aktif değil: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.
- Yanlış KM ayarları: KM ayarlarınızı kontrol edin (bkz. "KM ayarları" sayfa 28).
- Hattınızda SMS etkin başka bir telefon var. Cihazlardan birinde SMS alımını deaktive edin.
- Operatörler arasında uyum sorunu var. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin
- Kimlik gizli. Kimlik göster (bkz "Gizli No" sayfa 40).

Zayıf ses kalitesi ve anten simgesi yanıp sönüyor!

- Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa , anten simgesi  yanıp sönecektir.

El cihazım boş moda gitmeye devam ediyor!

- 30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da kendiliğinden boş moda geçecektir.

Telefon defteri girişi yüklenemez ve Bellek dolu görünür!

- Bir kişiyi tekrar kaydetmeden önce belleği boşaltmak için bir girişi silin.

Cep telefonumun SIM kartından SE745'e kopyalama yapılması tamamlanmadı!

- Sadece cep telefonunuzdan SIM kartınıza olan telefon defteri girişleri aktarılacaktır. Cep telefonu belleğinizde telefon defteri girişleriniz varsa, bunları SE745'inize aktarmadan önce telefon defterinin SIM kartına aktarın.

Ana PIN kodu yanlış!


- Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.
- Daha önceden değiştirilmişse ve yenisini hatırlamıyorsanız, varsayılan ana PIN koduna dönmek için el cihazını sıfırlayın (bkz "Cihazı Sıfırla" sayfa 36).

Teleskereter mesajları kaydetmiyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
- **Sadece Cevap** modu etkinleştirildi **Sadece Cevap**'ı devreden çıkarın ve **TSek ve Kay.** modunu devreye alın (bkz "Cevap modunu ayarlama" sayfa 43).

Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor!

- Aktif Uzaktan Kumanda Erişimi (bkz "Uzaktan Kumanda Erişimi" sayfa 44).







Telefon uzaktan erişim sırasında kapanıyor!

- Değiştirmediniz Ana PIN kodunuzu değiştirin. Uzaktan erişim kodu 0000 olamaz. Ana PIN kodunuzu değiştirin (bkz “Ana PIN kodunu değiştirme” sayfa 36).
- Ana PIN kodunuzu girmek için 8 saniyeden fazla beklediniz. Kodu 8 saniye içinde tekrar girin.

Kayıt bitmeden önce telesekreter durur!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.



14 Endeks

A

Ahizesiz cevaplama 15
 Aksesuar 5
 Alarm saati 23
 Alarm Tonu 23
 Ana PIN kodu 36
 Arama Engelleme 34
 Arama Görüntüleme 45
 Arama kaydı 14, 21
 Arama listesi kaydını silme 21
 Arama listesini silme 21
 Arama yapma 14
 Arama Yönlendirme 39
 Aramayı cevaplama 14
 Aramayı sonlandırma 15
 Aydınlatma Sü. 33

B

Baz istasyonu bağlama 10
 Baz istasyonuna genel bakış 9
 Bebek Çağrı 35

C

Çağrı 23
 Çağrı sürüyor 16
 Cihazı Sıfırla 36

D

Dışardan gelen bir aramayı cevaplama 22
 Diğer Ağ servisleri 40
 Dil 33
 Doğrudan arama 14

E

EC Zil Melodi 31
 EC Zil Sesi 31
 Ekran simgeleri 8
 El Cihazı Adı 32
 El Cihazı Tonları 31
 El cihazını açma/kapama 16

F

Flaş zamanı 34

G

Gelen numara 30
 Geri Ara 40
 Giden numara 29
 Gizli No 40

H

Hoparlör modu 16
 Hoparlör sesi 17

I

Interkom 21

K

Kısa mesaj yönlendir 27
 Kayıt 35
 Kayıt Silme 36
 Kişi ekleme 18
 KM ayarları 28
 KM Yanıtlama 26
 KM Yaz 25
 Konferans araması 22

L

LED göstergesi 9

M

Memo kaydetme 43
 Menü yapısı 12
 Metin veya sayı girme 16

O

Ön Tuşlama 14
 Otom. Yanıt 32

P

Pili şarj etme 11
 Pili takma 11

S

Saat ve Alarm 23
 Ses 16, 25
 Sesi kapat 16, 17
 Sesli 16
 Sesli Posta 39

T

Tarih ve Saat 23
 Taslak kutusu 27
 Taslak mesaj değiştirme 28
 Tekrar arama listesi 14, 20
 Tekrar arama listesini silme 21
 Tekrar arama numarasını kaydedin 20
 Tekrar arama numarasını silme 20
 Telefon Defteri 14, 17
 Telefon defteri silme 18
 Telefonu kur 11
 Telefonunuza genel bakış 6
 Telesekreter 42
 Telesekreter modu 43
 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma 16
 Tuş Tonu 31, 32

U

Ülke Seçimi 37
 Uzaktan Kumanda Erişimi 44

V




Varsayılan ayarlar 38

Y

Yeniden işleme ve imha 4

Z

Zil Erteleme 44



Telif Hakkı © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerine aittir.

Cihaz özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Belge sipariş numarası: 3111 285 37441 (TK)

Çin Halk Cumhuriyeti'nde basılmıştır.

