

Zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na

HTS 3011

www.philips.com/welcome



DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA

Návod na obsluhu

PHILIPS

Uistite sa, či je sieťová zásuvka vždy v dosahu. V prípade výskytu neobvyklých situácií, úplne odpojte zariadenie od napájania: odpojte sieťový šnúr od elektrickej zásuvky.

POZOR!

Pre užívateľov:

Pozorne si prečítajte informáciu, ktorá sa nachádza na spodnej strane vášho DVD systému domáceho kina a dole si zapíšte sériové číslo. Odložte si tieto informácie pre budúce použitie.

Číslo modelu: HTS3011

Sériové číslo. _____

LASER

Typ	Polovodičový laser GaAlAs
Vlnová dĺžka	645 - 660 nm (DVD) 770 - 800 nm (CD)
Výstupný výkon	6 mW (DVD) 7 mW (VCD/CD)
Rozbiehavosť lúča	60 stupňov

UPOZORNENIE
VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE PRI OTVORENÍ ZARIADENIA.
VYHNITE SA PRIAMEMU OŽIARENIU
TÝMITO LÚČMI.

**Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám o
rádiomom rušení Európskej spoločnosti.**



**Toto zariadenie vyhovuje
požiadavkám nasledujúcich
smerníc: 2006/95/EC +
2004/108/EC**

„UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE
VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE
KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM A
MÔŽU SPÔSOBIŤ NESPRÁVNE ZOBRAZENÝ
OBRAZ. V PRÍPADE 525 OR 625 PROBLÉMOV
S PROGRESÍVNYM SNÍMANÍM OBRAZU
ODPORUČAME ABY UŽÍVATEĽ PREPOL
PREPOJENIE NA „STANDARD DEFINITION“
VÝSTUP. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY
TÝKAJÚCE SA MOŽNOSTÍ TV S TÝMTO
MODELOM 525P 625P DVD PREHRÁVAČA,
KONTAKTUJTE NAŠE ZÁKAZNÍCKE SERVISNÉ
STREDISKO.

Kvôli nestálosti formátov diskov
poskytovaných rôznymi výrobcami diskov,
váš DVD systém/prehrávač/rekordér môže
vyžadovať vylepšenie alebo aktualizáciu
prehrávaččnosti. Ako DVD technológia
postupuje, tak tieto vylepšenia budú bežné a
bude jednoduché ich vykonať. Pre aktualizáciu
softvéru navštívte www.philips.com/support.

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
**Neodkrývať, pokým je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!**

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories, Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified a priradené logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.



Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.



ENERGY STAR a ENERGY STAR symbol sú registrované U.S. symboly.

Tento výrobok zahŕňa technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená US patentami a inými intelektuálnymi vlastníckymi právami spoločnosti Macrovision Corporation a iných vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation, a je určená pre domáce a inak limitované používanie, ak nie je povolené inak spoločnosťou Macrovision Corporation. Kopírovanie výrobných postupov alebo deaktivácia je zakázaná.

Obsah

Všeobecné informácie	6
Nastavenie	6
Dodávané príslušenstvo.....	6
Čistenie diskov	6
O recyklácii.....	6
Hlavné zariadenie	7
Diaľkový ovládač.....	8
Použitie diaľkového ovládača	10
Základné prepojenia.....	11
Krok 1: Umiestnenie reproduktorov.....	11
Krok 2: Pripojenie k TV	12
Možnosť 1: Pripojenie ku Scart konektoru	12
Možnosť 2: Použitie k Video konektoru	12
Krok 3: Pripojenie reproduktorov a subwoofera.....	13
Krok 4: Pripojenie FM antén.....	14
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry	14
Voliteľné pripojenia	15
Pripojenie ku káblovému/satelitnému prijímaču a rekordéru/VCR	15
Začíname	16
Vyhľadanie správneho kanálu sledovania.....	16
Prepínanie rôznych zdrojov prehrávania	16
Nastavenie voľby jazyka	17
Jazyk zobrazení na obrazovke (OSD).....	17
Jazyk zvuku, titulkov a menu pre DVD prehrávanie	17
Nastavenie kanálov reproduktorov.....	19
Obsluha disku.....	20
Prehrávané disky	20
Prehrávanie disku	20
Základné ovládanie prehrávania	21
Voľba rôznych funkcií opakovaného prehrávania/prehrávania náhodným výberom.....	21
Ostatné funkcie prehrávania pre video disky (DVD/VCD/SVCD).....	22
Použitie menu disku.....	22
Zobrazenie informácií o prehrávaní	22
Zväčšenie	23
Zmena jazyka titulkov	23
Prepínanie uhlov pohľadu kamery.....	23
Zmena jazyka zvukovej stopy	23
Nastavenie časov oneskorenia pre	23
prehrávanie zvuku	23
Ovládanie prehrávania (len VCD).....	24
Funkcia prehliadania (len VCD/SVCD).....	24
Prehrávanie MP3/WMA disku	25
Prehrávanie JPEG obrazového súboru (postupné prehliadanie).....	26
Funkcia prehliadania.....	26
Zväčšenie obrazu	26
Otočenie/preklopenie obrazu.....	26

Obsah

SúčasnÉ prehrávanie hudobných a foto súborov	27
Prehrávanie DivX® disku	27
Možnosti menu nastavení	28
Otvorenie menu nastavení	28
Všeobecné nastavenia	29
Nastavenia zvuku	30
Nastavenia obrazu	31
Nastavenia volieb	32
Ovládanie rozhlasového prijímača	35
Ladenie rozhlasových staníc	35
Ukladanie rozhlasových staníc	35
Použitie automatickej inštalácie	35
Použitie automatického ukladania	36
Použitie manuálneho ukladania	36
Voľba predvoľby rozhlasovej stanice	36
Vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice	36
Ovládanie hlasitosti	37
Voľba priestorového zvuku	37
Ovládanie zvuku a hlasitosti	37
Voľba digitálnych zvukových efektov	37
Ostatné funkcie	38
Inštalácia najnovšieho softvéru	38
Odstránenie možných problémov	39
Technické údaje	41
Slovník	42

Všeobecné informácie

VAROVANIE!

Zariadenie neobsahuje žiadne užívateľom opraviteľné časti. Nechajte všetky opravy kvalifikovanému technikovi.

Nastavenie

Voľba správnej pozície

- Umiestnite zariadenie na plochý, pevný a stabilný povrch. Neumiestňujte zariadenie na koberček.
- Neumiestňujte zariadenie na iné zariadenie, ktoré sa môže ohrievať (napr., receiver alebo zosilňovač).
- Nikdy nič neumiestňujte pod toto zariadenie (napr., CD, časopisy).
- Inštalujte toto zariadenie do blízkosti AC elektrickej zásuvky, kde je konektor sieťovej šnúry ľahko dostupný.

Vetranie

- Umiestnite zariadenie na mieste s dostatočným vetraním pre ochranu pred prehriatím. Ponechajte najmenej 10 cm voľného priestoru zo zadnej a hornej strany a 5 cm z ľavej a pravej strany pre ochranu pred prehriatím.

Vyhňte sa miestam s vysokými teplotami, vlhkosťou, vodou a prachom

- Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu vody.
- Nikdy neumiestňujte žiadne predmety alebo objekty, ktoré môžu poškodiť zariadenie (napr., nádoby s tekutinami, horiace sviečky).

Dodávané príslušenstvo

- 1 subwoofer
- 2 predné reproduktory
- 2 zadné reproduktory
- 1 stredový reproduktor
- 1 diaľkový ovládač s batériami
- 1 kompozitný video kábel (žltý)
- 1 FM drôtová anténa
- Sprievodca rýchlym štartom

Čistenie diskov

Na čistenie disku použite mikrovláknovú čistiacu tkaninu a utrite disk priamočiara od stredu k okrajom.

UPOZORNENIE!

Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe, alebo antistatické spreje určené pre disky.


O recyklácii

Tento návod na obsluhu bol vytlačený na nekontaminujúcom papieri. Elektronické zariadenie obsahuje veľké množstvo materiálov, ktoré je možné recyklovať.

Ak likvidujete staré zariadenie, odneste ho do recyklačného strediska.

Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Hlavné zariadenie

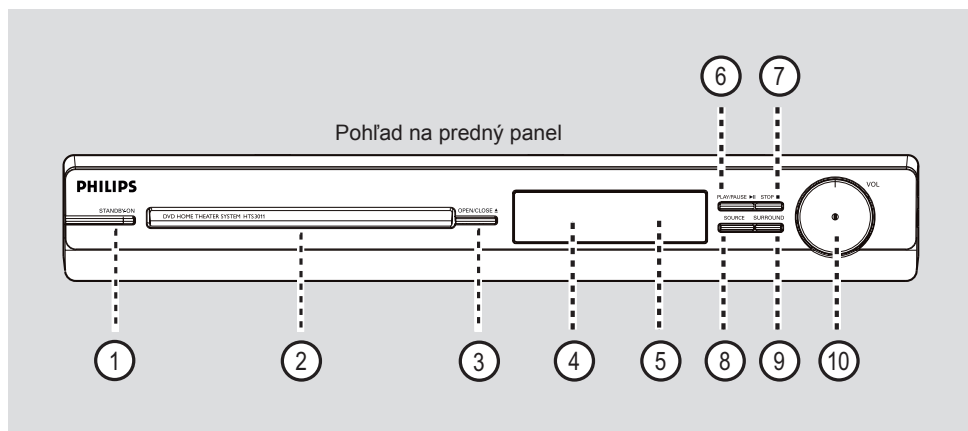

① STANDBY-ON

- Slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia do pohotovostného režimu.

② Nosič disku

③ OPEN/CLOSE ▲

- Slúži na otvorenie/zatvorenie nosiča disku.

④ Displej

- Zobrazuje informácie o aktuálnom stave zariadenia.

⑤ IR Senzor

- Nasmerujte diaľkový ovládač smerom na tento senzor.

⑥ PLAY/PAUSE ►||

- DISK: spustenie/pozastavenie prehrávania.
- RADIO: spustenie počiatočného automatického ladenia rozhlasovej stanice.

⑦ STOP ■

- Ukončenie operácie.
- DISK: zastavenie prehrávania.
- RADIO: podržaním tohto tlačidla vymažete aktuálnu predvoľbu rozhlasovej stanice.

⑧ SOURCE

- Slúži na voľbu príslušného aktívneho režimu zdroja: DISC, FM, SCART IN alebo AUX.


⑨ SURROUND

- Slúži na voľbu multi-kanálového priestorového zvuku alebo stereo alebo party režimu.

⑩ VOL

- Slúži na úpravu úrovne hlasitosti.

Diaľkový ovládač

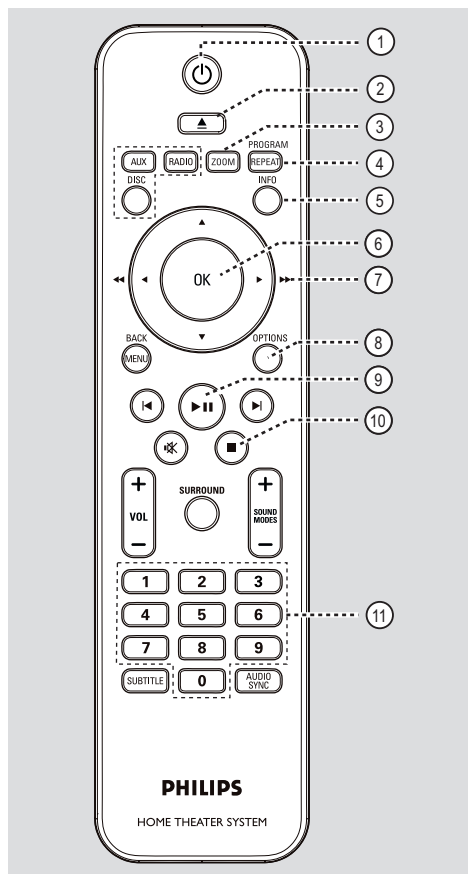

① ⏻ (Pohotovostný režim)

- Slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia do pohotovostného režimu.

② ▲ (Otvorenie/zatvorenie)

- Slúži na otvorenie/zatvorenie nosiča disku.

③ ZOOM

- Slúži na zväčšenie alebo zmenšenie obrazu na TV.

④ REPEAT (PROGRAM)

- DISK: Slúži na voľbu rôznych funkcií opakovaného prehrávania alebo náhodného prehrávania; vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.
- RÁDIO: Stlačením tohto tlačidla spustíte manuálne ukladanie predvolieb.
- RÁDIO: Stlačením a podržaním tlačidla spustíte automatické ukladanie predvolieb.

⑤ INFO

- Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku.

⑥ OK

- Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.

⑦ ▲▼◀▶

- DISK: slúži na voľbu smeru pohybu v menu.
- DISK: stlačením doľava alebo doprava zrýchlene vyhľadávate smerom dozadu alebo dopredu.
- RÁDIO: stlačením hore alebo dole ladíte rozhlasovú frekvenciu.
- RÁDIO: stlačením doľava alebo doprava spustíte automatické vyhľadávanie.

⑧ OPTIONS

- Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu systémových nastavení.

⑨ ▶|| (Prehrávanie/pozastavenie)

- DISK: spustenie/pozastavenie prehrávania.
- RÁDIO: spustenie automatickej inštalácie tunera pri prvom nastavení.

⑩ ■ (Zastavenie)

- Slúži na ukončenie operácie.
- DISK: zastavenie prehrávania.
- RÁDIO: podržaním tohto tlačidla vymažete aktuálnu rozhlasovú predvoľbu.

⑪ Numerické tlačidlá 0-9

- Slúži na zadanie čísla skladby/titulu/kapitoly na disku.
- Slúži na zadanie čísla predvoľby rozhlasovej stanice.

Diaľkový ovládač

⑫ Tlačidlá zdrojov

- **AUX:** slúži na prepnutie SCART IN alebo externého zdroja.
- **RADIO:** slúži na prepnutie na FM pásmo.
- **DISC:** slúži na prepnutie do režimu DISC.

⑬ MENU (BACK)

- DVD: prechod späť na menu titulu.
- VCD/SVCD: Počas prehrávania (len režim PBC ON) slúži na návrat do PBC menu.

⑭ ◀▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)

- DISK: preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul/kapitolu/skladbu.
- RÁDIO: voľba predvoľby rozhlasovej stanice.

⑮ ✖ (Stlmenie)

- Slúži na stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.

⑯ SURROUND

- Slúži na voľbu multikanálového priestorového zvuku alebo stereo alebo party režimu.

⑰ VOL +/-

- Slúži na úpravu úrovne hlasitosti.

⑱ SOUND MODES +/-


- Slúži na voľbu preddefinovaného zvukového efektu.

⑲ SUBTITLE

- Slúži na voľbu jazyka titulkov DVD.


⑳ AUDIO SYNC

- Voľba audio jazyka/kanálu.
- Slúži na nastavenie časov oneskorenia audio výstupu, ak je video prehrávanie pomalšie ako audio výstup.

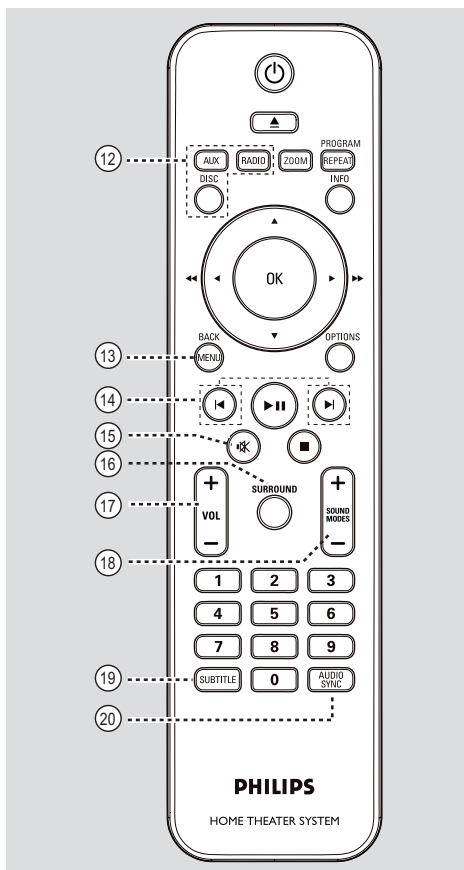

Diaľkový ovládač

Použitie diaľkového ovládača

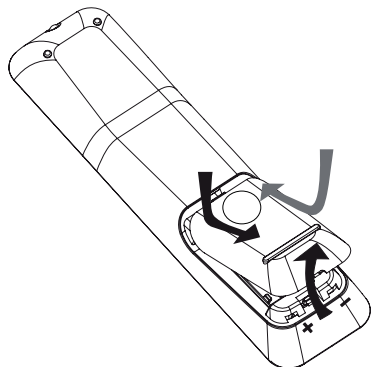


- ❶ Otvorte priestor pre batérie.
- ❷ Vložte dve batérie R03 alebo AAA, podľa označenia (+ -) vo vnútri priestoru pre batérie.
- ❸ Zatvorte kryt.
- ❹ Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača (iR) na prednom paneli.
- ❺ Zvoľte zdroj, ktorý chcete ovládať stlačením tlačidla AUX, RADIO alebo DISC na diaľkovom ovládači.
- ❻ Potom zvoľte požadovanú funkciu (napríklad ◀, ▶).

UPOZORNENIE!

- Vyberte batérie, ak sú vybité alebo ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas.
- Nikdy nekombinujte odlišné batérie (staré a nové batérie alebo karbónové a alkalické, atď.).
- Batérie obsahujú chemické látky, takže musia byť zlikvidované správne.

Základné prepojenia

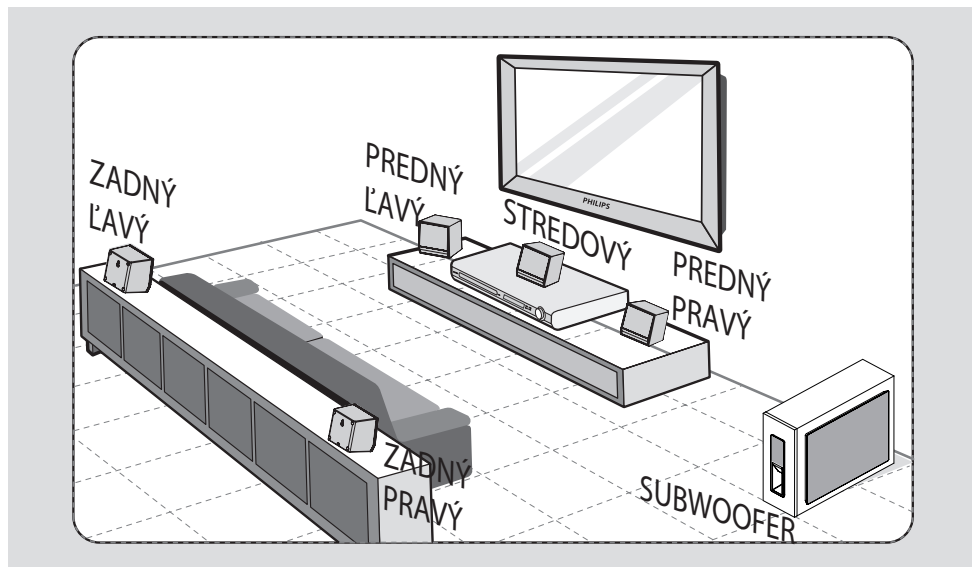

Krok 1: Umiestnenie reproduktorov


Systém domáceho kina značky Philips je jednoduchý na inštaláciu. Avšak, správne umiestnenie systému je dôležité pre zaistenie optimálneho zvukového zážitku.

- 1 Umiestnite ľavý a pravý reproduktor v rovnakej vzdialenosti od TV a v uhle približne 45 stupňov od pozície počúvania.
- 2 Umiestnite stredový reproduktor nad TV alebo hlavné zariadenie tak, že zvuk stredového kanálu je lokalizovaný.
- 3 Umiestnite zadné reproduktory v štandardnej pozícii uší smerujúc od seba alebo zavesením na stenu.
- 4 Umiestnite subwoofer do rohu miestnosti. V opačnom prípade, udržiajte najmenej jeden meter od TV.

Užitočné rady:

- Nákres umiestnenia tu zobrazený je pomôcka, ktorá poskytuje najlepšie rozmiestnenie systému. Môžete zvoliť iné kombinácie, ktoré sú vhodnejšie pre vašu miestnosť a ktoré vám poskytnú najlepší zážitok.
- Aby ste sa vyhli magnetickému rušeniu, neumiestňujte predné reproduktory veľmi blízko k TV.
- Zadné reproduktory sú označené REAR LEFT alebo REAR RIGHT.
- Predné reproduktory sú označené ako FRONT LEFT alebo FRONT RIGHT.
- O nastaveniach reproduktorov si pozrite časť „Začínáme - Nastavenie kanálov reproduktorov“.

Základné prepojenia

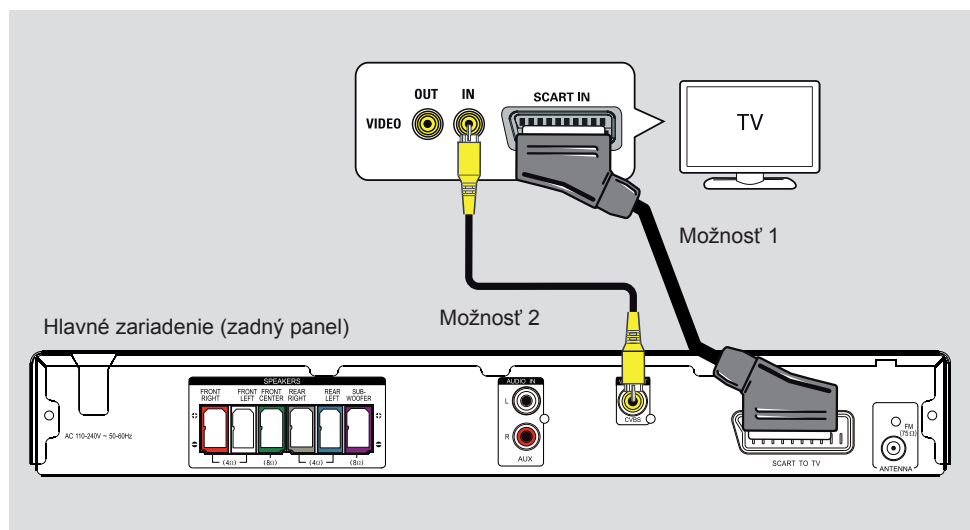

Krok 2: Pripojenie k TV

Toto prepojenie vám umožňuje sledovať video prehrávanie z tohto zariadenia. Musíte len zvoliť **jednu** z možností nižšie pre vytvorenie video prepojenia.

- Pre štandardný TV vykonajte možnosť 1 alebo 2.

Užitočná rada:

- Je dôležité pripojiť toto zariadenie priamo k TV z dôvodu vychutnania si optimálnej video kvality.
- Pre počúvanie zvuku TV cez toto zariadenie pripojte AUDIO IN-AUX konektory zariadenia k audio výstupu na TV (káble nie sú dodávané). Potom stlačte AUX dovtedy, pokiaľ sa na prednom paneli nezobrazí „AUX“.

Možnosť 1: Pripojenie ku Scart konektoru

- Pripojte scart kábel (nedodaný) od **SCART TO TV** konektora na hlavnom zariadení k príslušnému SCART vstupnému konektoru na TV.


Užitočná rada:

- S týmto pripojením nie je potrebné audio prepojenie, môžete opakovaným stláčaním AUX na diaľkovom ovládači zvoliť SCART IN pre prepojenie zvuku TV do reproduktorov.

Možnosť 2: Použitie k Video konektoru

- Použite kompozitný video kábel (žltý-nedodaný) na pripojenie **CVBS** konektora na hlavnom zariadení k video vstupnému konektoru (označenému aj ako A/V In, Video In, Composite alebo Baseband) na TV.
→ Poskytuje dobrú kvalitu obrazu.

Základné prepojenia

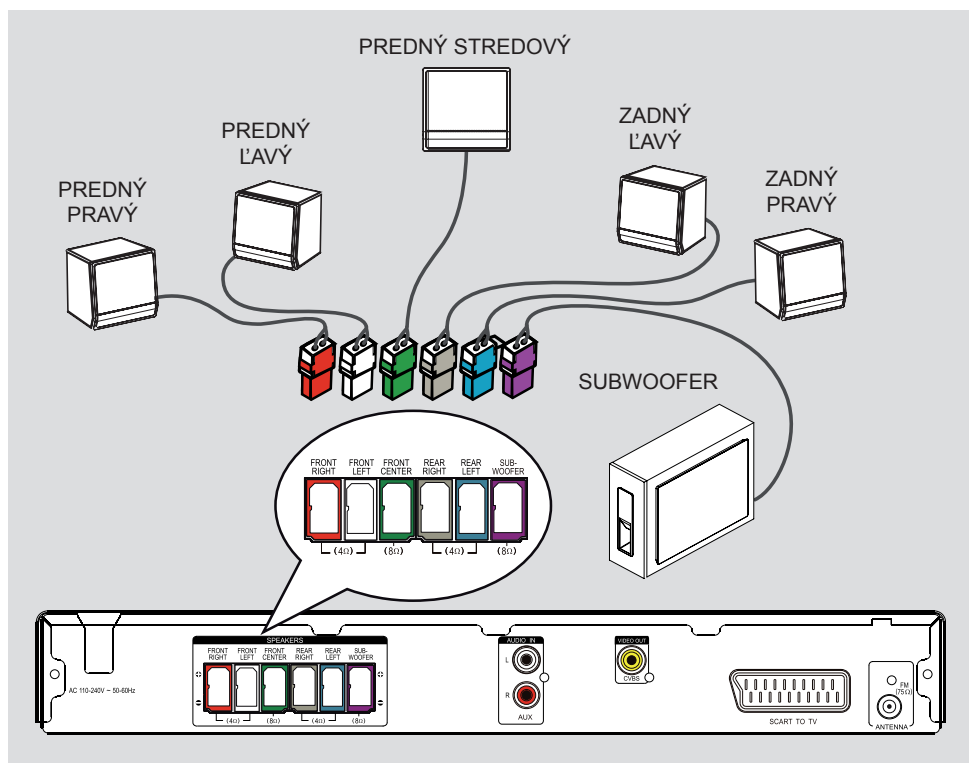

Krok 3: Pripojenie reproduktorov a subwoofera

- Pripojte všetky reproduktory a subwoofer ku zhodným konektorom na zadnom paneli hlavného zariadenia. Uistite sa, že farby konektorov a zásuviek zodpovedajú.

Užitočná rada:

- Aby ste zabránili nežiadúcemu šumu, nikdy neumiestňujte reproduktory do blízkosti hlavného zariadenia, AC sieťového adaptéra, TV ani žiadneho iného zdroja rušenia.

Základné prepojenia




Krok 4: Pripojenie FM antén

- 1 Pripojte FM anténu (dodávaná) k FM 75 Ω konektoru. (Pri niektorých modeloch, bola anténa pripojená vo výrobe.)
- 2 Roztiahnite FM anténu a upevnite jej konce na stene.

Pre zlepšenie FM stereo príjmu, pripojte externú FM anténu (nie je dodávaná).

Užitočné rady:

- Upravte pozíciu antén na zaistenie optimálneho príjmu.
- Umiestnite antény podľa možnosti čo najďalej od vášho TV, VCR alebo iného zdroja žiarenia, aby ste zabránili akémukoľvek nechcenému rušeniu.

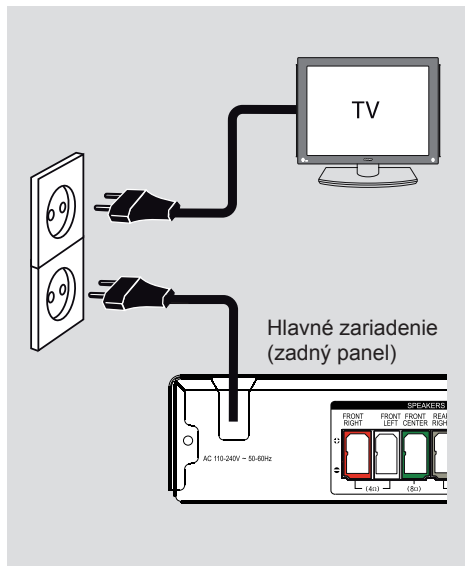

Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry


Po vykonaní správnych pripojení pripojte AC sieťovú šnúru k elektrickej sieti.

Rozsvieti sa LED indikátor na hlavnom zariadení.

Užitočné rady:

- Pozrite si typový štítok na zadnom alebo spodnom paneli tohoto zariadenia pre identifikáciu a napätie.
- Pred vykonaním alebo zmenou akýchkoľvek pripojení, sa uistite sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.

Voliteľné pripojenia

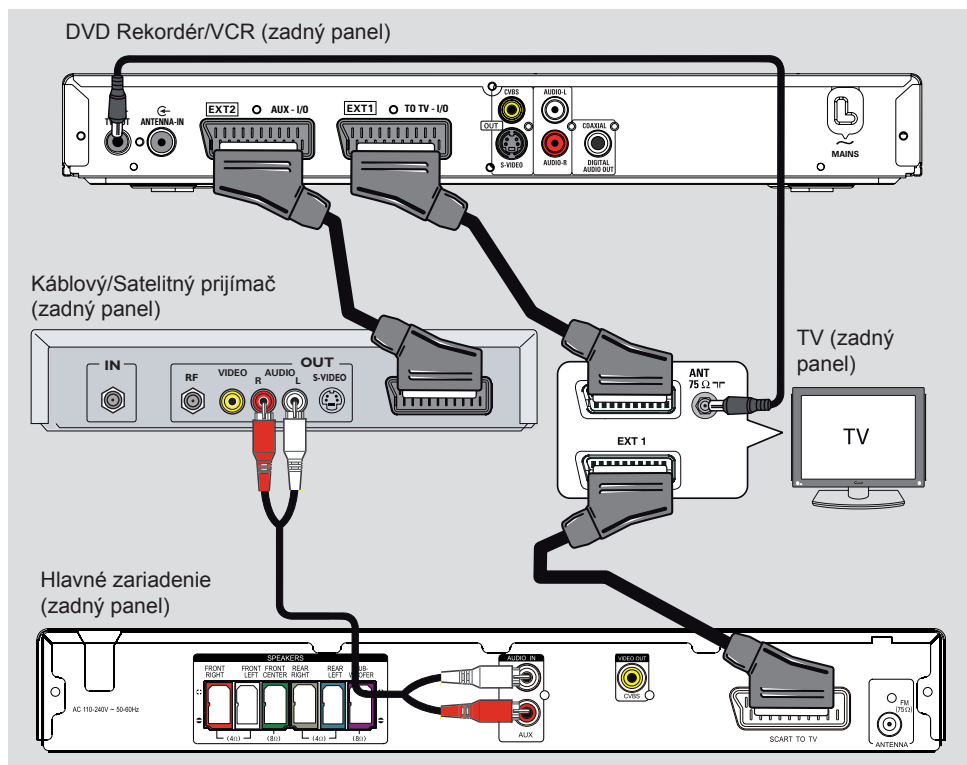

Pripojenie ku káblovému/satelitnému prijímaču a rekordéru/VCR

Môžete pripojiť audio výstup z analógového audio/video zariadenia (napr. VCR, káblového/satelitného prijímača alebo TV) k tomuto systému domáceho kina pre vychutnanie si možností multikanálového priestorového zvuku.

Poznámka:

Ilustrácia hore je len príklad možného pripojenia. Môže sa líšiť v závislosti na pripojených zariadeniach.

- 1 Ponechajte existujúce prepojenia medzi vašim TV a inými zariadeniami.

- 2 Použite scart kábel na pripojenie tohoto zariadenia k vášmu TV.
- 3 Ak váš TV nemá dvojité-scart pripojenia, viď „Krok 2: Pripojenie k TV“ pre možnosti iného video pripojenia.
- 3 Pripojte audio kábel (červený/biely - nedodávaný) od **AUDIO IN-AUX** konektorov na hlavnom zariadení k **AUDIO** výstupným konektorom na káblovom/satelitnom prijímači.

Pre počúvanie zvuku stláčajte AUX dovedy, pokiaľ sa nezobrazí „AUX“ na prednom paneli.

Užitočná rada:

- Pozrite si návod na obsluhu pripojeného zariadenia pre iné možné pripojenia.


Začíname

Vyhľadanie správneho kanálu sledovania

- ❶ Stlačením **STANDBY-ON** zapnete zariadenie.
- ❷ Stlačte **DISC** na diaľkovom ovládači.
- ❸ Zapnite TV a prepnite ho na správny video vstupný kanál.
 - Môžete prejsť na najnižší kanál na vašom TV, potom stlačením tlačidla kanálu dolu na diaľkovom ovládači TV zobrazíte video vstupný kanál.
 - Môžete opakovane stláčať tlačidlo  na diaľkovom ovládači TV.
 - Zvyčajne je tento kanál medzi najnižším a najvyšším kanálom a môže byť nazvaný FRONT, A/V IN, VIDEO, atď..
 - Pozrite si návod k TV pre podrobnejšie informácie o spôsobe voľby správneho vstupu na vašom TV.

Prepínanie rôznych zdrojov prehrávania

Na hlavnom zariadení

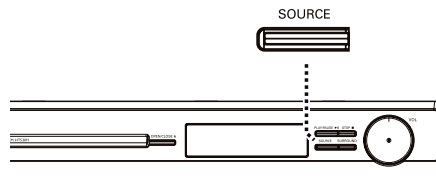


- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na prednom paneli zvolíte:

DISC → FM → SCART IN → AUX
→ DISC

Alebo

Na diaľkovom ovládači

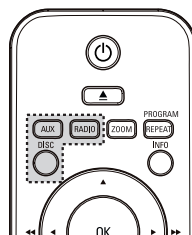

- Stláčajte opakovane **AUX** pre počúvanie audio výstupu z externého zariadenia.
 - „SCART IN“ pre zariadenie pripojené k SCART TO TV konektorom.
 - „AUX“ pre zariadenie pripojené k AUDIO IN-AUX konektorom.
- Stlačením **RADIO** prepnete na FM pásmo.
- Stlačením **DISC** prepnete do režimu DISC „disku“.

Začíname


Nastavenie voľby jazyka

Možnosti jazyka sú odlišné v závislosti od krajiny alebo regiónu. Nemusí zodpovedať ilustráciám v návode na obsluhu.

Jazyk zobrazení na obrazovke (OSD)

Jazyk OSD (zobrazenie na obrazovke) pre tento DVD systém zostane ako ste ho nastavili, bez ohľadu na zmeny vykonané v jazyku DVD disku.

- 1 V režime disku, stlačte **OPTIONS** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa { **General Setup** }.
- 2 Stlačte ►.
- 3 Stlačením tlačidiel ▲▼ zvolte { **OSD Language** }  ikonu v menu a stlačte ►.

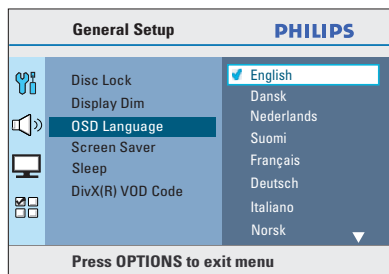

- 4 Použitím tlačidiel ▲▼ zvolte jazyk a stlačením **OK** potvrdte.

Jazyk zvuku, titulkov a menu pre DVD prehrávanie

Môžete zvoliť preferované nastavenie jazyka pre DVD prehrávanie. Ak je zvolený jazyk nahratý na DVD disku, toto zariadenie automaticky prehráva disk v tomto jazyku. V opačnom prípade, bude namiesto toho použitý počiatočný jazyk disku.

- 1 Dvojnásobným stlačením  zastavte prehrávanie (ak prebieha), potom stlačte **OPTIONS**.
- 2 Opakovaným stláčaním ▼ zvolte ikonu { **Preference** }  a stlačte ►.
- 3 Použitím tlačidiel ▲▼ zvýraznite jednu z nižšie uvedených možností, potom stlačte ►.



{ **Audio** }

Zvoľte preferovaný jazyk zvukovej stopy pre DVD prehrávanie.

{ **Subtitle** }

Zvoľte preferovaný jazyk titulkov pre DVD prehrávanie.

{ **Disc Menu** }

Zvoľte preferovaný jazyk menu disku pre DVD prehrávanie.

- 4 Použitím tlačidiel ▲▼ zvolte jazyk a stlačte **OK** na potvrdenie.

Začíname

Ak nie je požadovaný jazyk dostupný v zozname, zvolte { Others }.

Pomocou **numerických tlačidiel (0-9)** na diaľkovom ovládači zadajte 4-ciferný kód jazyka „XXXX“ (pozrite si stránku s kódmi jazykov) a stlačte **OK** na potvrdenie.

- 5 Opakujte kroky 3 ~ 4 pre ostatné nastavenia.

Užitočné rady:

- *Počas prehrávania DVD, môžete prepnúť jazyky zvuku a titulkov stlačením tlačidiel AUDIO SYNC a SUBTITLE na diaľkovom ovládači. Avšak, toto nezmení počiatočné nastavenia, ktoré ste tu vykonali.*
- *Pri niektorých DVD, jazyky titulkov/zvuku/menu je možné zmeniť len cez menu DVD disku.*

Začíname


Nastavenie kanálov reproduktorov

Môžete upraviť časy oneskorenia (len pre stredový a priestorové) a úroveň hlasitosti pre jednotlivé reproduktory. Tieto úpravy vám umožňujú optimalizovať zvuk podľa vášho prostredia a nastavenia.

Skôr ako začnete...


Dvojnásobným stlačením tlačidla ■ zastavte prehrávanie disku alebo vyberte disk z nosiča disku. V opačnom prípade, nie sú nastavenia dosiahnuteľné.

- 1 V režime disku stlačte **OPTIONS** na diaľkovom ovládači.
- 2 Opakovaným stláčaním ▼ zvolte { **Audio Setup** }  a stlačte ►.
- 3 Zvolte { **Speakers Volume** } a potom stlačte ►.

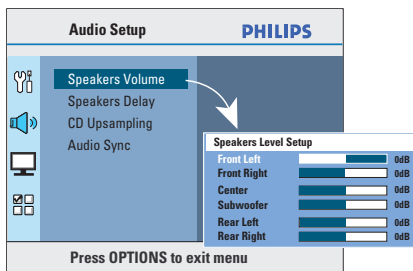

- 4 Použitím tlačidiel ◀ ▶ nastavte úroveň hlasitosti pre každý reproduktor (-6 dB ~ +6 dB) a stlačte **OK** na potvrdenie.

- 5 Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite { **Speakers Delay** } a potom stlačte ►.

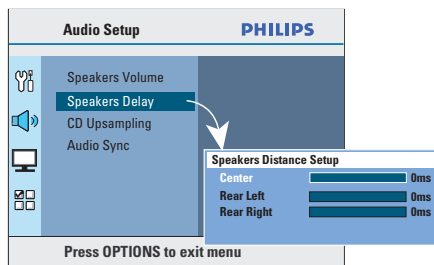

- 6 Pomocou tlačidiel ◀ ▶ nastavte časy oneskorenia (0 ms ~ 15 ms) pre stredový a zadné reproduktory, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám vášho priestorového zvuku.
- 7 Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Užitočné rady:

- 1 ms zvýšenia/zníženia času oneskorenia je ekvivalentom 30 cm zmeny vzdialenosti.
- Použite väčšie nastavenia času oneskorenia, keď sú zadné reproduktory bližšie k poslucháčovi ako predné reproduktory.
- Testovací tón bude automaticky vygenerovaný, aby vám pomohol určiť úroveň zvuku každého reproduktora.

Obsluha disku

Prehrávané disky



Váš DVD systém domáceho kina prehráva:

- Digital Versatile Disk (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Finalizované DVD+nahrávateľné (DVD±R), DVD+prepisovateľné (DVD±RW)
- Audio Kompaktné Disky(CD)
- MP3/Windows Media™ Audio disky, obrazové (Kodak, JPEG) súbory na CD-R(W).
 - ISO 9660/UDF formát
 - JPEG podporované rozlíšenie do 3072 x 2048
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Podporované bitové rýchlosti: 32~256 (kbps), premenlivé bitové rýchlosti
- DivX® súbory na CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra

Regionálne kódy pre DVD disky

DVD disky a prehrávače sú navrhované s regionálnymi obmedzeniami. Skôr ako budete prehrávať disk, skontrolujte či je disk pre rovnaký región ako váš prehrávač. Regionálny kód pre tento DVD systém je zobrazený na zadnom alebo spodnom paneli.

Dôležité!

- Ak sa zobrazí ikona blokovania (ø alebo X) na TV obrazovke po stlačení tlačidla, znamená to, že funkcia nie je dostupná na aktuálnom disku alebo v aktuálnom čase.
- Netlačte na nosič disku alebo nevkladajte iné predmety ako disky na nosič disku. Týmto môžete poškodiť prehrávač.

Prehrávanie disku

- 1 Opakovane stláčajte **SOURCE** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „DISC“ na displeji (alebo stlačte **DISC** na diaľkovom ovládači).
- 2 Zapnite TV a nastavte na správny Video vstupný kanál pre toto zariadenie.
 - Mali by ste vidieť modré DVD pozadie na TV.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** otvorte nosič disku.
- 4 Vložte disk a stlačením **▲** zatvorte nosič disku.
 - Uistite sa, že označenie disku smeruje hore. Pri obojstranných diskoch vložte stranu, ktorú chcete prehrávať smerom hore.
- 4 Prehrávanie sa spustí automaticky.
 - Pozrite si nasledujúce strany pre viac informácií o možnostiach a funkciách prehrávania.

Užitočné rady:

- Ak máte problémy s prehrávaním niektorého disku, vyberte tento disk a vyskúšajte iný. Nesprávne formátované disky nebudú prehrávané na tomto zariadení.
- Niektoré disky nemusia byť prehrávané na tomto prehrávači kvôli konfigurácii a vlastnostiam disku, alebo kvôli podmienkam nahrávania a použitiu autorizovaného softvéru.

Obsluha disku

Základné ovládanie prehrávania

Pozastavenie prehrávania

- Počas prehrávania stlačte ►||.
- Počas režimu pozastavenia, môžete stlačením ► prejsť dopredu o jednu snímku po každom stlačení tlačidla.
- Pre pokračovanie v prehrávaní, opäť stlačte ►||.

Výber ďalšej skladby/kapitoly

- Stlačte ◀|▶| alebo použite **numerické tlačidlá 0-9** pre zadanie čísla skladby/kapitoly.
- Ak je režim opakovaného prehrávania skladby aktívny, opätovným stlačením ◀| budete opakovane prehrávať rovnakú skladbu/kapitoly.

Vyhľadávanie dozadu/dopredu

- Stlačte ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládači.
- Počas vyhľadávania, opakovaným stláčaním ◀◀/▶▶ znížite/zvýšite rýchlosť vyhľadávania.
- Pre pokračovanie v štandardnom prehrávaní, stlačte ►||.

Zastavenie prehrávania

- Stlačte ■.

Užitočné rady:

- Ak sa na TV zobrazí správa „To playback from the beginning, press ◀|“, keď vložíte disk, môžete stlačením ◀| prehrávať od začiatku.
- Toto je funkcia pre úsporu energie, systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 15 minút po zastavení prehrávania disku.
- Ak zastavíte prehrávanie disku na približne 5 minút, automaticky sa aktivuje šetrič obrazovky.

Voľba rôznych funkcií opakovaného prehrávania/prehrávania náhodným výberom

Dostupné možnosti režimu opakovaného prehrávania a prehrávania náhodným výberom sa líšia podľa typu disku.

- Počas prehrávania disku opakovane stláčajte **REPEAT (PROGRAM)** na diaľkovom ovládači pre voľbu režimu opakovaného prehrávania.

DVD

- RPT ONE (opakované prehrávanie kapitoly)
- RPT TT (opakované prehrávanie titulu)
- SHUFFLE (prehrávanie náhodným výberom)
- RPT SHF (opakované prehrávanie náhodným výberom)
- RPT OFF (zatvorenie režimu opakovaného prehrávania)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (opakované prehrávanie skladby)
- RPT ALL (opakované prehrávanie disku)
- SHUFFLE (prehrávanie náhodným výberom)
- RPT SHF (opakované prehrávanie náhodným výberom)
- RPT OFF (ukončenie režimu opakovaného prehrávania)

MP3/Windows Media™ Audio/DivX®


- RPT ONE (opakované prehrávanie skladby)
- RPT ALL/FLD (opakované prehrávanie adresára)
- SHUFFLE (prehrávanie náhodným výberom)
- RPT OFF (zatvorenie režimu opakovaného prehrávania)

Užitočná rada:

- VCD/SVCD neumožňuje opakované prehrávanie ak je PBC režim zapnutý.

Obsluha disku

Ostatné funkcie prehrávania pre video disky (DVD/VCD/SVCD)

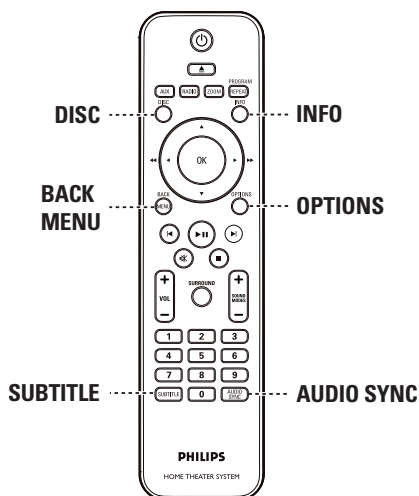

Poznámka:

Tu popísané funkcie ovládania nemusia byť dostupné pre niektoré disky. Vždy si pozrite inštrukcie dodávané s diskami.

Použitie menu disku

V závislosti na formáte disku, na TV obrazovke sa môže zobrazíť menu po vložení disku.

Voľba funkcie prehrávania alebo položky

- Použite tlačidlá **◀▶▲▼** alebo **numerické tlačidlá 0-9** na diaľkovom ovládači, potom stlačením **OK** spustíte prehrávanie.

Otvorenie alebo zatvorenie menu

- Stlačte **DISC** na diaľkovom ovládači.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Toto zariadenie môže zobrazovať informáciu o prehrávaní disku (napríklad, číslo titulu alebo kapitoly, uplynutý čas prehrávania, jazyk zvuku/titulov) a množstvo operácií môžete vykonať bez prerušenia prehrávania disku.

- 1 Počas prehrávania, stlačte **INFO**.
→ Na TV obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných informácií o disku.

DVD

Menu ▶	
Title	01/01
Chapter	02/99
Audio	2ch Chi
Subtitle	Off ▼
Bitrate 7 ■■■■■■■■ Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	09/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off ▼
Bitrate 8 ■■■■■■■■ Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Stláčaním tlačidiel **▲▼** zobrazte informáciu a stlačte **OK** na sprístupnenie.
- 3 Pomocou **numerických tlačidiel 0-9** zadajte číslo/čas, alebo použitím tlačidiel **▲▼** vykonajte výber.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie.
→ Prehrávanie sa zmení na zvolený čas alebo zvolený titul/kapitolu/skladbu.
- 5 Pre ukončenie stlačte **INFO**.

Obsluha disku

Zväčšenie

Táto možnosť vám umožňuje zväčšiť obraz na TV obrazovke a posúvať sa po obraze.

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním **ZOOM** na diaľkovom ovládači zvolíte rôzne faktory zväčšenia.
→ Prehrávanie pokračuje.
- 2 Použitím tlačidiel ◀▶▲▼ sa posúvajte po zväčšenom obraze.
- 3 Opakovaným stláčaním **ZOOM** sa vrátite na pôvodnú veľkosť.

Zmena jazyka titulkov

Táto operácia pracuje len na DVD s viacerými jazykmi titulkov. Môžete zmeniť požadovaný jazyk počas prehrávania DVD.

- Opakovaným stláčaním **SUBTITLE** zvolíte rozličné jazyky titulkov.

Prepínanie uhlov pohľadu kamery

Táto možnosť je dostupná len s DVD, ktoré obsahujú sekvencie nahraté z rozličných uhlov pohľadu kamery. Toto vám umožňuje sledovať obraz, z rôznych uhlov pohľadu.

- 1 V priebehu prehrávania, stlačte **INFO**.
→ Zobrazí sa menu informácií o prehrávaní.
- 2 Stlačením tlačidla ▼ zvýrazníte možnosť „ANGLE“ v menu.
- 3 Ak sú k dispozícii rôzne voľby uhlov pohľadu kamery, stlačte ▶ a použite **numerické tlačidlá 0-9** pre voľbu.

Zmena jazyka zvukovej stopy

Táto funkcia funguje len na DVD s viacerými jazykmi zvukových stôp, môžete zmeniť požadovaný jazyk počas prehrávania DVD.

Pre DVD

- Opakovaným stláčaním **AUDIO SYNC** zvolíte dostupné jazyky zvukovej stopy.

Pre VCD a SCVD

- Opakovaným stláčaním **AUDIO SYNC** zvolíte dostupné audio kanály poskytované diskom (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT alebo MIX MONO).

Nastavenie časov oneskorenia pre prehrávanie zvuku

Táto funkcia vám umožňuje upraviť časy oneskorenia zvuku, ak je video prehrávanie pomalšie ako audio výstup, čo rezultuje do „Lip-sync“. Jediný spôsob nápravy chyby „Lip-sync“ spôsobenej zobrazeným obrazom je oneskorenie zvuku o rovnaké množstvo.

- 1 Stlačte a podržte **AUDIO SYNC** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „Audio Sync“ na TV.
- 2 V priebehu piatich sekúnd, použite **VOL +** - na nastavenie časov oneskorenia výstupu zvuku (0 ~ 200 ms).
→ Ak nie je v priebehu piatich sekúnd použitý ovládač hlasitosti, obnoví sa funkcia štandardného ovládania hlasitosti.

Užitočná rada:

- Nastavte vaše preferované počiatočné nastavenie **AUDIO SYNC** v menu *nastavení*, vid' „Možnosti menu nastavení - { Audio Setup > Audio Sync }“.

Obsluha disku

Ovládanie prehrávania (len VCD)

Ovládanie prehrávania (PBC) vám umožňuje interaktívne prehrávanie VCD/SVCD, podľa menu na displeji. PBC funkcia na tomto zariadení je na začiatku zapnutá.

Pre VCD s funkciou riadenia prehrávania (PBC) (len verzia 2.0) a SVCD

- Počas prehrávania (len režim PBC ON) stlačte **MENU (BACK)** pre návrat na PBC menu.


Užitočná rada:

- *Nastavte vaše preferované počiatočné nastavenie PBC v menu nastavení, vid' „Možnosti menu nastavení - { Preference > PBC }“.*

Funkcia prehliadania (len VCD/SVCD)

Táto funkcia vám umožňuje prehliadať obsah VCD/SVCD.

- 1 Stlačte **DISC**.

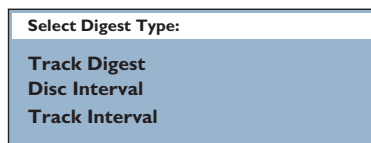

- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** zvolte jednu z nasledujúcich možností a stlačte **OK**.

{ Track Digest }


Súčasne sledovanie šiestich rozličných stôp na jednej obrazovke. Umožňuje vám rýchly náhľad na všetky stopy na disku.

{ Disc Interval }

Sledovanie celého disku v šiestich indexových obrázkoch. Rozdeľuje disk na šesť častí v pravidelných intervaloch a zobrazuje ich na jednej obrazovke.

{ Track Interval }

Sledovanie obsahu jednej stopy v šiestich indexových obrázkoch. Rozdeľuje jednu stopu do šiestich častí v pravidelných intervaloch a zobrazuje ich na jednej obrazovke. Táto možnosť je dostupná len počas režimu prehrávania.

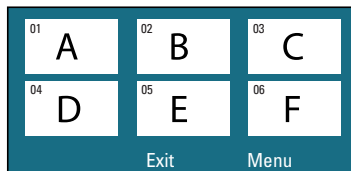

- Pre prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte **◀/▶**.
- Pre návrat do hlavného menu, zvolte { **Menu** } na obrazovke a stlačte **OK**.
- Stlačením **OK** na zvolenom indexovom obrázku spustíte prehrávanie z tohoto miesta.
- 3 Pre zatvorenie tohoto menu, zvolte { **Exit** } na obrazovke a stlačte **OK**.

Obsluha disku


Prehrávanie MP3/WMA disku

Toto zariadenie môže prehrávať väčšinu MP3 a Windows Media™ Audio súborov nahratých na nahrávateľných diskoch alebo komerčných CD.

Skôr ako začnete ...

Musíte zapnúť TV a nastaviť na správny Video vstupný kanál. Pozrite si časť „Nájdenie správneho kanálu sledovania“.

- 1 Vložte MP3/WMA disk.
 - Čas načítania disku môže prekročiť 30 sekúnd kvôli zložitosti konfigurácie adresára/súboru.
 - Menu disku sa zobrazí na TV obrazovke.

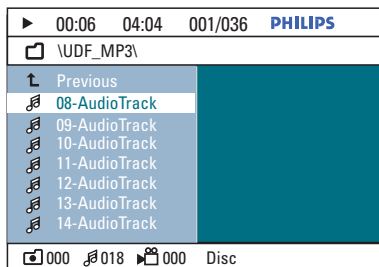

- 2 Ak menu disku obsahuje rôzne adresáre, použitím tlačidiel ▲▼ zvolíte požadovaný adresár a stlačením OK otvorte adresár.
- 3 Použitím tlačidiel ▲▼ zvolíte súbor a stlačením OK spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie sa spustí od zvoleného súboru a pokračuje do konca adresára.

Počas prehrávania môžete;

- Stláčaním ◀▶ prehrávať inú skladbu/súbor v aktuálnom adresári.
- Stláčením ◀◀▶▶ zrýchlene vyhľadávať dozadu/dopredu hudobnú skladbu.
- Pre voľbu iného adresára z aktuálneho disku, opakovaným stláčaním ▲ zvýrazníte adresár „Previous“ a stlačením OK sa vrátite do koreňového menu.
- 4 Pre zastavenie prehrávania, stlačte ■.

Užitočné rady:

- Môžete nastaviť zobrazenie alebo preskočenie adresárov, keď vložíte MP3/JPEG disk. Stlačte **OPTIONS**, potom prejdite na { **Preferences > MP3/ JPEG NAV** }.
- Len prvá session na multi-session CD bude prehrávaná.
- Je bežné ak zaznamenáte občasné „preskočenie“ počas počúvania vášho MP3/WMA disku a to z dôvodu slabšej čistoty digitálneho obsahu v priebehu sťahovania z internetu.
- Ak sú nejaké špeciálne znaky prítomné v MP3/ WMA názve skladby (ID3) alebo názve albumu, nemusia byť zobrazené správne na obrazovke, pretože toto zariadenie nepodporuje tieto znaky.

Obsluha disku

Prehrávanie JPEG obrazového súboru (postupné prehliadanie)

Skôr ako začnete ...

Prepnite TV na správny Video vstupný kanál. Pozrite si čas „Nájdenie vhodného kanálu na sledovanie“.

- Vložte JPEG obrazový CD (alebo Kodak Picture CD).
 - Pri Kodak disku sa postupné prehliadanie spustí automaticky.
 - Pri JPEG disku sa zobrazí menu obrazu na TV obrazovke. Stlačením ►► spustíte postupné prehliadanie.

Užitočná rada:


- *Môže byť potrebný dlhší čas, pokým toto zariadenie zobrazí obsah disku na TV kvôli veľkému počtu skladieb/obrázkov na jednom disku.*

Podporovaný formát súboru:

- Prípona súboru musí byť „.JPG“ a nie „.JPEG“.
- Toto zariadenie môže zobrazovať len obrázky digitálneho fotoaparátu v súlade s formátom JPEG-EXIF, ktorý je typicky používaný takmer vo všetkých digitálnych fotoaparátoch. Nemôže prehrávať Motion JPEG, progresívne JPEG a ostatné JPEG formáty, alebo obrázky vo formátoch iných ako JPEG, alebo obrázky s priradeným zvukom.

Funkcia prehliadania

- 1 Počas prehrávania stlačte **INFO**.
 - 12 indexových obrázkov sa zobrazí na TV obrazovke.

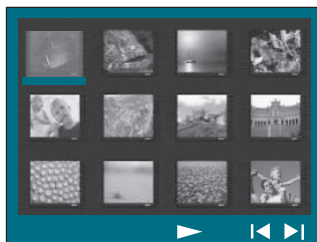

- 2 Stlačením ◀/▶ zobrazíte ostatné obrázky na predchádzajúcej/nasledujúcej stránke.
- 3 Použitím tlačidiel ◀▶▲▼ zvolíte jeden z obrázkov a stlačením **OK** spustíte prehrávanie.
- 4 Stlačením **MENU (RETURN)** sa vrátite do menu obrazového CD.

Zväčšenie obrazu

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním **ZOOM** zvolíte rôzne faktory zväčšenia.
- 2 Použitím tlačidiel ◀▶▲▼ sa presúvajte po zväčšenom obraze.

Otočenie/preklopenie obrazu

- Počas prehrávania použite tlačidlá ◀▶▲▼ na otočenie/preklopenie obrazu na TV obrazovke.

Činnosť	Diaľkový ovládač
Preskočenie na predchádzajúci obrázok.	◀
Preskočenie na nasledujúci obrázok.	▶
Otočenie obrázku v smere hodinových ručičiek	▲
Otočenie obrázku protismeru hodinových ručičiek	▼

Obsluha disku

Súčasný prehrávanie hudobných a foto súborov

Môžete vytvoriť hudobné postupné prehliadanie, ak disk obsahuje MP3/WMA hudobné ako aj JPEG obrazové súbory.

- ❶ Vložte disk, ktorý obsahuje MP3/WMA ako aj JPEG súbory.
- ❷ Tlačidlami ▲▼ zvolte MP3/WMA súbor z menu disku a stlačením **OK** spustíte prehrávanie.
- ❸ Počas prehrávania MP3/WMA, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolte JPEG súbor z disku a stlačte **OK**.
 - Spustí sa postupné prehliadanie a pokračuje do konca foto adresára alebo albumu.
- Pre návrat na menu stlačte **MENU (BACK)**.
- ❹ Pre zastavenie súčasného prehrávania, stlačte dvakrát ■.

Prehrávanie DivX® disku

Môžete prehrávať DivX® videá, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom DivX® registračného kódu tohto zariadenia (viď „Možnosti menu nastavení - { Všeobecné nastavenie - DivX(R) VOD code }“).

- ❶ Vložte DivX® disk.
 - ❷ Pomocou tlačidiel ◀▶▲▼ prejdite k súboru, ktorý chcete prehrať.
 - ❸ Stlačením **OK** spustíte prehrávanie.
- Počas prehrávania;
- Ak je na DivX® disku viac jazykov titulkov, môžete stlačením **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači zmeniť jazyk titulkov počas prehrávania.
 - Ak má DivX® titul rozličné zvukové stopy, môžete stlačením **AUDIO** na diaľkovom ovládači zmeniť zvukovú stopu.
 - Pomocou tlačidiel ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládači vykonáte zrýchlené vyhľadávanie dozadu/dopredu.
 - Opakovane stláčajte **INFO**, pokiaľ sa nezobrazí menu časového vyhľadávania, stlačte na čas, kde by malo prehrávanie začať.
 - Prehrávanie preskočí na zadaný čas.


Užitočné rady:

- Súbory titulkov s nasledovnými príponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) sú podporované, ale nezobrazia sa v navigačnom menu súboru.
- Názov súboru titulkov musí byť rovnaký ako názov súboru filmu.
- Titulky môžu zobraziť v priemere až 45 znakov.

Možnosti menu nastavení

Otvorenie menu nastavení


Môžete zmeniť nastavenia tohto zariadenia podľa vašich požiadaviek.

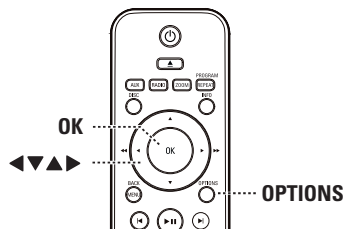


- 1 V režime disku, stlačte **OPTIONS** na diaľkovom ovládači.
→ Zobrazí sa menu nastavení.
- 2 Použitím tlačidiel **▲▼** zvolíte jednu z možností menu nastavení a stlačte **►**

	Všeobecné nastavenia
	Nastavenia zvuku
	Nastavenia obrazu
	Vlastnosti


- 3 Ak nemôžete otvoriť { Preference }, stlačte **OPTIONS** na zatvorenie menu. Potom, dvakrát stlačte **■** predtým, ako opäť stlačíte **OPTIONS**.
- 3 Použitím tlačidiel **▲▼** zvolíte možnosť nastavenia a stlačte **►**.
- 4 Zvolíte nastavenie, ktoré chcete zmeniť a stlačte **OK** pre potvrdenie a prejdite späť na predtým zvolenú položku.
→ Inštrukcie a príklady možností sú uvedené na nasledujúcich stránkach.
→ Ak je možnosť v menu v sivej farbe, znamená to, že nastavenie nie je k dispozícii alebo nemôže byť zmenené v aktuálnom režime.
- 5 Pre ukončenie, stlačte **OPTIONS**.

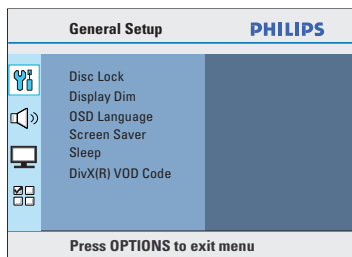


Pozrite si „Všeobecné nastavenia“ v tejto kapitole.

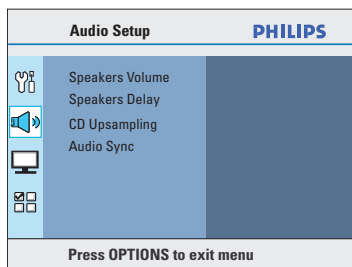

Pozrite si „Nastavenie zvuku“ v tejto kapitole.

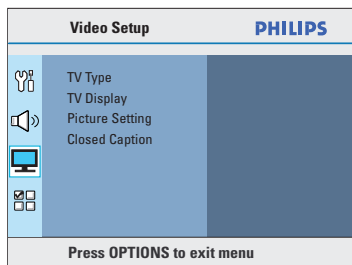

Pozrite si „Nastavenie obrazu“ v tejto kapitole.

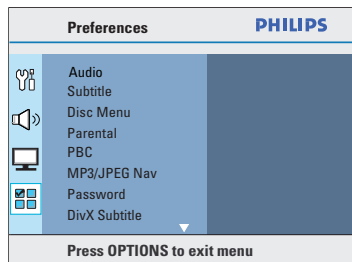

Pozrite si „Vlastnosti“ v tejto kapitole.

Možnosti menu nastavení

Všeobecné nastavenia (podčiarknuté možnosti sú výrobné nastavenia)

Disc Lock

Nie všetky disky sú ohodnotené alebo kódované označením. Môžete zabrániť prehrávaniu niektorých diskov ich zamknutím. Až 40 diskov môže byť zamknutých.

- { **Lock** } – Zvoľte túto možnosť na zablokovanie prehrávania aktuálneho disku. Následný prístup k zamknutému disku vyžaduje šesťmiestne heslo. Počiatočné heslo je „136900“.
- { **Unlock** } – Všetky disky je možné prehrávať.

Display Dim

Voľba jas displeja tohoto zariadenia.

- { **100%** } – Plný jas.
- { **70%** } – Stredný jas.
- { **40%** } – Stlmený displej. Toto vypne všetky LED a ikony na displeji predného panela tohoto zariadenia.

OSD Language

Voľba preferovaného jazyka pre zobrazenie menu DVD systému na obrazovke.

Screen Saver

Šetrič obrazovky bráni poškodeniu TV obrazovky tým, že bráni veľmi dlhé vystavenie statického obrazu.

- { **On** } – Prepnutie režim šetriča TV obrazovky, keď je prehrávanie zastavené alebo pozastavené na viac ako 5 minút.
- { **Off** } – Vypnutie funkcie šetriča obrazovky.

Sleep

Časovač sleep umožňuje zariadeniu automatické prepnutie do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času.

- { **15/30/45/60 mins** } – Voľba predvolieb minút na automatické prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu.
- { **Off** } – Vypnutie funkcie režimu sleep.

DivX(R) VOD code

Philips vám poskytuje DivX® VOD (Video On Demand) registračný kód, ktorý vám umožňuje zapožičať a zakúpiť video pomocou služby DivX® VOD na www.divx.com/vod. Všetky stiahnuté videá z DivX® VOD môžu byť prehrávané len na tomto zariadení.

Stlačte ► pre zobrazenie registračného kódu a stlačte **OK** pre zatvorenie.

Možnosti menu nastavení

Nastavenia zvuku (podčiarknuté možnosti sú výrobné nastavenia)

Speakers Volume

Otvorenie menu nastavenia úrovne reproduktorov. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ upravíte úroveň hlasitosti pre každý pripojený reproduktor medzi -6 dB až +6 dB. Viď časť „Začínáme - Nastavenie kanálov reproduktorov“.

Speakers Delay

Otvorenie menu nastavenia vzdialenosti reproduktorov. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ nastavíte časy oneskorenia pre stredový a zadné reproduktory, na základe pozície počúvania a vzdialenosti. Viď časť „Začínáme - Nastavenie kanálov reproduktorov“.

Poznámka: 1 ms zvýšenie/zníženie času oneskorenia je ekvivalentom 30 cm zmeny vzdialenosti. Použite nastavenia väčšieho času oneskorenia, keď sú zadné reproduktory bližšie k poslucháčovi, ako predné reproduktory.

CD Upsampling

Táto funkcia vám umožňuje pretvoriť vaše hudobné CD na vyššiu vzorkovaciu rýchlosť, pomocou dômyselného spracovania digitálneho signálu pre lepšiu kvalitu zvuku.

- { **Off** } – Vypnutie CD-prevzorkovania.
- { **88.2 kHz (X2)** } – Voľba na dvojnásobné pretvorenie vzorkovacej rýchlosti CD oproti pôvodnej rýchlosti.

Poznámky:

- Táto funkcia nie je dostupná vtedy, ak prepnete do režimu Multikanál.
- Ak stlačením tlačidla **SURROUND** na diaľkovom ovládači zvolíte multikanálový režim, vypne sa funkcia CD prevzorkovania.

Audio Sync

Táto funkcia vám umožňuje upraviť časy oneskorenia zvuku, ak je video prehrávanie pomalšie ako je tok výstupu zvuku.

Použitím tlačidiel ◀ ▶ nastavíte časy oneskorenia pre audio výstup medzi 0 ~ 200 ms.

Možnosti menu nastavení

Nastavenia obrazu (podčiarknuté možnosti sú výrobné nastavenia)

TV Type

Voľba systému farieb, ktorý vyhovuje pripojenému TV. Umožní to prehrávanie odlišného typu disku (PAL alebo NTSC disk) na tomto zariadení.

- { PAL } – Pre TV systém PAL.
- { NTSC } – Pre TV systém NTSC.
- { Multi } – Pre TV, ktorý je kompatibilný s PAL ako aj NTSC.

TV Display

Tvar obrazu môže byť upravený aby pasoval vášmu TV.

- { 4:3 Pan Scan } – Pre obraz v plnej výške so zrezanými bokmi.



- { 4:3 Letter Box } – Pre „širokouhlé“ zobrazenie s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti obrazovky.



- { 16:9 Wide Screen } – Pre širokouhlý TV (pomer strán 16:9).



Picture Setting

Toto zariadenie poskytuje tri prednastavené nastavenia farieb obrazu a jedno vlastné nastavenie, ktoré si môžete určiť sami.

- { Standard } – Nastavenie originálnych farieb.
- { Bright } – Nastavenie jasných farieb.
- { Soft } – Nastavenie teplých farieb.
- { Personal } – Voľba pre prispôbenie vlastných nastavení farieb obrazu. Pomocou tlačidiel ◀ ▶ upravte nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a stlačte **OK** pre potvrdenie. Pre priemerné nastavenie, zvolte { 0 }.

Personal Picture Setup		
Brightness		0
Contrast		0
Tint		0
Color		0

Closed Caption

Táto funkcia je dostupná len ak disk obsahuje špeciálne video dáta. Zobrazuje zvukové efekty na obrazovke, ak váš TV podporuje túto funkciu, ako je „zvonenie telefónu“ a „kroky“.

- { On } – Zapnutie funkcie ukrytých titulkov.
- { Off } – Vypnutie funkcie ukrytých titulkov.

Možnosti menu nastavení

Nastavenia volieb (podčiarknuté možnosti sú výrobné nastavenia)

Audio

Voľba preferovaného jazyka zvukovej stopy pre DVD prehrávanie s rôznymi zvukovými stopami.

Subtitle

Voľba preferovaného jazyka titulkov pre DVD prehrávanie.

Disc Menu

Voľba preferovaného jazyka menu disku pre DVD prehrávanie.

Poznámka: Ak nie je zvolený jazyk zvuku/titulkov/menu disku dostupný na DVD, bude namiesto toho použitý počiatočný jazyk disku.

Parental

Voľba pre zamedzenie sledovania diskov, ktoré presiahnu vami nastavené obmedzenia. Pracuje len pri DVD s úrovňou rodičovského zámku priradenou ku celému disku alebo určitým scénam na disku.

- 1) Pomocou tlačidiel **▲▼** zvolíte úroveň obmedzenia od 1 do 8 a stlačíte **OK**.
- 2) Použite **numerické tlačidlá 0-9** na diaľkovom ovládači na zadanie vášho šesťmiestneho hesla.

Poznámky:

- Úrovně rodičovského zámku sú závislé od krajiny používania („1“ je uvážení materiál, ktorý je najmenej pohoršujúci a „8“ je najviac pohoršujúci). Na deaktiváciu rodičovského zámku a umožnenie prehrávania všetkých diskov, zvolíte „8“.
- Niektoré DVD nie sú kódované s úrovňou, aj keď ohodnotenie filmu môže byť vytlačené na kryte disku. Funkcia rodičovského zámku neobmedzí prehrávanie takýchto diskov. VCD, SVCD a CD nemajú žiadnu indikáciu úrovne, takže rodičovský zámok nemá žiaden vplyv na tieto typy diskov.
- DVD ktoré sú ohodnotené vyššie ako vami zvolená úroveň nebudú prehraté dovtedy, pokiaľ nezádáte rovnaké šesťciferné heslo.

PBC

Funkcia riadenia prehrávania je použiteľná len pre VCD/SVCD.

Umožňuje vám prehrávať Video CD (2.0) interaktívne, podľa menu na displeji.

- { **On** } – Indexové menu (ak je dostupné) sa zobrazí na TV, keď vložíte VCD/SVCD.
- { **Off** } – VCD/SVCD preskočí indexové menu a prehráva priamo od začiatku.

Možnosti menu nastavení

Nastavenia volieb (podčiarknuté možnosti sú výrobné nastavenia)

MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Navigátor môže byť nastavený, ak je disk nahratý s menu. Umožňuje vám zvoliť rozličné zobrazené menu pre jednoduchú navigáciu.


- { **Without Menu** } – Zobrazenie všetkých súborov obsiahnutých na MP3/Obrázovom disku.
- { **With Menu** } – Zobrazenie menu adresára MP3/Obrázového disku.

Poznámka: Toto zariadenie môže zobraziť len 650 súborov/adresárov v adresári.

Password

Heslo je použité pre zamknutie disku a rodičovský zámok. Počiatočné heslo je „136900“. Na zmenu hesla:

- 1) Stlačte **OK** na sprístupnenie menu zmeny hesla.

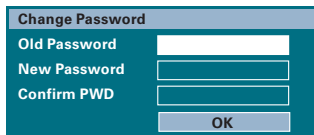

- 2) Použite **numerické tlačidlá 0-9** na diaľkovom ovládači na zadanie vášho existujúceho šesťciferného hesla pri { **Old Password** }.

Poznámka: Ak to vykonávate prvýkrát, alebo ak ste zabudli existujúce heslo, zadajte „136900“.

- 3) Zadajte nové šesťciferné heslo pri { **New Password** }.
- 4) Opäť zadajte nové šesťciferné heslo pri { **Confirm PWD** }.
- 5) Stlačte **OK** pre potvrdenie a zatvorenie menu.

DivX Subtitle

Voľba typu písma ktoré podporuje nahraté DivX® titulky.

- { **Standard** } – Zobrazenie štandardná zoznam latinských fontov titulkov poskytovaných týmto zariadením.
- { **Central Europe** } – Zobrazenie stredoeurópskych fontov.
- { **Cyrillic** } – Zobrazenie fontov v cyrilike.
- { **Greek** } – Zobrazenie fontov gréckych titulkov.

Možnosti menu nastavení

Nastavenia volieb (podčiarknuté možnosti sú výrobné nastavenia)

Default

Táto funkcia vám umožňuje vynulovať všetky možnosti menu nastavení a vaše vlastné nastavenia na počiatočné výrobné hodnoty, okrem vášho hesla pre zamknutie disku a rodičovský zámok.

Stlačte **OK** pre potvrdenie obnovenia počiatočných nastavení.

Version Info


Umožňuje vám zobrazenie informácií o aktuálnej verzii inštalovaného softvéru na tomto zariadení. Môžete potrebovať túto informáciu pre online aktualizáciu programového vybavenia v budúcnosti.

Stlačením **OK** zobrazte verziu softvéru tohto zariadenia.

Ovládanie rozhlasového prijímača

Použitie automatického ukladania

Použite automatické ukladanie pre uloženie alebo preinštalovanie všetkých predvolieb rozhlasových staníc.

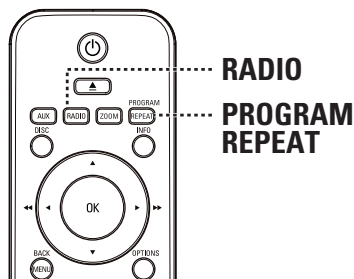

- 1 Stlačte **RADIO**.
- 2 Stlačte a podržte **REPEAT (PROGRAM)**, až pokiaľ sa nezobrazí „START ...“ na displeji .
→ Všetky predtým uložené rozhlasové stanice budú nahradené.

Použitie manuálneho ukladania

Použite manuálne ukladanie na uloženie len obľúbených rozhlasových staníc.

- 1 Naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu (pozrite si „Ladenie rozhlasových staníc“).
- 2 Stlačte **REPEAT (PROGRAM)**.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀/▶** alebo **numerických tlačidiel 0-9** zvolíte číslo predvoľby, pod ktoré chcete uložiť aktuálnu rozhlasovú stanicu.
- 4 Stlačte **REPEAT (PROGRAM)** pre uloženie.


Voľba predvoľby rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte **RADIO**.
- 2 Pomocou tlačidiel **◀/▶** alebo **numerickými tlačidlami 0-9** zvolíte číslo predvoľby staníc.
→ Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby a rozhlasová frekvencia.

Vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice

- 1 V režime rozhlasového prijímača, pomocou tlačidiel **◀/▶** zvolíte predvoľbu rozhlasovej stanice.
- 2 Podržte **■** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „FM DELETED“.
→ „X“ predstavuje číslo predvoľby.
→ Rozhlasová stanica pokračuje v prehrávaní, ale bola vymazaná zo zoznamu predvolieb.
→ Zvyšok predvolieb rozhlasových staníc zostane nezmenený.

Ovládanie zvuku a hlasitosti

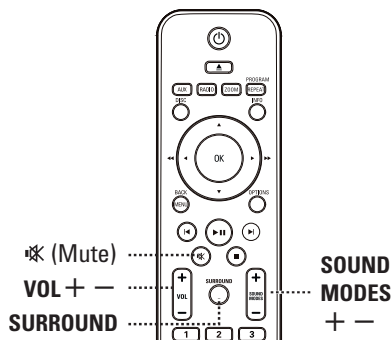

Ovládanie hlasitosti

- Stlačte **VOL +/-** na zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.

Dočasné vypnutie zvuku

- Stlačte **MUTE**.
 - Prehrávanie pokračuje bez zvuku a zobrazí sa „MUTE“.
 - Pre obnovenie hlasitosti stlačte opäť **MUTE**, alebo zvýšte úroveň hlasitosti.

Voľba priestorového zvuku

- Stlačením **SURROUND** zvolíte medzi: Multi-channel, Stereo alebo Party zvukom.
 - Dostupnosť rôznych režimov priestorového zvuku závisí na zvuku dostupnom na disku.
 - Dostupné výstupné režimy pre multikanál obsahujú: Dolby Digital a Dolby Pro Logic II.
 - Stereo vysielanie alebo nahrávky budú produkovať určité priestorové efekty kanálov keď prehrávate v priestorovom režime.
 - Režim Party je ideálny pre hudbu na párty. Rozširuje výstup stereo kanálov zdvojením výstupu zvuku do stredového, zadného ľavého a pravého reproduktora.

Voľba digitálnych zvukových efektov

Zvoľte predvolené zvukové efekty, ktoré zodpovedajú obsahu disku, alebo ktoré optimalizujú zvuk hudobného štýlu, ktorý prehrávate.

- Stlačením **SOUND MODES + / -** zvolíte dostupné zvukové efekty.


Filmy	Hudba	Popis
CONCERT	CLASSIC	Všedný a čistý zvukový režim. Ideálny na počúvanie klasickej hudby a sledovanie koncertných DVD.
DRAMA	LOUNGE	Mierny zvukový režim vhodný pre klubovú hudbu a sledovanie animovaných filmov.
ACTION	ROCK	Rozšírený nízky a vysoký rozsah pre dobre znejúce filmové efekty a atmosféru. Vhodné pre akčné filmy a rockovú/popovú hudbu.
GAMING	SPORTS	Mierny stredový rozsah a priestorové efekty pre jasné vokály a atmosféru živého športového diania. Taktiež vhodný pre videohry.
NIGHT	NIGHT	Dynamicky ovládaný zvukový režim vhodný pre sledovanie filmov v noci alebo pre hudbu pozadia.

Ostatné funkcie

Inštalácia najnovšieho softvéru

Spoločnosť Philips poskytuje aktualizáciu softvéru pre zaistenie, že toto zariadenie je kompatibilné s najnovšími formátmi. Pre kontrolu aktualizácií porovnajte aktuálnu verziu softvéru tohto zariadenia s najnovšou verziou softvéru dostupnou na webstránke Philips.

- 1 Stlačením **OPTIONS** zvolíte { **Preferences** } menu.
- 2 Zvolíte { **Version Info** } a stlačením **OK** skontrolujete verziu softvéru tohto zariadenia.

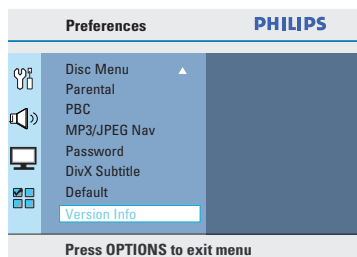

- 3 Zapište číslo verzie, potom stlačte **OPTIONS** pre zatvorenie menu.
- 4 Prejdite na stránku www.philips.com/support pre overenie poslednej verzie softvéru dostupnej pre toto zariadenie.
- 5 Ak je posledná verzia vyššia ako verzia softvéru tohto zariadenia, stiahnite ju a napáľte na CD-R alebo USB flash mechaniku.
- 6 Vložte CD-R alebo USB flash mechaniku do tohto zariadenia a potvrdte operáciu aktualizácie.

Poznámka:

Nikdy neodpájajte ani nevypínajte zariadenie počas aktualizácie.

- 7 Po dokončení sa zariadenie reštartuje automaticky.

Odstránenie možných problémov

Varovanie

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie, stratíte tým právo na záručnú opravu. Neotvárajte systém, vystavujete sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Skôr ako odnesiete zariadenie na servis, ak sa vyskytne porucha, najskôr sa ju pokúste odstrániť podľa bodov popísaných nižšie. Ak nebude možné odstrániť problém podľa týchto bodov, kontaktujte vášho predajcu, alebo stredisko Philips.

Problém (Všeobecný)	Riešenie
Bez obrazu.	- Pozrite si návod na obsluhu k TV pre správny výber Video In kanálu. Zmeňte TV kanál, pokiaľ sa nezobrazí DVD obraz. - Stlačte DISC na diaľkovom ovládači.
Úplne skreslený obraz, alebo čierno/biely obraz.	- Skontrolujte video pripojenie. - Niekedy sa môže zobraziť malé skreslenie obrazu. Nie je to chyba. - Disk je znečistený. Vyčistite disk.
Bez zvuku alebo skreslený zvuk	- Upravte hlasitosť. - Skontrolujte prepojenia reproduktorov a nastavenia. - Uistite sa, či sú audio káble pripojené a stlačením tlačidla správneho zdroja (napríklad AUX) zvolíte zariadenie, ktoré chcete počúvať prostredníctvom tohto zariadenia.
Žiaden priestorový zvukový efekt z reproduktorov.	- Stlačením tlačidla SURROUND zvolíte správne nastavenie priestorového zvuku. - Na prehrávanie DTS stopy, stlačte AUDIO SYNC na voľbu inej audio stopy. - Skontrolujte, či je zdroj, ktorý prehrávate nahratý alebo vysielaný v priestorovom zvuku (Dolby Digital, atď.).
Diaľkový ovládač nepracuje správne.	- Zvoľte zdroj, ktorý chcete prehrávať (napríklad DISC alebo RADIO), ešte pred stlačením funkčného tlačidla (▶ , ◀◀, ▶▶). - Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a týmto zariadením. - Batérie sú slabé, vymeňte batérie za nové. - Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na IR senzor.

Odstránenie možných problémov

Problém (Prehrávanie)	Riešenie
Zariadenie nespustí prehrávanie.	- Vložte čitateľný disk prehrávacou stranou dole. DVD+R/CD-R musí byť finalizovaný. - Skontrolujte, či na disku nie sú škrabance alebo šmuhy. - Stlačením OPTIONS vypnite okno menu nastavenia. - Možno je potrebné zadať heslo pre zmenu úrovne rodičovského zámku alebo na odomknutie disku pre prehrávanie. - Môže byť skondenzovaná vlhkosť vo vnútri systému. Vyberte disk a nechajte systém zapnutý na asi hodinu.
Pomer strán obrazovky nie je možné zmeniť aj keď ste nastavili TV zobrazenie.	- Pomer strán je pevný na DVD disku. - V závislosti od TV nemusí byť možné zmeniť pomer strán.
Nie je možné aktivovať niektoré funkcie ako sú uhly, titulky, alebo viacjazyčný zvuk.	- Funkcie nemusia byť dostupné na DVD. - Zmena jazyka pre zvuk alebo titulky je blokovaná na tomto DVD.
Nie je možné zvoliť niektoré položky v menu nastavení/systému.	- Stlačte dvakrát ■ pred voľbou menu systémových nastavení. - V závislosti od možností disku, niektoré položky menu nie je možné zvoliť.
Nie je možné prehrávať DivX® filmy.	- Skontrolujte, či je DivX® súbor kódovaný v režime „Home Theatre Profile“ s DivX® kóderom. - Skontrolujte, či je DivX® film stiahnutý ako kompletný súbor.
Rozhlasový príjem je slabý.	- Ak je signál veľmi slabý, nastavte anténu alebo pripojte externú anténu pre zlepšenie príjmu. - Zväčšite vzdialenosť medzi systémom a vaším TV alebo VCR. - Naladte správnu frekvenciu. - Umiestnite anténu ďalej od akéhokoľvek zariadenia, ktoré môže spôsobiť rušenie.

Technické údaje

ZOSILŇOVAČ

Celkový výstupný výkon
- Režim domáceho kina: 200 W
Frekvenčný rozsah: 180 Hz – 18 kHz / ± 3 dB
Odstup signálu od šumu: > 60 dB (A-zaťažené)
Vstupná citlivosť
- AUX: 400 mV
- SCART TO TV: 200 mV

RÁDIO

Rozsah ladenia FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB citlivosť FM 22 dBf
IF Pomer potlačenia FM 60 dB
Odstup signálu od šumu FM 50 dB
Harmonické skreslenie FM Mono 3%
FM Stereo 3%
Frekvenčný rozsah FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
Stereo separácia FM 26 dB (1 kHz)
Stereo prah FM 29 dB

DISK

Typ lasera Polovodičový
Priemer disku 12 cm/8 cm
Video dekódovanie MPEG-1 / MPEG-2 /
/DivX 3/4/5/6, Ultra
Video DAC 12 Bitov
Systém signálu PAL/NTSC
Video formát 4:3/16:9
Odstup signálu od šumu obrazu 56 dB
Kompozitný video výstup 1.0 Vp - p, 75 Ω
Frekvenčný rozsah 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM IEC 60958
Dolby Digital IEC 60958, IEC 61937

HLAVNÉ ZARIADENIE

Napájanie el. energiou: 110-240 V; 50-60 Hz
Spotreba el. energie: 40 W
Rozmery 435 x 57 x 360 (mm)
(š x v x h)
Hmotnosť 2.82 kg

PREDNÉ A ZADNÉ REPRODUKTORY

Systém: širokopásmové satelitné
Impedancia 4 Ω
Reproduktory 3" širokopásmový reproduktor
Frekvenčný rozsah 150 Hz – 20 kHz
Rozmery 95.5 x 198 x 75 (mm)
(š x v x h)
Hmotnosť: 0.53 kg/každý

STREDOVÝ REPRODUKTOR

Systém Širokopásmový satelitný
Impedancia 8 Ω
Reproduktor 2 x 2.5" širokopásmový
reproduktor + 1 x 2" tweeter
Frekvenčný rozsah 150 Hz - 20 kHz
Rozmery 240 x 99.5 x 64
(š x v x h)
Hmotnosť: 0.85 kg

SUBWOOFER

Impedancia 8 Ω
Reproduktor 203 mm (6.5") woofer
Frekvenčný rozsah 40 Hz - 150 Hz
Rozmery 131 x 315 x 386 (mm)
(š x v x h)
Hmotnosť 3.93 kg

Právo na zmenu technických údajov vyhradené

Analógové audio: Zvuk, ktorý nebol prevedený na čísla. Analógový zvuk je dostupný pri použití AUDIO LEFT/RIGHT. Tento červený a biely konektor posiela zvuk prostredníctvom dvoch kanálov, ľavého a pravého.

Pomer strán: Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV obrazovky. Pomer štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer HD alebo širokouhlého TV je 16:9. Možnosť letter box vám umožňuje vychutnávať obraz s širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

AUDIO IN konektory: Červený a biely konektor na zadnom paneli tohoto zariadenia, ktoré prijímajú zvuk z iného systému (TV, Stereo, atď.).

Bitová rýchlosť: Množstvo dát používaných na dĺžku hudby; merané v kilobitoch za sekundu, alebo kbps. Alebo, rýchlosť, v ktorej nahrávate. Všeobecne platí, že vyššia bitová rýchlosť, alebo vyššia rýchlosť nahrávania vytvorí lepšiu kvalitu zvuku. Avšak, vyššie bitové rýchlosti potrebujú viac miesta na disku.

Kapitola: Časť obrazu, alebo hudby na DVD, ktorá je menšia ako tituly. Titul je zložený z niekoľkých kapitol. Každá kapitola má pridelené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadávanie.

Kompozitné video (CVBS): Jediný video signál bežne používaný vo väčšine spotrebiteľských video produktoch.

Menu disku: Zobrazenie na obrazovke pripravené na výber obrázkov, zvukov, titulov, viacerých uhlov pohľadu, atď. nahratých na DVD.

DivX®: DivX® kód je v patentovom konaní, základ technológie MPEG-4 video kompresie, vyvinutá spoločnosťou DivX® Networks, Inc., ktorá môže zhrustiť digitálne video na veľkosť pre prenos cez internet, so zachovaním vysokej vizuálnej kvality.

Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories, obsahujúci šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Je to zlepšená matrixová technológia dekodovania, ktorá poskytuje lepšiu priestor a smerovanie na Dolby Surround programovom materiáli; poskytuje trojrozmerné zvukové pole na štandardnej stereo hudobnej nahrávke; a je ideálny pre priestorový zážitok. Štandardné priestorové programovanie je plne kompatibilné s Dolby Surround Pro Logic II dekodermi, zvukové stopy sú schopné kódovania pre získanie plných výhod Pro Logic II prehrávania, vrátane oddeleného ľavého a pravého priestorového kanálu. (Takýto materiál je taktiež kompatibilný so štandardnými Pro Logic dekodermi).

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je špecifikácia ktorá poskytuje bezpečný prenos digitálneho obsahu medzi odlišnými zariadeniami (na ochranu nepovolených autorských práv).

JPEG: Veľmi rozšírený formát digitálnych statických obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný spoločnosťou Joint Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znížia kvalitu zvuku kvôli vysokému pomeru kompresie. Súborový súbor sú rozoznávajúce podľa ich prípony súborov „JPG alebo JPEG“.

MP3: Formát súboru s kompresiou zvukových dát. "MP3" je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím formátu MP3 môže jeden CD-R, alebo CD-RW obsahovať približne 10-násobne viac dát ako štandardný CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Zbierka systémov kompresie pre digitálne audio a video.

PBC: Riadenie prehrávania. Systém navigácie Video CD/Super VCD prostredníctvom menu na obrazovke nahratých na disku. Môžete si vychutnať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

Regionálny kód: Systém, ktorý umožňuje prehrávanie diskov len v určených regiónoch. Toto zariadenie môže prehrávať len disky, ktoré sú kompatibilné s regionálnymi kódmi. Môžete nájsť regionálne kód zariadenia na štítku zariadenia. Niektoré disky sú kompatibilné s viacerými regiónmi (alebo ALL regióny).

Surround: Systém pre vytváranie realistického trojrozmerného zvukového poľa zoradením viacerých reproduktorov okolo poslucháča.

Titul: Dlhšia časť obrazu, alebo hudby na DVD, atď., vo video softvéri, alebo celý album v audio softvéri. Každý titul má pridelené číslo, ktoré umožňuje jednoduché vyhľadanie.

WMA: Windows Media™ Audio. Ide o technológiu kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť kódované pomocou prehrávača Windows Media Player verzia 9 alebo Windows Media Player pre Windows XP. Súbory sú rozoznávané podľa ich prípony názvu súboru „.WMA“.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.