

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AZ305

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 1 | Důležité informace | 3 |
|----------|---------------------------|----------|

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 2 | Vaše rádio s CD | 4 |
| | Úvod | 4 |
| | Obsah balení | 4 |
| | Celkový pohled na hlavní jednotku | 5 |

| | | |
|----------|--------------------|----------|
| 3 | Začínáme | 6 |
| | Připojení napájení | 6 |
| | Zapnutí | 7 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 4 | Přehrávání | 8 |
| | Přehrávání disku | 8 |
| | Poslech rádia FM | 9 |
| | Přehrávání z externího zařízení | 9 |

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 5 | Informace o výrobku | 9 |
| | Specifikace | 9 |
| | Údržba | 10 |

| | | |
|----------|------------------------|-----------|
| 6 | Řešení problémů | 10 |
|----------|------------------------|-----------|

| | | |
|----------|-----------------|-----------|
| 7 | Oznámení | 11 |
|----------|-----------------|-----------|

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěďte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla vystavena dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jejímu pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

2 Vaše rádio s CD

Úvod

Pomocí rádia s CD je možné:

- poslouchat rádio FM
- vychutnat si příjemný poslech ze zvukových disků a dalších externích audiozařízení
- programovat pořadí přehrávání stop.



Jednotka nabízí obohacení zvuku pomocí funkce dynamického zvýraznění basů (DBB).

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

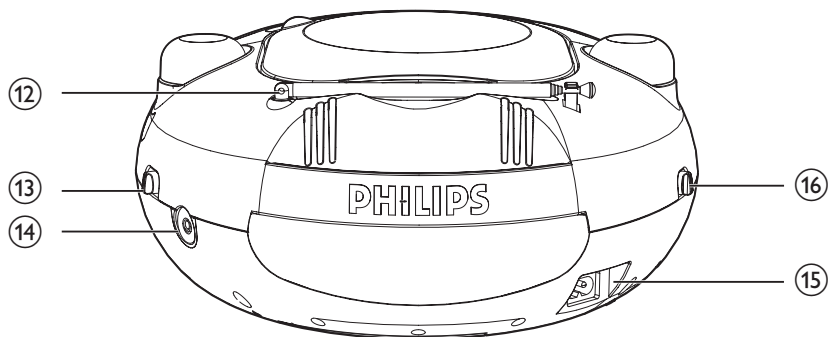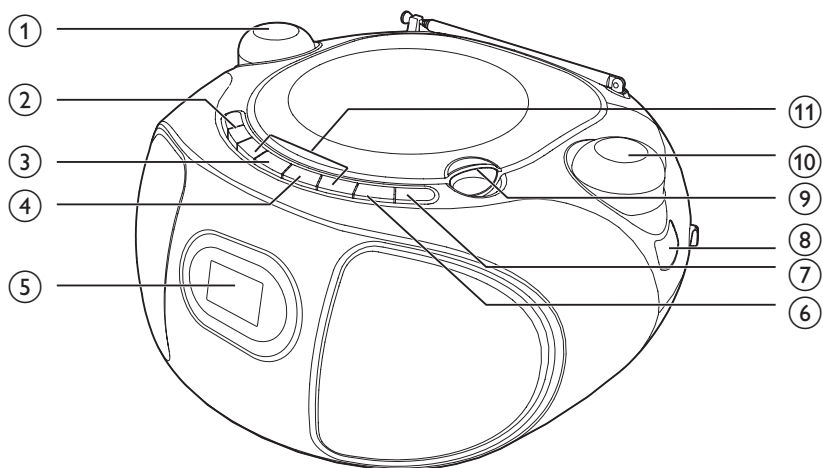

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavení hlasitosti. | <p>⑤ Panel displeje</p> |
| <p>② ▲ / ▼</p> <ul style="list-style-type: none">• Přeskočení předchozího nebo následujícího alba v režimu CD. | <p>⑥ MODE</p> <ul style="list-style-type: none">• Výběr režimu opakování nebo náhodného přehrávání. |
| <p>③ ► </p> <ul style="list-style-type: none">• Spuštění nebo pozastavení přehrávání. | <p>⑦ PROG</p> <ul style="list-style-type: none">• Programování pořadí přehrávání skladeb v režimu CD. |
| <p>④ ■</p> <ul style="list-style-type: none">• Zastavení přehrávání.• Vymazání programu. | <p>⑧ Kontrolka frekvence FM</p> |
| | <p>⑨ LIFT TO OPEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Otevření nebo zavření podavače disku. |

- ⑩ **- TUNING +**
 - Ladění rádiových stanic FM.
- ⑪ **◀◀ / ▶▶**
 - Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Vyhledávání v rámci skladby.
- ⑫ **Anténa FM**
 - Zlepšení příjmu VKV.
- ⑬ **Volič zdroje**
 - Výběr zdroje: **FM**, **Audio-in** nebo **CD**.
 - Vypnutí jednotky.
- ⑭ **Audio-in**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - Připojení napájení.
- ⑯ **DBBpřepínač**
 - **ZAPNUTO/VYPNUTO**: zapnutí/vypnutí funkce dynamického zvýraznění basů.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení napájení

Přístroj může být napájen střídavým proudem nebo bateriemi.

První varianta – napájení ze sítě



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdičky konektor. Nikdy netahejte za kabel.


Zapojte napájecí kabel do:

- konektoru **AC~ MAINS** na jednotce.
- zásuvky ve zdi.



Poznámka

- Chcete-li jednotku úplně vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.

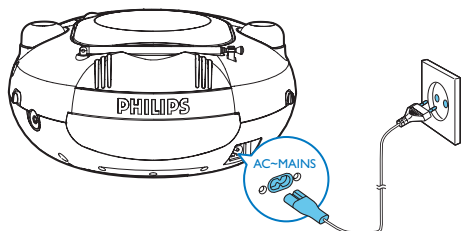

Zapnutí

Přepněte volič zdroje na **FM, Audio-in** nebo **CD**.

Vypnutí

Přepněte volič zdroje do polohy **OFF**.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Když zůstane jednotka nečinná 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Chcete-li opustit pohotovostní režim:

- Stiskněte tlačítko ►|| nebo
- Výběr zdroje.

Druhá varianta – napájení z baterií


! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

☰ Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

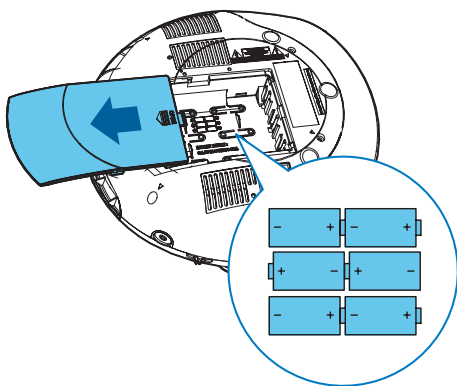

4 Přehrávání

Přehrávání disku

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **CD**.
- 2 Zvednutím otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

Přehrávatelné disky



Poznámka

- Nelze přehrávat disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv.

Můžete přehrávat tyto zvukové disky CD:

- Disky CD-Recordable (CD-R)
- Disky CD-Rewritable (CD-RW)
- Disky MP3-CD

Přehrávání

Pomocí následujících operací můžete v režimu CD ovládat přehrávání.

Výběr zvukového souboru
Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.

Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3.

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

Zastavení přehrávání.

MODE []: opakované přehrávání aktuální skladby.
[]: opakované přehrávání všech skladeb.
[] (pouze pro MP3): opakované přehrávání aktuálního alba.
[]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání.

VOLUME Nastavení hlasitosti.

Vylepšení basů

Chcete-li zapnout nebo vypnout dynamické zvýraznění basů, posuňte přepínač **DBB** do polohy **ON** nebo **OFF**.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

1 Stisknutím tlačítka přehrávání ukončíte.

2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Začne blikat zpráva [**PROG**] (program).

3 Pomocí tlačítek vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.

4 Opakováním kroku 3 naprogramujete další skladby.

5 Stisknutím tlačítka přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazena zpráva [**PROG**] (program) a číslo předvolby.
• Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko .

Poslech rádia FM

Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **FM**.
- 2 Otáčením ovládacího prvku - **TUNING +** naladte rádiovou stanici FM.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **Audio-in**.
- 2 Připojte audiokabel (3,5 mm, není součástí balení) ke:
 - konektoru **Audio-in** na jednotce.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Poznámka

- Konektor **Audio-in** neslouží pro sluchátka.

5 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Jmenovitý výstupní výkon | 2 x 1 W RMS |
| Kmitočtová charakteristika | 63–14 000 Hz, -3 dB |
| Odstup signál/šum | >57 dBA |
| Celkové harmonické zkreslení | <1 % |
| Vstup Audio-in | 650 mV RMS |

Disk

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Celkové harmonické zkreslení | <1 % |
| Kmitočtová charakteristika | 63–14 000 Hz, -3 dB |
| Odstup signál/šum | >57 dBA |

Tuner

| | |
|------------------------------|------------------|
| Rozsah ladění | FM: 87,5–108 MHz |
| Celkové harmonické zkreslení | <3 % |
| Odstup signál/šum | >50 dBA |

Reproduktory

| | |
|------------------------|--------|
| Impedance reproduktorů | 8 ohmů |
|------------------------|--------|

Všeobecné údaje

Napájení

- Elektrická síť 220–240 V~, 50/60 Hz
- Baterie 9 V, 6 x 1,5 V, články R14/UM2/C CELL

Spotřeba elektrické energie při provozu 15 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W

Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H) 261 x 123 x 245 mm

Hmotnost – hlavní jednotka 1,1 kg

Údržba

Čištění skřínky

- Použijte jemný hadřík navlčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterie.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Vyměňte baterie a jednotku znovu zapněte.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

7 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Zařízení je opatřeno těmito štítky:



Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ305_12_UM_V1.0

