

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



IT

Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
	Sicurezza	3
	Precauzioni per la sicurezza e manutenzione	3
	Avviso	3
	Rispetto dei diritti di copyright	3
	Riciclaggio	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Dichiarazione relativa alla classe II	4
2	PhotoAlbum	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica di PhotoAlbum	6
3	Guida introduttiva	8
	Caricare la batteria integrata	8
	Panoramica delle icone del display relative allo stato batteria	9
	Accensione di PhotoAlbum	10
	Spegnimento di PhotoAlbum	11
	Trasferimento di file multimediali	11
	Trasferimento di file multimediali tramite un dispositivo di archiviazione	11
	Trasferimento di file multimediali tramite PC	12
	Menu rapido	13
	Icone del tastierino	13
4	Riproduzione	14
	Visualizzazione di foto	14
	Gestione di presentazioni e foto	14
	Zoom e ritaglio di una foto	15
	Riproduzione di video (SPH8528)	16
	Gestione dei video (SPH8528)	17
	Riproduzione di musica di sottofondo (SPH8528)	17
5	Sfoglìa	19
	Ricerca e gestione di album e file multimediali	19

Aggiunta di file multimediali all'album preferito	21
Creazione di un album	21
Copia dei file multimediali	21
Spostamento dei file multimediali	21
Cancellazione media	21
Raggruppamento dei file multimediali	21
Rinominare un album	21
Selezione di più file multimediali da gestire	22
Rotazione di foto	22

6	Orologio	23
	Visualizzare l'orologio	23
	Menu orologio	23
	Selezionare uno stile di orologio/ calendario	23

7	Promemoria evento	24
	Creazione di un promemoria	24
	Inserimento del nome di un promemoria evento	25
	Modifica di un promemoria evento	26
	Visualizzazione di un promemoria evento	28

8	Impostazioni	30
	Scelta di una lingua di visualizzazione	30
	Regolazione della luminosità	30
	Impostazione di ora e data	31
	Impostazione del formato di ora e data	31
	Impostazione del timer SmartPower	32
	Sospensione di PhotoAlbum	32
	Impostazione dell'orientamento automatico	33
	Attivazione/disattivazione dell'audio dei pulsanti	33
	Attivazione/disattivazione della protezione delle foto in un dispositivo di memorizzazione	34
	Attivazione/disattivazione della modalità demo	35
	Impostazioni presentazione	35
	Selezione dell'intervallo di presentazione	35
	Scelta di una sequenza per la presentazione	36

Selezione della modalità di visualizzazione della presentazione	36
Scelta del tipo di file per la visualizzazione della presentazione (SPH8528)	37
Scelta di un effetto di transizione	37
Selezione di un colore di sfondo	38
Misuratore alimentazione	39
Sblocco del pannello tattile	39
Visualizzazione delle informazioni di PhotoAlbum	40
Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica	41

9 Aggiornamento di PhotoAlbum 42

10 Informazioni sul prodotto 43

11 Domande frequenti 45

12 Glossario 47

In caso di aiuto

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome per accedere a una gamma completa di materiale di supporto che include manuali dell'utente, gli ultimi aggiornamenti software e le risposte alle domande frequenti.

1 Importante

Sicurezza

Precauzioni per la sicurezza e manutenzione

- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi.
- Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detergenti per la casa per pulire il prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole.
- Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto.
- Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.
- Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

Spegnere PhotoAlbum prima di riporlo nella custodia per il trasporto.

Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

Rispetto dei diritti di copyright



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è coperta dalla Direttiva Europea 2006/66/EC; quest'ultima non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici.




Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare quest'ultimo sempre presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

! **Attenzione**

- SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO, È POSSIBILE CHE QUEST'ULTIMA ESPLODA.
- SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.
- Non rimuovere mai la batteria integrata se non per le operazioni di smaltimento.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

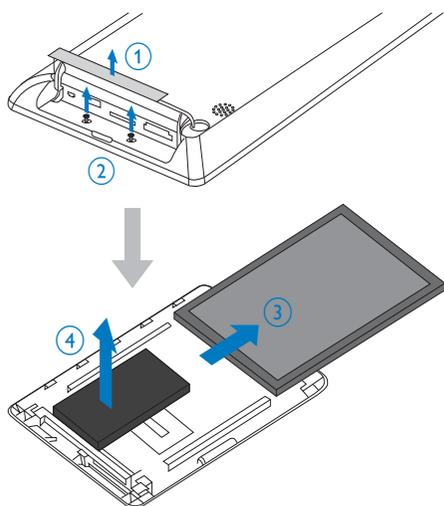

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SUJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLOSSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Dichiarazione relativa alla classe II

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che il prodotto dispone di un doppio sistema di isolamento.

2 PhotoAlbum

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Questo prodotto è un Philips Digital PhotoAlbum con batteria ricaricabile integrata. Philips Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** consente di:

- Visualizzare foto in formato JPEG
- Creare promemoria eventi per occasioni particolari

Philips Digital PhotoAlbum **SPH8528** consente di:

- Visualizzare foto in formato JPEG
- Riprodurre filmati di fotocamere
- Riproduzione di musica di sottofondo
- Creare promemoria eventi per occasioni particolari

Contenuto della confezione




- Philips Digital PhotoAlbum



- Base docking di ricarica



- Adattatore di alimentazione CA-CC

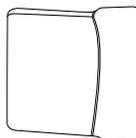

- Il sacchetto di trasporto (solo per il modello SPH8528)





- CD-ROM con manuale dell'utente



- Guida di avvio rapido

Panoramica di PhotoAlbum

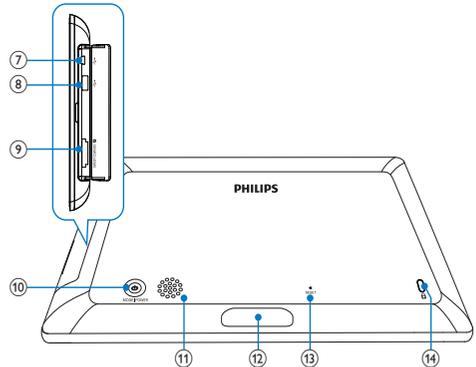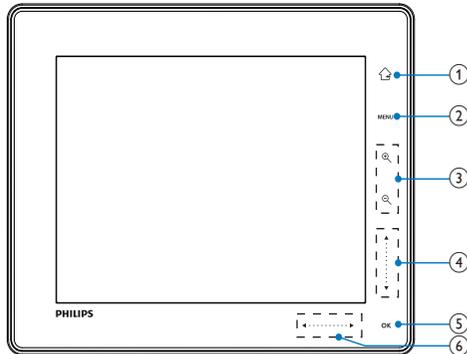

- ① 
 - Tenere premuto questo pulsante per tornare alla schermata principale
 - Toccare questo pulsante per tornare al menu di livello superiore
- ② **MENU**
 - Toccare questo pulsante per accedere/uscire dal menu delle opzioni
- ③ **Pulsanti zoom**
 - 
 - Toccare questo pulsante per ingrandire
 - Toccare questo pulsante per passare da una modalità all'altra (modalità onda -> modalità album -> modalità presentazione -> ingrandimento 2 volte -> ingrandimento 4 volte)
 - 
 - Toccare questo pulsante per ridurre l'ingrandimento
 - Toccare questo pulsante per passare da una modalità all'altra (modalità onda <- modalità album <- modalità presentazione <- riduzione 2 volte <- riduzione 4 volte)
- ④ **Cursore su/giù**
 - ▲
 - Toccare questo pulsante per scorrere verso l'alto/aumentare il volume
 - ▼
 - Toccare questo pulsante per scorrere verso il basso/diminuire il volume
- ⑤ **OK**
 - Toccare questo pulsante per avviare/mettere in pausa la presentazione/video
 - Toccare questo pulsante per confermare una selezione
- ⑥ **Cursore sinistra/destra**
 - Far scorrere il cursore sinistra/destra da sinistra a destra per sbloccare il pannello tattile
 - ◀
 - Toccare questo pulsante per scorrere a sinistra/scorrere sul pulsante con il dito per eseguire un passaggio rapido a sinistra
 - ▶
 - Toccare questo pulsante per scorrere a destra/scorrere sul pulsante con il dito per eseguire un passaggio rapido a destra

- ⑦  Jack mini USB
- ⑧  jack USB (solo per il modello SPH8528)
- ⑨ Alloggiamento schede  SD/MMC/xD/MS/MS Pro
- ⑩ 
 - Premere questo pulsante per accendere PhotoAlbum
 - Tenere premuto questo pulsante per spegnere PhotoAlbum
 - Premere questo pulsante per passare da una modalità all'altra (da presentazione a orologio/calendario oppure da visualizzazione onda a visualizzazione album e viceversa)
- ⑪ Altoparlante
- ⑫ Connettore della base docking di ricarica
- ⑬ RESET
- ⑭  Blocco Kensington

3 Guida introduttiva

! Attenzione

- Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____


Caricare la batteria integrata

☰ Nota


- Caricare la batteria integrata prima di utilizzare PhotoAlbum per la prima volta. Quando la batteria integrata è completamente carica è possibile utilizzare PhotoAlbum modello SPH8408/SPH8428 per almeno 1 ora o per 2 ore nel caso dei modelli SPH8528.

Modalità	Tempo di ricarica
On	- 2,5 ore (SPH8408/ SPH8428) - 4 ore (SPH8528)
Off	2,5 ore


- 1 Collegare la spina CC del cavo di alimentazione in dotazione al jack DC della base docking.

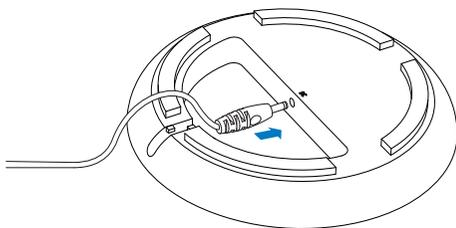


- 2 Far passare il cavo attraverso il relativo canale.

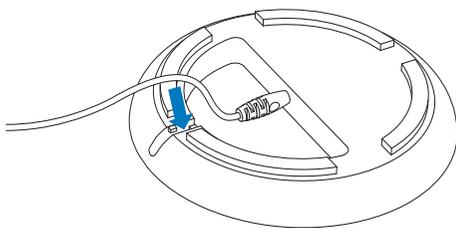


- 3 Inserire la spina CA del cavo di alimentazione in una presa di alimentazione.

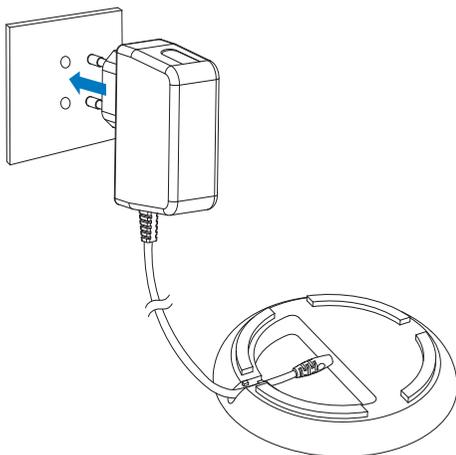

- 4 Collegare PhotoAlbum alla base docking di ricarica.

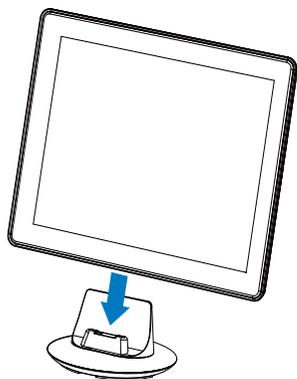

- ↳ Se PhotoAlbum è spento, le spie a LED sotto il cursore di sinistra-destra e il pulsante OK lampeggiano durante il processo di ricarica. Quando la batteria integrata è completamente carica, le spie a LED non lampeggiano più.

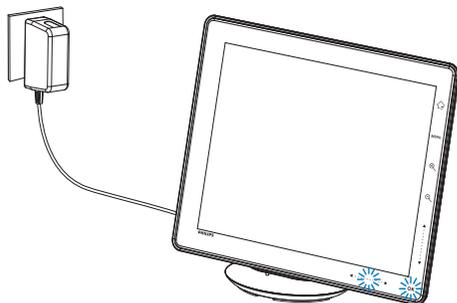

Suggerimento

- La durata utile della batteria varia a seconda dell'uso che se ne fa.
- Per aumentarne il ciclo di vita, tenere PhotoAlbum collegato alla presa di alimentazione.

Panoramica delle icone del display relative allo stato batteria

Il display indica il livello di carica approssimativo della batteria integrata e lo stato di alimentazione di PhotoAlbum:

Icona	Stato
	Livello della batteria 0%~5%
	Livello della batteria 5%~20%
	Livello della batteria 20%~40%
	Livello della batteria 40%~60%
	Livello della batteria 60%~80%
	Livello della batteria 80%~100%
	PhotoAlbum in carica
	PhotoAlbum nella base docking, collegato all'alimentazione CA, non in carica

Accensione di PhotoAlbum

Nota

- Quando si collega PhotoAlbum a una sorgente di alimentazione, questo si accende automaticamente.

- 1 Quando PhotoAlbum è spento e collegato all'alimentazione, è possibile accenderlo premendo ϕ .

La prima volta che viene acceso PhotoAlbum:

- Sul display compare la richiesta di selezionare la lingua desiderata.



- Selezionare una lingua, quindi premere **OK** per confermare.



- Sul display compare la richiesta di impostare la data e l'ora.



- Toccare $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per impostare data e ora, quindi toccare **OK** per confermare.
- ↳ Viene visualizzata la schermata principale.



Se la funzione demo è attiva:

- ↳ Quando il cavo di alimentazione è collegato alla presa di corrente, PhotoAlbum, inserito sulla base docking, si accende automaticamente.
- Se necessario, impostare data e ora.
- ↳ PhotoAlbum avvia la presentazione dimostrativa.

Spegnimento di PhotoAlbum

Nota

- È possibile spegnere PhotoAlbum solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio sono terminate.
- Per spegnere PhotoAlbum, tenere premuto Φ per circa 2 secondi.

Trasferimento di file multimediali

Trasferimento di file multimediali tramite un dispositivo di archiviazione


Attenzione

- Non scollegare il dispositivo di archiviazione da PhotoAlbum durante il trasferimento di file multimediali.


PhotoAlbum supporta la maggior parte dei seguenti dispositivi di archiviazione:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- Scheda xD (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Unità flash USB (solo per il modello SPH8528)

- 1 Aprire il coperchio sul lato di PhotoAlbum.
- 2 Inserire un dispositivo di archiviazione all'interno di PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

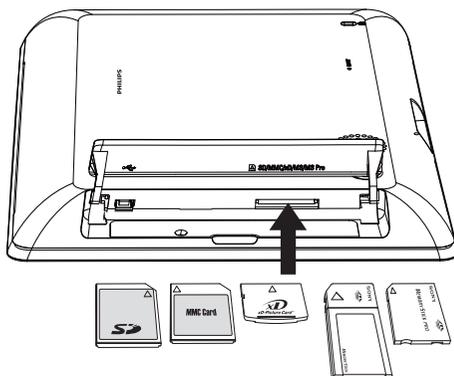

SPH8528

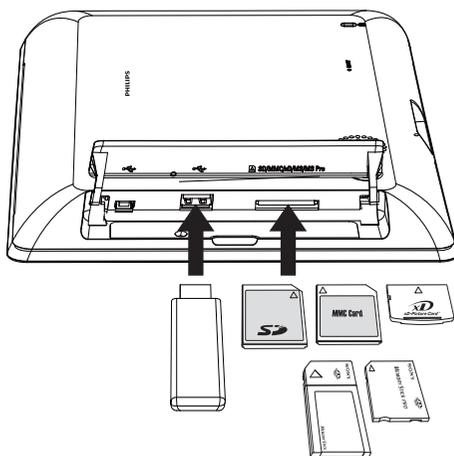

- ↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.



- **[Riproduci foto]** (SPH8408/SPH8428)
 - **[Riproduci il contenuto inserito]** (SPH8528): selezionare questa opzione per riprodurre i file multimediali sul dispositivo
 - **[Sfogliare]**: selezionare questa opzione per cercare file multimediali sul dispositivo di archiviazione
 - **[Copia su PhotoAlbum]**: selezionare questa opzione per avviare il processo di trasferimento
- 3 Selezionare **[Copia su PhotoAlbum]**, quindi toccare **OK**.
- ↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.



Per selezionare tutti i file multimediali:

- 1 Selezionare **[Sì]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Selezionare un album su PhotoAlbum per archiviare i file multimediali, quindi toccare **OK**.

Per selezionare un supporto specifico:


- 1 Selezionare **[No]**, quindi toccare **OK**.
 - 2 Selezionare una cartella, quindi premere **▶**.
 - 3 Toccare **▲ / ▼ / ◀ / ▶** quindi **OK** per selezionare/deselezionare un supporto.
 - 4 Toccare **MENU** per continuare il processo di trasferimento.
 - 5 Selezionare un album su PhotoAlbum per archiviare foto/video/musica, quindi toccare **OK**.
- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione, estrarlo da PhotoAlbum.

Trasferimento di file multimediali tramite PC


! Attenzione

- Non scollegare PhotoAlbum dal computer durante il trasferimento di file multimediali.

- 1 Collegare un cavo USB a PhotoAlbum e al computer.
SPH8408/SPH8428

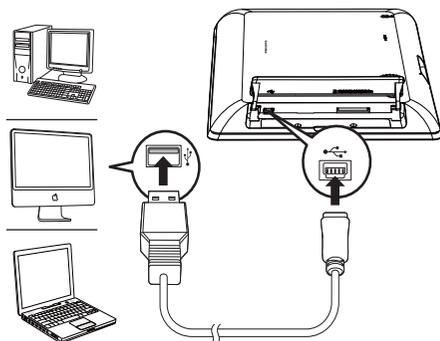

SPH8528

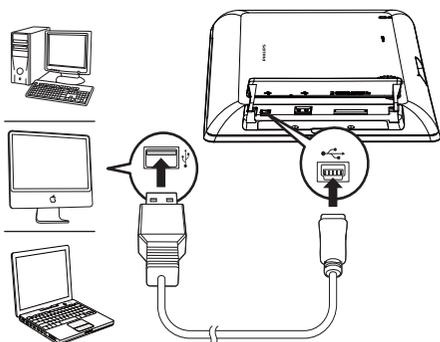

↳ È possibile trascinare il file dal computer a un album in PhotoAlbum.

- Una volta completato il trasferimento, scollegare il cavo USB dal computer e da PhotoAlbum.

Suggerimento

- È possibile trasferire i file multimediali da PhotoAlbum a un computer.
- La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software del computer.

- Selezionare un'opzione, quindi toccare **OK**.
- Seguire le istruzioni su schermo per regolare la luminosità o visualizzare lo stato di PhotoAlbum.
 - Per uscire dal menu rapido, toccare nuovamente **MENU**.

Icone del tastierino

	Immissione in inglese
	Immissione in lingue europee supportate
	Immissione in cinese semplificato
	Immissione in russo
	Interruttore per selezionare simboli, punteggiatura, lettere o numeri
	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole
	Immettere uno spazio
	Immettere un'interruzione di riga

Menu rapido

- Nel menu principale toccare **MENU**.
 - Viene visualizzato il menu di scelta rapida.



4 Riproduzione

Visualizzazione di foto



Nota

- È possibile visualizzare la presentazione delle foto in formato JPEG su PhotoAlbum.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Riproduci]**, quindi toccare **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione.
- ↳ (SPH8528) Le foto e i video clip vengono visualizzati in modalità presentazione. Se sono presenti file musicali, le foto vengono riprodotte per impostazione predefinita con la musica in sottofondo.

In modalità presentazione:

- Per selezionare la foto precedente/successiva, toccare ◀▶.
- Per mettere in pausa la presentazione, toccare **OK**.
- Per riprendere la presentazione, toccare nuovamente **OK**.
- Per visualizzare foto/video in modalità album, toccare 🔍.

- Per visualizzare foto/video in modalità onda, toccare due volte 🔍.
- Per visualizzare le foto in modalità carrellata, far scorrere velocemente verso destra il cursore sinistra/destra.

In modalità carrellata:

- Toccare ◀▶ per visualizzare la foto o il video precedente/successivo.
- Per tornare alla modalità presentazione, toccare **OK**.




Suggerimento

- Se per circa 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, la carrellata scompare e inizia nuovamente la presentazione.

Gestione di presentazioni e foto

Per gestire una foto in modalità presentazione o le relative impostazioni, seguire la procedura indicata di seguito:

- 1 Toccare **MENU**.
 - ↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.

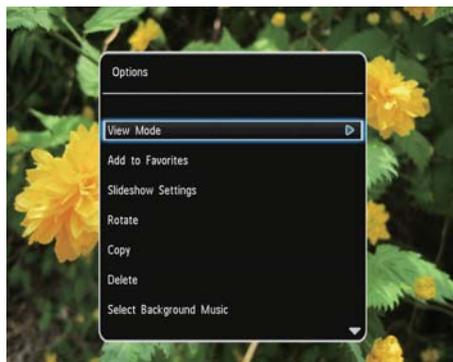

- 2 Selezionare un'opzione, quindi toccare **OK**.
 - **[Modalità di visualizzazione]**: consente di selezionare la modalità di visualizzazione


- **[Aggiungi ai preferiti]:** consente di aggiungere file multimediali all'album **[Preferiti]** su PhotoAlbum
- **[Impostazioni presentazione]**
 - **[Intervallo]:** consente di impostare l'intervallo in modalità presentazione
 - **[Casuale]:** consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale per i file multimediali
 - **[Tono colore]:** consente di selezionare il colore della foto
 - **[Tipo file]** (SPH8528): consente di selezionare il tipo di visualizzazione dei file in modalità presentazione
 - **[Effetto transizione]:** consente di selezionare l'effetto transizione
 - **[Colore sfondo]:** consente di selezionare il colore per lo sfondo
- **[Ruota]:** consente di selezionare un orientamento per ruotare la foto
- **[Copia]:** consente di copiare una foto in un altro album
- **[Elimina]:** consente di eliminare una foto
- **[Seleziona musica di sottofondo]** (SPH8528): consente di accendere/spengere la musica di sottofondo per la presentazione fotografica
- **[Luminosità]:** toccare ▲/▼ per regolare la luminosità del display

Zoom e ritaglio di una foto

Quando viene selezionata la modalità di visualizzazione singola, è possibile ingrandire una foto, ritagliarla e salvarla come file foto nuovo seguendo la procedura riportata di seguito:

- 1 In modalità presentazione, toccare \otimes per ingrandire una foto.
- 2 Toccare **MENU**.

- 3 Selezionare **[Ritaglia e salva]**, quindi toccare **OK**.

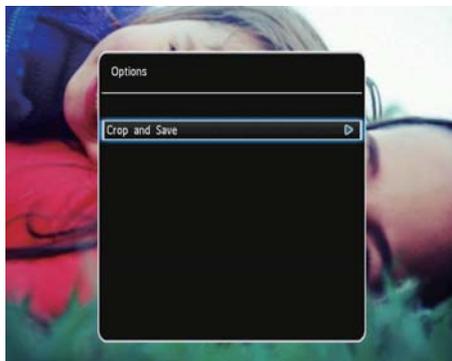

- ↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.



- 4 Selezionare **[Sì]**, quindi toccare **OK**.
 - Per annullare l'operazione, selezionare **[No]** quindi toccare **OK**.
- 5 Selezionare un album o creare un album per salvare la nuova foto, quindi toccare **OK**.

↳ Una volta salvata la foto, PhotoAlbum torna alla modalità presentazione.

Per creare un album e salvare la foto ritagliata:

- 1 Selezionare **[Crea nuovo album]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Toccare questo pulsante due volte ▼ per accedere alla tastiera.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi toccare **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi toccare **OK**.
- 4 Una volta completata l'immissione, selezionare ✓ e toccare **OK**.
- 5 Toccare **OK** per avviare il processo di salvataggio.

Riproduzione di video (SPH8528)

Nota

- Il modello **SPH8528** riproduce la maggior parte dei video clip di una fotocamera digitale in formato M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) e MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Alcuni video clip possono avere problemi di compatibilità quando vengono riprodotti su PhotoAlbum. Prima della riproduzione, assicurarsi che i video clip siano compatibili con il sistema.
- Alcuni video clip in formato non compatibile con PhotoAlbum, potrebbero essere riprodotti senza suono e con l'icona  sullo schermo.
- In modalità album/miniature/filmato, un file video viene visualizzato con l'icona  sulla parte superiore.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Sfogli]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Toccare **Ⓚ** per accedere alla modalità album.
- 3 Selezionare una cartella e poi toccare ► per aprirla.
- 4 Selezionare un video, quindi toccare **OK**.

Durante la riproduzione video:

- Per regolare il volume, toccare ▲ / ▼.
- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **OK**.


- Per riprodurre il video precedente/ successivo, toccare ◀▶.
- Scorrere velocemente sul cursore di sinistra/destra una volta per andare avanti veloce al doppio della velocità normale, due volte per quattro volte la velocità normale e tre volte per tornare alla velocità normale.
- Durante la riproduzione in avanti veloce, toccare **OK** per riprendere la riproduzione normale.

- **[Schermo intero]**: consente di avviare la riproduzione a schermo intero
- **[Originale]**: consente di avviare la riproduzione in formato originale
- **[Luminosità]**: consente di aumentare la luminosità

Gestione dei video (SPH8528)

Per gestire la riproduzione dei video, seguire la procedura riportata di seguito:

- 1 Durante la riproduzione, toccare **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.

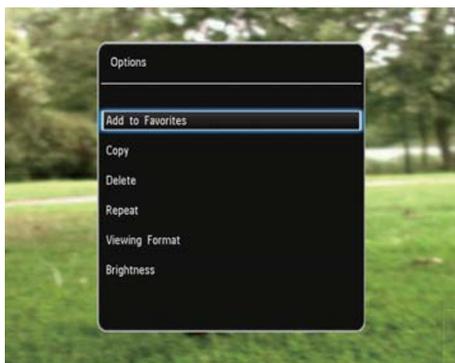

- 2 Selezionare un'opzione, quindi toccare **OK**.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere il video all'album **[Preferiti]** su PhotoAlbum
 - **[Copia]**: consente di copiare il video in un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare il video
 - **[Ripeti]**
 - **[Riproduci in loop]**: consente di avviare la riproduzione continua
 - **[Riproduci una volta]**: consente di avviare la riproduzione singola
 - **[Formato di visualizzazione]**

Riproduzione di musica di sottofondo (SPH8528)

Nota

- Su PhotoAlbum è possibile riprodurre solo file musicali in formato MP3 o WAV.

- 1 Durante la visualizzazione di foto, premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.
- 2 Toccare ▼ ripetutamente per selezionare **[Seleziona musica di sottofondo]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Seleziona musica]**, quindi toccare **OK**.
- 4 Selezionare una cartella.
- 5 Selezionare i file musicali.
 - Per selezionare tutti i file musicali nella cartella, continuare con il **Passaggio 6**.
 - Per selezionare un file musicale all'interno della cartella, toccare ► quindi selezionarlo.
- 6 Toccare **OK**.

Se sono già stati selezionati dei file musicali:

- Nel menu **[Seleziona musica di sottofondo]**, selezionare **[Musica on]** quindi toccare **OK**.
- I file musicali selezionati vengono riprodotti.

- Per interrompere la riproduzione musicale, selezionare [Musica off] quindi toccare **OK**.
- Per regolare il volume della musica in riproduzione, toccare ▲/▼.

Menu musica:

- 1** Selezionare una cartella contenente file musicali, quindi toccare **MENU**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu dei file musicali.
- 2** Selezionare un'opzione per continuare.
 - Copia di file musicali in un'altra cartella
 - Eliminazione di file musicali
 - Regolazione del volume della musica

5 Sfoglia

Ricerca e gestione di album e file multimediali

È possibile cercare e gestire album e file multimediali in modalità onda o album.

- **Modalità onda:**



- **Modalità album:**



Per sfogliare gli album:

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Sfoglia], quindi toccare **OK**.
↳ Gli album vengono visualizzati in modalità onda.
- 2 Toccare **Q** per accedere alla modalità album.

- Per tornare alla modalità onda, toccare **Q**.
In modalità onda/album,
- Toccare una volta **OK**: viene visualizzata una foto in modalità pausa.
- Toccare due volte **OK**: viene avviata la presentazione.

Per gestire album e file multimediali:


- 1 Selezionare un album/dispositivo, quindi toccare **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi toccare **OK** per continuare.

Menu dispositivo:



- **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere i file multimediali del dispositivo all'album **[Preferiti]**
- **[Crea nuovo album]**: consente di creare un album
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali del dispositivo su un altro album
- **[Sposta]**: consente di spostare i file multimediali dal dispositivo a un altro album
- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dal dispositivo
- **[Raggruppa per]**: consente di raggruppare i file multimediali del dispositivo per nome o data

Menu album:

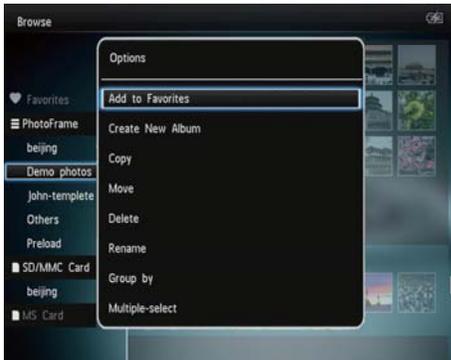

- **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere i file multimediali dell'album all'album **[Preferiti]**
- **[Crea nuovo album]**: consente di creare un album
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Sposta]**: consente di spostare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dall'album
- **[Rinomina]**: consente di rinominare l'album
- **[Raggruppa per]**: consente di raggruppare i file multimediali dell'album per nome o data
- **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Menu miniature:



- **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere i file multimediali dell'album all'album **[Preferiti]**
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Sposta]**: consente di spostare i file multimediali dell'album in un altro album
- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dall'album
- **[Ruota]** (solo per il menu foto): consente di ruotare la foto all'interno dell'album
- **[Tono colore]** (solo per il menu foto): consente di selezionare un colore per la foto
- **[Raggruppa per]**: consente di raggruppare i file multimediali dell'album per nome o data
- **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Quando viene selezionato l'album **[Preferiti]**, viene visualizzato un menu diverso.

- **[Rimuovi dai preferiti]**: consente di rimuovere i file multimediali dall'album **[Preferiti]**
- **[Copia]**: consente di copiare i file multimediali dell'album in un altro album

- **[Elimina]**: consente di eliminare i file multimediali dall'album
- **[Raggruppa per]**: consente di raggruppare i file multimediali dell'album per nome o data

Aggiunta di file multimediali all'album preferito

Per aggiungere i file multimediali dell'album all'album **[Preferiti]**:

- 1 Selezionare **[Aggiungi ai preferiti]**, quindi toccare **OK**.

Creazione di un album

- 1 Selezionare **[Crea nuovo album]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Toccare questo pulsante due volte ▼ per accedere alla tastiera.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi toccare **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi toccare **OK**.
- 4 Una volta completata l'immissione, selezionare ✓ e toccare **OK**.
- 5 Toccare **OK** per avviare il processo di salvataggio.

Copia dei file multimediali

- 1 Selezionare **[Copia]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Selezionare un album di destinazione, quindi toccare **OK** per avviare la copia.

Spostamento dei file multimediali

- 1 Selezionare **[Sposta]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Selezionare un album di destinazione, quindi toccare **OK** per avviare lo spostamento.

Cancellazione media

- 1 Selezionare **[Elimina]**, quindi toccare **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Selezionare **[Sì]**, quindi toccare **OK** per avviare l'eliminazione.
 - Per annullare l'operazione, tenere premuto ⏮.

Raggruppamento dei file multimediali

È possibile raggruppare i file multimediali in un album per data o per nome.

- 1 Selezionare **[Raggruppa per]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Selezionare un metodo di raggruppamento.
 - Per raggruppare i file multimediali per nome, selezionare **[Nome]** e toccare **OK**.
 - Per raggruppare i file multimediali per data, selezionare **[Data]** e toccare **OK**.

Rinominare un album

- 1 Selezionare **[Rinomina]**, quindi toccare **OK**.
↳ Viene visualizzata una tastiera.
- 2 Toccare questo pulsante due volte ▼ per accedere alla tastiera.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi toccare **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi toccare **OK**.
- 4 Una volta completata l'immissione, selezionare ✓ e toccare **OK**.

Selezione di più file multimediali da gestire

- 1 Selezionare **[Selezione multipla]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Selezionare i file multimediali.
 - Per selezionare tutti i file multimediali dell'album, toccare **OK**.
 - Per selezionare alcuni dei file multimediali: toccare **▲/▼/◀/▶** e **OK** per selezionare un supporto. Quindi ripetere questo passaggio per selezionare gli altri.
 - Per deselectionare un supporto, selezionarlo e toccare nuovamente **OK**.
- 3 Una volta completata la selezione, toccare **MENU** per continuare.
↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.
- 4 Selezionare un'opzione per continuare.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere il file multimediale selezionato all'album **[Preferiti]**
 - **[Copia]**: consente di copiare il file multimediale selezionato in un altro album
 - **[Sposta]**: consente di spostare il file multimediale selezionato in un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare il file multimediale selezionato
 - **[Ruota]**: consente di ruotare il file multimediale selezionato
 - **[Riproduci presentazione]**: consente di riprodurre il file multimediale selezionato in modalità presentazione

Rotazione di foto

- 1 Selezionare **[Ruota]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Selezionare un angolo di rotazione, quindi toccare **OK**.

6 Orologio

Visualizzare l'orologio


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Orologio]**, quindi toccare **OK**.



↳ Viene visualizzato l'orologio/calendario.

Menu orologio

- 1 Quando viene visualizzato un orologio/ calendario, toccare **MENU** per accedere al menu dell'orologio.

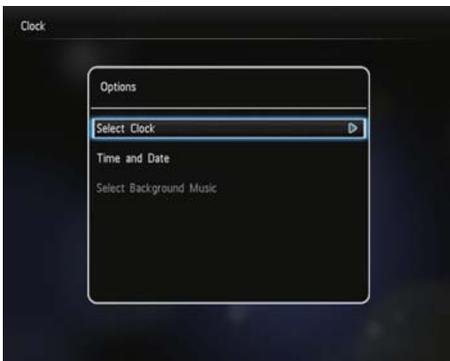


- **[Selezione orologio]**: consente di selezionare un altro modello di orologio/ calendario da visualizzare.

- **[Ora e data]**: toccare ▲/▼/◀▶ per impostare l'ora/la data o per selezionare il formato relativo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni - Impostazione di data e ora".
- **[Selezione musica di sottofondo]** (SPH8528): consente di selezionare la musica di sottofondo da riprodurre in modalità orologio.

Selezionare uno stile di orologio/ calendario

- 1 Nel menu dell'orologio, selezionare **[Selezione orologio]** e toccare **OK**.
- 2 Toccare ◀▶ per selezionare un modello di orologio/calendario, quindi toccare **OK**.

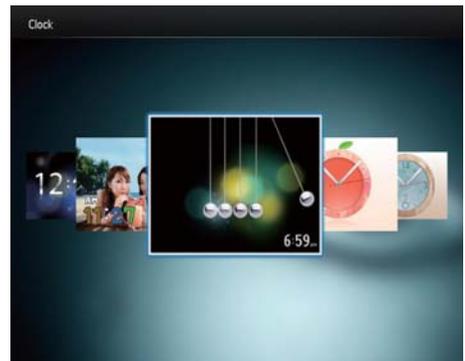

- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto ⌘.


7 Promemoria evento

Creazione di un promemoria


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Promemoria evento]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Crea un promemoria evento]**, quindi toccare **OK**.

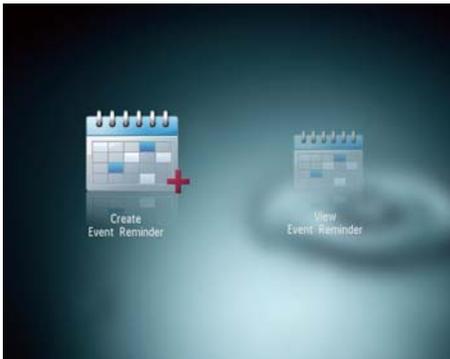


- 3 Toccare **◀▶** per selezionare un modello di promemoria evento, quindi toccare **OK**.

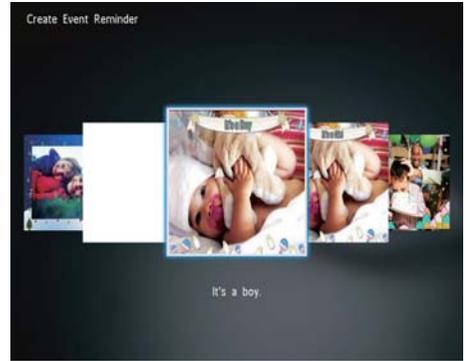

- ↳ Viene visualizzato un elenco di opzioni.
- (SPH8528) Aggiungere musica al promemoria evento.
 - Cambiare l'immagine del promemoria evento.
 - Modificare il testo del promemoria evento.
 - Impostare la data e l'ora reale, se applicabile.

- 4 Selezionare **[Fine]**, quindi toccare **OK**.

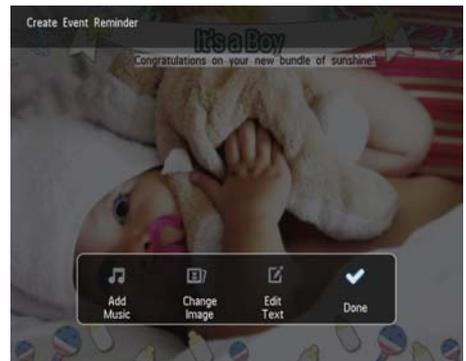


- ↳ Sulla schermata compare la richiesta di programmare il promemoria evento.

5 Programmare il messaggio.



- **[Nome evento]:** consente di immettere il nome. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento del nome di un promemoria evento".
- **[Ripeti]:** consente di selezionare una frequenza di ripetizione
- **[Imposta data]:** consente di impostare la data o il giorno
- **[Imposta ora]:** consente di impostare l'ora

6 Una volta completato il promemoria evento, selezionare **[Fine]**, quindi toccare **OK**.

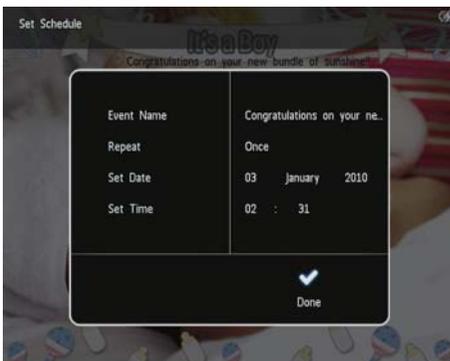

- Per visualizzare i promemoria eventi, selezionare **[Visualizza un promemoria evento]**.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto .

Inserimento del nome di un promemoria evento

- 1 Selezionare **[Nome evento]**, quindi toccare **OK**.
- 2 Toccare questo pulsante due volte  per accedere alla tastiera.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi toccare **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi toccare **OK**.
- 4 Una volta completata l'immissione, selezionare  e toccare **OK**.




Modifica di un promemoria evento


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Promemoria evento]**, quindi toccare OK.



- 2 Selezionare **[Crea un promemoria evento]**, quindi toccare OK.

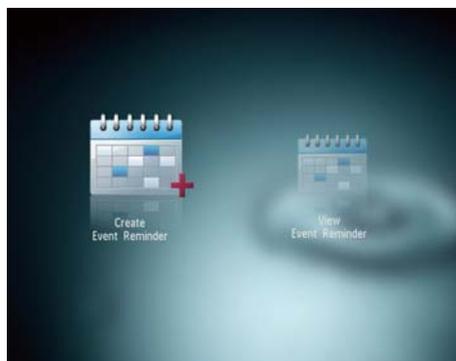


- 3 Toccare **◀▶** per selezionare un modello di promemoria evento, quindi toccare OK.

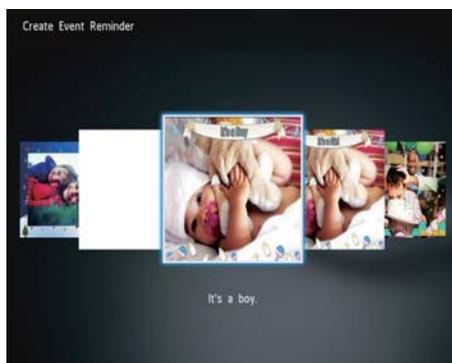

- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni per modificare un promemoria evento.
 - **[Aggiungi musica]** (SPH8528): aggiungere musica al promemoria evento
 - **[Modifica immagine]**: consente di modificare l'immagine di un promemoria evento
 - **[Modifica testo]**: consente di modificare il testo del promemoria evento

Aggiunta di musica di sottofondo a un promemoria evento:


- 1 Selezionare **[Aggiungi musica]**, quindi premere OK per confermare.

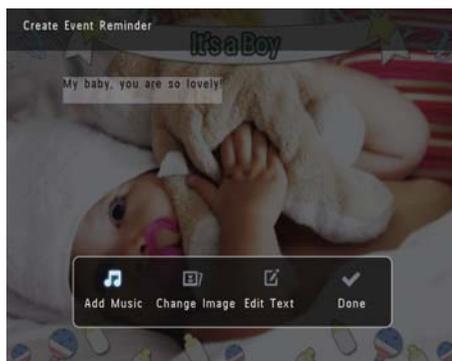

- 2 Selezionare un file musicale disponibile su PhotoAlbum, quindi toccare **OK** per confermare.

Per modificare l'immagine di un promemoria evento:


- 1 Selezionare **[Modifica immagine]**, quindi toccare **OK**.

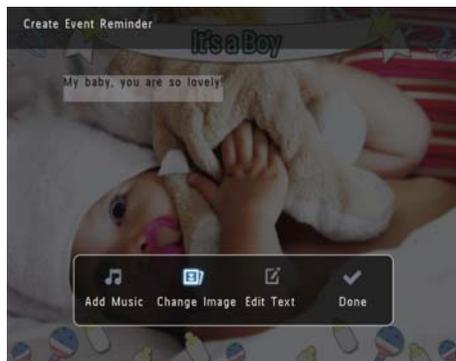


- 2 Selezionare un'immagine disponibile su PhotoAlbum e toccare **OK**.

Per modificare il testo di un promemoria evento:


- 1 Selezionare **[Modifica testo]**, quindi toccare **OK**.

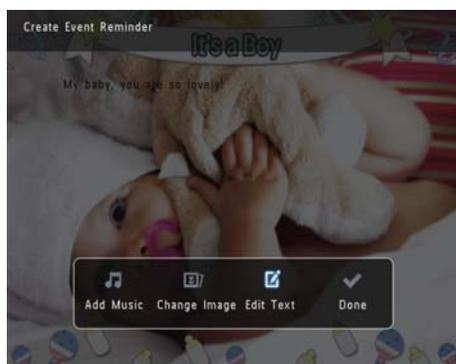

- 2 Selezionare un modello preimpostato, quindi toccare **OK**.
↳ Viene visualizzato il tastierino.

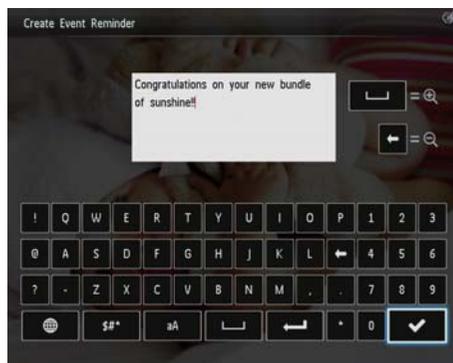

- 3 Toccare questo pulsante due volte ▼ per accedere alla tastiera.
- 4 Per inserire il testo, selezionare una lettera o un numero, quindi toccare **OK**.
 - Selezionare un metodo di immissione, consultare la sezione "Icone del tastierino".
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi toccare **OK**.
- 5 Una volta inserito il testo, selezionare ✓ e toccare **OK**.
- 6 Toccare ▲/▼/◀/▶ per posizionare il testo, quindi toccare **OK**.

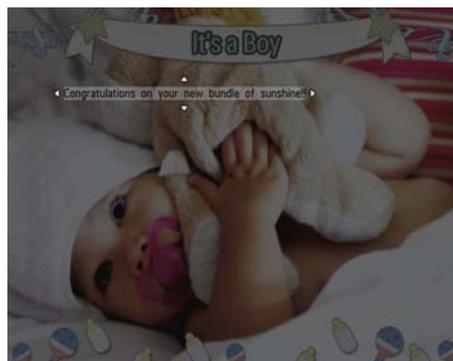

- 7 Toccare ▲▼/◀▶ per selezionare il colore o il carattere del testo, quindi toccare OK.




- 8 Spostarsi su ✓, quindi toccare OK.
9 Selezionare [Fine], quindi toccare OK.

Visualizzazione di un promemoria evento


- 1 Nella schermata principale, selezionare [Promemoria evento], quindi toccare OK.



- 2 Selezionare [Visualizza un promemoria evento], quindi toccare OK.

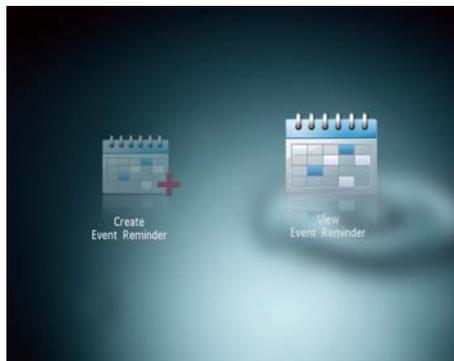

- 3 Selezionare un promemoria evento, quindi toccare OK.
↳ Viene visualizzato un promemoria evento.
- Toccare **MENU**, quindi selezionare una delle opzioni seguenti per continuare.

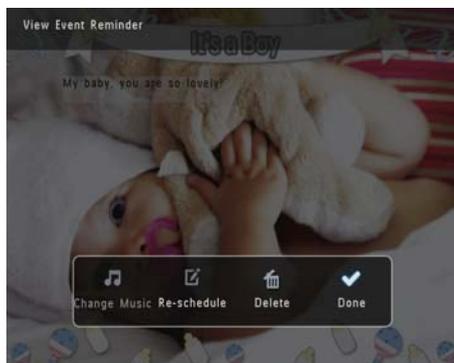

- **[Modifica musica]** (SPH8528): consente di cambiare la musica di sottofondo di un promemoria evento
- **[Riprogramma]**: consente di riprogrammare il promemoria evento
- **[Elimina]**: consente di eliminare il promemoria evento

- Per tornare a visualizzare altri promemoria eventi, selezionare **[Fine]** e toccare **OK**.

8 Impostazioni

Scelta di una lingua di visualizzazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Lingua]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare una cartella, quindi toccare **OK**.



Regolazione della luminosità

È possibile regolare la luminosità di PhotoAlbum in modo da ottenere una visualizzazione ottimale delle foto.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Luminosità]**, quindi toccare **OK**.



- 3 Toccare **▲/▼** per regolare la luminosità, quindi toccare **OK**.

Impostazione di ora e data

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Impostazioni], quindi toccare OK.



- 2 Selezionare [Ora e data], quindi toccare OK.
- 3 Selezionare [Imposta ora] / [Imposta data], quindi toccare OK.



- 4 Toccare ▲▼/◀▶ per regolare minuti/ore/giorno/mese/anno, quindi toccare OK.

Impostazione del formato di ora e data

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Impostazioni], quindi toccare OK.



- 2 Selezionare [Ora e data], quindi toccare OK.
- 3 Selezionare [Seleziona formato ora] / [Seleziona formato data], quindi toccare ▶.
- 4 Selezionare un formato, quindi toccare OK.



Impostazione del timer SmartPower

Grazie al timer SmartPower, è possibile configurare l'ora di accensione o spegnimento automatico del display di PhotoAlbum. Quando il display si spegne automaticamente, PhotoAlbum passa alla modalità standby (spegnimento).

Nota

- Assicurarsi che l'orario corrente di PhotoAlbum sia esatto.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[SmartPower]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Timer]**, quindi toccare **►**.



- 4 Selezionare **[Imposta orario accensione]** / **[Imposta orario spegn.]**, quindi toccare **OK**.
 - Per disattivare la funzione SmartPower, selezionare **[Off]** e toccare **OK**.
- 5 Toccare **▲/▼/◀▶** per impostare l'ora, quindi toccare **OK**.

Suggerimento

- Quando PhotoAlbum è in modalità standby (spegnimento), è possibile premere **⏻** per riattivare il dispositivo.
- Quando PhotoAlbum è alimentato tramite batteria integrata: se l'apparecchio non svolge alcuna attività per un lungo periodo di tempo, la luminosità del display si abbassa e tutto il sistema passa in modalità standby.

Sospensione di PhotoAlbum

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Pausa]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi toccare **OK**.
 - ↳ Una volta trascorso il periodo di tempo preimpostato, PhotoAlbum passa in modalità di sospensione.

- Per disabilitare la funzione di sospensione, selezionare [Mai] e toccare **OK**.



- Per uscire da questa modalità, premere **⌘**.

Impostazione dell'orientamento automatico

Con la funzione di orientamento automatico, è possibile riprodurre le foto in modo che siano orientate in maniera corretta a seconda della posizione orizzontale/verticale di PhotoAlbum.

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Impostazioni], quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare [Orientamento automatico], quindi toccare **OK**.

- 3 Selezionare [On], quindi toccare **OK**.



- Per disabilitare la funzione di orientamento automatico, selezionare [Off] e toccare **OK**.

Attivazione/disattivazione dell'audio dei pulsanti

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Impostazioni], quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare [**Imposta segnale acustico**], quindi toccare **OK**.



- 3 Selezionare [**On**] per attivare l'audio dei pulsanti.
 - Per disattivarlo, selezionare [**Off**].
- 4 Toccare **OK**.

Attivazione/disattivazione della protezione delle foto in un dispositivo di memorizzazione

Grazie a PhotoAlbum, è possibile eliminare il contenuto di un dispositivo di archiviazione collegato al sistema. Per evitare che il contenuto di un dispositivo di archiviazione venga eliminato involontariamente, è possibile disattivare la funzione di eliminazione sul dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata principale, selezionare [**Impostazioni**], quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare [**Scheda di memoria**], quindi toccare **OK**.



- 3 Selezionare [**Abilita eliminazione**] / [**Disabilita eliminazione**], quindi toccare **OK**.

Attivazione/disattivazione della modalità demo

Nota

- La funzione demo è disponibile solo durante una presentazione di foto/video.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Demo]**, quindi toccare **OK**.



- 3 Selezionare **[On]**, quindi toccare **OK**.
 - ↳ Viene attivata la funzione Demo.
 - ↳ Quando la modalità demo è impostata su ON, PhotoFrame riproduce automaticamente la presentazione dimostrativa una volta che il cavo di alimentazione risulta collegato.

- Durante la presentazione dimostrativa, toccare **⏏** per uscire.
- Per disattivare la presentazione dimostrativa all'accensione, selezionare **[Off]** e toccare **OK**.

Impostazioni presentazione

Selezione dell'intervallo di presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Intervallo]**, quindi toccare **OK**.



- 4 Selezionare un intervallo di presentazione, quindi toccare **OK**.

Scelta di una sequenza per la presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.




- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Casuale]**, quindi toccare **OK**.
- 4 Per visualizzare la presentazione in maniera casuale, selezionare **[On]** e toccare **OK**.
 - Per visualizzare la presentazione in sequenza, selezionare **[Off]** e toccare **OK**.

Selezione della modalità di visualizzazione della presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Modalità di visualizzazione]**, quindi toccare **OK**.

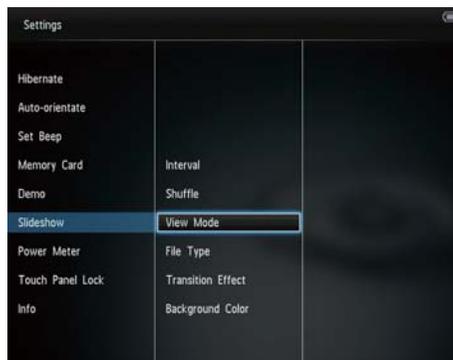

- 4 Selezionare una modalità di visualizzazione della presentazione, quindi toccare **OK**.




Scelta del tipo di file per la visualizzazione della presentazione (SPH8528)

È possibile selezionare il tipo di file da visualizzare in modalità presentazione.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Tipo file]**, quindi toccare **OK**.

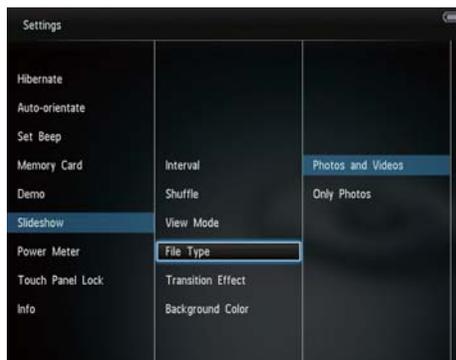


- 4 Per visualizzare le foto e i video in modalità presentazione, selezionare **[Foto e video]** e toccare **OK**.
 - Per visualizzare solo le foto in modalità presentazione, selezionare **[Solo foto]** e toccare **OK**.

Scelta di un effetto di transizione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Effetto transizione]**, quindi toccare **OK**.

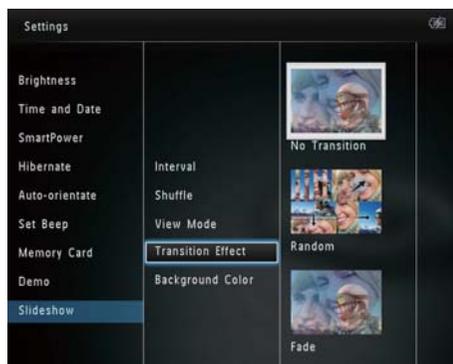

- 4 Selezionare un effetto di transizione, quindi toccare **OK**.

Selezione di un colore di sfondo

È possibile selezionare il colore dello sfondo per le foto di dimensioni inferiori allo schermo di PhotoAlbum.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare **[Colore sfondo]**, quindi toccare **OK**.
- 4 Selezionare **[Colore radiante]** / un colore di sfondo/ **[Regolazione automatica]**, quindi toccare **OK**.



- ↳ Se si seleziona **[Colore radiante]**, PhotoAlbum estende il colore dei bordi delle foto di dimensioni inferiori rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza bande nere o distorsioni di formato.



- ↳ Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoAlbum mostra una foto con un colore di sfondo.



- ↳ Se si seleziona **[Regolazione automatica]**, PhotoAlbum ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.




Misuratore alimentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Misuratore alimentazione]**, quindi toccare **OK**.

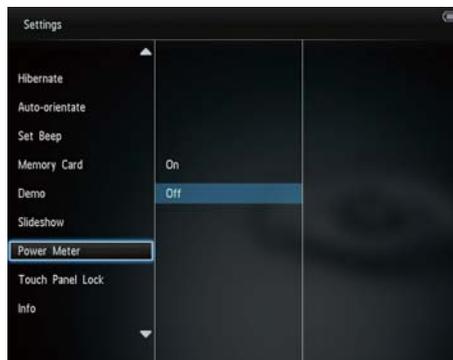


- 3 Per visualizzare il misuratore alimentazione, selezionare **[On]** e toccare **OK**.
- Per nascondere il misuratore alimentazione, selezionare **[Off]** e toccare **OK**.

Sblocco del pannello tattile

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare [**Blocco pannello tattile**], quindi toccare **OK**.

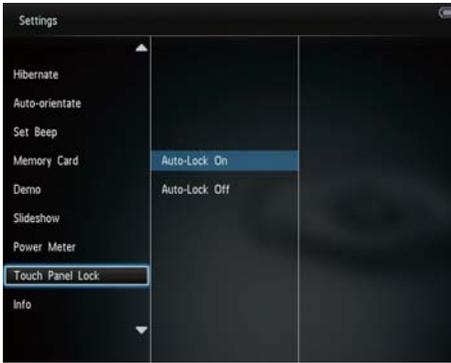

- 3 Selezionare [**Blocco automatico on**] per abilitare il blocco, quindi toccare **OK**.
 - ↳ Se non viene attivato alcun pulsante per circa 10 secondi, il pannello tattile si blocca automaticamente e le spie a LED su di esso si spengono.
 - Per disattivare il blocco, selezionare [**Blocco automatico off**].

Per attivare il pannello tattile bloccato:

- 1 Toccare un pulsante qualsiasi.
 - ↳ Le spie a LED si accendono.
- 2 Far scorrere il cursore sinistra/destra da sinistra a destra per sbloccare il pannello tattile.

Visualizzazione delle informazioni di PhotoAlbum

È possibile visualizzare il nome del modello, la versione firmware di PhotoAlbum, lo stato della memoria di PhotoAlbum e di altri dispositivi di archiviazione collegati a PhotoAlbum.

- 1 Nella schermata principale, selezionare [**Impostazioni**], quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare [**Info**].



- ↳ Le informazioni di PhotoAlbum vengono visualizzate sullo schermo.

Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]**, quindi toccare **OK**.



- 2 Selezionare **[Impostazioni predefinite]**, quindi toccare **OK**.



↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 3 Selezionare **[Sì]**, quindi toccare **OK**.
 - ↳ Tutte le impostazioni di PhotoAlbum vengono riportate ai parametri di fabbrica.
- Per annullare l'operazione, selezionare **[No]** nel messaggio di avviso, quindi toccare **OK**.

9 Aggiornamento di PhotoAlbum



Attenzione

- Durante un aggiornamento software non spegnere PhotoAlbum.

È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software per PhotoAlbum su www.philips.com/support. Le versioni precedenti non sono disponibili online.

- 1 Visitare il sito www.philips.com/support.
- 2 Cercare la propria versione di PhotoAlbum e andare alla sezione software corrispondente.
- 3 Scaricare il software aggiornato nella directory principale di una scheda SD.
- 4 Inserire la scheda SD in PhotoAlbum.
- 5 Accensione di PhotoAlbum
 - ↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 6 Selezionare **[Si]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Al termine dell'aggiornamento, PhotoAlbum viene riavviato.

10 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Immagine/Display

- Angolo di visualizzazione: C/R > 10, 130° (O)/110° (V)
- Durata massima, con luminosità al 50%: 20.000 ore
- Formato dello schermo: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 × 600
- Luminosità (standard): 200 cd/m²
- Rapporto di contrasto (standard): 400:1
- Formati foto supportati
 - Foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 × 8.000 pixel)
 - Foto JPEG progressive (fino a 1.024 × 768 pixel)

Caratteristiche video (SPH8528)

- Formato video supportato: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Dimensioni video
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 × 480
 - MPEG-4: ≤ 720 × 576
- Velocità fotogramma: ≤ 30 fps

Caratteristiche audio (SPH8528)

- Formato audio supportato:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Potenza in uscita degli altoparlanti: 0,8 W ± 10% (8 ohm)
- Risposta in frequenza (-3 dB) : 150 ~ 10 kHz
- Audio/rumore > 70 dB (sottofondo)

Supporti di memorizzazione

- Capacità memoria interna:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB (fino a 1.000 foto in alta definizione)

- (SPH8528) 2 GB (fino a 2.000 foto in alta definizione)
- Tipi di scheda di memoria:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - Scheda xD (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Unità flash USB (SPH8528)

Connettività

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 secondario
- SPH8528: USB 2.0 principale, USB 2.0 secondario

Dimensioni e peso

- Dimensioni apparecchio senza base docking (L × A × P): 220 × 179 × 20,6 mm
- Dimensioni apparecchio con base docking (L × A × P): 220 × 188 × 100 mm
- Peso (senza base docking):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Alimentazione

- Modalità basso consumo supportata:
 - Batteria integrata
 - Alimentazione CA
- Ingresso: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Uscita: 12 V = 1 A
- Livello di efficienza: V
- Consumo medio:
 - Per le presentazioni fotografiche: 5 W
 - Per la riproduzione di file multimediali durante il processo di ricarica: 8 W
- Batteria integrata:
 - Produttore: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Numero di modello: 383450 per SPH8408/SPH8428; 063450 per SPH8528
 - Specifiche: batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 7,4 V
 - Capacità: 600 mAh per SPH8408/SPH8428; 1000 mAh per SPH8528

- Durata: 1 ora per SPH8408/SPH8428; 2 ore per SPH8528
- Tempo di ricarica:

Attivazione	- 2,5 ore (SPH8408/ SPH8428) - 4 ore (SPH8528)
Disattivazione	2,5 ore

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Base docking di ricarica
- Il sacchetto di trasporto (solo per il modello SPH8528)
- CD-ROM con manuale dell'utente
- Guida di avvio rapido

Convenienza

- Lettore di schede: integrato
- Formato foto supportato
 - Foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 x 8.000 pixel)
 - Foto JPEG progressive (risoluzione massima: 1.024 x 768 pixel)
- Posizionamento supportato: orientamento automatico foto
- Pulsanti e comandi: pannello tattile, pulsante di accensione
- Modalità di riproduzione: presentazione, visualizzazione onda, visualizzazione album
- Gestione album: creazione, copia, spostamento, eliminazione, ridenominazione, raggruppamento, aggiunta agli album preferiti, multiselezione
- Gestione foto: copia, spostamento, eliminazione, rotazione, aggiunta agli album preferiti, tono colore, raggruppamento, multiselezione
- Orologio: orologio, calendario, impostazione di ora e data, (SPH8528) musica di sottofondo
- Promemoria eventi: creazione e visualizzazione di un promemoria evento
- Impostazioni presentazione: effetto transizione, colore sfondo, modalità di

visualizzazione, intervallo, casuale, tono colore, (SPH8528) tipo file

- Tono colore: bianco e nero, seppia, altri colori
- Sfondo schermo: nero, bianco, grigio, regolazione automatica, RadiantColor
- Impostazioni: lingua, luminosità, data e ora, SmartPower, sospensione, orientamento automatico, segnale acustico (audio pulsanti), protezione scheda di memoria, dimostrazione, presentazione, misuratore alimentazione, blocco pannello tattile, informazioni di PhotoAlbum, reimpostazione di PhotoAlbum alle opzioni di fabbrica
- Stato del sistema: nome del modello, versione software, dimensione della memoria
- Compatibilità Plug and Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Approvazioni normative: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Altri vantaggi: compatibile con blocco Kensington
- Lingue display: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, danese, olandese, portoghese, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale

11 Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; Dopo aver acceso PhotoAlbum, è possibile utilizzare il pannello tattile per controllare il dispositivo.

È possibile utilizzare PhotoAlbum per eliminare le foto contenute in una scheda di memoria?

Sì, le operazioni di eliminazione delle foto contenute in un dispositivo esterno, come una scheda di memoria, sono supportate. Abilitare la funzione di cancellazione su una scheda di memoria disponibile su PhotoAlbum.

Perché PhotoAlbum non mostra alcune fotografie?

- PhotoAlbum riproduce solo foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 x 8.000 pixel) e foto JPEG progressive (fino a 1.024 x 768 pixel).
- Verificare che le foto non siano danneggiate.

Perché PhotoAlbum non mostra alcuni file video?

- PhotoAlbum riproduce la maggior parte dei video clip di una fotocamera digitale in formato M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) e MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Alcuni video clip possono avere problemi di compatibilità quando vengono riprodotti su PhotoAlbum. Prima della riproduzione, assicurarsi che i video clip siano compatibili con il sistema.
- Verificare che le dimensioni dei file video siano applicabili al modello di PhotoAlbum in uso (per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Informazioni sul prodotto" contenuta nel manuale dell'utente).

- Verificare che i file video non siano danneggiati.

Perché PhotoAlbum non visualizza i file video anche se sono stati riprodotti in modalità di ricerca e in precedenza?

- Verificare che l'opzione **[Foto e video]** sia selezionata e che l'opzione **[Solo foto]**, al contrario, non lo sia. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni - Impostazioni presentazione - Scelta del tipo di file per la presentazione".

Perché PhotoAlbum non riproduce alcuni file musicali?

PhotoAlbum supporta solo file musicali in formato MP3 o WAV. Verificare che i file musicali in formato MP3 o WAV non siano danneggiati.

Perché PhotoAlbum non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora effettiva e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoAlbum disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

È possibile aumentare la dimensione della memoria per archiviare più foto in PhotoAlbum?

No. La memoria interna di PhotoAlbum ha una capacità fissa e non è estendibile. Tuttavia, è possibile spostarsi tra foto diverse contenute in differenti dispositivi di archiviazione su PhotoAlbum.

PhotoAlbum è acceso ma non risponde più ai comandi. Come si può risolvere il problema?

Assicurarsi che PhotoAlbum sia acceso. Quindi, utilizzare uno spillo per premere il pulsante **RESET** situato sul retro del dispositivo per ripristinare il sistema.

Perché lo schermo LCD diventa nero? Perché lo schermo LCD si spegne anche se la batteria integrata è ancora carica?

- Se PhotoAlbum viene rimosso dalla base docking di ricarica e non viene premuto alcun pulsante di controllo per circa 5 minuti, lo schermo LCD diventa nero. Toccare un pulsante qualsiasi per riattivare la luminosità normale.
- Se PhotoAlbum viene rimosso dalla base docking di ricarica e non viene premuto alcun pulsante di controllo per circa 10 minuti, lo schermo LCD si spegne. Premere ϕ per attivare PhotoAlbum.

12 Glossario

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine proposto dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da una piccola riduzione della qualità dell'immagine e da un alto rapporto di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione ".jpg" o ".jpeg".

K

Kbps

Kilobit al secondo. Un sistema di misura della velocità dei dati digitali che viene spesso utilizzato con formati ad alta compressione quali AAC, DAB, MP3, ecc. In genere, maggiore è la quantità, migliore sarà la qualità.

L

Lucchetto Kensington

Un lucchetto di sicurezza Kensington (denominato anche K-Slot o blocco Kensington). Parte di un sistema antifurto. Si tratta di un piccolo foro rinforzato in metallo situato su quasi tutti i piccoli dispositivi elettronici e computer portatili, particolarmente su quelli costosi e/o relativamente leggeri, ad esempio i laptop, i monitor dei computer, i computer desktop, le console di gioco e i proiettori video. Viene utilizzato per il collegamento di un dispositivo di blocco, in particolare quelli Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Scheda di memoria flash per l'archiviazione di elementi digitali su telecamere, camcorder e altri dispositivi palmari.

Miniatura

Una miniatura è una versione di dimensioni ridotte di un'immagine che viene utilizzata per facilitarne il riconoscimento. Le miniature svolgono per le immagini lo stesso ruolo di un normale indice di testo per le parole.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) è un nome informale che designa formati multimediali in cui ciascun fotogramma video o campo interlacciato di una sequenza video digitale viene compresso separatamente come immagine JPEG. Spesso questo formato si utilizza su dispositivi mobili come fotocamere digitali.

MP3

Un formato di file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere fino a 10 volte più dati di un normale CD.

R

Rapporto proporzionale

Il rapporto proporzionale indica il rapporto tra lunghezza e altezza degli schermi TV. Il rapporto di una TV standard è 4:3, mentre quello di una TV ad alta definizione o a schermo largo è 16:9. La letter box consente di visualizzare un'immagine con un'angolazione più ampia su uno schermo standard da 4:3.

S

Scheda MMC

Scheda multimediale. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per i telefoni cellulari, i PDA altri dispositivi palmari. La scheda utilizza la memoria flash per applicazioni di lettura/scrittura o chip ROM (ROM-MMC) per informazioni statiche (ampiamente utilizzate per l'aggiunta di applicazioni a un PDA Palm).

Scheda SD

Scheda di memoria Secure Digital. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA. Le schede SD utilizzano le stesse dimensioni di 32 x 24 mm utilizzate dalla scheda MMC (MultiMediaCard), ma sono leggermente più spesse (2,1 mm contro 1,4 mm); i lettori di schede SD supportano entrambi i formati. Sono disponibili schede fino a 4 GB.

Scheda xD

Scheda per immagini EXtreme Digital. Scheda di memoria flash utilizzata nelle fotocamere digitali.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

UM_V1.1