

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CED1900BT



User manual	3
-------------	---

Gebruiksaanwijzing	25
--------------------	----

Mode d'emploi	51
---------------	----

Manuale utente	77
----------------	----

Gebruiksaanwijzing	103
--------------------	-----

Instrukcja obsługi	129
--------------------	-----

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	104
2	Uw auto-entertainmentsysteem	104
	Inleiding	104
	Wat zit er in de doos?	105
3	Het auto-entertainmentsysteem installeren	105
	Kabels aansluiten	105
	In het dashboard plaatsen	109
4	Aan de slag	110
	De afstandsbediening voorbereiden	110
	Inschakelen	110
	Het hoofdmenu gebruiken	111
	De datum en de tijd instellen	111
5	Afspelen vanaf media	112
	Een disc plaatsen	112
	Een USB-opslagapparaat aansluiten	112
	Een SD/SDHC-kaart plaatsen	112
	Bediening	113
	Bladeren door opgenomen bestanden	114
6	Naar de radio luisteren	115
	Overschakelen naar de radiomodus	115
	Instellen	115
	Afstemmen op een radiozender	115
	Radiozenders opslaan in het geheugen	115
	Afstemmen op een voorkeuzezender	116
7	Het navigatiesysteem gebruiken	116
	De kaart met kaartgegevens plaatsen	116
	Navigatie gebruiken tijdens uw reis	116
8	Bluetooth-apparaten gebruiken	117
	De Bluetooth-functie inschakelen	117
	Een apparaat koppelen	117
	Audio afspelen vanaf een verbonden apparaat	119
	Bellen	119
9	Afspelen vanaf een iPod/iPhone	120
	Compatibele iPod/iPhone-modellen	120
	Uw iPod/iPhone aansluiten	120
	Bediening	121
	De iPod/iPhone opladen	121
10	Geluid aanpassen	121
	Hiermee past u het geluidsniveau aan	121
	Geluid uitschakelen	121
11	Overige	122
	Afspelen vanaf de externe audio/video-ingang	122
	Beeldschermen achterin gebruiken	122
	De knoppen op het stuurwiel gebruiken	123
	Achteruitrijdcamera instellen	124
	Het systeem resetten	124
12	Productinformatie	124
13	Problemen oplossen	125
	Algemeen	125
	Over het Bluetooth-apparaat	126
14	Kennisgeving	127
	Compliance	127
	De zorg voor het milieu	127
	Handelsmerkverklaring	127
	Copyright	128

1 Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12 V negatieve aarde.
- Voorkom verkeersongevallen: kijk geen films terwijl u rijdt.
- Stel het volume in op een veilig en prettig niveau, zodat u veilig kunt rijden.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Stel het apparaat, de afstandsbediening of de batterijen van de afstandsbediening niet bloot aan regen of water; anders kan kortsluiting ontstaan.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het apparaat.
- Plaats alleen discs in de discade/-sleuf.
- Voorkom blootstelling aan laserstraling en haal het apparaat niet uit elkaar.
- Risico op beschadiging van het scherm! Zorg ervoor dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner; reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Risico op inslikken batterijen!
 - Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
 - Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
 - Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
 - Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

2 Uw auto-entertainmentssysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Inleiding

Met het auto-entertainmentssysteem kunt u

- naar muziek luisteren,
- video's bekijken,
- foto's bekijken,
- FM- (met RDS-functie) en AM/MW-radio beluisteren,
- telefoongesprekken voeren via Bluetooth,
- navigatie gebruiken tijdens uw reis.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

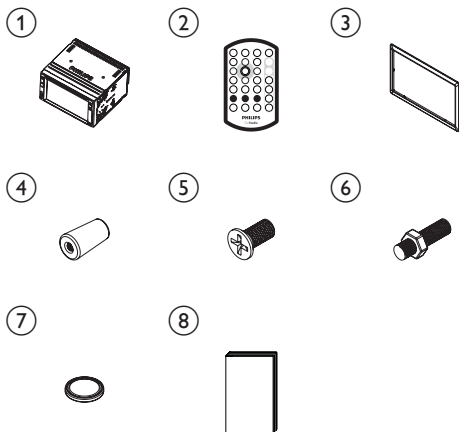

1 Apparaat (met bevestigingshuls)	2 Afstandsbediening
3 Sierplaat	4 Rubberen kussen
5 Schroef X 4 (M5x8mm)	6 Zeshoekige schroef
7 Batterij van de afstandsbediening	8 Gebruikershandleiding

3 Het auto-entertainmentssysteem installeren

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Deze instructies zijn van toepassing op een standaardinstallatie. Maak de benodigde aanpassingen als uw auto andere vereisten heeft. Raadpleeg uw lokale leverancier als u vragen over installatiepakketten hebt.



Opmerking

- Dit systeem is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12V negatieve aarding.
- Installeer dit systeem in het dashboard van de auto. Andere locaties kunnen gevaar opleveren omdat de achterkant van het systeem warm wordt tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor niet is gestart wanneer u de kabels gaat aansluiten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- Sluit de gele en rode kabels pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Zorg ervoor dat de kabels niet vast kunnen raken onder schroeven of in bewegende metaaldelen (zoals de rails van de zitting).
- Zorg ervoor dat alle aardingskabels zijn geaard.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Wanneer u andere apparaten op dit systeem aansluit, zorg er dan voor dat het maximumvermogen van de stroomkring van de auto groter is dan het totale vermogen van alle aangesloten apparaten.
- Sluit geen luidsprekerkabels aan op de metalen behuizing of het chassis van de auto.
- Sluit geen gestreepte luidsprekerkabels op elkaar aan.


Kabels aansluiten



Opmerking

- De mannelijke ISO-connectors zijn niet meegeleverd.
- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Raadpleeg een vakman om de bedrading aan te sluiten zoals hieronder is beschreven.
- Controleer de bedrading van de auto grondig voordat u het systeem aansluit.

1 Sluit de male ISO-connectors aan.

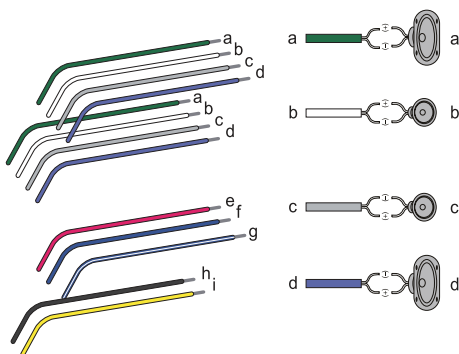

Male ISO-connectors	Aansluiten op
a Groene draad, groene draad met zwarte rand	Linkerluidspreker achter
b Witte draad, witte draad met zwarte rand	Linkerluidspreker voor
c Grijs draad, grijs draad met zwarte rand	Rechterluidspreker voor
d Paarse draad, paarse draad met zwarte rand	Rechterluidspreker achter
e Rode draad	Contact +12V gelijkstroom wanneer in stand ON/ACC
f Blauwe draad	Motor/kabel elektrische antenne
g Blauwe draad met witte rand	Versterkerkabel
h Zwarte draad	Aarde
i Gele draad	De +12V-accu die altijd onder spanning staat

2 Sluit de andere kabels zo nodig aan.




Let op

- Voorkom ongevallen; kijk geen films terwijl u rijdt. Dit systeem is zodanig ontworpen dat u geen films kunt bekijken terwijl u rijdt. Parkeer uw auto op een veilige plaats en zet de auto op de handrem voordat u een film kijkt.

Opmerking

- Zolang het voertuig niet op de handrem staat, is het videoblokkeersysteem geactiveerd. Alleen de weergave van de videobron voorin wordt geblokkeerd.
- Als het systeem niet goed is aangesloten op de handremmodule van uw voertuig, worden videosignalen geblokkeerd door het systeem en wordt het onderstaande bericht weergegeven op het scherm.

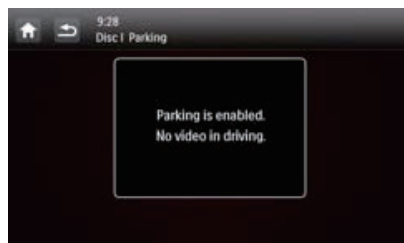



Connectors en aansluitingen op het achterpaneel	Externe aansluitingen of connectors
1 Voor male ISO-connectors	Zoals hierboven aangegeven
2 REAR OUT L (Witte aansluiting)	Linkerluidspreker achter
3 REAR OUT R (Rode aansluiting)	Rechterluidspreker achter
4 FRONT OUT R (Rode aansluiting)	Rechterluidspreker voor
5 FRONT OUT L (Witte aansluiting)	Linkerluidspreker voor
6 VIDEO OUT 1 (Gele aansluiting)	Video-ingang van een extern weergaveapparaat
7 VIDEO OUT 2 (Gele aansluiting)	Video-ingang van een extern weergaveapparaat
8 VIDEO IN (Gele aansluiting)	Video-uitgang van een externe speler
9 CAMERA IN (Paarse aansluiting)	Video-uitgang van een externe camera
10 SUB-W OUT (Blauwe aansluiting)	Subwoofer
11 AV-IN L (Witte aansluiting)	Audio-uitgang links van een externe speler
12 AV-IN R (Rode aansluiting)	Audio-uitgang rechts van een externe speler
13 REVERSE CAMERA (Paarse kabel)	Achteruitrijcamera (B+)

Connectors en aansluitingen op het achterpaneel		Externe aansluitingen of connectors
14	PARKING BRAKE (Roze kabel)	Handrem (-)
15	OE SWC IR REMOTE IN (Bruine kabel)	Ingang originele afstandsbediening (stuurwielbediening)
16	OE SWC IR REMOTE IN (Zwarte kabel)	Aarde
17	OE SWC AD LEARN (Witte kabel)	Originele AD Learn-lijn 1 (stuurwielbediening)
18	OE SWC AD LEARN (Witte kabel)	Originele AD Learn-lijn 2 (stuurwielbediening)
19	OE SWC AD LEARN (Zwarte kabel)	Aarde
20	External Mic (Zwarte aansluiting)	Externe microfoon
21	EXTERNAL BOX CONNECTOR (Zwarte aansluiting)	Extern navigatiesysteem
22	GPS AERIAL (Zwarte aansluiting)	GPS-antenne
23	RADIO ANTENNA (Zwarte aansluiting)	Radioantenne
24	Rear Monitor Audio Out 1 (Witte aansluiting)	Audio-ingang links van een beeldscherm achter.
25	Rear Monitor Audio Out 1 (Rode aansluiting)	Audio-ingang rechts van een beeldscherm achter.
26	Rear Monitor Audio Out 2 (Witte aansluiting)	Audio-ingang links van een tweede beeldscherm achter.
27	Rear Monitor Audio Out 2 (Rode aansluiting)	Audio-ingang rechts van een tweede beeldscherm achter.



Tip

- De pinindeling voor de ISO-connectors is afhankelijk van uw type voertuig. Sluit deze goed aan om schade aan het systeem te voorkomen.

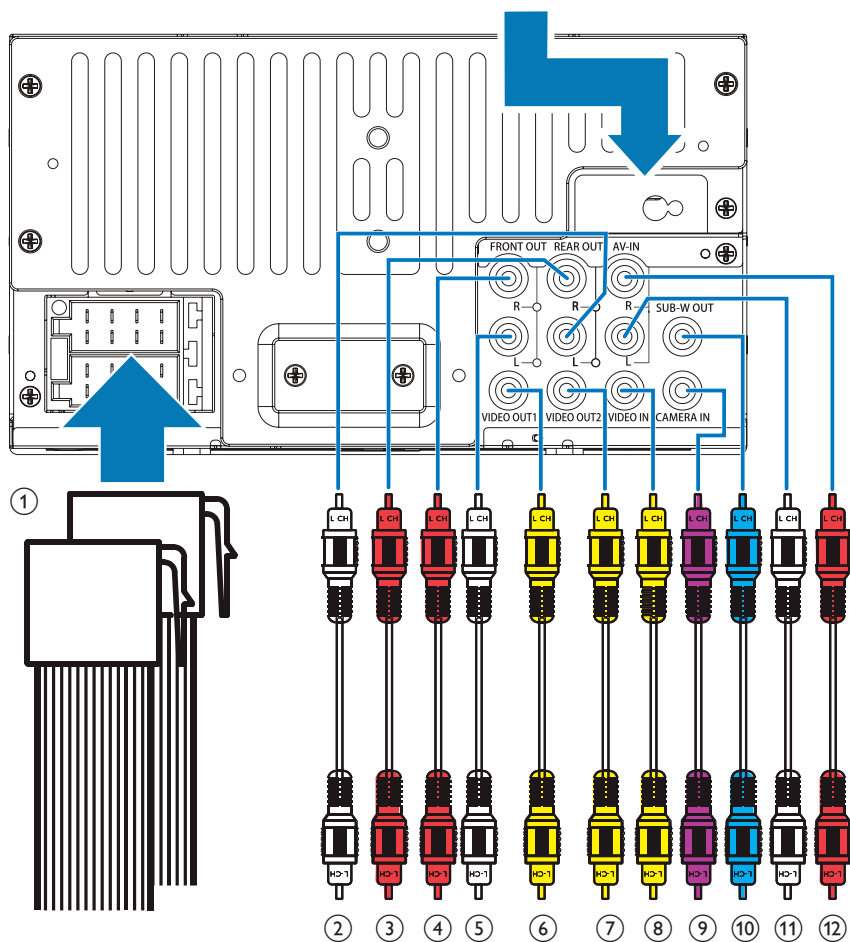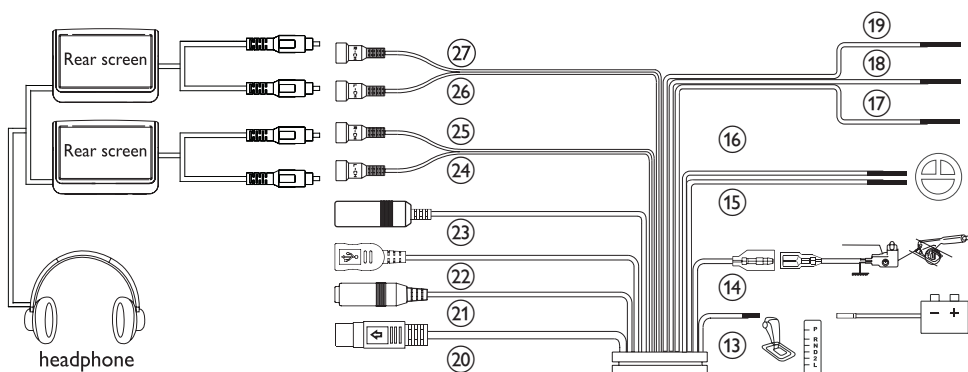

In het dashboard plaatsen




Opmerking

- Controleer of de kabels goed zijn aangesloten voordat u het systeem in de auto monteert.
- Als voorkeuzezenders verloren gaan wanneer u de motor stopt en daarna weer start, dient u de rode kabels kruislings met de gele kabels te verbinden.


- 1 Als de auto geen interne navigatiecomputer heeft, koppelt u de negatieve aansluiting los van de accu.
 - Als u de accu loskoppelt in een auto met een interne navigatiecomputer, gaat het geheugen van de computer mogelijk verloren.
 - Zorg ervoor dat de losse kabels elkaar niet raken als de accu nog is aangesloten, anders kan kortsluiting ontstaan.

- 2 Controleer of de opening in het dashboard de juiste afmetingen heeft:

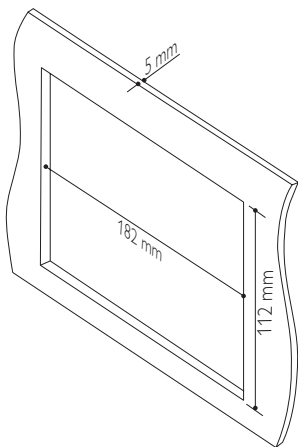


- Controleer of de schuine hoek van de opening in het dashboard tussen 0 en 20 graden is. Het systeem kan niet worden gebruikt als de schuine hoek van de opening in het dashboard meer dan 20 graden is.


- 3 Verwijder de bevestigingshuls met de meegeleverde demontagesleutels.

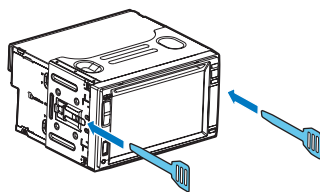


- 4 Plaats de huls in het dashboard en buig de lipjes naar buiten om de huls vast te zetten.
 - Sla deze stap over als u het systeem vastzet met behulp van de meegeleverde schroeven in plaats van de huls.

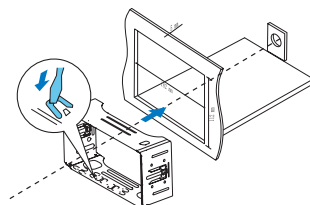

- 5 Schuif het systeem in het dashboard tot u een klik hoort.

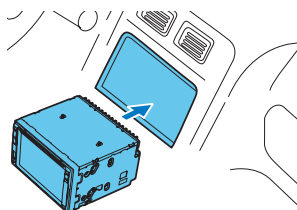

- 6 Bevestig de sierplaat.

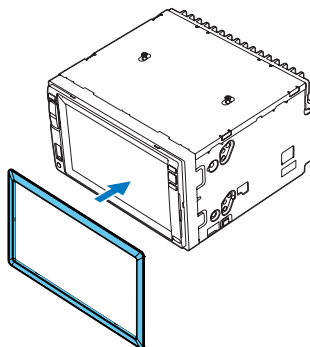

- 7 Sluit de negatieve aansluiting van de accu weer aan.

4 Aan de slag



Let op

- Risico op verkeersongevallen! Kijk geen films en bedien het systeem niet terwijl u rijdt.

De afstandsbediening voorbereiden

Product voor de eerste keer gebruiken

Trek het beschermvel uit de afstandsbediening.

- ↳ De afstandsbediening is klaar voor gebruik.

De batterij vervangen




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.



Opmerking

- Verwijder de batterij als deze leeg is of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

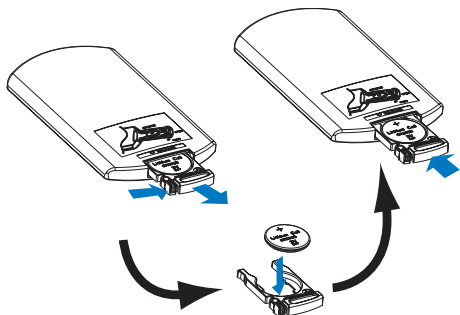

1
2
3

Trek de batterijlade naar buiten.

Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

Plaats de batterijlade.

Inschakelen

Druk op

↳ Het Philips-logo en een voortgangsbalk worden weergegeven tijdens het opstarten.

- Als u het systeem wilt uitschakelen, houdt u 3 seconden ingedrukt.

Product voor de eerste keer gebruiken

Na het opstarten wordt het volgende scherm weergegeven.



1

Raak een taal voor de schermweergave aan.

↳ Het volgende scherm wordt weergegeven.



2

Raak een radiogebied aan dat bij uw locatie past.

↳ Het volgende scherm wordt weergegeven.



3

Raak **[Finish]** aan om de eerste installatie te voltooien.

↳ Het systeem schakelt automatisch over naar de radiomodus.

Het hoofdmenu gebruiken




Opmerking

- Als wordt weergegeven wanneer u een pictogram aanraakt, is het geselecteerde medium of de geselecteerde functie op dat moment niet beschikbaar.

Het hoofdmenu openen

Raak aan om het hoofdmenu te openen.

- De klok, datum en de balk met populaire pictogrammen worden weergegeven.

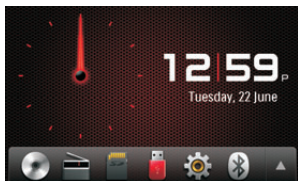

- Raak aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- Raak aan als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu.



- [Radio]: hiermee schakelt u over naar FM/AM-radio.
- [Disc]: hiermee schakelt u over naar een disc.
- [USB]: hiermee schakelt u over naar een USB-opslagapparaat.
- [SDHC]: hiermee schakelt u over naar een SD/SDHC-kaart.
- : zodra uw iPod/iPhone is aangesloten en herkend, wordt dit pictogram weergegeven in de balk met favoriete pictogrammen. Raak het aan om over te schakelen naar iPod/iPhone.


- [Navigatie]: hiermee opent u het navigatiesysteem.
- [Bluetooth]: hiermee gebruikt u de Bluetooth-functie.
- [AV-IN 1]/[AV-IN 2]: hiermee schakelt u over naar het audio- en videosignaal van een externe videospeler.
- [Zone achter]: hiermee opent u de instellingen voor de beeldschermen achterin.
- [SWC]: hiermee opent u het scherm waarmee u functies kunt toewijzen aan de knoppen van het stuurwiel.
- [Install.]: hiermee opent u het systeemmenu.

De datum en de tijd instellen

- Raak > aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- Raak [Install.] aan.
 - Het menu [Algemeen] wordt weergegeven.




- Raak [Klokmodus] aan om een tijdnotatie te selecteren.
 - [24 uur]: 24-uursnotatie
 - [12 uur]: 12-uursnotatie
- Raak [Datum] aan om het scherm voor het instellen van de datum weer te geven.

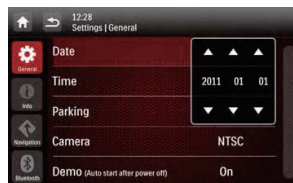

- Raak aan om het jaar, de maand en de dag in te stellen.

- 6 Raak [Tijd] aan om het scherm voor het instellen van de tijd weer te geven.

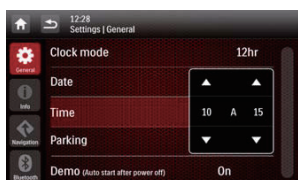

- 7 Raak ▲▼ aan om het uur en de minuten in te stellen.
8 Raak ↶ aan om terug te gaan naar het hoofdmenu.

5 Afspelen vanaf media

U kunt dit systeem gebruiken om audiobestanden te beluisteren, video's te bekijken en foto's te bekijken die zijn opgeslagen op een disc, een USB-opslagapparaat of een SD/SDHC-kaart.



Opmerking


- Controleer vóór gebruik welke media compatibel zijn.

Een disc plaatsen



Let op

- Plaats uitsluitend een disc van 12 cm doorsnede in de disclade.

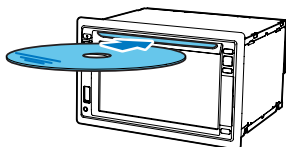

- 1 Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
- ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, raakt u het scherm aan om het pictogram ► weer te geven. Raak vervolgens ► aan om het afspelen te starten.

- 2 Druk op ▲ als u de disc wilt uitwerpen.
- ↳ Wanneer de disc wordt uitgeworpen, schakelt het systeem over naar de vorige bron of de radiomodus.

Regiocode

U kunt DVD-discs met de volgende regiocodes afspelen.

DVD-regiocode	Landen
	Europa


Een USB-opslagapparaat aansluiten



Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat compatibele bestanden bevat.
- Het bestandssysteem NTFS (New Technology File System) wordt niet ondersteund.

- 1 Duw het klepje van de USB-aansluiting omhoog om het te openen.
- 2 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting.
- ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

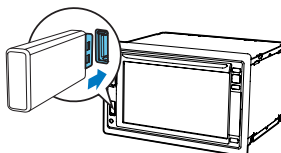

- Schakel het systeem eerst over naar een andere bron als u het USB-opslagapparaat wilt verwijderen.


Een SD/SDHC-kaart plaatsen



Opmerking

- Controleer of de SD/SDHC-kaart compatibele bestanden bevat.
- Het bestandssysteem NTFS (New Technology File System) wordt niet ondersteund.

- 1 Klap het beschermende klepje open.
 - 2 Plaats de SD/SDHC-kaart in de -aansluiting tot u een klik hoort.
- ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

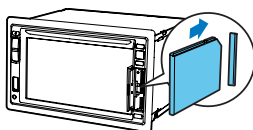


De SD/SDHC-kaart verwijderen.

- 1 Schakel het systeem over naar een andere bron.
 - 2 Druk op de kaart tot u een klik hoort.
- ↳ De kaart is nu los.
- 3 Trek uit de SD/SDHC-kaart uit de aansluiting.


Bediening

Video's

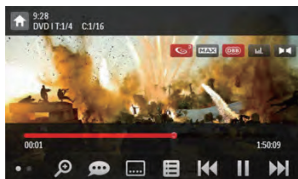


-  : hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
-  : hiermee zoomt u in of uit op het beeld.
-  : selecteer een beschikbaar audiokanaal of een beschikbare audiotaal.
-  : selecteer een beschikbare ondertiteling.
- 
 - Bij DVD: hiermee keert u terug naar het discmenu of het hoofdmenu.
 - Bij opgenomen bestanden: hiermee keert u terug naar de lijst met bestanden of mappen.
- **PBC**: alleen bij VCD/SVCD: hiermee kunt u de PBC-functie (Playback Control) in- of uitschakelen.
-  : hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track, of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - Raak de voortgangsbalk aan om snel vooruit of snel achteruit te spoelen in de track.

-  : hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
-  : hiermee geeft u de bedieningselementen op de tweede pagina weer:

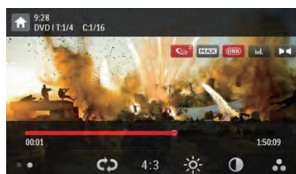

-  : hiermee selecteert u een herhaalmodus.
 - DVD: [**Herh. hoofdstuk**] (het huidige hoofdstuk herhalen), [**Herh. titel**] (de huidige titel herhalen), [**Repeat all**] (alle hoofdstukken en titels herhalen) of [**Repeat off**] (herhaald afspelen annuleren).
 - VCD/SVCD: [**Herh. één**] (de huidige track herhalen) of [**Repeat all**] (alle tracks herhalen).
 - Opgenomen bestanden: [**Herh. één**] (het huidige videobestand herhalen), [**Repeat folder**] (alle videobestanden in de huidige map herhalen) of [**Repeat all**] (alle videobestanden herhalen).
- **[16:9]/[4:3]**: selecteer een beeldverhouding.
-  : raak deze optie aan om de helderheidsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de schermhelderheid aan te passen.
-  : raak deze optie aan om de contrastbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om het schermcontrast aan te passen.
-  : raak deze optie aan om de verzadigingsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de verzadiging aan te passen.
-  : hiermee geeft u de bedieningselementen op de eerste pagina weer.


Audio

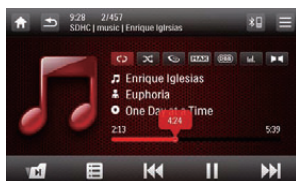

-  : hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.

-  : Druk eenmaal om de tracklijst te openen.
-  : Druk tweemaal om de mappenlijst te openen.
-  : Druk herhaaldelijk om terug te keren naar het afspeelscherm.
-  : alleen bij opgenomen bestanden: hiermee gaat u naar de volgende audiomap.
-  : hiermee keert u terug naar de lijst met tracks of mappen.
-  : hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
 - Raak de voortgangsbalk aan om snel vooruit of snel achteruit te spoelen in de track.
-  : hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
-  : hiermee selecteert u een herhaalmodus
 -  : hiermee herhaalt u de huidige track.
 -  : bij opgenomen bestanden: hiermee herhaalt u alle tracks in de huidige map.
 -  (gemarkeerd): hiermee herhaalt u alle tracks.
-  : hiermee selecteert u willekeurig afspelen ( gemarkeerd) of achtereenvolgens afspelen ( grijs).

Foto's

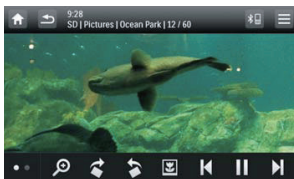

-  : hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
-  : hiermee zoomt u in of uit op het beeld.
-  : hiermee draait u de afbeelding 90 graden rechtsom of linksom.
-  : hiermee keert u terug naar de lijst met bestanden of mappen.
-  : hiermee selecteert u de vorige of volgende afbeelding.
-  : hiermee onderbreekt of hervat u de diavoorstelling.
-  : hiermee geeft u de bedieningselementen op de tweede pagina weer.




- **[16:9]/[4:3]**: selecteer een beeldverhouding.
-  : raak deze optie aan om de helderheidsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de schermhelderheid aan te passen.
-  : raak deze optie aan om de contrastbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om het schermcontrast aan te passen.
-  : raak deze optie aan om de verzadigingsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de verzadiging aan te passen.
-  : hiermee geeft u de bedieningselementen op de eerste pagina weer.

Bladeren door opgenomen bestanden

Tijdens het afspelen van opgenomen bestanden kunt u de bestandslijst openen en bestanden in de lijst selecteren.

- 1 Raak  aan om een lijst met bestanden of mappen te openen.

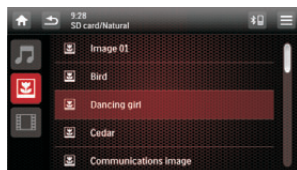

- 2 Raak een pictogram aan om een bestandscategorie te selecteren.

-  : hiermee geeft u de lijst van audiotracks of -mappen weer.
-  : hiermee geeft u de lijst van afbeeldingsbestanden of -mappen weer.
-  : hiermee geeft u de lijst van videobestanden of -mappen weer.

- 3 Raak de naam van een bestand aan om het bestand af te spelen.

6 Naar de radio luisteren

Overschakelen naar de radiomodus

Nadat u het systeem voor het eerst hebt opgestart, schakelt het systeem automatisch over naar de radiomodus.

Raak **[Radio]** in het hoofdmenu aan als u later weer wilt overschakelen naar de radiomodus.


↳ Het scherm voor radio wordt weergegeven.



Instellen


Configureer de radio voordat u naar radiozenders gaat zoeken.

Raak **[Menu]** aan om de configuratiemenu's weer te geven.

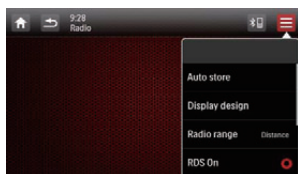

Een radiobereik selecteren

1 Raak **[Radiobereik]** aan.

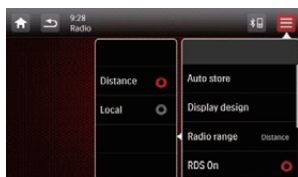

2 Raak **[Afstand]** of **[Lokaal]** aan om een tuner gevoeligheid te selecteren.

- **[Afstand]**: u kunt afstemmen op zenders met sterke en zwakke signalen.
- **[Lokaal]**: u kunt alleen afstemmen op zenders met sterke signalen.

De RDS-functie inschakelen

Opmerking

- De RDS-functie is standaard ingeschakeld.
- De optie **[PTY-lijst]** wordt alleen weergegeven als de RDS-functie is ingeschakeld.

Raak **[RDS Off]** (RDS uitgeschakeld) aan als u de RDS-functie wilt inschakelen.

↳ De optie **[PTY-lijst]** wordt weergegeven.

- Raak **[RDS On]** (RDS ingeschakeld) aan als u de RDS-functie wilt uitschakelen.

Afstemmen op een radiozender



1 Raak **FM** of **AM** aan om een band te selecteren.

- FM-band: **FM1, FM2, FM3**
- AM-band: **AM1, AM2**

2 Raak **<** of **>** herhaaldelijk aan tot de frequentie van de gewenste zender wordt weergegeven.

- Houd **<** of **>** aangeraakt tot de frequentiecijfers beginnen te veranderen als u automatisch op een radiozender wilt afstemmen.

Tip

- U kunt ook herhaaldelijk op **BAND** op de afstandsbediening drukken om een band te selecteren.

Radiozenders opslaan in het geheugen

U kunt maximaal 6 zenders voor elke band opslaan.

Radiozenders handmatig opslaan

1 Selecteer een band.

2 Stem af op de gewenste radiozender.

3 Houd een van de kanalen **1** t/m **6** meer dan twee seconden aangeraakt.

↳ De radiozender wordt automatisch opgeslagen onder het geselecteerde kanaal.

Radiostations automatisch opslaan

U kunt radiozenders zoeken met behulp van een intro, waarbij een voorbeeld van 10 seconden van elke gevonden radiozender wordt uitgezonden.

- 1 Selecteer een band.
- 2 Raak  aan.
- 3 Raak **[Autom. opslaan]** aan.
 - ↳ Het automatisch zoeken wordt gestart. De zes sterkste zenders van de gekozen band worden automatisch opgeslagen.

Afstemmen op een voorkeuzezender

- 1 Selecteer een band.
- 2 Raak een van de kanalen (1 t/m 6) aan om een voorkeuzezender te selecteren.




7 Het navigatiesysteem gebruiken

De kaart met kaartgegevens plaatsen



Opmerking

- De kaart met kaartgegevens wordt niet bij het systeem geleverd.
- Werk de kaartgegevens zo nodig bij voordat u de kaart gebruikt.

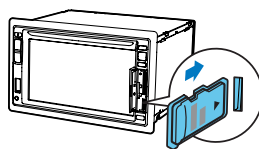

- 1 Klap het beschermende klepje open.
- 2 Steek de kaart met kaartgegevens in de MAP-aansluiting tot u een klik hoort.
- 3 Sluit het beschermende klepje.

Navigatie gebruiken tijdens uw reis



Opmerking

- Risico op verkeersongevallen! Bedien het navigatiesysteem niet terwijl u rijdt. Stel uw bestemming en andere navigatiespecificaties in voordat u gaat rijden.

- 1 Druk op **NAVI**.
 - U kunt ook  in het hoofdmenu aanraken om het navigatiesysteem te openen.
 - ↳ Het navigatiescherm wordt binnen enkele seconden weergegeven.
- 2 Volg de gebruikershandleiding van het navigatiesysteem om navigatiespecificaties in te stellen.

8 Bluetooth-apparaten gebruiken

Met dit systeem kunt u naar audio van een speler luisteren of met Bluetooth een telefoongesprek voeren.

De Bluetooth-functie inschakelen

- Raak  in het hoofdmenu aan.
- Raak in een willekeurige andere modus  boven aan het scherm aan.

Een apparaat koppelen




Opmerking


- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle Bluetooth-apparaten.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit systeem koppelt.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- De maximale afstand tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter.
- Obstakels tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Het eerste apparaat koppelen


- 1 Activeer de Bluetooth-functie op dit systeem.
↳ Het volgende scherm wordt weergegeven.

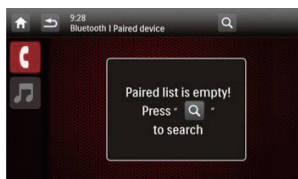

- 2 Raak  op dit systeem aan om naar andere Bluetooth-apparaten te zoeken.

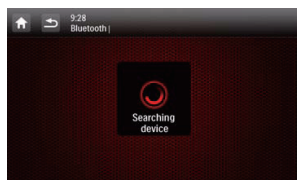

- 3 Raak in de apparaatlijst de naam van uw Bluetooth-apparaat aan en raak vervolgens  naast de naam aan.

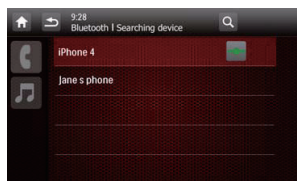

- ↳ Het koppelen begint en er wordt een koppelverzoek van CED1900 weergegeven op het apparaat.

- 4 Accepteer het koppelverzoek van CED1900 op het apparaat, voer het standaardwachtwoord '0000' in en bevestig het wachtwoord.

- ↳ [Koppelen voltooid] knippert en vervolgens wordt [Verbinden...] weergegeven op het systeem.

- 5 Schakel op het apparaat de verbinding met CED1900 in.

- Als u een speler hebt verbonden, wordt het scherm voor het afspelen van muziek weergegeven op het systeem.




-  : raak deze optie aan als u wilt terugkeren naar het scherm voor het afspelen van muziek.
-  : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde mobiele telefoons wilt weergegeven.

☎ : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde mobiele telefoons wilt weergeven.

♥ : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde mobiele telefoons wilt weergeven.

- Als u een mobiele telefoon hebt verbonden, wordt het toetsenblok weergegeven op het scherm.

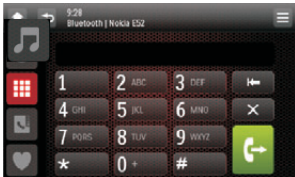

♪ : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde spelers wilt weergeven.


☎ : raak deze optie aan als u het toetsenblok voor telefoongesprekken wilt weergeven.

☎ : raak deze optie aan als u het toetsenblok en telefoonboek dat is gesynchroniseerd met uw mobiele telefoon wilt weergeven.


♥ : raak deze optie aan als u de lijst met favoriete contactpersonen wilt weergeven.

Meer apparaten koppelen

- 1 Activeer de Bluetooth-functie op dit systeem.
 - ↳ Een van de volgende schermen wordt weergegeven.

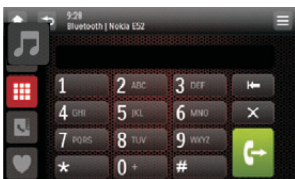

- 2 Raak ☰ rechtsboven in de hoek aan.

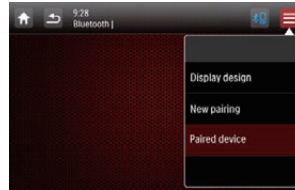


- 3 Raak [Nieuwe koppeling] aan om te zoeken naar Bluetooth-apparaten.
- 4 Herhaal stap 3 t/m 5 van de bovenstaande sectie "Het eerste apparaat koppelen" om de verbinding tot stand te brengen.

Opmerking

- U kunt tegelijkertijd een muziekspeler en een mobiele telefoon verbinden.

Gekoppelde apparaten beheren

- 1 Activeer de Bluetooth-functie.
- 2 Raak ♪ of ☎ aan.
 - Raak ♪ aan als u gekoppelde spelers wilt beheren.
 - Raak ☎ aan als u gekoppelde mobiele telefoons wilt beheren.
- 3 Raak ☰ rechtsboven in de hoek aan.

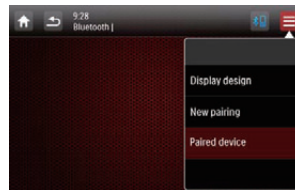

- 4 Raak [gekopp. apparaat] aan.
 - ↳ De lijst met gekoppelde apparaten wordt weergegeven.



5 Raak de naam aan van het gekoppelde apparaat dat u opnieuw wilt verbinden, waarvan u de verbinding wilt verbreken, of dat u wilt verwijderen.

-  : raak deze optie aan als u het apparaat opnieuw wilt verbinden.
-  : raak deze optie aan als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken.
-  : raak deze optie aan als u het apparaat wilt verwijderen uit de lijst met gekoppelde apparaten.

6 Raak ,  of  aan.



Tip

- Als u een apparaat handmatig opnieuw wilt verbinden nadat de verbinding is verbroken, schakelt u de functie voor automatische verbinding uit.

Audio afspelen vanaf een verbonden apparaat

Als het verbonden Bluetooth-apparaat het Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) ondersteunt, kunt u naar nummers luisteren die via het systeem op het apparaat zijn opgeslagen. Als het apparaat ook Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP) ondersteunt, kunt u het afspelen op het systeem of met de afstandsbediening bedienen.

1 Speel een nummer af op het verbonden apparaat.

2 Raak op het systeem  aan om het scherm voor het afspelen van muziek weer te geven.



3 Raak pictogrammen van het scherm aan om het afspelen te regelen.

-  : hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
-  : hiermee selecteert u de vorige of volgende track.



Opmerking

- Als het verbonden apparaat het AVRCP-profiel niet ondersteunt, kunt u het afspelen op het verbonden apparaat bedienen.

Bellen



Opmerking

- Zorg dat de Bluetooth-verbinding actief blijft tussen het systeem en uw mobiele telefoon.

Een nummer bellen

U kunt telefoongesprekken voeren via het systeem.

1 Raak  boven aan het scherm aan.

↳ Het toetsenblok wordt weergegeven.

- Als het toetsenblok niet wordt weergegeven, raakt u  aan.



2 Raak de cijfers aan om het telefoonnummer in te voeren.

- Raak  aan als u het laatste cijfer wilt wissen.
- Raak  aan als u alle cijfers wilt wissen.
- Raak  aan als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

3 Raak  aan om de oproep te starten.

- Raak  aan als u de oproep wilt beëindigen.
- U kunt tijdens het gesprek nummers invoeren door eerst  te raken om het toetsenblok weer te geven.

Laatst gekozen nummer bellen

- 1 Raak  aan.
↳ Het laatstgekozen nummer wordt weergegeven.
- 2 Raak  opnieuw aan om de oproep te starten.


Een gesprek aannemen



Opmerking

- Standaard worden alle oproepen die u ontvangt automatisch aangenomen. U kunt de functie voor automatisch aannemen uitschakelen.


- 1 Als u wordt gebeld, wordt **[Inkomend gesprek...]** weergegeven op het scherm.

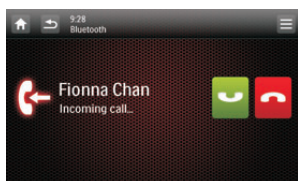

- 2 Raak  aan om de oproep aan te nemen.
 - Raak  aan als u de oproep wilt weigeren of beëindigen.

Oproep doorschakelen naar mobiele telefoon

Standaard komt de stem tijdens een oproep uit de luidsprekers.

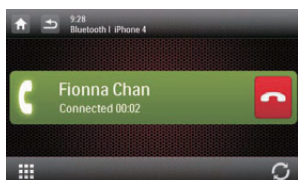

- 1 Raak  aan als u de oproep wilt doorschakelen naar uw mobiele telefoon.
↳ De luidsprekers worden uitgeschakeld en de stem komt alleen uit uw mobiele telefoon.
- 2 Neem op om het gesprek te starten.

9 Afspelen vanaf een iPod/iPhone



Opmerking


- Tijdens het afspelen worden er geen audiosignalen door de hoofdtelefoonaansluiting van uw iPod/iPhone geleid.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

Dit systeem ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen.


- iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G en iPhone
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod classic

Uw iPod/iPhone aansluiten

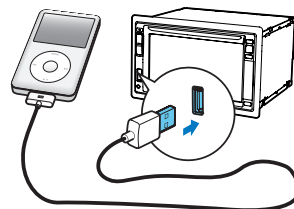

Sluit een 30-pins USB-kabel van Apple aan op:

- de USB-aansluiting op het voorpaneel van dit systeem en
- uw iPod/iPhone.
↳ Het systeem begint tracks af te spelen die op uw iPod/iPhone zijn opgeslagen.

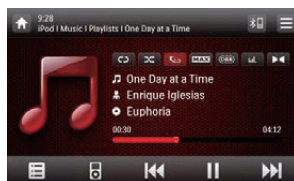

- Zodra uw iPod/iPhone is aangesloten en herkend, wordt  weergegeven in de balk met favoriete pictogrammen in het hoofdmenu. Raak deze optie aan als u wilt terugkeren naar dit scherm voor het afspelen.



Opmerking

- Zet het systeem op een andere bron voordat u de iPod/iPhone loskoppelt.

Bediening

Gebruik het scherm voor het afspelen van dit systeem om het afspelen te regelen.


- **||**: raak deze optie aan als u het afspelen wilt onderbreken.
- **▶**: raak deze optie aan als u het afspelen wilt hervatten.
- **◀◀/▶▶**: raak deze optie aan om de vorige of volgende track af te spelen.
- **↺/↻**: raak deze optie aan om een herhaalmodus te selecteren.
 - **↻**: hiermee herhaalt u de huidige track.
 - **↺** (gemarkeerd): hiermee herhaalt u alle tracks.
 - **↺** (grijs): hiermee annuleert u het herhaald afspelen.
- **⏮**: raak deze optie aan om een afspeelmodus te selecteren.
 - **⏮** (gemarkeerd): hiermee speelt u de tracks in willekeurige volgorde af.
 - **⏮** (grijs): hiermee speelt u de tracks achtereenvolgens af.
- **📶**: raak deze optie aan om over te schakelen naar de iPod-bedieningsmodus, zodat u het afspelen kunt regelen met uw iPod/iPhone.
- **📱**: raak deze optie aan om weer over te schakelen over de schermbedieningsmodus, zodat u het afspelen kunt regelen op dit systeem.
- **🎵**: raak deze optie aan om het muziekmenu te openen.

Een track zoeken

U kunt een track snel selecteren via het muziekmenu.

1

Raak **🎵** aan om het muziekmenu te openen.

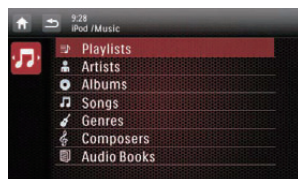

2

Raak een categorie aan om deze te selecteren.

↪ De tracks onder de geselecteerde categorie worden weergegeven.

3

Raak een tracknaam aan om het afspelen te starten.

- Als een of meer subcategorieën onder de gekozen categorie vallen, selecteert u eerst een subcategorie.

De iPod/iPhone opladen

Zodra de iPod/iPhone is aangesloten en herkend, wordt de iPod/iPhone opgeladen.

10 Geluid aanpassen

Volg de onderstaande instructies om het geluid aan te passen wanneer u naar de radio luistert, muziek beluistert of films bekijkt.

Hiermee past u het geluidsniveau aan

Druk herhaaldelijk op **+/-** op het voorpaneel.

- **+**: hiermee verhoogt u het volume.
- **-**: hiermee verlaagt u het volume.

Geluid uitschakelen


Druk op **🔇** op het voorpaneel.

- Druk opnieuw op **🔇** als u het geluid weer wilt inschakelen.

11 Overige

Afspelen vanaf de externe audio/video-ingang

U kunt een externe audio-/videospeler aansluiten op dit systeem.

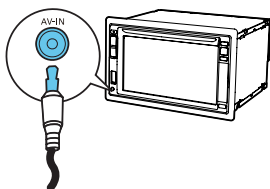

- 1 Sluit een Composite AV-kabel aan op:
 - de **AV-IN**-aansluiting op het voorpaneel en
 - de audio- en video-uitgangen van de externe speler.
- 2 Raak **Home** > **Menu** aan om het volledige menu met alle functie pictogrammen te openen.
- 3 Raak **[AV-IN 1]** aan om het scherm voor het afspelen weer te geven.
- 4 Gebruik de externe speler om het afspelen te starten (zie de gebruikershandleiding van het externe apparaat).



Tip

- Als u dit systeem aansluit op een externe speler via de **VIDEO IN**-, **AV-IN L**- en **AV-IN R**-aansluitingen op het achterpaneel, raakt u **[AV-IN 2]** aan om over te schakelen op deze bron in plaats van **[AV-IN 1]**.

Beeldschermen achterin gebruiken


Als een of twee beeldschermen zijn gemonteerd voor de passagiers achterin, kunt u verschillende bronnen voor de passagier voorin en de passagiers achterin selecteren.




Opmerking

- Zorg ervoor dat de beeldschermen achterin goed zijn aangesloten op dit systeem.
- Alleen wanneer de modus voor weergave in meerdere zones is ingeschakeld, kunnen de beeldschermen achterin signalen van het systeem ontvangen.
- Standaard worden dezelfde signalen overgebracht naar de beeldschermen voor- en achterin.
- Wanneer u een disc, USB-opslagapparaat, SD/SDHC-kaart of via de USB-aansluiting aangesloten iPod/iPhone selecteert als de bron voor de zone voorin, kunt u een andere bron selecteren voor de zone achterin.
- Alleen wanneer de radiomodus, de navigatiemodus of de Bluetooth-modus is geselecteerd, kunt u een disc, SD/SDHC-kaart, USB-opslagapparaat of via de USB-aansluiting aangesloten iPod/iPhone selecteren voor de zone achterin.

- 1 Raak **Home** > **Menu** aan om het volledige menu met alle functie pictogrammen te openen.
- 2 Raak **[Menu]** aan.
 - ↳ Het menu **[Zone achter]** wordt weergegeven.

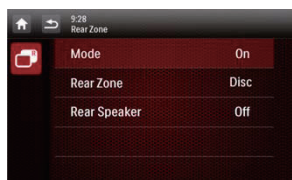


- 3 Raak **[Modus]** aan om de signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin in of uit te schakelen.
 - **[Aan]**: hiermee schakelt u signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin in.
 - **[Uit]**: hiermee schakelt u signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin uit.
 - ↳ Wanneer signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin is ingeschakeld, wordt het volgende scherm weergegeven.

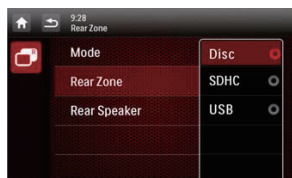

4 Raak een beschikbare bron aan om afspelen vanaf die bron te starten.

- 5 Raak **[Luidspr. achter]** aan om audio van de achterluidsprekers in of uit te schakelen.
- **[Aan]**: hiermee schakelt u audio van de achterluidsprekers in.
 - **[Uit]**: hiermee dempt u de achterluidsprekers.

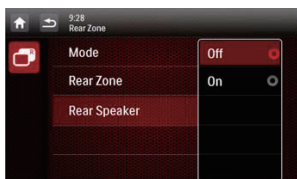

6 Raak  aan om terug te gaan naar de vorige modus.

Schakelen tussen de bedieningsschermen

Wanneer verschillende bronnen zijn geselecteerd voor de passagier voorin en de passagiers achterin, kunt u  aanraken om te schakelen tussen het bedieningsscherm voor de bron voorin of de bron achterin.

- Wanneer  ononderbroken wordt weergegeven, kunt u de bron voorin regelen.
- Wanneer  knippert en  en **[Zone achter]** worden weergegeven, kunt u de bron achterin regelen.

De knoppen op het stuurwiel gebruiken

U kunt een functie toewijzen aan een knop op het stuurwiel en het systeem vervolgens bedienen met die knop.

1 Raak  >  aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.

2 Raak  aan.

- Het **[Rechtsvoor]**-scherm wordt weergegeven.



3 Raak een pictogram aan, bijvoorbeeld , waarvan u de functie wilt toewijzen aan een knop op het stuurwiel.



- Raak **[Annuleren]** aan als u de toewijzing wilt annuleren.

4 Houd de knop op het stuurwiel een seconde ingedrukt.
→ Het volgende scherm wordt weergegeven.



5 Herhaal stap 3 en 4 om meer functies toe te wijzen aan knoppen op het stuurwiel.

- Raak **[Alles wissen]** aan als u de toewijzing wilt wissen.

Achteruitrijdcamera instellen


Als een achteruitrijdcamera is aangesloten, kunt u op het scherm zien wat de camera registreert.

- 1 Raak  >  aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- 2 Raak  aan (het pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de compatibele camera goed is aangesloten).
 - ↳ Het beeld van de achteruitrijdcamera wordt weergegeven.



Het systeem resetten

Reset het systeem als het vastloopt.

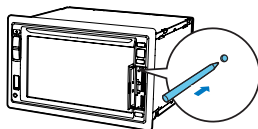

- 1 Klap het beschermende klepje open.
- 2 Druk op **RESET** met het uiteinde van een balpen of tandenstoker.

12 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemeen

Voeding	12 V gelijkstroom (11 V - 16 V), negatief geaard
Zekering	15 A
Geschikte luidsprekerimpedantie	4 - 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen	45 W x 4 kanalen
Ononderbroken uitgangsvermogen	24 W x 4 kanalen (4 Ω 10% totale harmonische vervorming)
Uitgangsspanning voorversterker	4,0 V (CD-afspeelmodus; 1 kHz, 0 dB, 10 k Ω belasting)
Uitgangsspanning subwoofer	4,0 V (CD-afspeelmodus; 61 Hz, 0 dB, 10 k Ω belasting)
Aux-in-niveau	$\geq$ 800 mV
Afmetingen (b x h x d)	178 x 101,5 x 160 mm
Gewicht (apparaat)	3,1 kg

Discspeler

Systeem	DVD/CD-audio/MP3-systeem
Discdoorsnede	12 cm
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Signaal-ruisverhouding	> 75 dB
Harmonische vervorming	Minder dan 0,3%
Kanaalscheiding	> 55 dB
Indeling videosignaal	NTSC/PAL
Video-uitvoer	1 + /- 0,2 V p-p

Radio

Frequentiebereik - FM	87,5 - 108,0 MHz (in stappen van 50 kHz)
Frequentiebereik - AM (MW)	522 - 1620 kHz (in stappen van 9 kHz)
Bruikbare gevoeligheid - FM	2 μ V
Bruikbare gevoeligheid - AM (MW)	25 μ V

LCD

Schermafmeting	6,2 inch
Schermmresolutie	800 x 480 dots
Contrastverhouding	500
Helderheid	450 cd/m ²

Bluetooth

Communicatiesysteem	Bluetooth Standard versie 2.0
Uitgang	Bluetooth Standard Power Class 2
Maximaal communicatiebereik	Recht in het gezichtsveld ongeveer 8 m
Frequentieband	2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Compatibele Bluetooth-profielen	Hands-Free Profile (HFP) Handsetprofiel (HSP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP)
Ondersteunde codecs	
Ontvangen	SBC (Sub Band Codec)
Zenden	SBC (Sub Band Codec)

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- Geheugenkaarten (SD/SDHC)
- Maximale capaciteit: 32 Gb

Ondersteunde USB-indelingen:

- USB- of geheugenbestandsindelingen: FAT16, FAT32
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Ondersteunde indeling MP3-discs:

- ISO9660, Joliet
- Maximaal aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van lengte bestandsnaam)
- Het maximaal aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: 32 tot 320 kbps, variabele bitsnelheden

Ondersteunde video-indelingen:

- DVD
- DivX



Opmerking

- Voor een betere weergave wordt een bestandsformaat van niet meer dan 640 x 480, een framesnelheid van 20 fps en een gegevensnelheid van niet meer dan 500 kbps aangeraden.

13 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het product, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Motor is niet gestart. Start de motor.
- Kabels zijn niet goed aangesloten.
- De zekering is beschadigd. Vervang de zekering.

Geen geluid

- Het volume is te laag. Pas het volume aan.
- De luidsprekerkabels zijn niet goed aangesloten.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem bevinden.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het systeem en richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.
- Druk op  om over te schakelen naar de bediening voor de bron voorin of achterin.
- De functie kan niet worden toegepast op de huidige media.
- Vervang de batterij van de afstandsbediening.

De disc wordt niet afgespeeld

- De disc is ondersteboven geplaatst. Plaats de disc met de bedrukte zijde naar boven.
- De disc is vuil. Reinig de disc met een schone, zachte, pluisvrije doek. Veeg over de disc vanuit het midden naar de rand.
- De disc is defect. Probeer een andere disc.
- De disc is incompatibel. Probeer een andere disc.
- De opneembare disc is niet gefinaliseerd.
- De regiocode van de DVD wordt niet ondersteund. Gebruik een disc met de juiste regiocode.

Een DivX-bestand van een SD/SDHC-kaart of USB-opslagapparaat kan niet worden afgespeeld.

- DivX-bestanden met DRM-beveiliging kunnen niet worden afgespeeld als ze zijn opgeslagen op een SD/SDHC-kaart of USB-opslagapparaat. Breng de bestanden over naar een compatibele disc.

Geen beeld

- De kabels voor de handrem zijn niet goed aangesloten. Controleer de kabels.

Geen beeld op beeldscherm achter

- Schakel de signaaloverdracht naar de beeldschermen achter in.
- Een DivX-video kan alleen voor de passagiers voorin worden afgespeeld.

Beeld knippert of is vervormd

- Videokabels zijn niet goed aangesloten. Controleer de kabels.

Ruis in uitzendingen

- Signalen zijn te zwak. Selecteer een andere radiozender met een sterker signaal.
- Controleer de aansluiting van de autoantenne.

Voorkeuzezenders gaan verloren

- Accukabel is niet goed aangesloten. Sluit de accukabel aan op de aansluiting die altijd onder spanning staat.

De zekering slaat door

- Het type zekering is onjuist. Vervang de zekering door een zekering van 15 A.
- Luidsprekerkabel of voedingskabel is geaard. Controleer de kabels.

Over het Bluetooth-apparaat

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het apparaat of alle overige aangesloten apparaten en probeer het opnieuw.

De verbinding met de gekoppelde mobiele telefoon wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats de mobiele telefoon dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen de mobiele telefoon en het systeem.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.
- Bij sommige mobiele telefoons wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

14 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

C € 0890

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit apparaat beschikt over dit label:



De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



**Be responsible
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CED1900BT_12_UM_V2.1

