

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

AJ3275D

Domande?
Contatta
Philips



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
	Rischio di ingoiare le batterie	3

2	Radiosveglia	4
	Contenuto della confezione	4

3	Guida introduttiva	4
	Installazione della batteria	4
	Collegare l'alimentazione	5
	Impostazione dell'orologio	5

4	Riproduzione da iPod/iPhone	6
	iPod/iPhone compatibili	6
	Ascolto di file audio dall'iPod/iPhone	6
	Caricamento dell'iPod/iPhone	6
	Regolazione del volume	6

5	Ascolto della radio FM	7
	Sintonizzazione su stazioni radio FM	7
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	7
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	7
	Scelta di una stazione radio preimpostata	7

6	Altre funzioni	8
	Impostazione della sveglia	8
	Impostazione dello spegnimento automatico	8
	Regolazione della luminosità del display	9

7	Informazioni sul prodotto	9
	Specifiche	9

8	Risoluzione dei problemi	10
----------	---------------------------------	-----------

9	Avviso	11
----------	---------------	-----------

1 Importante



Avvertenza

- Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia.
 - Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
 - Non posizionare mai la radiosveglia su un altro dispositivo.
 - Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
 - Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.
-
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
 - Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o a liquidi.
 - Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
 - Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.

- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Rischio di ingoiare le batterie

- Il prodotto o il telecomando possono contenere una batteria a bottone che può essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione

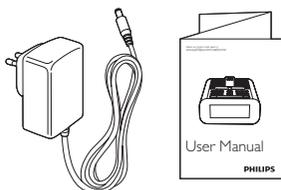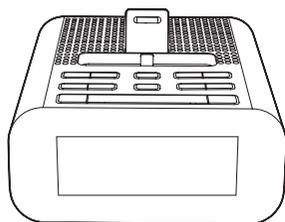

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione della batteria



Avvertenza

- Rischio di esplosione! Tenere lontana la batteria da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- La batteria contiene sostanze chimiche e deve essere smaltita in maniera corretta.




Nota


- L'apparecchio funziona solo tramite alimentazione CA. La batteria al litio CR2032 consente di mantenere solo le impostazioni dell'ora e della sveglia.
- Quando l'alimentazione non è collegata, la retroilluminazione del display si spegne.

Per il primo utilizzo :

Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria.

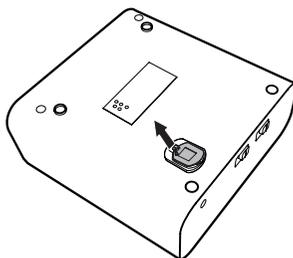


Per sostituire la batteria :

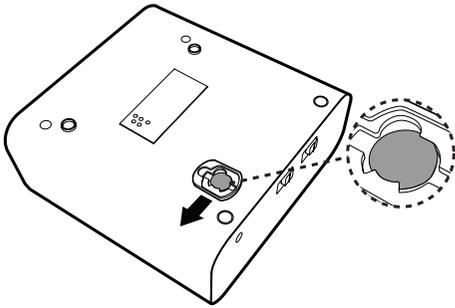

Collegare l'alimentazione

! Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.

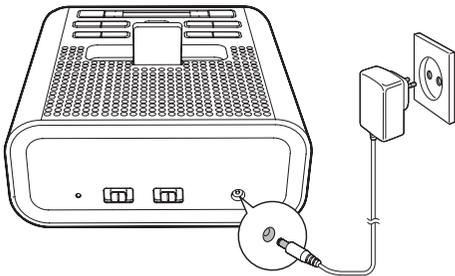

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SET TIME** per due secondi.
- 2 Premere **- HR/HR +** (o **- MIN/MIN +**) per selezionare il formato orario 12/24 ore.
- 3 Premere **SET TIME** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora e dei minuti lampeggiano.

- 4 Premere **- HR/HR +** e **- MIN/MIN +** impostare le ore e i minuti.
- 5 Premere nuovamente **SET TIME** per confermare.

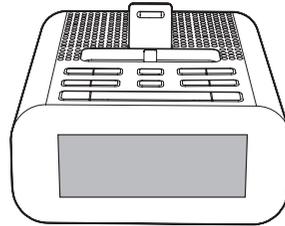

- SET TIME
- 1 **SCAN/PROG**
 - 2 **- HR** **HR +** / **- MIN** **MIN +**
 - 3 **SET TIME**
SCAN/PROG
 - 4 **- HR** **HR +**
 - 5 **- MIN** **MIN +**
 - 6 **SET TIME**
SCAN/PROG

☰ Nota

- Quando l'iPod/iPhone è collegato, la radiosveglia sincronizza automaticamente l'ora da quest'ultimo.

4 Riproduzione da iPod/iPhone

Su questa radiosveglia è possibile ascoltare i contenuti audio dell'iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibili


La radiosveglia supporta questi modelli di iPod/iPhone:

Creato per:

- iPod Touch (5a generazione)
- iPod nano (7a generazione)
- iPhone 5

Ascolto di file audio dall'iPod/iPhone

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone nella base docking.

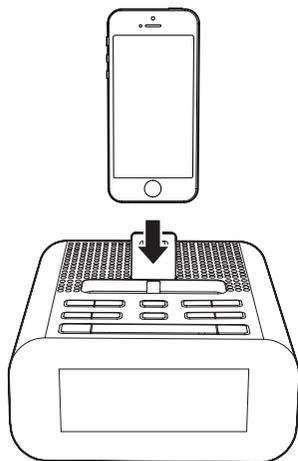

- 2 Premere **iPhone** per accedere alla modalità iPod/iPhone.

- 3 Riprodurre l'audio sull'iPod/iPhone.
 - Per passare a un determinato brano, premere **- HR/HR +** (o **- MIN/MIN +**).
 - Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **- HR/HR +** (o **- MIN/MIN +**), quindi rilasciarlo per riprendere la normale riproduzione.

Suggerimento

- Premere nuovamente **iPhone** per passare alla modalità standby.


Per rimuovere l'iPod/iPhone:

Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la radiosveglia è collegata all'alimentazione, l'iPod/iPhone sulla base docking viene caricato.

Regolazione del volume

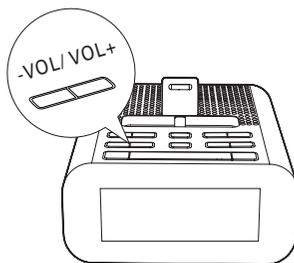


5 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione su stazioni radio FM

Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

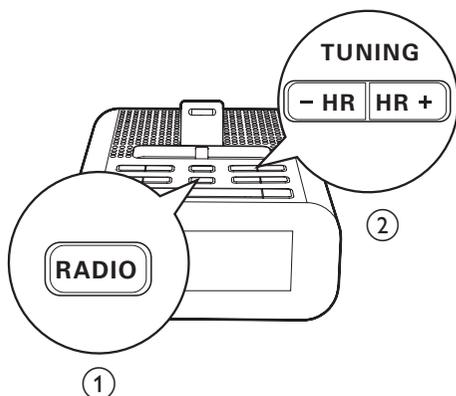

Nota

- Per accendere o spegnere la radio, premere **RADIO**.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio FM.

- 1 Premere **RADIO** per accendere la radio.

- 2 Tenere premuto **SCAN/PROG** per due secondi.
↳ La radiosveglia memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Premere **SCAN/PROG**.
↳ Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Premere più volte **PRESET +/-** per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **SCAN/PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi 1-4 per memorizzare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore, premere **PRESET +/-** ripetutamente per selezionare una stazione radio preimpostata.

6 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.


Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 Tenere premuto **AL1/AL2** per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
 - ↳ Le cifre dell'ora e dei minuti lampeggiano.
 - ↳ **A** o **A** compaiono rispettivamente sul display.
- 2 Premere **- HR/HR +** e **- MIN/MIN +** per impostare le ore e i minuti.
- 3 Premere nuovamente **AL1/AL2** per confermare.

Selezione del suono della sveglia

Per il suono della sveglia, è possibile selezionare il segnale acustico, l'ultima radio ascoltata o il proprio brano preferito riprodotto sull'iPod/iPhone.

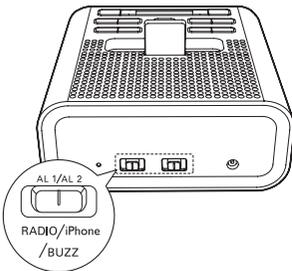

Suggerimento

- Quando l'ora della sveglia arriva e si sta ascoltando la radio o un file audio sull'iPod/iPhone, è possibile attivare come suono della sveglia il segnale acustico.
- Se è stato selezionato l'iPod/iPhone come sorgente della sveglia, ma non è collegato alcun iPod/iPhone, il segnale acustico si attiverà quando scatta l'orario della sveglia.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere **AL1/AL2** per visualizzare le impostazioni di sveglia.
- 2 Premere nuovamente **AL1/AL2** per attivare/disattivare il timer della sveglia.
 - ↳ **A** o **A** vengono visualizzati qualora il timer della sveglia sia attivo.
 - Per interrompere la sveglia, premere **AL1/AL2**.
 - ↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.

Ripetizione della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.
↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

Impostazione dello spegnimento automatico

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato.

- Premere più volte **SLEEP** per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).
 - ↳ Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzato **zZ**.

Carico massimo per iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	130 x 76 x 145 mm
Peso - Unità principale	0,6 kg

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

9 Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ3275D_12_UM_V2.0

