

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

M660

M665



# 短版使用手冊

**PHILIPS**



# 重要安全性指示

## 警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

# 1 閱覽

## 通話中

- 進入選項選單。
- 變更聲音設定檔。
- 調整音量。
- 重新撥打 (因網路而異)。
- 結束通話。
- 輸入 p (撥號停頓)(按住)。
- 開啟 / 關閉揚聲器。
- 麥克風靜音 / 解除靜音。

## 選單中


- 確認 / 選擇 / 進入選項選單。
- 取消 / 返回
- 上 / 下
- 退出選單。

## 待機

- 存取主選單。
- 存取重撥清單。
- 電話簿
- 通話記錄
- 撥出和接聽電話。
- 開啟或關閉話機 (按住)。
- 進行對講通話 (按住)。
- 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
- 撥打和接聽免持通話。
- 僅限 M665: 按下以從答錄機播放新訊息。 / 存取答錄機選單。

## 在文字輸入中

- 刪除文字。
- 輸入空格。
- #a/A 切換大小寫 (按住)。


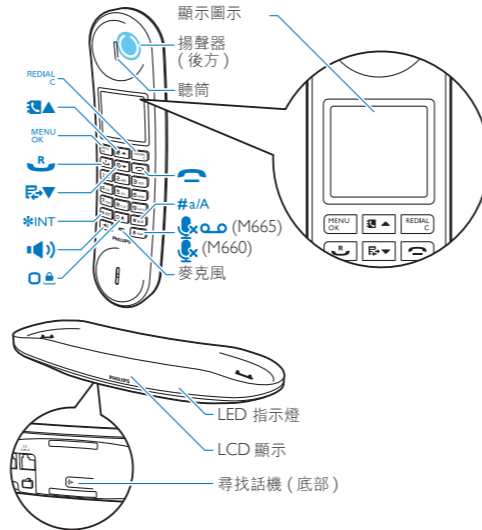


## 顯示圖示

- 顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
- 在您瀏覽通話記錄中的來電時會持續亮起。
- 在您瀏覽重撥清單中的撥出電話時會持續亮起。
- 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
- 在您瀏覽通話記錄中的封鎖電話時會持續亮起。
- 當您收到來電時會閃爍。當您在通話中時會持續亮起。
- 鬧鐘已啟動。
- 已設定靜音模式，但不是在作用期間內。



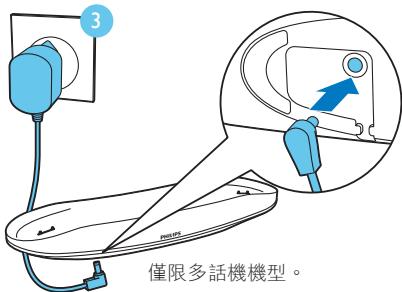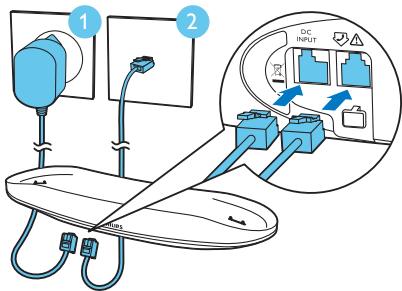

- 揚聲器已開啟。
- 鈴聲已關閉。  
已設定靜音模式，且是在作用期間內 (電話不會發出鈴聲)。
- 僅限 M665: 答錄機: 有新留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時顯示。
- 語音留言指示燈: 有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。  
\* 需視您使用的網路而定。
- 調整音量時會顯示。
- Eco 模式啟動。
- ECO+ 模式啟動。


## 2 連接




# 3 開始使用

## 設定您的電話

- 1 話機中已預先裝好電池。  
充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
  - 如果時間使用 12 小時制，則請按   /   按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。

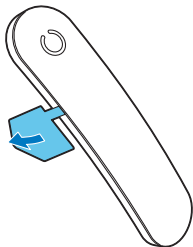

## 為您的電話充電

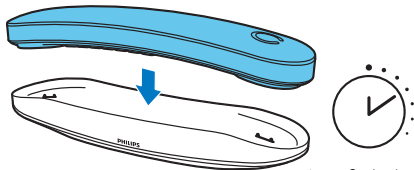

充電 8 小時

請以其中任一方向將話機插上擴充底座，以進行充電。

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 閃爍：電池電量不足


### 備註

- 機座時鐘會自動與話機時鐘同步。



# 4 享受

## 電話簿

### 新增記錄

- 1 按 。
- 2 選擇 **[電話簿]** > **[新增]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

### 從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。
- 3 依照螢幕上的指示。



### 直接存取記憶號碼

您最多有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按鍵。

視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼 (因網路而異)。

## 通話記錄

### 從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

### 檢視記錄

按  >  > **[檢視]**。

### 儲存記錄



- 1 按  >  > **[儲存號碼]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 刪除記錄


- 1 按  >  > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

## 重撥清單

### 從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

### 儲存記錄

- 1 按  >  >  > **[儲存號碼]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 刪除記錄

- 1 按  >  >  > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

## 電話答錄機 (僅限 M665)

### 錄製主人留言

- 1 按  > **[答錄機]** > **[主人留言]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 聽取來電留言





- 1 按 。
- 2 選擇 **[答錄機]** > **[播放]**，再按  確認。

### 刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按  可進入選項選單。
- 2 選擇 **[刪除]**，再按  確認。

## 註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[服務]** > **[註冊]**，再按  確認。
- 3 按住機座上  的 5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按  確認 PIN 碼 / 密碼。  
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

## 恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[服務]** > **[重設]**，再按  確認。
- 3 依照螢幕上的指示。



### 備註

- 您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。

# 5

# 進一步瞭解

## 靜音模式

設定時段內電話將不會響起。

**[ 電話設定 ] > [ 聲音 ] > [ 靜音模式 ]**

## MySound

自訂喜歡的語音聲音。

**[ 電話設定 ] > [ 聲音 ] > [ MySound ]**

## Eco/ECO+ 模式

降低傳輸功率和輻射。(鈴聲延遲 2 秒，待機時間縮短 50%)。

**[ 電話設定 ] > [ Eco 模式 ]/[ ECO+ 模式 ]**

## 撥話限制

避免撥出至所選號碼的不悅電話。

**[ 服務 ] > [ 通話限制 ]**

## 黑名單

封鎖特定不想接聽之號碼的來電。

**[ 服務 ] > [ 黑名單 ]**



# 技術規格

## 電池

Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池  
請僅使用隨附的電池。

轉接器	機座	充電器
Tenpao:	S003EB06000302	S003GB06000050
輸入:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
輸出:	(i) 6 Vdc 300 mA (ii) 6 Vdc 200 mA	6 Vdc 500 mA

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時



## 備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) 找到合規聲明。





# 常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。


- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[註冊您的話機]**，請註冊話機。(請參閱「註冊其他話機」一節)。

**如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？**

您的機座記憶體已滿。存取 MENU > **[服務]** >

**[取消註冊]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

**誤選了自己不懂的語言，該怎麼辦？**

- 1 按  返回待機畫面。
- 2 按 MENU OK 進入主選單畫面。
- 3 螢幕會顯示下列選項：

**[Phone setup] > [Language]**

**[電話設定] > [語言]**

- 4 選擇該項目以存取語言選項。
- 5 選擇您所使用的語言。

**話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？**

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

**無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？**

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

**沒有顯示**

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

**充電器上的話機無法充電。**

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

**音訊不良 (有雜音、迴音等)**

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。


**話機不會響。**

請確認話機鈴聲已開啟。

**沒有來電顯示。**

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

i

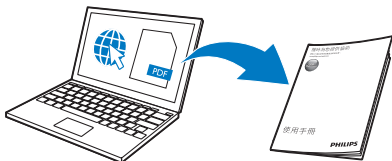

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



# CE 0168

當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

2015 © Gibson Innovations Limited.

版權所有。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS\_M660/665  
90\_ZH\_V4.0  
WK15345