


DVD Kodukino süsteem

HTS 6515

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

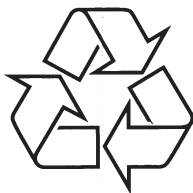

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.



Toodetud Dolby Laboratories' e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories' e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems' i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems' i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation' ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeediaaliides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.

LASER

Tüüp.....	Pooljuhtlääts
Lainepikkus	650 – 660 nm (DVD)
.....	784 – 796 nm (CD)
Väljund võimsus.....	6mW (DVD)
.....	7 mW (VCD/CD)
Laserkiire kalle	60 kraadi

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX

DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamisetä toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

HDCP

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse). See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group' i poolt, see garanteerib

suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

PCM (Pulse Code Modulation)

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda. Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Heli

- Heli ei kostu**
- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX / DI / MP3 LINK, USB, et valida seade, mida soovite kuulata.

- HDMI ühendusest ei kostu heli**
- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.
 - Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [**HDMI Audio**] oleks sisse lülitatud.

- Telekanalite edastamisel ei kostu heli**
- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, et valida soovitud helisisend.

Taasesitamine

- DivX® filmide esitamine ei ole võimalik**
- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre').
 - Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

- Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta**
- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

- DivX subtiitrid ei kuvata õigesti**
- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
 - Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 1. Vajutage klahvile **OPTIONS**,
 2. Vajutage klahvile **►**, seejärel valige menüüst [**DivX Subtitle**] (DivX subtiitrid).
 3. Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

- USB mälu pulga sisu ei ole loetav**
- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
 - Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
 - See DVD kodukinosüsteem toetab mälu mahtu kuni 160 GB.

INFORMATSIOON

1. Oluline informatsioon	4	6. Helifunktsioonide seadistamine	33
Ohutusinfo ja teated	4	Helitugevuse reguleerimine	33
2. Teie seade	5	Bassi- / sopranhelide reguleerimine	33
Funktsioonide ülevaade	5	Ambisound heliseadete muutmine	33
Seadme ülevaade	6	Eelseadistatud heliefektide valimine	34
3. Ühendused	9	7. Seadete reguleerimine	35
Sobiva asukoha leidmine seadmele	9	Üldine seadistamine	35
Videokaablite ühendamine	10	Heli seadistamine	37
Kõlarite ühendamine subwooferi külge	12	Video seadistamine	38
Subwooferi ühendamine	13	Eelistuste seadistamine	40
Helikaablite / lisaseadmete ühendamine	13	8. Lisainformatsioon	43
Aluse kinnitamine DVD kodukinosüsteemi külge	15	Tarkvara uuendamine	43
Seadme kinnitamine seinale	16	Hooldus	43
Kõlarite kinnitamine seinale	17	Toote tehnilised andmed	44
4. Alustamine	18	9. Probleemide lahendamine	45
Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine	18	10. Tähtsamad terminid	47
Sobiva kanali leidmine	19		
Menüükeele valimine	19		
Ambisound heliseadete muutmine	20		
Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine	21		
EasyLink funktsiooni sisse lülitamine	22		
Heliallika valimine	23		
5. Taasesitamine	24		
Plaatide taasesitamine	24		
Video taasesitamine	25		
Muusika taasesitamine	28		
Pildifailide taasesitamine	29		
Taasesitamine USB lisaseadmelt	30		
Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt	31		
Raadio	31		

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated



Hoiatus!

- Elektrišoki oht!
- Veenduge, et seadme ventilatsioonivade kaudu oleks õhu liikumine vaba. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm ventilatsiooniruumi.
- Ärge asetage seda seadet otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Ärge avage seadme korpust. Hooldustöid teostab selleks vastavalt koolitatud personal.
- Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.



Hoiatus!


- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid patareid (uusi ja vanu, süsinikpatareid ja leeliselisi patareid).
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.



See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN + 2004/108/EN.

Informatsioon ümbertöötlemise kohta

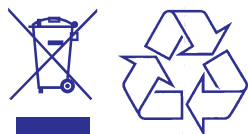

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet harilikul majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliiline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.
- Veenduge, et subwoofer oleks korralikult DVD kodukinosüsteemiga ühendatud.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiате üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile DISC, et valida plaadirežiim.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - Vajutage klahvile plaadiliiguri avamiseks.
 - Vajutage klahvile .
 - Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** (progressiivse skaneerimise funktsioon) või **SUBTITLE** (televiisori tüüp).

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage klahvile **HDMI**, kuni kuvatakse ekraanipilt.

Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- kiire alustamise juhend
- kaugjuhtimispult ja patareid
- Scart kaabel
- komponentvideo kaablid
- helikaablid
- voolujuhe
- subwoofer
- 2 Ambisound kõlarid
- 1 peaseadme seinale kinnitamise alus ning 2 kõlarite kinnitamise alust
- kinnitusklamber (seadme kinnitamiseks alusele)
- lauaalus kruvidega (peaseadme jaoks)
- FM traatatenn
- mikrofiibrast puhastuslapp

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus (kodukino): 600W
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)
- Sisendi tundlikkus
 - AUX 1: 800 mV
 - MP3 LINK: 370 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitti, 148 MHz
- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Heli DAC: 24 bitti, / 192 kHz
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB vaigistamistundlikkus: FM 22 dB
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Müra tase signaalis: FM 60 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 9 kHz /±6dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereolävi: FM 23.5 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

Võimsus (SUBWOOFER)

- Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz
- Voolutarbimine: 150 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
 - Harilik puhkerežiim: < 3 W
 - Energiasäästlik puhkerežiim: < 0.3 W
- Süsteem: Bass Reflex süsteem
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6 1/2") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 30 Hz - 160 Hz
- Mõõtmed (l x k x d): 295 x 440 x 295 (mm)
- Kaal: 9.5 kg

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 419 x 48 x 214 (mm)
- Netokaal: 1.7 kg

Ambisound kõlarid

- Süsteem: täissatelliit
- Kõlarite takistus: 8 oomi kanali kohta, 8 oomi keskmise kanali kohta
- Kõlarite draiverid: 2.5" täisulatuskanal
- Sageduse vastuvõtt: 190 Hz - 20 kHz
- Mõõtmed (l x k x d): 335.5 x 113 x 128.5 (mm)
- Kaal: 1.72 kg

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Loodame, et see SoundBar DVD kodukinosüsteem sobib ideaalselt teie koju. Teil on võimalik nautida selle seadme multikanalilist ruumheli ning suurepärast pildikvaliteeti.

Funktsioonide ülevaade

Video upскеilimine kuni 1080p

Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi.

EasyLink

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokollit, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor.

Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

USB ja MP3 ühenduvus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB mäluseadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pessa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites.


Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Enne plaadi taasesitamist veenduge, et selle piirkonnakood on sama mis mängija piirkonnakood.

Piirkond	Taasesitamiseks sobivad plaadid	
Euroopa		
Venemaa		

Seadme ülevaade

Kaugjuhtimispuult

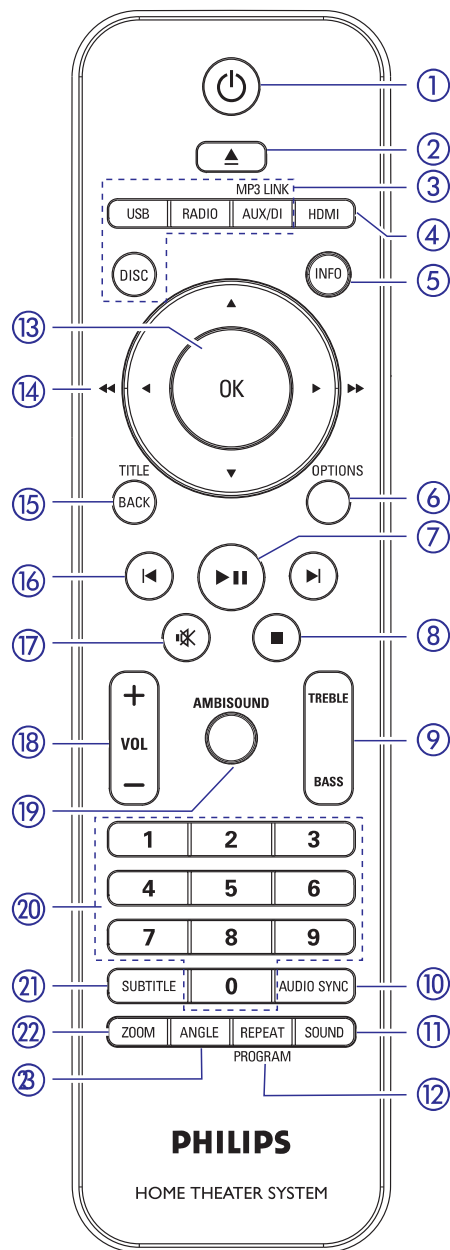

1.
 - Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
 - Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.
2.
 - Plaadiülguri avamine / sulgemine.
3. **Allikaklahvid**
 - DISC:** plaadirežiimi sisenemine. Plaadirežiimi on võimalik plaadimenüü sirvimine.
 - USB:** USB režiimi sisenemine.
 - RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
 - AUX/DI /MP3 LINK:** välise liseseadme valimine vastavalt pesale, millesse see ühendatud on: AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT või MP3 LINK.
4. **HDMI**
 - Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks.
5. **INFO**
 - Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile.
 - Fotofailide eelvaate kuvamine pispildivaates.
6. **OPTIONS**
 - Valikute menüüsse (Options) sisenemine, sealt väljumine (selles menüüs on teil võimalik valida erinevate seadete vahel).
7. **(Play/Pause)**
 - Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
 - RADIO:** raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).
8. **(Stop)**
 - Plaadi taasesitamise lõpetamine.
 - RADIO:** valitud raadiojaama kustutamine mälust.

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega.

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga.

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.

Preference Setup	
	Disc Menu ▲
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle
	Version Info
	Default

2. Valige [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Version Info**] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **OPTIONS**.
4. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupeale.
6. Sisestage CD-R plaat plaadiülgurisse või USB mälupeale USB pesa.
7. Vajutage klahvile **DISC** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.

Märkus

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

8. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus

- Peale tarkvara uuendamise lõppemist soovitage seadme mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja seejärel taasühendada.

Hooldus

Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadi puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Seadme korpuse ekraani puhastamine

Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

[Standard]	Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.
[Central Eurpoe]	Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.
[Cyrillic]	Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.
[Greek]	Kreeka keel.
[Hebrew]	Heebrea keel.



Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifailgi. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.



Kasulikud nipid

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. [Disc Lock] (plaadilukk), [Password] (parool) ja [Parental] (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

... TEIE SEADE

9. TREBLE/BASS

- Bassi- või sopranhelirežiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve **VOL** +/-.

10. AUDIO SYNC

- Helikeele / - kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivituse sisestamiseks kasutage klahve **VOL** +/-.
- RADIO: FM** stereo- ja monorežiimi vahel valimine.

11. SOUND

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

12. REPEAT/ PROGRAM

- Kordus- või segaminiestitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- RADIO:** käsitsi raadiojaamade salvestamise alustamine.
- RADIO:** vajutage ja hoidke all automaatseks raadiojaamade salvestamiseks.

13. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

14. Nooleklahvid (▲▼◀▶)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- RADIO:** vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine.
- RADIO:** vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

15. BACK/ TITLE

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.
- DVD plaadid: pealkirjade menüüsse liikumine.
- VCD ver 2.0 ja SVCD plaadid, kui sisse on lülitatud taasesituse kontrollil funktsioon: taasesitamise ajal menüüsse tagasi pöördumine.

16. ◀ / ▶ (Previous/Next)

- Eelmise või järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine.
- RADIO:** salvestatud raadiojaama valimine.

17. ✖ (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

18. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

19. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo.

20. Numbriklahvid

- Numbrit sisestamine.

21. SUBTITLE

- Subtiitrite valimine DVD või DivX plaatide puhul.


22. ZOOM

- Ekraanipildi suurendamine televiisoriekraanil.

23. ANGLE

- Erineva vaatenurga valimine DVD plaadil.

Peaseade

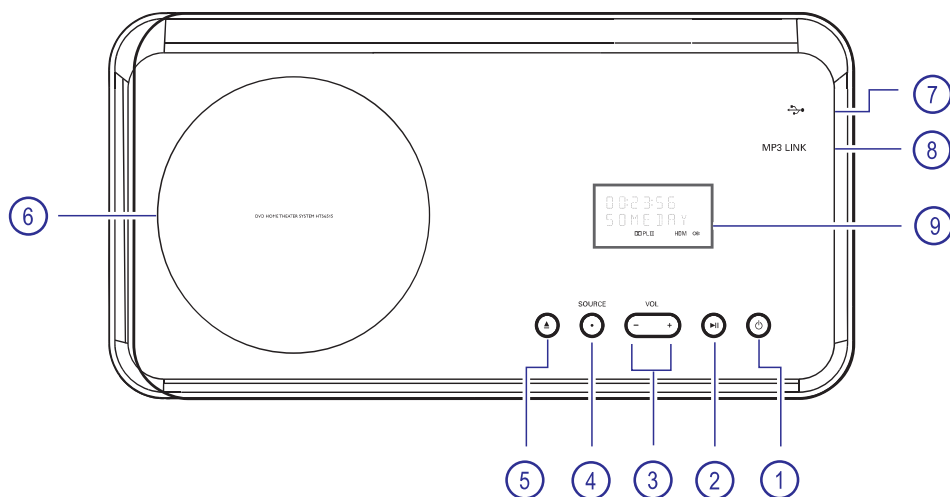

1. ⏻ (Standby-on)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade sisse energiasäästlikust puhkerežiimist.

2. ▶|| (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- **RADIO:** raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

3. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

4. SOURCE

- Soovitud heliallika valimine: DISC, USB, RADIO FM, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT või MP3 LINK.

5. ▲ (Open/Close)

- Plaadiliugur avamine / sulgemine.

6. Plaadiliugur

7. 🔄 (USB) pesa

- Pesa USB mälu-seadme, kaardilugeja või digitaalse kaamera ühendamiseks.

8. MP3 LINK pesa

- Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks.

9. Ekraan

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs [Others] (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood (4-kohaline) üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline kood.

Märkused

- Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatased võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

Kasulikud nipid

- Parooli muutmiseks valige menüüst [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [Password] (parool).

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG navigaator)

MP3/WMA kaustade loetelu sisse / välja lülitamine MP3/WMA faile sisaldava andmekandja sisestamisel.

- **[With Menu]** (menüüga) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.
- **[Without Menu]** (ilma menüüta) – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline parool (0000) reale [**Old Password**] (vana parool).
2. Sisestage uus parool reale [**New Password**] (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale [**Confirm PWD**] (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '0000'.



Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, kuni ekraanipilt kuvatakse uuesti.

[Closed Caption] (heliefektide kirjelduste kuvamine)

Heliefektide kirjelduste kuvamine ekraanile.

- [On]** – Heliefektide kirjelduste kuvamine subtiitrite real. See on võimalik ainult juhul, kui see info on plaadile salvestatud ning televiisor toetab seda funktsiooni.
- [Off]** – Heliefektide kirjelduste kuvamise funktsiooni välja lülitamine.

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada.

- [On]** – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- [Off]** – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.



Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis [**Component Video**] valinud [**YUV**].



Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine'.

[Component Video] (komponentvideo)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel.

- [RGB]** – Scart ühenduse kasutamine.
- [YUV]** – Komponentvideoühenduse kasutamine.

Eelistuste seadistamine

- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle ▼

- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Seadme asetamine sobivale asukohale.
- Videokaablite ühendamine.
- Subwooferi ühendamine.

Valikulised ühendused:

- Lisaseadmete ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist.
 - Kaasaskantava muusikamängija ühendamine.
 - USB mäluseadme ühendamine.
- DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale.




Märkus

- Vajalikud andmed volupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Seadme asetamine sobivale asukohale

- Asetage seade laua peale või kinnitage see seinale (lugege lähemalt peatükkidest „DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale“ või „Kõlarite kinnitamine seinale“).
 - Ärge asetage seda seadet kunagi kinnisesse riulisse või kappi.
 - Paigaldage seade kohta, kust selle voolujuhtmele on võimalik kergesti ligi pääseda.
- Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale.

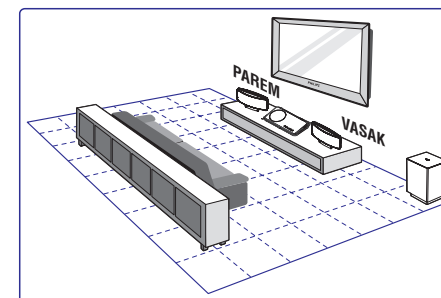

- Asetage seade võimalikult kuulaja kõrvade kõrgusele.
- Asetage DVD kodukinosüsteem paralleelselt kuulajaga.
 - Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist.



Märkus

- Magnetiliste häirete ja ning müra vältimiseks ärge asetage kõlareid televiisorile ega teistele kiirgusallikatele liiga lähedale.

Videokaablite ühendamine

See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga, nii et vaadata DVD plaatide taasesitamist.

Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.


- **Valik 1:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).
- **Valik 3:** Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).

Märkus

- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga.

Enne ühenduste sooritamist

1. Lükake tagumisel poolel kate üles ning eemaldage see.

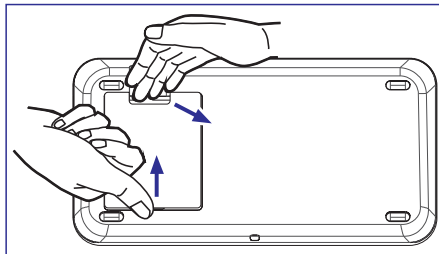

2. Ühendage kaablid vastavatesse pesadesse ja suunake need nii, et need jääksid kate avast välja.

3. Sulgege kate kaablite peal.

Märkus

- Tagumist katet on võimalik sulgeda vaid siis, kui kõik kaablid on selle sees korralikult ühendatud.


[TV Type] (televiisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televiisorite seadistus.

- **[PAL]** – PAL süsteemis televiisorile.
- **[NTSC]** – NTSC süsteemis televiisorile.
- **[Multi]** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televiisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile soovitud formaat.



- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9).

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- **[Standart]** – Etteantud värviseadistus.
- **[Bright]** – Ere värviseadistus.
- **[Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

[HDMI Setup] (HDMI seadistamine)

Kui te kasutate televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, saate siin valida parima HDMI seadistuse, mis teie televiisorile sobib.

- **[Wide Screen Format]** (laiekraan-formaat) - Valige sobiv laiekraani formaat.

Funktsioon	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p või 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseta. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad.
[Off]	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis [TV Display] valinud [16:9 Wide Screen].
- **[HDMI Video]** (HDMI video) – izvēlas izmantojamu video izšķirtspēju atkarībā no pievienotā TV/ ierīces jaudas.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

... SEADETE REGULEERIMINE

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[On]** – Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaali kahekanaliliseks (lineaarne PCM).
- **[Off]** – Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest.

[Night Mode] (öörežiim)

Madalate helitoonide pehmeks ja kõrgete helitoonide vaiksemaks muutmine, nii et võite filme vaadata ilma teisi häirimata.

- **[ON]** – Öörežiimi sisse lülitamine (ainult DVD plaadid).
- **[OFF]** – Täiemõõdulise ruumheli nautimine.

Video seadistamine


1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	HDMI Setup
	Closed Caption
	Progressive
	Component Video

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

... ÜHENDUSED

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

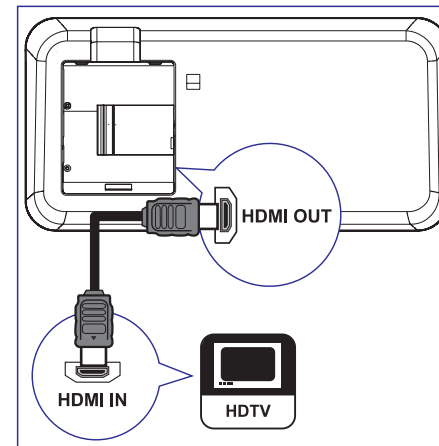

1. Ühendage selle süsteemi **HDMI OUT** väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga.


Märkus

- HDMI ühendus toimib vaid HDMI ja DVI ühilduvate televiisoritega.

Kasulikud nipid

- Videoväljundi optimeerimisest lugege lähemalt peatükist '**Heliseaded**' > **[Video seadistamine (Video Setup)]** > **[HDMI seadistamine (HDMI Setup)]**.
- See seade on HDMI CEC ühilduv. Tänu sellele on teil võimalik ühendatud televiisori (lisaseadmeid HDMI abil juhtida. Lugege lähemalt peatükist 'EasyLink funktsiooni sisse lülitamine'.
- Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI/DVI adapterit. Lisaks peate sooritama ka heliühenduse.
- Helisignaali edastamiseks televiisori ja DVD kodukinosüsteemi vahel ühendage selle seadme helisendpesadest helikaablid televiisori heliväljundpesadega.
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu

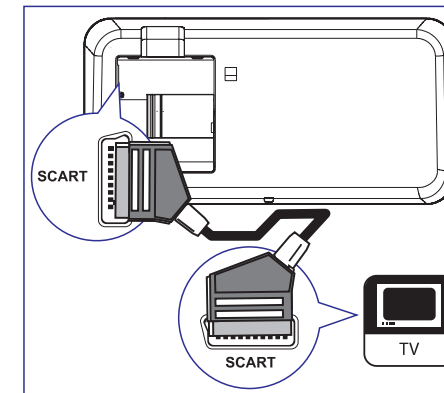


1. Ühendage selle süsteemi **SCART OUT (AUX-SCART)** väljund scart kaabli abil (kuulub komplekti) televiisori scart sisendpesaga.

Kasulikud nipid

- Heliväljundi kuulamiseks televiisori kaudu, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **AUX SCART**.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

... ÜHENDUSED

Valik 3: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

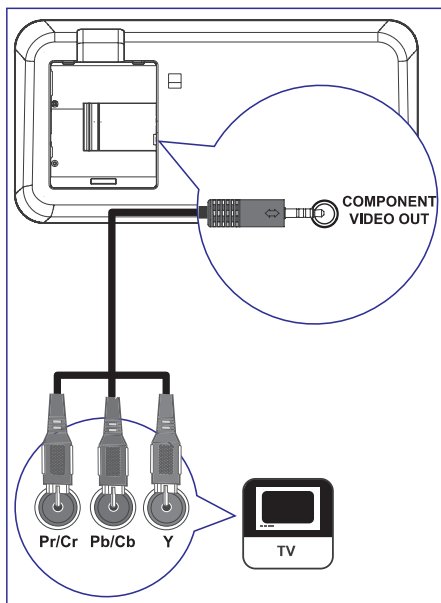


1. Ühendage selle süsteemi **COMPONENT VIDEO OUT** väljund komponentvideokaabli abil (kuulub komplekti) televiisori komponentvideo sisendpesaga.

- Kui te kasutate progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorit, peate lülitama sisse progressiivse skaneerimise režiimi (lugege lähemalt peatükist 'Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine').

Kasulikud nipid:

- Televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid: Y Pb / Cb Pr / Cr või YUV.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

Kõlarite ühendamise subwooferi külge

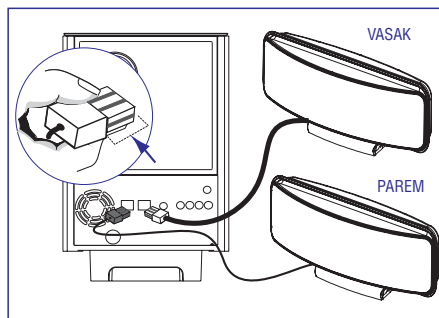

1. Ühendage vasak- ja parempoolsed Ambisound kõlarid vastavatesse subwooferi pesadesse.

Märkus

- Veenduge, et kaabli esimene ots oleks lõplikult pesasse lükatud.
- Ambisound kõlarite lahtiühendamiseks vajutage pisikesele otsikule, enne kui kaabli eemaldate.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX(R) VOD Code] (DivX® VOD-Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood)

Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile

[Ambisound Setup] (Ambisound heliseadete reguleerimine).

Funktsioon	Kirjeldus
[Room Acoustics]	Valige oma toa seina liik
[Room Placement]	Määrake kõlarite paiknemine toas.
[Height]	Määrake kaugus kahe kõlari vahel.
[Listening Position]	Valige kõlarite kaugus kuulajast.

Kasulikud nipid:

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Ambisound heliseadete reguleerimine'.

Heli seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
2. Vajutage klahvile ▼, et valida menüüst [**Audio Setup**] (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile ►.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode

... SEADETE REGULEERIMINE

[Audio Input Mapping]

Helisisendite (televiisor / lisaseadmed) tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida.

1. Seadmete tuvastamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Valige helisisend, milles soovite seadmeid tuvastada (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **►**.
3. Valige sellesse helisisendisse ühendatud lisaseade ja vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Teie televiisor ja ühendatud lisaseadmed peavad olema HDMI CEC ühilduvad.
- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

[Disc Lock] Lapselukk

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- **[Lock]** (lukus) – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- **[Unlock]** (lukustamata) – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

Kasulikud nipid

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (kood).

[Display Dim] (ekraani heledustase)

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele..

- **[100%]** – Täisheledus
- **[70%]** – Keskmine heledus
- **[40%]** – Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatorituled ja ikoonid seadme esipaneelilt.

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- **[On]** (sees) – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks.
- **[Off]** (väljas) – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatselt lülitumist puhkerežiimi pärast eelmääratud aja möödumist.

- **[Off]** – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.
- **[15/ 30/ 45/ 60 min]** – Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.


[Standby Mode] (puhkerežiim)

Puhkerežiimi seadistamine.

- **[Normal]** – Harilik voolutarbivus puhkerežiimis.
- **[Low Power]** – Madal voolutarbivus puhkerežiimis. Seadme sisse lülitamiseks kulub rohkem aega.

... ÜHENDUSED

Subwooferi ühendamine

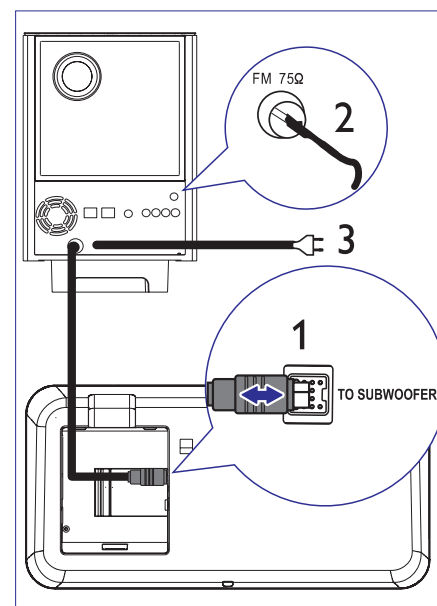


1. Rullige subwooferi kaabel lahti pesast **TO MAIN UNIT** ning ühendage see peaseadme pesa **TO SUBWOOFER**.
2. Ühendage subwooferi **FM75Ω** pesa FM antenn (kuulub komplekti, osadel mudelitel on see juba ühendatud). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.
3. Kui kõik vajalikud ühendused on sooritatud, on seade kasutamiseks valmis ja te võite seadme voolujuhtme vooluvõrku ühendada.

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televiisorist (võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga)

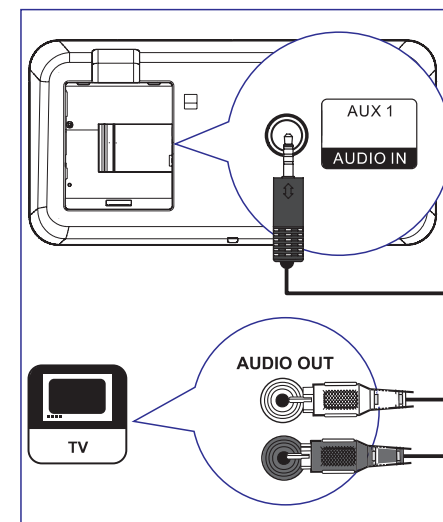

1. Ühendage selle süsteemi **AUDIO IN-AUX1** pesad helikaabli abil (kuulub komplekti) televiisori **AUDIO OUT** pesaga.

Märkus


- Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje '**AUX1 INPUT**'.

... ÜHENDUSED

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus.

Ühendamine analoogpesade kaudu

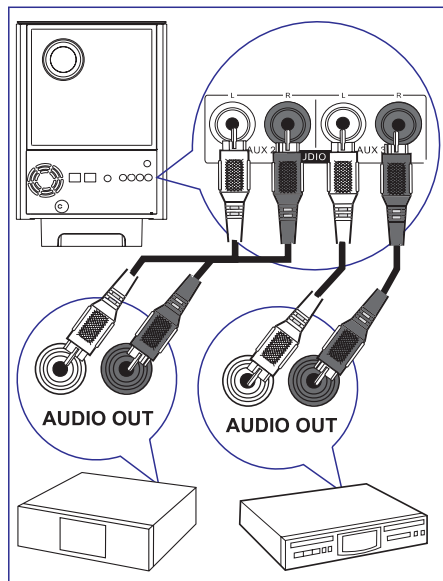


1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **AUDIO IN-AUX2** või **AUX3** pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2 INPUT' või 'AUX3 INPUT'.

Ühendamine digitaalse pesa kaudu

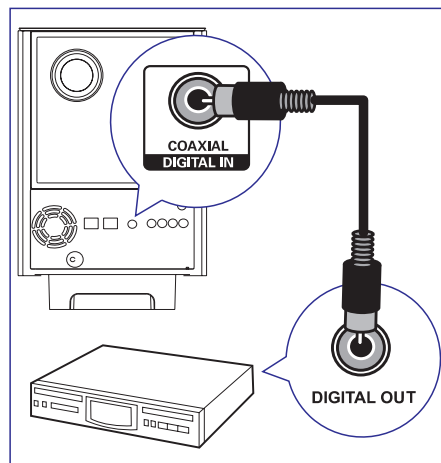

1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **DIGITAL IN-COAXIAL** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme DIGITAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'DIGITAL INPUT'.

7. SEADETE REGULEERIMINE

Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preferences (eelistuste seadistamine)

Üldine seadistamine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].

General Setup	
	EasyLink
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep Timer
	Standby Mode
	DivX(R) VOD Code

2. Vajutage klahvile **►**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

[EasyLink] (EasyLink funktsioon)

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.


Funktsioon	Kirjeldus
[Auto Wake-up TV]	Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). • Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).

[System Standby]	Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vastava signaali saamisel. • Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Decline] (väljas).
------------------	---

[System Audio Control]	See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. • Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst [On] (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastamine).
------------------------	---

... HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Eelseadistatud heliefektide valimine

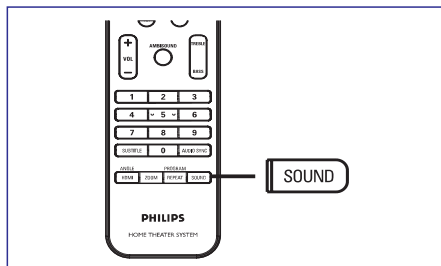

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODES +/-** ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini.

Video / Muusika Kirjeldus

ACTION/ ROCK Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.

DRAMA/ JAZZ Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.

CONCERT/ CLASSIC Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini live-kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.

GAMING/ SPORTS Veidi rõhutatud madalad helid ning keskmised helid. Sobib kõige paremini peomuusikaks ja videomängude mängimiseks.


SPORTS Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

NEWS

Rõhutatud keskmised helitugevused, mis tagavad võimalikult selge kõne.

... ÜHENDUSED

Kaasaskantava muusikamängija ühendamine

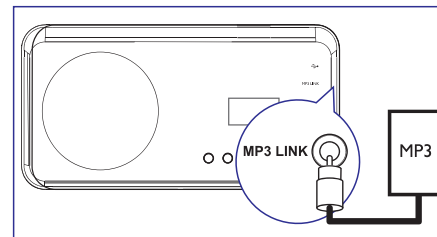


1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.

USB mäluühenduse ühendamine

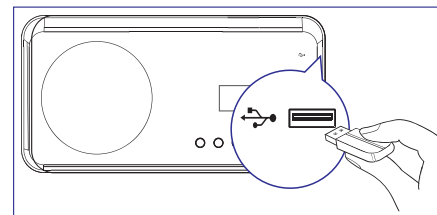


1. Ühendage USB lisaseade selle seadme (USB) pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, WMX, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.

Aluse kinnitamine DVD kodukinosüsteemi külge

1. Veenduge, et kõik vajalikud kaablid oleksid ühendatud ja sulgege tagumine kate.
2. Kinnitage alus seadme tagumisele küljele.
 - Asetage alus vastavalt sellele, kuidas on nooltega näidatud.
 - Aluseklambrite kinnitamiseks lükake alus tähistatud vagudesse.

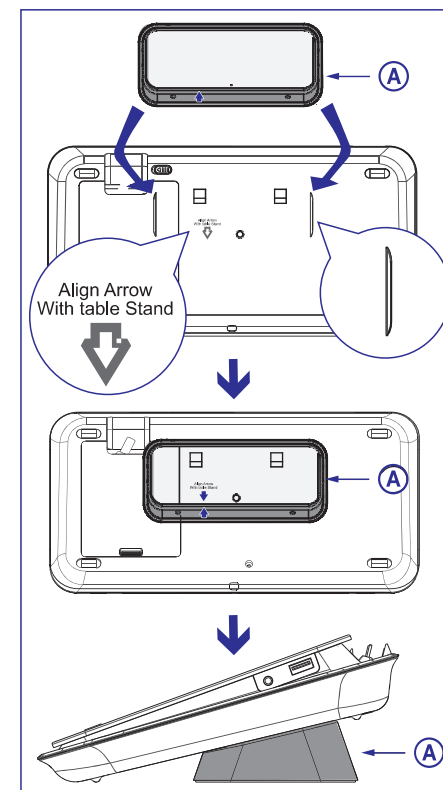


(A) Kinnitatud aluseklamber.

Seadme kinnitamine seinale

! Ettevaatust!


- Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi.

- Veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud ning sulgege tagumine kaas.
- Kinnitage seinale kinnitamise alus kruvidega lauataluse külge.

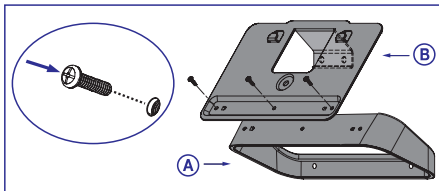


- (A) Alus koos kinnitustega
(B) Seinale kinnitamise alus


- Asetage alus seinale, puurige neli auku ning kinnitage alus kruvide abil seinale (kruvid ei kuulu komplekti).

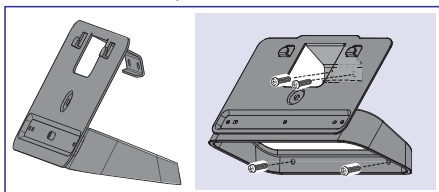

- Kinnitage DVD kodukinosüsteem kindlalt seinatalusele.

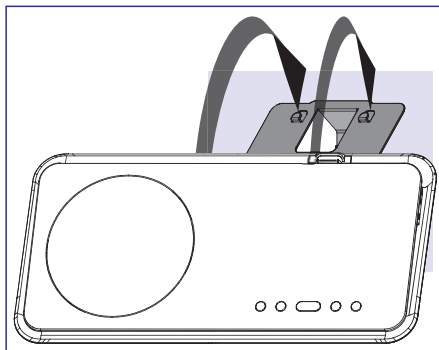

- Kruvide komplektisolev nupp läbi DVD kodukinosüsteemi tagumise osa keskel paikneva ava, et kinnitus oleks turvaline.

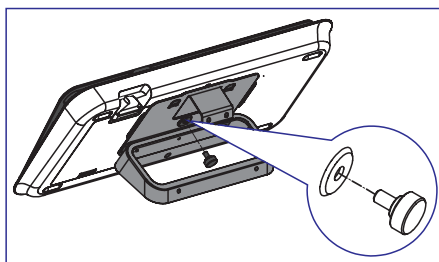


6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage klahvile .
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile  või vajutage helitugevuse klahvile.

Bassi- / sopranhelide reguleerimine

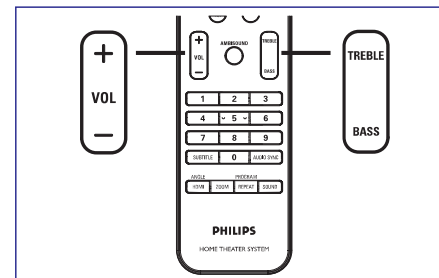


- Vajutage klahvile **BASS/TREBLE**.
- Vajutage korduvalt klahvile **VOL +/-**, et valida soovitud bassi- (BASS) või sopranhelide (TREBLE) tase.

Märkus

- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata helitugevuse reguleerimise klahvidele, taastatakse nende harilik funktsioon.

Ambisound heliseadete muutmine

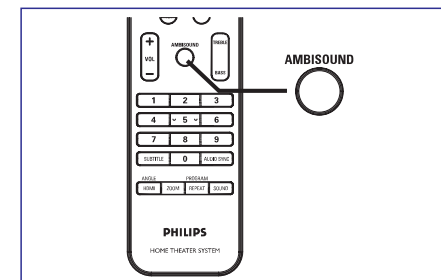

- Vajutage korduvalt klahvile **AMBISOUND**, et valida Ambisound heliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaeelistustega.

Valik	Kirjeldus
AUTO	Ruumheliväljund valitakse vastavalt taasesitatava pala helivoole.
MULTI-CHANNEL	Multikanaliline ruumheli.
STEREO	Stereoheli.

... TAASESITAMINE



Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile uuesti kirje 'AUTO INSTALL' (automaatne häälestamine), kui te seadme järgmisel korral raadiorežiimi lülitate.
- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus.

Raadio kuulamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuhki.

Klahv	Tegevus
◀▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
◀▶▶	Raadiosageduse kerimine üles / alla.
■	FM stereo ja FM mono režiimide vahel valimine.
AUDIO SYNC • Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälu kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.	

Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **PROGRAM**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'START' (alustamine).
 - ↳ Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse.



Märkus

- Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile kirje 'CHECK ANTENNA' (kontrollige antenni).

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage klahvile ◀▶▶.
 - ↳ Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
3. Korra punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiata soovitud raadiojaama.
 - Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve ▲▼.
4. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve ◀▶▶ (või numbriklahve).
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.

... ÜHENDUSED


Kõlarite kinnitamine seinale




Ettevaatust!

- Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi.


1. Keerake kõlarite alaosas paiknevad kruvid pisut lahti ja eemaldage kõlarite alused.

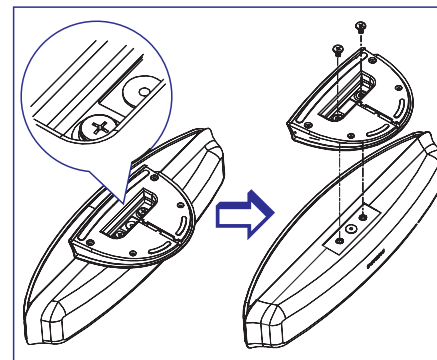

2. Kinnitage kruvide abil kõlarite külge väikesed seinale kinnitamise alused.

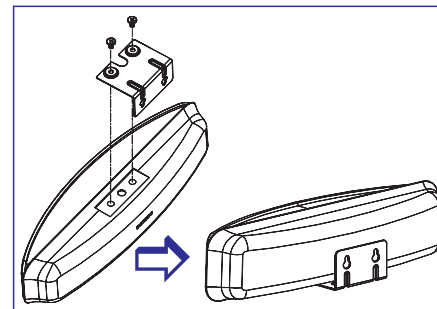


3. Kinnitage kaks kruvi seinale (ei kuulu komplekti) ning kinnitage kõlarid aluste abil kruvide külge.

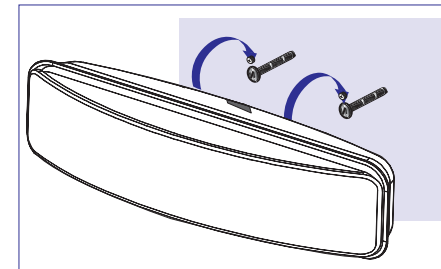

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

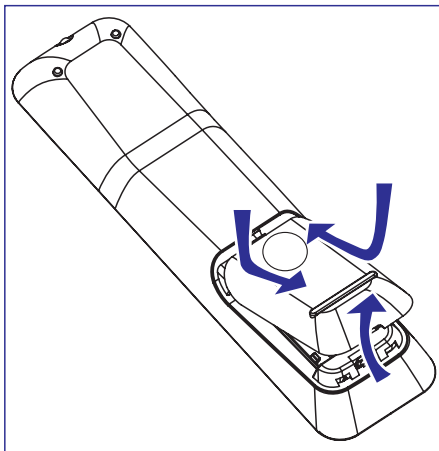


1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle.
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+/-).
3. Sulgege patareikarbi kaas.

Märkus

- Eemaldage patareid, kui te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti.

Heliallika valimine

1. Soovitud heliallika valimiseks vajutage klahvile **DISC, USB, RADIO, AUX / DI / MP3 LINK** või **DOCK**.

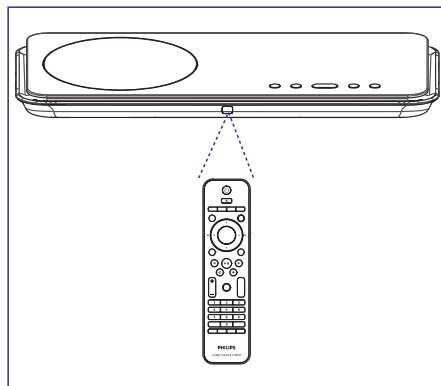

2. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**).

Menüüs liikumine


1. Suunake kaugjuhtimispulti peaseadme infrapunase sensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.
2. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

... TAASESITAMINE

TaasesitaTaasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt

Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

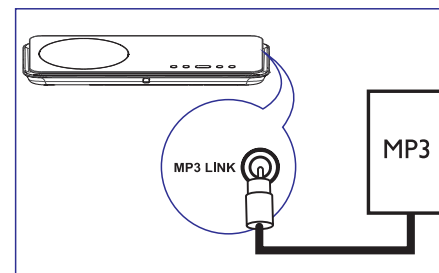


1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5 mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.
2. Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
 - Heli väljundi kvaliteedi parandamiseks lugege lähemalt peatükist 'Heli reguleerimine'.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile **STOP**.

Märkus

- Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal.
- Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal.

Raadio

Veenduge, et FM antenn on DVD kodukinosüsteemiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage kompleksis olev FM antenn subwooferi **FM 75Ω** pesa ning kinnitage selle teine ots seinalle.

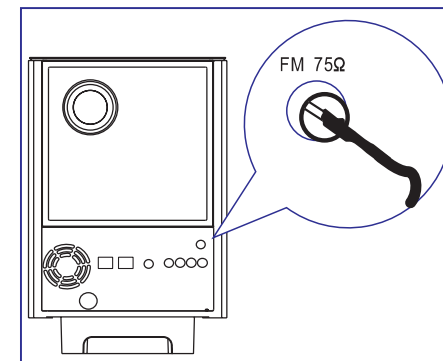

Kasulikud nipid

- Parimaks setereosi signaalide vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).
- Asetage antenn võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' režiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine... vajutage klahvile PLAY).
2. Vajutage klahvile **▶▶**.
 - ↳ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
 - ↳ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam.
 - Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

... TAASESITAMINE


Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samaaegselt, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksedele.

1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
2. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **▶II**.
 - ↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK**.
3. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
4. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile.

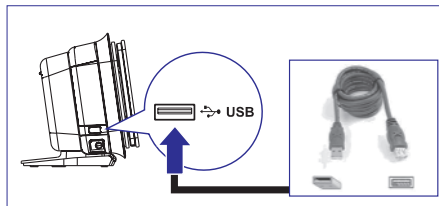

1. Ühendage seadme (USB) pessa digitaalne kaamera, USB mälukaart või salvestusseade.
2. Vajutage klahvile **USB**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **▶II**.
 - Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.

* Kasulikud nipid

- Kui mäluksede ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui te kasutate mitut erinevat USB kaardilugejat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni.
- Kui te kasutate USB kõvaketast, peate eraldi tagama kõvaketta vooluühenduse.
- Selle seadme abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada PTP protokoll või eraldi programmi.

... ALUSTAMINE

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
2. Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
3. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiata Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt **↺** klahvile.
 - Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.
 - Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

* Kasulikud nipid

- Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Menüükeele valimine

☰ Märkus

- Selles punktis kirjeldatud tegevused võite jätta vahele, kui olete oma DVD kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse DVD mängijale televiisori menüükeel.

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Vajutage klahvile **▲ ▼** menüüs [**OSD Language**] (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile **▶**.

General Setup		
⚙️	EasyLink	Auto
	Disc Lock	English
🔊	Display Dim	Dansk
	OSD Language	Deutsch
🖥️	Screen Saver	Espanol
	Sleep Timer	Français
🔌	Standby Mode	Nederlands ▼
	DivX(R) VOD Code	

- Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku langeda pildiga selles kasutusjuhendis.
5. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

* Kasulikud nipid


- Vaikimisi seatud keele valimisest DVD plaadi heli ja plaadimenüü jaoks lugege lähemalt peatükist '**Seadete muutmine**' - '**Eelistuste seadistamise menüü**'.

... ALUSTAMINE


Ambisound heliseadete muutmine

Ambisound heliseadeid on teil võimalik muuta vastavalt oma toas paiknevatele esemetele ja soovitud seadetele, et saavutada parim võimalik ruumheli kvaliteet.

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
3. Vajutage klahvile ▼ ja valige menüüst  **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

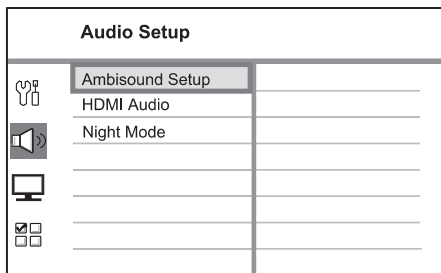

- Ambisound menüüvaliku valimiseks, peab taasesitamine DVD kodukinosüsteemil olema täielikult peatatud. Vajadusel vajutage kaks korda klahvile ■.

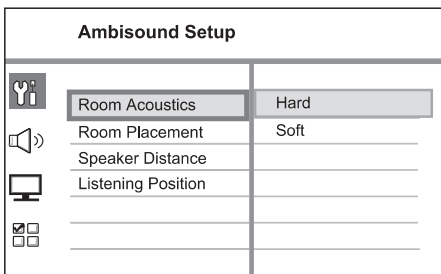

4. Valige menüüs **[Ambisound Setup]** (Ambisound seadistamine), seejärel vajutage klahvile ►.

5. Valige menüüelement, mida soovite muuta, seejärel vajutage klahvile ►.

Toa seina liik

[Room Acoustics] (toa akustika)

- **[Hard]** betoon, puit
- **[Soft]** kardinaid, avatud ruum

Kõlarite paiknemine toas

[Room Placement] (paiknemine)

- **[Middle of room]** (toa keskel)
- **[Corner of room]** (toa nurgas)
- **[Near the right wall]** (parempoolse seina lähedal)
- **[Near the left wall]** (vasakpoolse seina lähedal)

Kaugus kahe kõlari vahel

[Speaker Distance] (kõlarite kaugus)

- **[Near]** (lähedal: < 2m / 78 tolli)
- **[Default]** (vaikimisi: 2m~3m / 78~118 tolli)
- **[Far]** (kaugel: > 3m / 118 tolli)

Kõlarite kaugus kuulajast

[Listening Position] (kuulaja kaugus)

- **[Near]** (lähedal: < 2m / 78 tolli)
- **[Default]** (vaikimisi: 2m~3m / 78~118 tolli)
- **[Far]** (kaugel: > 3m / 118 tolli)

6. Soovitud seadete valimiseks kasutage klahve ▲▼, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

7. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.


... TAASESITAMINE

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifailide (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mälu seade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
 - ↳ Kodak pildiplaadi puhul hakkab slaidiesitus peale automaatselt.
 - ↳ JPEG plaadi puhul kuvatakse ekraanile pildimenüü.
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.

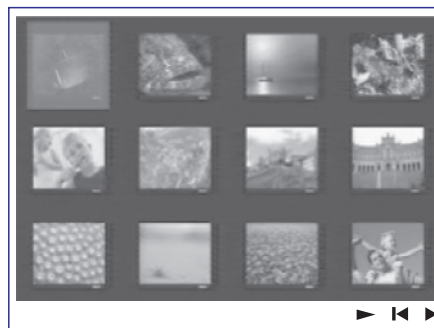

- Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **INFO**.
- Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile ◀ / ▶.
- Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
- Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶II**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seotavaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi valimine.
▶	Järgmise pildi valimine.
▲	Pildi pööramine päripäeva.
▼	Pildi pööramine vastupäeva.
ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine.
■	Taasesitamise lõpetamine

... TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine

Märkus

- Mõnede muusikaplaatide puhul võib taasesitamine alata peale sealt, kus see viimasel korral lõpetati. Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **⏮**.

Pala funktsioonid

- Alustage valitud pala taasesitamist.
- Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispuhuti.

Klahv	Tegevus												
▶▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.												
■	Taasesitamise lõpetamine.												
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.												
◀◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Pala järjekorranumbri sisestamine.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀▶▶	Otsing edasi- / tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.												
<table><tr><td>PROGRAM</td></tr><tr><td>REPEAT</td></tr></table>	PROGRAM	REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiestitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. Segaminiestitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad.										
PROGRAM													
REPEAT													

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
- Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukord.
- Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **▶||**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **▲**, kuni ekraanil tähistatakse kaust 'Previous' (eelmine) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestusessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.



Kasulikud nipid

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**MP3/JPEG Nav**] (MP3 /JPEG navigeerimine).

... ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Kui te ühendate selle seadme televiisoriga komponentvideoühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist: 'Videokaablite ühendamine - Variant 3: Komponentvideo ühendamine'), võite oma televiisoril kasutada progressiivse skaneerimise funktsiooni, kui see on televiisoril olemas.

- Lülitage televiisor õigele kanalile.
- Vajutage klahvile **DISC**.
- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
- Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- Valige menüüst [**Progressive**] (progressiivne) > [**On**] (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	HDMI Setup	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

- Jätkamiseks valige menüüst [**OK**] ja vajutage klahvile **OK**.
↳ Progressiivse skaneerimise funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilt ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2) Vajutage klahvile **◀**.
3) Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**.

- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.
- Nüüd on teil võimalik oma televiisoril progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorid ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televiisoril.

... ALUSTAMINE

EasyLink funktsiooni sisse lülitamine

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
2. Nüüd võite kasutada EasyLink funktsiooni.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega [Auto Wake-up TV]

Kui te vajutate sellel seadmel klahvile **PLAY**, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellel sobiv kanal.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega [System Standby]

Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutate klahvile **STANDBY**. See seade lülitub välja ka siis, kui vastav signaal saadetakse mõne muu seadme kaugjuhtimispuldi.

Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega [System Audio Control]

See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest.

- Enne selle funktsiooni kasutamist peate te ühendatud seadmete helisisendid tuvastama.
- Heliugevuse reguleerimiseks võite te kasutada suvalise HDMI CEC televiisori / lisaseadme kaugjuhtimispulti.

Märkus

- Taasesitamine ühe klahvivajutusega on võimalik ainult siis, kui plaadiliugurisse on eelnevalt sisestatud videoplaat.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et selle seadme ja teie televiisori vahel oleks sooritatud heliühendus.


1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
3. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst [Video Setup] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.
4. Valige menüüst [HDMI Setup] (HDMI seadistamine) > [EasyLink], seejärel vajutage klahvile **OK**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Vaikimisi on funktsioonid: [Auto Wake-up TV] (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja [System Standby] (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud.
5. Valige menüüst [System Audio Control] (süsteemi helikontroll) > [On] (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 6. Valige menüüst [HDMI Input Mapping] (HDMI helisisendite tuvastamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

... TAASESITAMINE

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

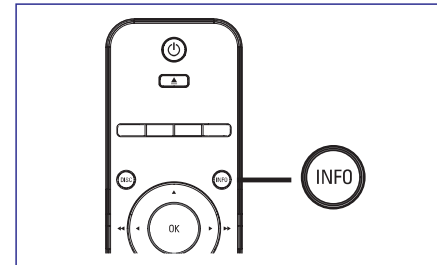

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [TT Time] (aeg pealkirja piires)
 - [CH Time] (aeg peatüki piires)
 - [Disc Time] (aeg plaadi piires)
 - [Track Time] (aeg pala piires)
3. Muutke **numbriklahvidega** ajahetk sobivaks, kust soovite alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **►**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.


Klahv	Tegevus
	Subtiitrite keele muutmine.
	Heli keele / kanalite muutmine.
	Taasesitamise lõpetamine. • Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda.
	DivX Ultra video-informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [General Setup] (üldine seadistamine) > [DivX(R) VOD Code] (DivX VOD registratsioonikood)).
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)).
- Subtiitrireal on võimalik kuvada keskmiselt 45 tähemärki.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada videofaile suuruses kuni 4GB.

... TAASESITAMINE

DVD plaadi menüüsse sisenemine

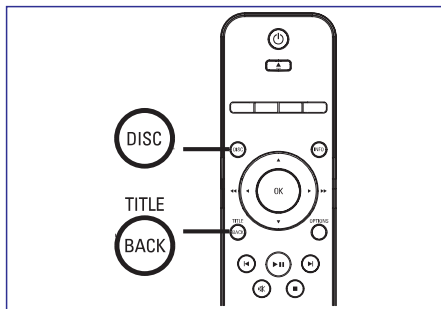

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada **numbriklahve**.
 - Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **TITLE**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü.

1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve **▲ ▼**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK** (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).




Kasulikud nipid

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine > [PBC]'.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

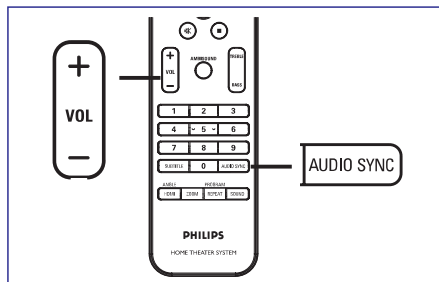

1. Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **VOL +/-**.
 - 'XXX' tähistab viivituse aega.



Märkus

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.

... ALUSTAMINE


7. Valige menüüst [**OK**] (jah), seejärel vajutage seadmete tuvastamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Kui jõutakse lõpule, kuvatakse ekraanile seadmete tuvastamise menüü.

Audio Input Mapping	
AUX1 Input	TV
AUX2 Input	Other (non-HDMI)
AUX3 Input	
Digital Input	

- Näiteks kui teie televiisor on ühendatud **AUX IN** pesa, valige menüüst [**AUX1**] ja valige õige seade (kaubamärk) parempoolsest menüüst.
8. Valige selle HDMI seadme ühendamiseks kasutatav helisisend (näiteks AUX1, Coaxial IN), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 9. Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Muude lisaseadmete tuvastamiseks korraldage punktid 8-9 kirjeldatud tegevusi.
 10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.


Heliallika valimine

Peaseadmel

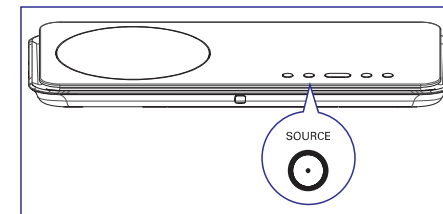

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallika: **DISC** → **FM** → **AUX** → **DI** → **MP3 LINK** → **DISC**...

Kaugjuhtimispuldil

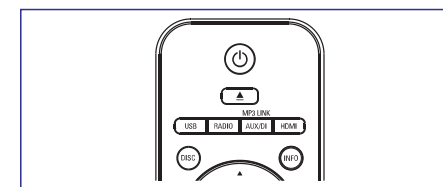

- Plaadirežiimi **DISC** sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- FM laine pikkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- Muude lisaseadmete valimiseks vajutage korduvalt klahvidele **AUX / MP3 LINK**.

Kirje ekraanil	Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa
AUX SCART	SCART pesa
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 pesad
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 pesad
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 pesad
DIGITAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL pesa
MP3 LINK	MP3 LINK pesa

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

Taasesitamiseks sobivad plaadid

	DVD Video plaadid - Piirkond 2 (Euroopa) - Piirkond 5 (Venemaa)
	DVD±RW plaadid (DVD Rewritable)
	DVD±R plaadid (DVD Recordable)
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer) plaadid
	CD-RW (CD-Rewritable) plaadid
	CD-R (CD-Recordable) plaadid
	Audio CD (Compact Disc Digital Audio) plaadid (CD)
	Video CD plaadid Formaadid 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video CD plaadid

Märkus

- DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrang. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada järgmisi failiformaate: MP3 / WMA / JPEG / DivX.

Plaadi taasesitamine

! Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätset.

- Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile ▲.
- Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
- Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile ▲.
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

* Kasulikud nipid

- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohaline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 15 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile DISC.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

... TAASESITAMINE

Video taasesitamine

Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile ⏮, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
⏮	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
⏮⏮⏮	Otsing edasi- / tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ ▼	Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas. - Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. - VCD plaatide puhul on võimalik ainult edasisuunas taasesitamine.

Funktsioonid video taasesitamisel

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes või kanalites heli.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiessitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. - Segaminiessitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. - VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine. Lai pärvietotos pa Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
INFO	Taasesituse hetkestaatus kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.
ANGLE HDMI	Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt. Võimalik ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.