

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AZ700T



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Belangrijk</b>                          | <b>2</b>  |
|          | Risico op inslikken batterijen             | 3         |
| <b>2</b> | <b>Uw CD-soundmachine</b>                  | <b>4</b>  |
|          | Introductie                                | 4         |
|          | Wat zit er in de doos?                     | 4         |
|          | Overzicht van het apparaat                 | 5         |
|          | Overzicht van de afstandsbediening         | 6         |
| <b>3</b> | <b>Aan de slag</b>                         | <b>8</b>  |
|          | De afstandsbediening voorbereiden          | 8         |
|          | Stroom aansluiten                          | 8         |
|          | Inschakelen                                | 9         |
|          | Uitschakelen                               | 9         |
| <b>4</b> | <b>Afspelen</b>                            | <b>10</b> |
|          | CD afspelen                                | 10        |
|          | Afspelen vanaf USB-apparaten               | 10        |
|          | Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten         | 10        |
|          | Muziek van een extern apparaat afspelen    | 13        |
| <b>5</b> | <b>Afspeelopties</b>                       | <b>14</b> |
|          | Bediening                                  | 14        |
|          | Tracks programmeren                        | 14        |
|          | Geluid aanpassen                           | 14        |
| <b>6</b> | <b>Naar FM-radio luisteren</b>             | <b>15</b> |
|          | Op FM-radiozenders afstemmen               | 15        |
|          | Radiostations automatisch opslaan          | 15        |
|          | Radiozenders handmatig opslaan             | 15        |
|          | Een voorkeuzezender selecteren             | 15        |
| <b>7</b> | <b>Andere functies</b>                     | <b>16</b> |
|          | De sleeptimer instellen                    | 16        |
|          | De achtergrondverlichting in-/uitschakelen | 16        |
|          | Luisteren via de hoofdtelefoon             | 16        |

|           |                                     |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Productinformatie</b>            | <b>17</b> |
|           | Specificaties                       | 17        |
|           | Ondersteunde MP3-discformaten       | 18        |
|           | Compat. USB-apparaten en -bestanden | 18        |
|           | Onderhoud                           | 18        |
| <b>9</b>  | <b>Problemen oplossen</b>           | <b>19</b> |
| <b>10</b> | <b>Kennisgeving</b>                 | <b>21</b> |
|           | Compliance                          | 21        |
|           | De zorg voor het milieu             | 21        |
|           | Handelsmerkverklaring               | 21        |

# 1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
  - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- LET OP: er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.

## Gehoorscherming



## Let op

- Luister om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

## Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelfoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.



#### Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

## Risico op inslikken batterijen

- Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

## 2 Uw CD-soundmachine

---

### Introductie

Met deze CD-soundmachine kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- naar muziek op audiodiscs, USB-apparaten, Bluetooth-apparaten en andere externe audioapparaten luisteren;
- de afspeelvolgorde van tracks programmeren.

Het apparaat biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) en Digital Sound Control (DSC) voor een rijker geluid.


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- AC-netsnoer
- Afstandsbediening (met batterij)
- Korte gebruikershandleiding
- Veiligheidsblad

## Overzicht van het apparaat

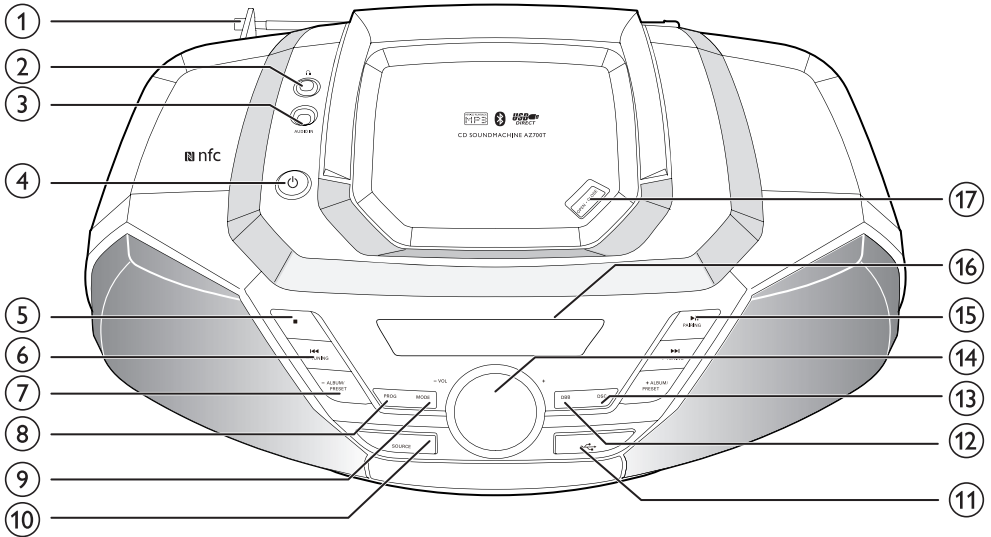

### ① FM-antenne

- De FM-ontvangst verbeteren.

### ②

- Hoofdtelefoonaansluiting.

### ③ AUDIO-IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

### ④

- Het systeem in- of uitschakelen.

### ⑤

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.

### ⑥ ◀◀ / ▶▶ TUNING +/-

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Op FM-radiozenders afstemmen.
- Hiermee zoekt u binnen een track.

### ⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.

### ⑧ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.

### ⑨ MODE

- Hiermee selecteert u een afspeelmodus: herhalen of in willekeurige volgorde afspelen.

### ⑩ SOURCE

- Selecteer een bron.

### ⑪

- USB-poort.

### ⑫ DBB

- Dynamic Bass Boost (DBB) in-/ uitschakelen

### ⑬ DSC

- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.

### ⑭ VOL +/-

- Hiermee past u het volume aan.

### ⑮ ▶▶ / PAIRING

- Druk hierop om het afspelen te starten of te onderbreken.

- Houd ingedrukt om de koppelingsmodus van de Bluetooth-bron te openen.


## 16 Display

- Hier kunt u de huidige status bekijken.

## 17 OPEN•CLOSE

- Hiermee opent u het discstation.

## Overzicht van de afstandsbediening

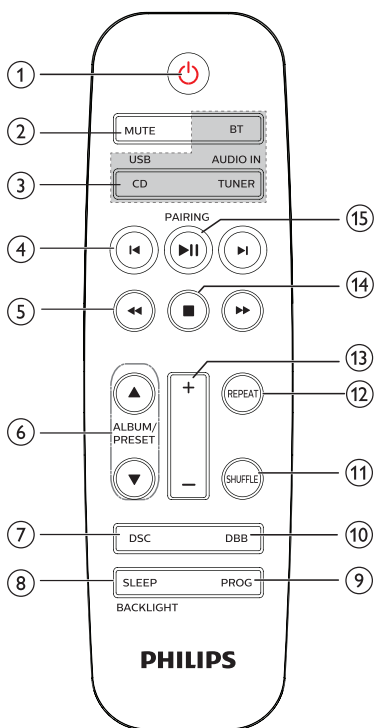

## 1 Power

- Het systeem in- of uitschakelen.

## 2 MUTE

- Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.

## 3 Bronselectie: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH of AUDIO IN

- Selecteer een bron.

## 4 Previous / Next

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.

## 5 Previous / Next

- Hiermee zoekt u binnen een track.

## 6 ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

## 7 DSC

- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.

## 8 SLEEP/BACKLIGHT

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- Hiermee schakelt u de achtergrondverlichting in/uit.

## 9 PROG

- Hiermee programmeert u radiozenders.
- Hiermee programmeert u tracks in de CD/USB-modus.

## 10 DBB

- Dynamic Bass Boost (DBB) in-/ uitschakelen

## 11 SHUFFLE

- Hiermee selecteert u een shufflemodus.

## 12 REPEAT

- Hiermee selecteert u een herhaalmodus.

⑬ +/-

- Hiermee past u het volume aan.

⑭ ■

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.

⑮ ►II /PAIRING

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- Houd in de Bluetooth-modus ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

# 3 Aan de slag

## ! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:  
Modelnummer

Serienummer

## De afstandsbediening voorbereiden


### Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

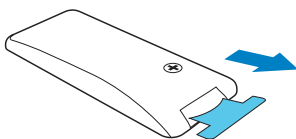

### De lege batterij vervangen:

- 1 Verwijder de schroef.
- 2 Open het batterijcompartiment en plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
- 4 Draai de schroef vast.

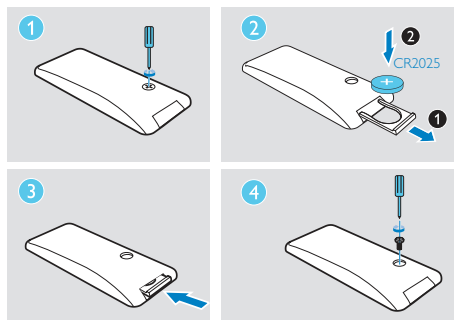

## Stroom aansluiten

Het apparaat werkt op netspanning of batterijen.

### Optie 1: netspanning

#### ! Waarschuwing


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit het netsnoer aan op:

- de **AC~ MAINS**-aansluiting op het apparaat;
- het stopcontact.

#### \* Tip

- Om energie te besparen, schakelt u het apparaat uit na gebruik.

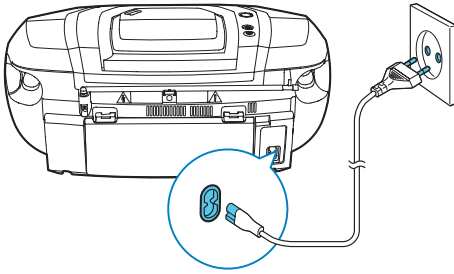

## Inschakelen

Druk op  $\phi$ .

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.



### Tip

- Om een bron te kiezen drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** of de bronselectieknoppen op de afstandsbediening.

## Optie 2: batterijen



### Let op


- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



### Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R-20, UM-1 of D-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

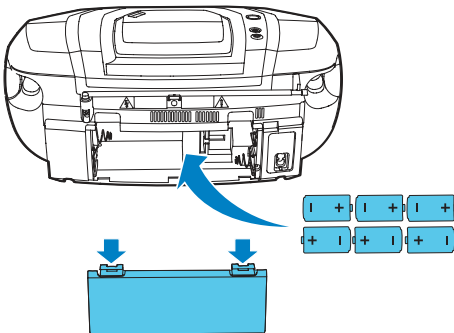

## Uitschakelen

Druk opnieuw op  $\phi$ .

- ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.



## 4 Afspelen

### Opmerking

- De maximale stroom voor USB is 0,5 A.

### CD afspelen

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op **OPEN•CLOSE** om de disclade te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit de disclade.
  - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

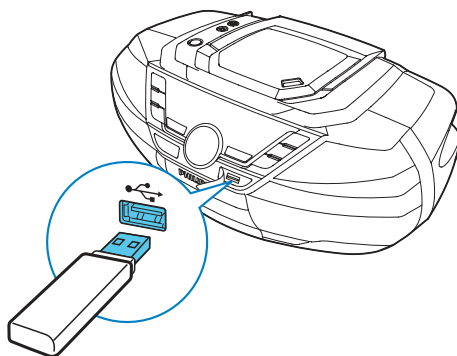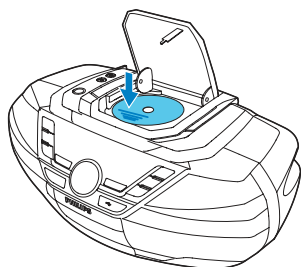

### Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met dit product kunt u naar audio van een Bluetooth-apparaat luisteren.

### Opmerking

- Gibson Innovations kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle Bluetooth-apparaten.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit product koppelt. Controleer of het verbonden Bluetooth-apparaat het Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) en het Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP) ondersteunt.
- Het product kan met maximaal 8 Bluetooth-apparaten tegelijk verbonden.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Het werkbereik tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen dit product en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

### Afspelen vanaf USB-apparaten

#### Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat af speelbare audiobestanden bevat.

- 1 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting.
  - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶II**.

## Optie 1: koppelen en verbinding maken via NFC


NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen verschillende NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-apparaten mogelijk maakt.

Met de NFC-functie kan datacommunicatie gemakkelijk worden bewerkstelligd door slechts het desbetreffende symbool of de juiste plek op NFC-compatibele apparaten aan te raken.


### Opmerking

- Compatibiliteit met alle NFC-apparaten is niet gegarandeerd.

- 1 Druk op **BT** om **Bluetooth** als bron te selecteren.  
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) wordt weergegeven.
- 2 Schakel de NFC-functie van uw Bluetooth-apparaat in en raak de NFC-tag op de bovenkant van de CD-soundmachine aan met de achterkant van uw Bluetooth-apparaat.

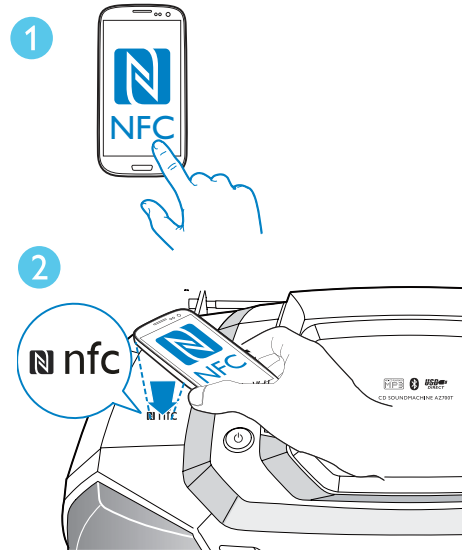

- 3 Accepteer op uw Bluetooth-apparaat het koppelverzoek met "**PhilipsAZ700T**". Voer zo nodig "0000" in als het koppelingswachtwoord.  
↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, wordt **[CONNECTED]** (Verbonden) weergegeven.

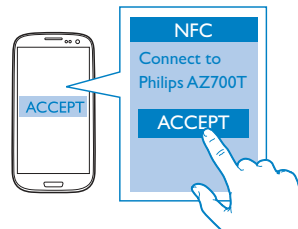


## Optie 2: handmatig koppelen en verbinding maken

### Opmerking

- De maximale afstand tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk op **BT** om Bluetooth als bron te selecteren.  
↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) wordt weergegeven.  
↳ De CD-soundmachine schakelt over naar de koppelingsmodus en **[PAIRING]** (Koppelen) wordt weergegeven op het scherm.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).
- 3 Selecteer **[Philips AZ700T]** op uw apparaat om te koppelen. Voer zo nodig het standaardwachtwoord "0000" in.  
↳ Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, piept het product tweemaal en **[CONNECTED]** (verbonden) wordt weergegeven op het scherm.

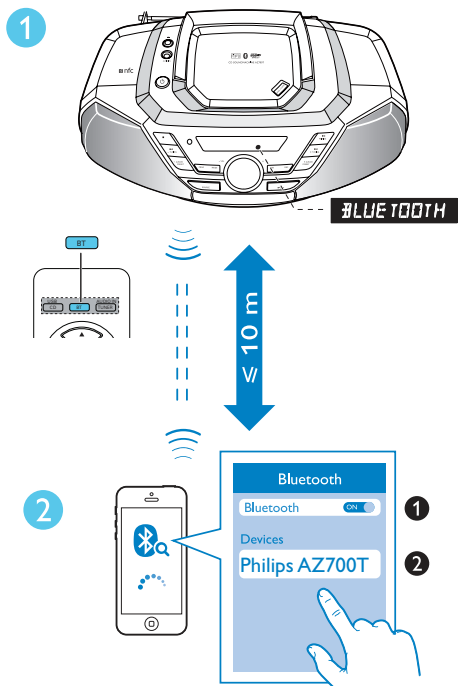

### Opmerking

- Als u **[Philips AZ700T]** niet kunt vinden op uw apparaat, houdt u **►|||/PAIRING** 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten. **[PAIRING]** (Koppelen) wordt weergegeven op het scherm.

## Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af op het Bluetooth-apparaat.

- ↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar het product gestreamd.
- Druk op **►|** / **►|** om naar een vorige/ volgende track te gaan.
- Druk op **►|||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

---


## De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken

- Houd **PAIRING** 2 seconden ingedrukt;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

---

## Een ander Bluetooth-apparaat verbinden

Schakel Bluetooth uit op het verbonden apparaat en maak vervolgens verbinding met een ander apparaat.

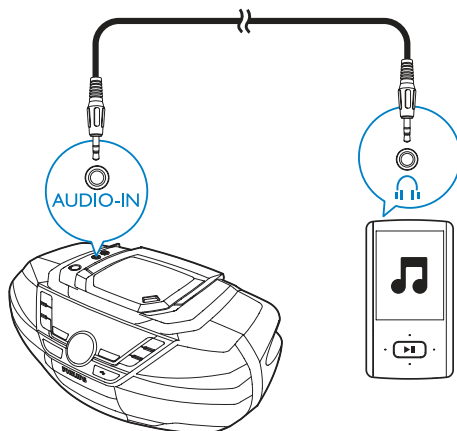

---

## Bluetooth-koppelingsgeschiedenis wissen

Houd **■** 7 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsgegevens te wissen.

---

## Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt via dit product ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1** Druk herhaaldelijk op **TUNER/AUDIO IN** om **[AUDIO-IN]** als bron te selecteren.
- 2** Sluit een audiokabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
  - de **AUDIO-IN**-aansluiting op het apparaat;
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3** Start het afspelen op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

## 5 Afspeelopties

### Bediening

In de CD- of USB-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen.

◀◀ / ▶▶ Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.

▲ / ▼ Naar het vorige of volgende MP3-album gaan.

◀ / ▶ Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.

▶ || Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

■ Hiermee stopt u het afspelen.

**REPEAT** [🔁]: hiermee wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld.  
[🔁ALL]: hiermee worden alle tracks herhaaldelijk afgespeeld. Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** tot de pictogrammen voor herhalen verdwijnen.

**SHUFFLE** [🔀]: tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op **SHUFFLE** tot het pictogram voor in willekeurige volgorde afspelen verdwijnt.



Tip

- Alleen [🔁] en [🔁ALL] kunnen worden gekozen wanneer u de geprogrammeerde tracks afspeelt.

### Tracks programmeren

In de CD- of USB-modus kunt u maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.  
↳ [PROG] (programmeren) begint te knipperen.
- 3 Druk voor MP3-tracks op **ALBUM/ PRESET +/-** om een album te selecteren.
- 4 Druk op ◀ / ▶ om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
- 6 Druk op ▶ || om de geprogrammeerde tracks af te spelen.  
↳ Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven.
  - Druk tweemaal op ■ om het programma te wissen.
  - Om het programma te bekijken wanneer het afspelen gestopt is, houdt u **PROG** 2 seconden ingedrukt.

### Geluid aanpassen

Tijdens het afspelen kunt u het volume aanpassen en geluidseffecten kiezen.

| Toets          | Functie                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOL +/-</b> | Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.                                                                                                 |
| <b>MUTE</b>    | Hiermee dempt of hervat u het geluid.                                                                                                      |
| <b>DBB</b>     | Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.                                                                                 |
| <b>DSC</b>     | Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren:<br><b>ROCK</b> (rock); <b>CLASSIC</b> (klassiek);<br><b>POP</b> (pop); <b>JAZZ</b> (jazz) |

## 6 Naar FM-radio luisteren

### Op FM-radiozenders afstemmen

#### Opmerking

- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de FM-antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **TUNER/AUDIO IN** om FM-radio als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀ / ▶▶** 2 seconden ingedrukt.
  - ↳ **[SEARCH]** (zoeken) wordt weergegeven.
  - ↳ Het product stemt automatisch af op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

#### Afstemmen op een zender met een zwak signaal:

Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** tot de ontvangst goed is.

### Radiostations automatisch opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 30 FM-zenders programmeren.

Houd in de tunermodus **PROG** 2 seconden ingedrukt.

- ↳ **[AUTO STORE]** (automatisch opslaan) wordt weergegeven.

- ↳ Het apparaat slaat alle beschikbare FM-zenders op.
- ↳ De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

### Radiozenders handmatig opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 30 FM-zenders programmeren.

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de opslagmodus te activeren.
  - ↳ **[PROG]** (programmeren) knippert op het display.
- 3 Druk op **▲ ▼** om een nummer (1 t/m 30) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
  - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal bovenstaande stappen om andere zenders op te slaan.

#### Opmerking

- Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

### Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM-tunermodus op **▲ ▼** om een voorkeuzenummer te selecteren.

## 7 Andere functies

---

### De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde periode. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) in te stellen.

- ↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **z<sup>2</sup>** weergegeven.

#### De sleeptimer uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat [**SLEEP OFF**] (sleeptimer uit) wordt weergegeven.
  - ↳ Wanneer sleeptimer gedeactiveerd is, **z<sup>2</sup>** verdwijnt.

---

### De achtergrondverlichting in-/uitschakelen

Houd **BACKLIGHT** 2 seconden ingedrukt.

---

### Luisteren via de hoofdtelefoon

Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

# 8 Productinformatie

## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Max. uitgangsvermogen  | 12W                    |
| Frequentierespons      | 125 - 16.000 Hz, -3 dB |
| Signaal-ruisverhouding | > 66 dBA               |
| Harmonische vervorming | < 1%                   |
| Audio-ingang           | 650 mV RMS             |

### Disc

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lasertype              | Halfgeleider               |
| Discdoorsnede          | 12 cm/8 cm                 |
| Onderst. discs         | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD |
| Audio DAC              | 24-bits/44,1 kHz           |
| Harmonische vervorming | < 1%                       |
| Frequentierespons      | 125 - 16.000 Hz, -3 dB     |
| Signaal-ruisverhouding | > 66 dBA                   |

### Tuner

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Frequentiebereik                | 87,5 - 108 MHz |
| Frequentierooster               | 50 kHz         |
| Gevoeligheid:                   | < 22 dBf       |
| -Mono, signaal-ruisverhouding   | < 43 dBf       |
| -Stereo, signaal-ruisverhouding | 26 dB          |
| Zoekgevoeligheid                | 26 dBf         |
| Harmonische vervorming          | < 3%           |
| Signaal-ruisverhouding          | >50 dBA        |

### Bluetooth

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Bluetooth-versie         | V3.0 + EDR           |
| Bereik                   | 10 m (vrije ruimte)  |
| Bluetooth-frequentieband | 2,402 GHz ~ 2,48 GHz |

### Algemeen

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Stroomvoorziening          | 220 - 240 V~, 50/60 Hz;                  |
| - Netspanning              | DC 9 V, 6 x 1,5 V/R20/D-knoopcelbatterij |
| - Batterij                 |                                          |
| Stroomverbruik in werking  | 15W                                      |
| Stroomverbruik in stand-by | < 0,5 W                                  |
| Afmetingen                 |                                          |
| - Apparaat (b x h x d)     | 435 x 170 x 271 mm                       |
| Gewicht (apparaat)         | 2,7 kg                                   |

---

## Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

---

## Compat. USB-apparaten en -bestanden

### Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

### Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

### Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.

- WMA-, AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

---

## Onderhoud

### De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

### Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

### Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

# 9 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

### Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

### De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.

- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

### Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

### Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

### Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het apparaat.

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om muziek draadloos af te spelen via dit apparaat.

### De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

### Bluetooth kan niet met dit apparaat worden verbonden.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de vereiste profielen.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de

gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.

- Dit apparaat is niet in koppelmodus.
- Het apparaat is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

**De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.

# 10 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

## Compliance



TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## De zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn

2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### De wegwerpbatterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

## Handelsmerkverklaring



**Be responsible  
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

## Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie.



Het N-teken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

**Dit apparaat bevat de volgende labels:**



Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.



De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.





2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

