


3 Disfrutar

Control EasyLink

Esta función se aplica únicamente si la unidad de Home Theater con DVD está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

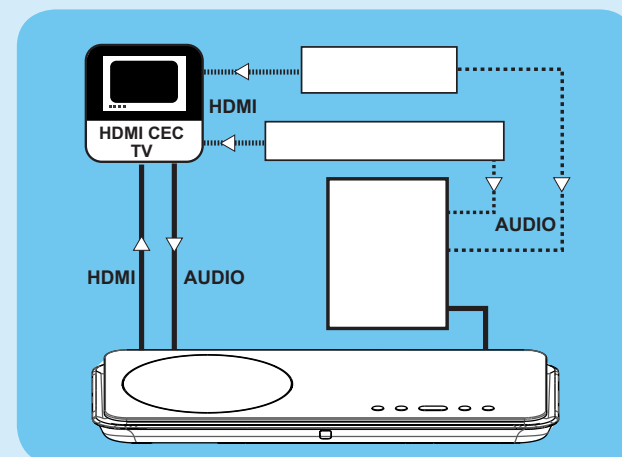

- 1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.
- 2 A continuación, podrá disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción con un botón [Despertador automático de TV]

- 1 Presione PLAY. Enciende la unidad e inicia la reproducción del disco (si se detecta uno), y el televisor se enciende automáticamente y pasa al canal de visualización apropiado.

Nota Sólo es posible si la unidad está en modo de espera. Si está en modo activo, deberá pulsar DISC y a continuación PLAY para iniciar la reproducción.

Apagado con un botón [Modo de espera]

- 1 Mantenga pulsado . Se apagarán todos los dispositivos conectados.

Nota La unidad responde al comando de modo de espera de otros dispositivos y televisores HDMI CEC.

Cambio de entrada con un solo botón

Esta unidad es capaz de convertir las señales de audio provenientes de una fuente activa y cambiar de forma automática a la entrada de audio que corresponda.

Antes de utilizar esta función, conecte los cables de audio de esta unidad con sus dispositivos o televisor y siga las instrucciones que se indican a continuación para asignar las entradas de audio correctamente a los dispositivos conectados.

- 1 Pulse **DISC**.
- 2 Presione **OPTIONS**.
- 3 Presione ►.
- 4 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse ►.

Config. gral.	
EasyLink	TV con despert. autom.
Bloqueo disc	Modo espera
Atenuar pant.	Contr. aud. de sist.
Idioma menús	Asign. entrada audio
Prot. pant.	
Temp. de suspensión	
Modo de espera	
Cód VAS DivX(R)	

- 5 Seleccione [Contr. aud. de sist.] > [Activado] y, a continuación, presione **OK**.
- 6 Seleccione [Asign. entrada audio] y, a continuación, presione **OK**.
- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, presione **OK** para iniciar la exploración de dispositivos.
- 8 Una vez finalizada la exploración, seleccione la entrada de audio de la unidad que se utiliza para establecer una conexión con su televisor o dispositivo (por ejemplo, Entrada AUX1) y a continuación, presione ►.
- 9 Seleccione el televisor o dispositivo (aparece en el nombre de la marca) en el panel derecho y, a continuación, presione **OK**.
- 10 Repita los pasos 8 a 9 para asignar los demás dispositivos conectados.
- 11 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en

www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete

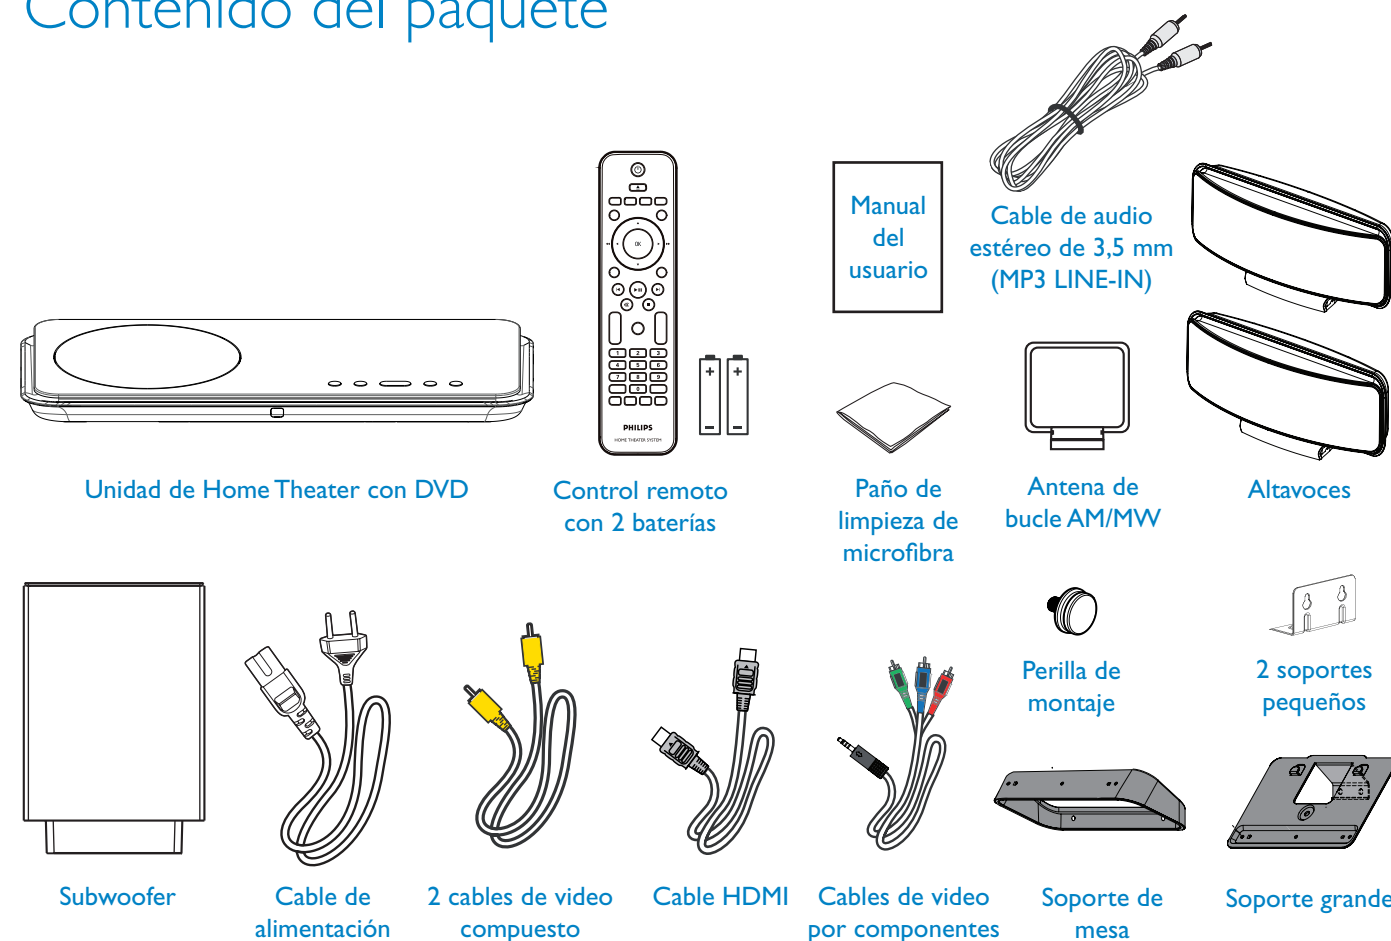

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el sistema de Home Theater con DVD de Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.


sgjip_818/55-mspa I

PHILIPS


1 Conectar

A Ubicación

Es importante ubicar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

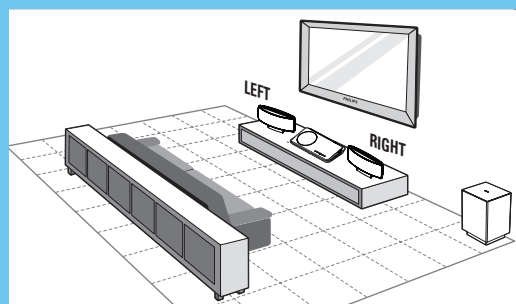


B Conecte los altavoces

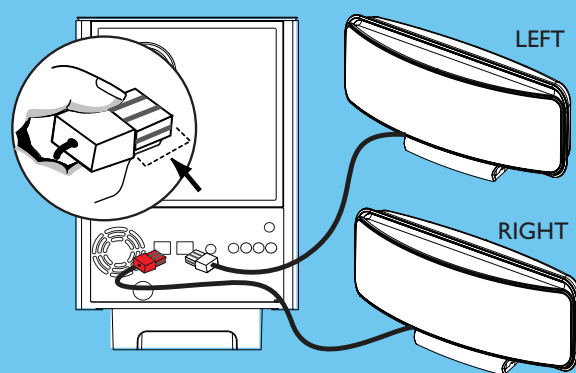


- 1 Conecte los altavoces Ambisound izquierdo y derecho en las tomas correspondientes del subwoofer.

C Prepare las conexiones traseras

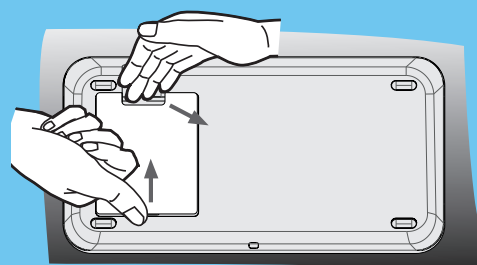

- 1 Empuje el seguro hacia arriba y extraiga la cubierta trasera.
- 2 Conecte los cables apropiados (consulte las siguientes secciones para más información) y lleve todos los cables hacia el orificio abierto en la parte superior.

D Conecte el televisor

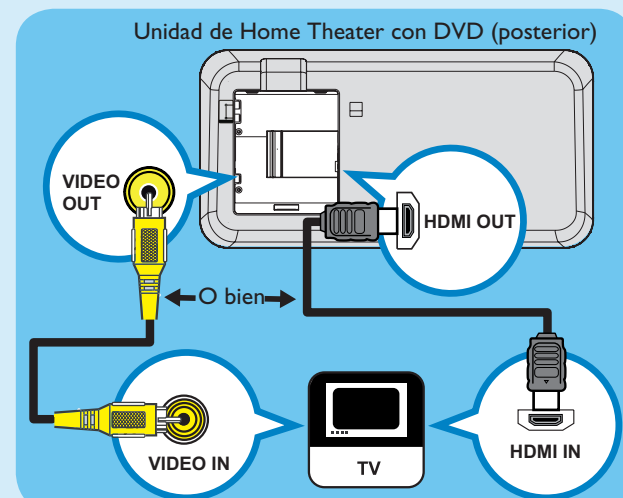


- Si el televisor admite HDMI, utilice el cable HDMI para conectar la toma HDMI OUT con la toma HDMI IN del televisor. O bien
- Conecte el cable de video compuesto desde la toma VIDEO OUT (Salida de video) a la toma VIDEO IN (Entrada de video) del televisor, o conecte los cables de video por componentes en las tomas COMPONENT VIDEO (Video por componentes) que correspondan.

Nota La conexión de HDMI no admite la salida de audio del televisor a esta unidad. Para ello, se necesita una conexión de audio independiente.


E Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio de la TV a través de la unidad de Home Theater con DVD, conecte un cable de audio (no suministrado) desde las tomas AUDIO IN-AUX1 hacia las tomas AUDIO OUT del televisor.

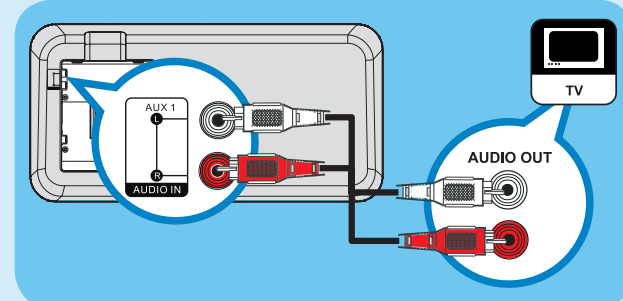


Nota Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX1 INPUT' en el panel.

F Conecte el subwoofer y el cable de alimentación

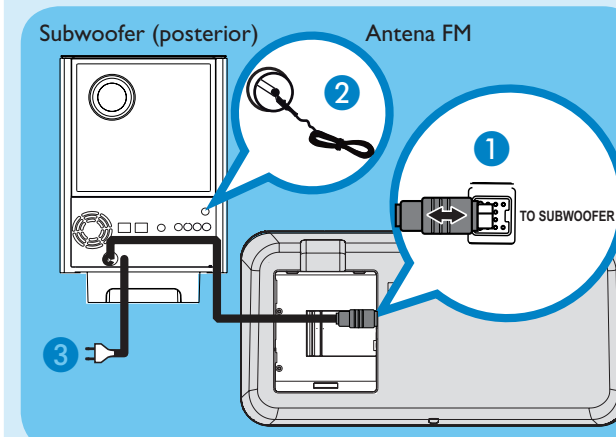

- 1 Extraiga los cables de la toma TO MAIN UNIT (a la unidad principal) del subwoofer y conéctelos en la toma TO SUBWOOFER (Al subwoofer) de la unidad de Home Theater con DVD.
- 2 Conecte la antena FM en el pin interno de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer en la toma de alimentación de CA.

G Coloque el soporte para mesa en la unidad Home Theater con DVD

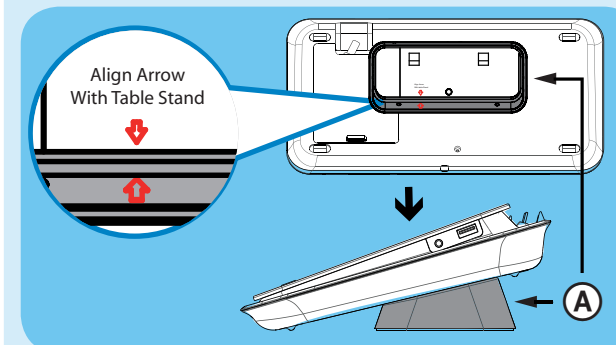

Ⓐ Soporte para mesa

- 1 Cierre la cubierta trasera.
- 2 Coloque el soporte para mesa con las flechas alineadas. A continuación, utilice los paneles salientes para sostener el soporte de mesa.

Nota Todos los cables deben estar ubicados de forma correcta en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.

2 Configuración

A Busque el canal de visualización

- 1 Pulse para encender la unidad de Home Theater con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT) hasta que aparezca el canal de entrada de video.

B Configuración de Ambisound

Cuando encienda la unidad de Home Theater con DVD por primera vez, modifique la configuración de Ambisound para adaptarla a su habitación y su entorno.

- 1 En el modo de disco, pulse **OPTIONS**.
- 2 Presione para seleccionar [Config. audio] en el menú y, a continuación, oprima .
- 3 Seleccione [Config. de Ambisound] en el menú y, a continuación, pulse .
- 4 Seleccione el valor que desea modificar y, a continuación, oprima .

[Acústica de la habitación]

Seleccione el tipo de paredes de la habitación. El valor predeterminado es [Rígido (concreto, madera)].

[Room Placement]

Seleccione la ubicación de SoundBar en su habitación. El valor predeterminado es [Centro de habitación].

[Distancia altavoz]

Seleccione la distancia que debe existir entre los dos altavoces. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

[Listening Position]

Seleccione la distancia que existe entre el oyente y SoundBar. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

- 5 Pulse para seleccionar un valor y, a continuación, oprima **OK**.
- 6 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.