



Guia para início rápido

CD280/CD285

PHILIPS

Conteúdo da embalagem




Fone*



Estação base (CD285)




Estação base (CD280)

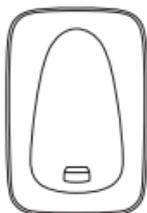

Carregador*



Adaptador de energia*



Fio telefônico**



Manual do usuário
Guia para início rápido
Garantia

Nota


- * Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.
- ** Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.

Cuidado

- Use somente as pilhas e o adaptador de energia fornecidos.

1 Conectividade

Conectar a estação base

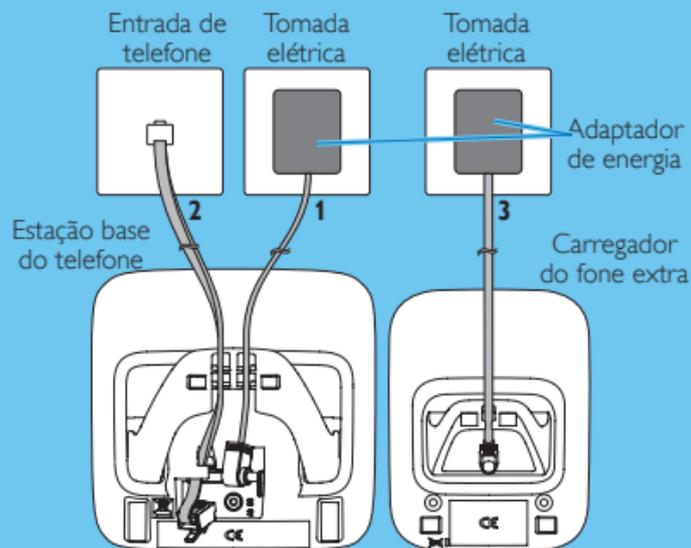


- 1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte inferior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.
- 2 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
 - entrada de telefone na parte inferior da estação base;
 - entrada de telefone na parede.

Somente para versão com vários fones:

- 3 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte inferior do carregador do fone extra.
 - tomada elétrica na parede.

2 Executar os primeiros passos

Configurar o telefone

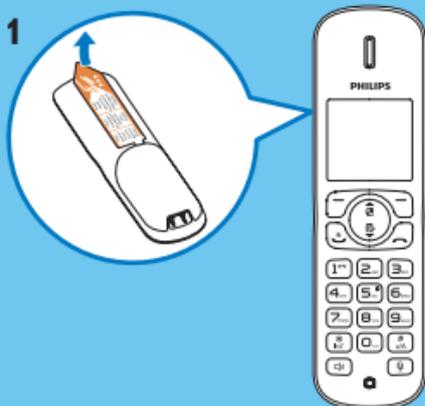

- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país). Após a mensagem de boas-vindas, pressione **[OK]**.
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Ajuste a data e a hora.
 - Se o formato de 12 horas estiver sendo usado, pressione o botão  para selecionar **[AM]** ou **[PM]**.

Carregar o telefone



Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Quando o fone é colocado corretamente na estação base, você ouve um som de encaixe.

↳ O fone começa a carregar:

Nota Carregue as pilhas por 8 horas antes da primeira utilização.

Verificar o nível de carga das pilhas

-  Quando o fone estiver fora da estação base/carregador, as barras indicarão o nível de carga das pilhas (completa, média e baixa).
-  Quando o fone é colocado na estação base/carregador, as barras piscam até o final do processo de recarga.
-  O ícone de pilha descarregada pisca e você ouve um tom de alerta.
A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

3 Aproveite!

Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione  e disque o número de telefone.
- Para atender a uma chamada, pressione  quando o telefone tocar.
- Para encerrar uma chamada, pressione .

Volume do fone

Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Adicionar um contato à agenda telefônica

- 1 Pressione **[Menu]**.
- 2 Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar nova]** e, em


seguida, pressione **[OK]** para confirmar.

- 3 Digite o nome e pressione **[OK]** para confirmar.
- 4 Digite o número de telefone e pressione **[Guard.]** para confirmar.

Gravar uma saudação (somente CD285)

- 1 Pressione **[Menu]**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.]** > **[Saudação]** e pressione **[OK]** para confirmar.
- 3 Selecione **[Gravar também]** ou **[Só resposta]** e pressione **[OK]** para confirmar.
- 4 Selecione **[Gravar]** e pressione **[OK]** para confirmar.
- 5 Após o bipe, grave a saudação próximo ao microfone.
- 6 Pressione **[OK]** para interromper a gravação.
↳ Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.

Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente CD285)

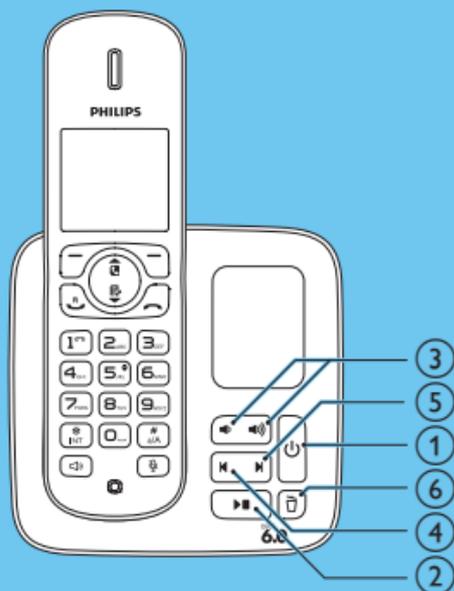

- ① Ligar/desligar a secretária eletrônica: pressione .
- ② Iniciar/parar a reprodução das mensagens gravadas: pressione .
- ③ Ajustar o volume: pressione / .
- ④ Retroceder:
Quando você estiver ouvindo as mensagens, pressione  para reproduzi-las do início.
Durante o primeiro segundo da mensagem atual, pressione  para ouvir a mensagem anterior.
- ⑤ Avançar: pressione  para pular para a próxima mensagem.
- ⑥ Excluir a mensagem atual: pressione .

Nota Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica do telefone no manual do usuário.

Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

Ajuda online

www.philips.com/support



A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.



QSG_CD280-285_PT-BR_V2.2
WK11245