


# Микро Hi-Fi уредба

MCM760

Инструкция за експлоатация



# PHILIPS

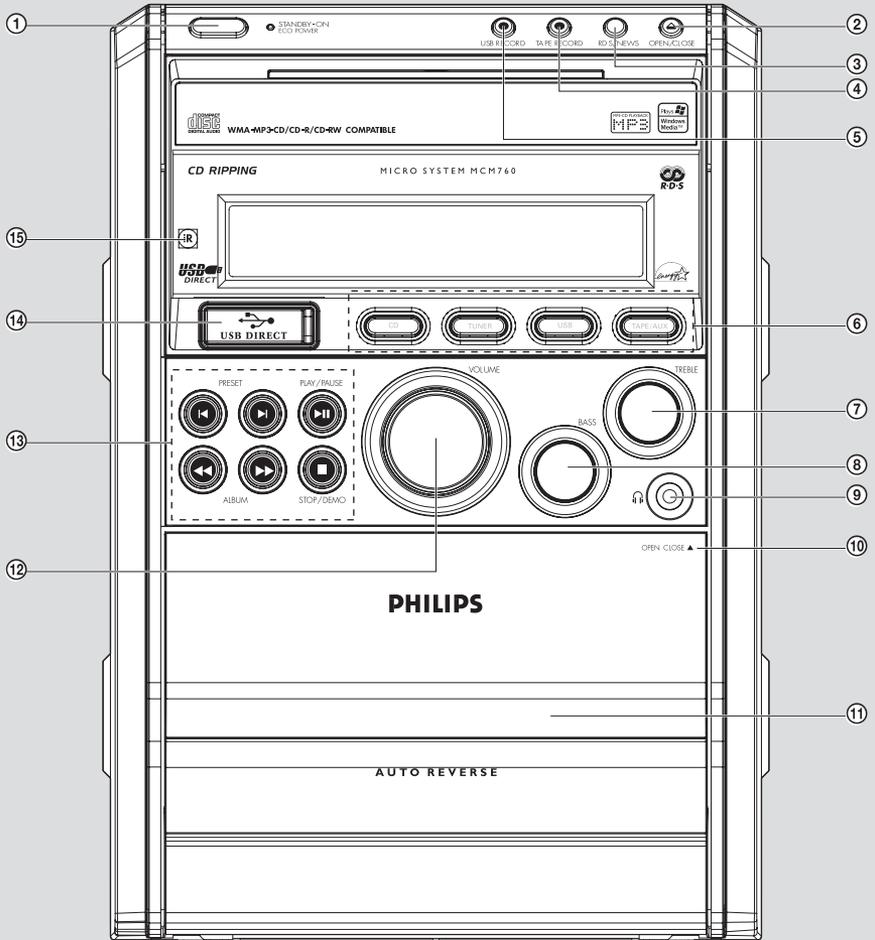

## Приложени аксесоари

- 2 тонколони с 2 кабела
- дистанционно управление с две АА батерии
- MW антена
- FM жична антена
- АС захранващ кабел

## Информация, свързана с околната среда

Премахнат е целия ненужен опаковачен материал. Направили сме максималното, за да може опаковката да се разделя на три съставни части: картон (кутия), стиропор (буфери) и найлон (пликове).

Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако се разглоби от специализирана фирма. Моля, съобразявайте се с местните закони за изхвърляне на опаковачните материали, изтощени батерии и старо оборудване.

## Изхвърляне на вашия стар продукт

**Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.**

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е приложен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.



Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последиствия за околната среда и човешкото здраве.

## Информация за безопасност

- Поставете уредбата на плоска, твърда и стабилна повърхност.
- Поставете уредбата на място с нормална вентилация, за да предотвратите евентуално прегряване на вашата уредба. Оставете поне 10 см (4 инча) отзад и отгоре на тялото и поне по 5 см (2 инча) от двете страни.
- Вентилацията не бива да бъде спирана чрез покриване на отворите за вентилация с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н.
- Не излагайте уредбата, батериите или дискове на обилна влага, дъжд, пясък или източници на топлина като отоплителни уреди или директна светлина.
- Не поставяйте върху уредбата открит огън, като например запалени свещи.
- Никакви предмети изпълнени с течности, като например вази, не бива да се поставят върху уредбата.
- Ако уредбата се внесе от студено на топло място или се постави в много влажна стая, влагата може да кондензира върху лещите на устройството за четене на дискове вътре в уредбата. Ако това се случи, CD-устройството няма работи нормално. Оставете уредбата включена, без да има диск в нея за един час, за да работи нормално.
- Сред механичните части на уредбата има лагери, които се смазват сами и не бива да се смазват или овлажняват.
- Когато уредбата е включена на режим **стендбай**, тя все още изразходва някаква енергия. За да изключите уредбата от източника на електричество напълно издърпайте щепсела от контакта.

**Системата не трябва да излага на пръскане или разливане.**

# Бутони за управление

## Бутони на уредбата (илюстрацията на страница 2)

### ① STANDBY-ON/ECO POWER

- натиснете кратко за да включите уредбата или да преминете в Eco Power (енергоспестяващ режим).
- натиснете и задръжте за да преминете в режим стендбай.
- **Червен индикатор:** светва в червено, когато уредбата е в режим Eco Power.

### ② OPEN/CLOSE ▲

- отваря или затваря гнездата за дисковете.

### ③ RDS/NEWS

- **радио:** включва RDS (радио информационна система) информацията
- **CD/USB/TAPE/AUX:** включва/изключва новините

### ④ TAPE RECORD

- започва записването на касета

### ⑤ USB RECORD

- започва запис върху USB носител на информация.

### ⑥ Бутони за избор на източник CD

- избира **CD** като източник
- **в режим стендбай или Eco Power:** включва уредбата и избира **CD** като източник.

### TUNER

- избира **TUNER** като източник и прехвърля между радио вълните: FM и MW.
- **в режим стендбай или Eco Power:** включва уредбата и избира **TUNER** като източник.

### USB

- избира **USB** като източник.
- **в режим стендбай или Eco Power:** включва уредбата и избира **USB** като източник.

### TAPE/AUX

- избира касетофона като източник или друг външен аудио източник от допълнително закачено устройство.
- **в режим стендбай или Eco Power:** включва уредбата и избира касетофона като източник или друг външен аудио източник от допълнително закачено устройство.

### ⑦ TREBLE

- настройва желаното трепъл (високите тонове) ниво.

### ⑧ BASS

- настройва желания бас (ниските тонове).

### ⑨

- 3.5 мм жак за слушалки.

### Полезни съвети:

- *нагласете силата на звука на средно ниво преди да включите слушалките.*
- *свързването на слушалки ще изключи тонколониите.*

### ⑩ OPEN/CLOSE ▲

- за отваряне на дека (отделението) за касети.

### ⑪ Дек (отделение) за касети

### ⑫ VOLUME

- намалява или усилва звука.

### ⑬ PRESET ◀▶

- **CD/USB:** пуска следващата/предната песен на диска.
- **TUNER:** пуска предварително зададена радио станция.
- **КАСЕТИ:** пуска другата страна на касетата.
- **ALBUM ◀◀ ▶▶**
- **CD/USB:** избираше на албум (само за MP3/WMA).
- **CD:** търси напред/назад.
- **РАДИО:** настройва радио станциите.
- **КАСЕТА:** прехвърта касетата напред или назад.
- **ЧАСОВНИК:** настройва часовете или минутите.

### PLAY/ PAUSE ▶||

- **CD/USB:** пуска или спира в пауза записа.
- **КАСЕТА:** пуска записа.
- **ЧАСОВНИК:** прехвърля между часове и минути при настройването на часовника.
- **РАДИО:** преминава в Plug&Play режим и/или започва инсталирането на предварително зададена радио станция.

### STOP/DEMO ■

- **CD/USB:** спира възпроизвеждането или записването, изтрива програма.
- **РАДИО:** натиснете и задръжте, за да изтриете предварително зададена радио станция.
- **КАСЕТА:** спира възпроизвеждането или записването.
- **В режим стендбай или Eco Power:** натиснете и задръжте, за да включите/изключите режим демонстрация.

### ⑭

- жак за външен USB носител на информация.

### ⑮ IR

- сензор за инфрачервения датчик на дистанционното управление.

**Полезни съвети:** *Винаги насочвайте дистанционното точно срещу сензора.*



# Бутони за управление

---

## ⑦ SNOOZE

- временно изключва таймера.

## ⑧ TIMER ON/OFF

- включва/изключва таймера.

## ⑨ SLEEP/TIMER

- настройване на таймера за самоизключване.
- показва настройките на таймера.
- влизане в режим за настройване на таймера (натиснете и задръжте за повече от 2 секунди).

## ⑩ TREBLE (+ -)

- настройва желаното трепъл (високите тонове) ниво.

## ⑪ MUTE

- изключва временно звука.

## ⑫ USB

- избира **USB** като източник.
- **B режим стендбай или Eco Power:** включва уредбата и избира **USB** като източник.

## ⑬ BASS (+ -)

- настройва желания бас (ниските тонове).

## ⑭ INC. SURR.

- включва/изключва пространственото озвучаване като ефект.

## ⑮ DIM

- избор на различните нива на осветеност на екрана.

## ⑯ TAPE REC

- стартира записването на касета.

## ⑰ USB REC

- започва запис на USB носител на информация.

## USB DEL

- изтрива файлове от USB носител на информация.

## ⑱ TAPE A/B

- избор на желан режим на възпроизвеждане от касета: само едната страна, двете страни или автоматично повтаряне.


## ⑲ REPEAT

- избира повтарящо се възпроизвеждане.

## SHUFFLE

- избира разбъркано пускане на песните.

**Правенето на нелицензирани копия на защитени срещу записи материали, включително компютърни програми, файлове, предавания и записи на музика, може да е в нарушение с авторските права и се счита за престъпление. Тази уредба не бива да се използва за такива цели.**

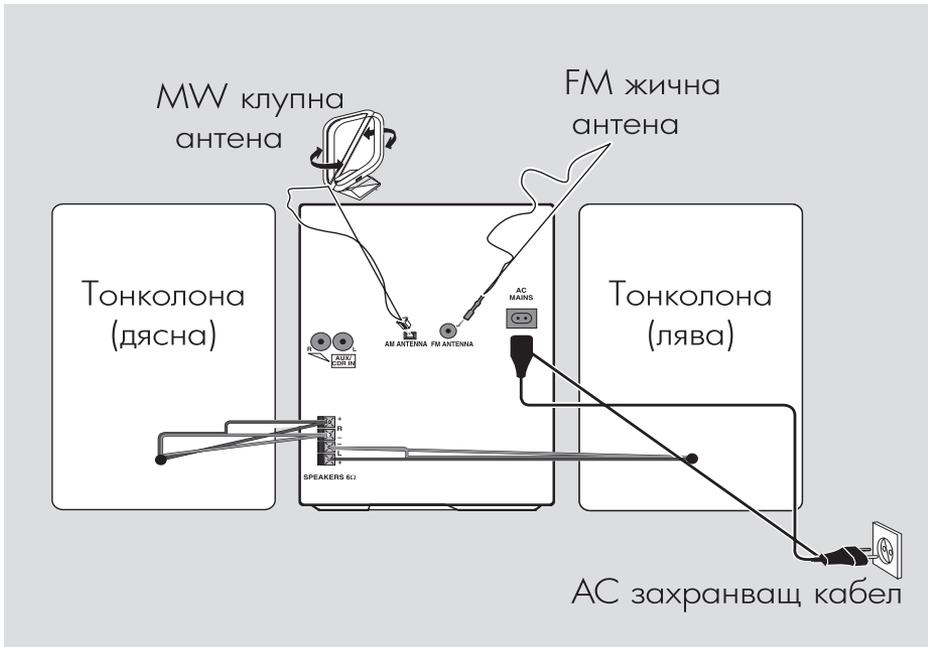

## Странични връзки


### Внимание:

- **никога не правете или променяйте връзки докато уредбата е включена.**
- **инсталирайте уредбата близо до изход на електричество и където има лесно достъпен контакт.**

### Ⓐ Свързване на тонколоните

**Използвайте само осигурените тонколони. Използването на други тонколони може да повреди уредбата или качеството на звука ще бъде повлиятелно негативно.**


- Свържете кабела на лявата тонколона в **L +/-** (червено и черно) и кабела на дясната тонколона в **R +/-** (червено и черно) както следва:
  - a. Натиснете бутона на червения вход и пхнете докрай оголената част на оцветения (или маркирания) кабел на тонколоната в гнездото, след това отпуснете бутона.
  - b. Натиснете бутона на черния вход пхнете докрай оголената част на черния (или немаркирания) кабел на тонколоната в гнездото, след това отпуснете бутона.

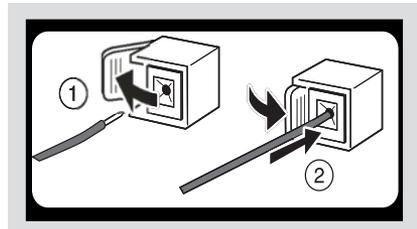

### Ⓑ Свързване на антените


#### MW антена

- 1 Монтирайте клупната антена както е показано:

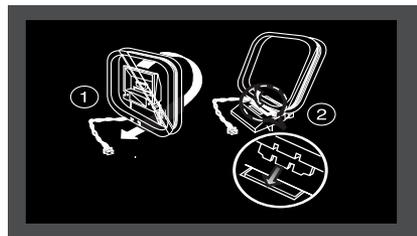

# Инсталиране


- 2 Включете накрайника на клупната антена в AM ANTENNA както е показано по-долу
- 3 Нагласете така антената, за да приема най-добре (възможно по-далеч от телевизор, видео или други радио източници).

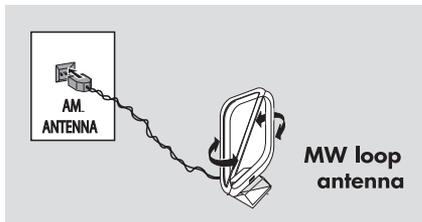

## FM антена

Приложената жична антена може да се използва само за приемане на радио станции на къси вълни. За по-добро приемане ние препоръчваме използването на кабелна антена или външна антена.

- 1 Разгънете жичната антена и я свържете за FM ANTENNA както е показано по-долу.

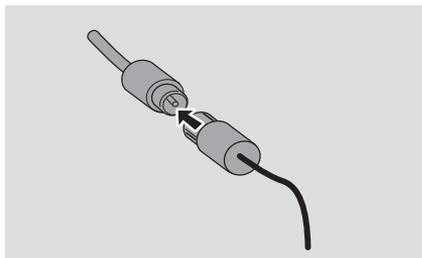

**Бележка:** ако използвате кабелна антена или външна антена, свържете накрайника на антената, вместо жичната антена, в FM ANTENNA.


- 2 Местете антената в различни позиции, за да откриете най-доброто приемане (възможно по-далеч от телевизор, видео или други радио източници).
- 3 Закачете края на антената за стената.

## Свързване на допълнително устройство

### Свързване на USB устройство или карта за памет

На MCM760 можете да възпроизведете музика от USB носител на информация, а също и да записвате музика на такова устройство.

- 1 Пъхнете накрайника на USB устройството в гнездото  на MCM760.

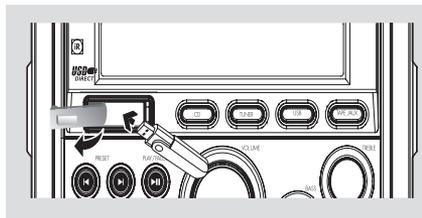

или

### за устройства с USB кабел:

- а. Вкарайте единия накрайник на USB кабела (не е осигурен) в гнездото  на MCM760.
- б. Вкарайте другия накрайник на USB кабела в USB изхода на USB устройството.

или


### за карти за памет

- а. Пъхнете картата за памет в четеща за карти (не е осигурен).
- б. Използвайте USB кабел (не е осигурен), за да свържете четеща на карти в гнездото  на MCM760.

## Свързване на различни от USB устройства

Възможно е да използвате допълнително устройство, като телевизор, видео или записващо устройство за дискове с тази уредба. На MCM760 можете да пускате музика от външен източник.

- 1 Пъхнете червения накрайник на червено/белия аудио кабел (не е осигурен) в червеното гнездо **AUX/CRD IN R**, а белия накрайник в бялото гнездо **AUX/CRD IN L**.
- 2 Свържете другия край на аудио кабелите в **AUDIO OUT** входа на допълнителното устройство.

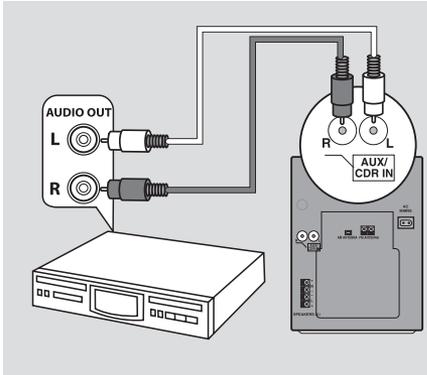

- 3 Изберете режим **AUX** на MCM760.

### Полезни съвети:

- винаги се съобразявайте с инструкцията за експлоатация на другото оборудване за да завършите свързването.

## Използване на прав ток

- 1 Уверете се, че всички връзки са направени преди да включите уредбата.
- 2 Свържете захранващия кабел в контакта на стената. Това включва уредбата.
  - **AUTO INSTALL – PRESS PLAY** се появява, когато за пръв път включите MCM760
  - Натиснете **▶▶** на уредбата, за да запаметите всички достъпни радио станции.
  - Натиснете **■** за излезете (погледни **Радио**).

### Полезни съвети:

- Ако първата предварително зададена станция е RDS станция, ще продължи с настройките на часовника (погледни **Радио: Настройване на часовника чрез RDS**).
- Появява се „INSTALL“, а след това „TIME“ и „SEARCH RDS TIME“.
- Когато RDS се разчете, ще се изпише „RDS TIME“ и настоящето време ще се запамети.
- Ако RDS станцията не предаде RDS време в продължение на 90 секунди, ще се появи „NO RDS TIME“ и програмата ще се самоизключи.

Когато MCM760 се включи на режим стендбай, тя все още консумира енергия.

**За да изключите уредбата напълно, издърпайте захранващия кабел от контакта на стената.**

**Лепенката с модела е разположена отзад на уредбата.**

## ВНИМАНИЕ

**Видима и невидима лазерна радиация. Ако тялото е отворено не гледайте в източника на енергия.**

**Високо напрежение! Не отваряй. Рискувате да ви удари ток.**

**Уредбата не съдържа части, които могат да се поправят от собственика.**

**Промените по уредбата могат да доведат до опасна радиация на EMC или други необезопасени действия.**

**Ако изключите уредбата основно, уверете се, че сте издърпали захранващия кабел от контакта на стената.**

**Малките деца могат сериозно да се наранят докато единия край на кабела е все още активен, ако той е изключен само от основното гнездо на гърба на уредбата.**

# Подготвителни дейности

## Използване на дистанционно-то управление

### ВАЖНО!


- **Винаги насочвайте дистанционното управление точно срещу IR зоната.**

### Бележки за дистанционното управление:

- първо изберете източника, който искате да контролирате чрез натискане едно от бутоните за избор на източник на дистанционното управление (например CD, TUNER).
- след това изберете желаната функция (▶II, I◀, ▶I).

## Слагане на батериите в дистанционното управление

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Сложете двете батерии тип R06 или AA в дистанционното управление с правилен поляритет както е означено със символите '+' и '-' вътре в отделението за батериите.
- 3 Затворете капачето на отделението.

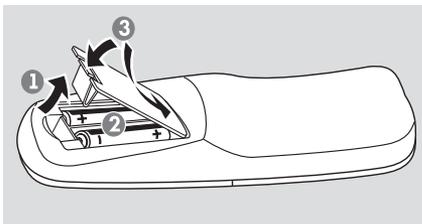

### ВНИМАНИЕ!

- премахнете батериите ако са изтощени или не са били използвани дълго време.
- не използвайте нови и стари или различни видове батерии в комбинации.
- батериите съдържат химически съставки, затова трябва да се изхвърлят по установения ред.


## Настройване на часовника

След като пуснете MCM760, първо настройте часовника.

- 1 натиснете и задръжте **Display/Clock** на дистанционното управление докато часовника не започне да мига.  
→ На екрана се появява настроеното време.  
→ Ако не е настроен час се появява 12:00 AM.
- 2 Натиснете **Program** неколкократно, за да сменят между 12 или 24 часов режим.
- 3 Натиснете ◀◀ или ▶▶ неколкократно, за да настроите часа.
- 4 Натиснете ▶II, за да преминете на настройване на минутите, след това натиснете ◀◀ или ▶▶ неколкократно, за да настроите минутите.
- 5 Натиснете **Display/Clock** отново, за да запазите настройките.  
→ Часовника започва да работи.

### Полезни съвети:

- настройките на часовника се изтриват, когато уредбата се изключи от захранването.
- Уредбата автоматично излиза от режима за настройване на часовника, ако в продължение на 90 секунди не се натиска никакво копче.
- За да настроите часовника автоматично чрез информацията за часа на RDS сигнала, погледнете **Радио: Настройване на часовника чрез RDS.**

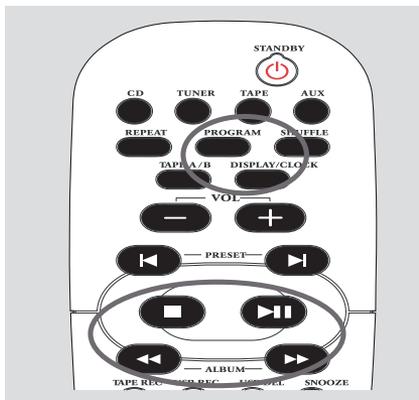

## Включване/изключване на уредбата

- 1 За да включите уредбата, натиснете бутона за избор на източник **CD, TUNER, USB** или **TAPE/AUX** на нея (или натиснете на дистанционното управление **CD, TUNER, USB, TAPE, AUX**).

→ Избрания източник светва в синьо.

- 2 Натиснете **STANDBY-ON/ECO POWER** за кратко, за да превключите уредбата в режим Eco-power (режим за спестяване на енергия) (или  на дистанционното управление).

→ на екрана преминава **ECO PWR**.


→ екрана се самоизключва.

→ светва червения индикатор.

## ИЛИ


Натиснете и задръжте **STANDBY-ON/ECO POWER**, за да превключите уредбата в режим стендбай (или  на дистанционното управление).

→ на екрана се появява часовника.

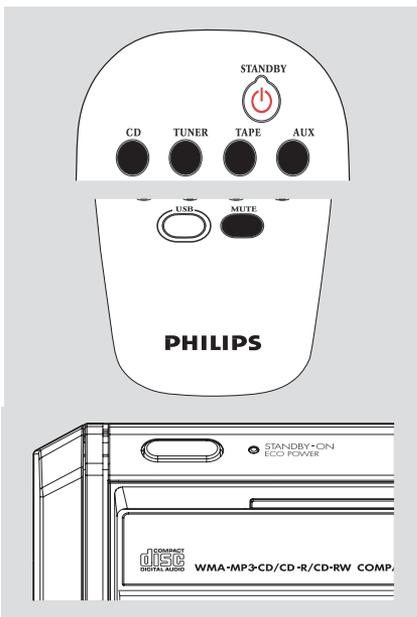

## Как на уредбата да се появи часовника

- По време на възпроизвеждане натиснете **DISPLAY/CLOCK** неколкократно, за да се покаже на екрана часовника или информацията за записа.

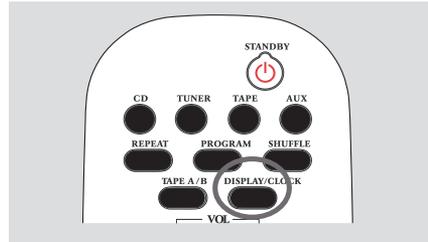


## Полезни съвети:

- Когато са пуснати MP3 файлове, чрез натискане на бутона **DISPLAY/CLOCK** ще получите информация за песента.

## Настройване на дисплея (екрана)

Можете да изберете желаната яркост на екрана.

- На дистанционното управление, натиснете **DIM** неколкократно за да изберете измежду DIM1, DIM2, DIM3 или DIM OFF.
- на екрана се появява **DIM** ако е включено.

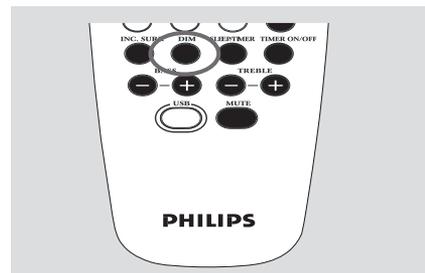

## Полезни съвети:


- Ако уредбата е в режим стендбай и натиснете бутона **DISPLAY/CLOCK**, уредбата ще премине в режим **ECO POWER**.

# Основни функции

## Контрол на силата на звука

### Нагласяне силата на звука


- Настройте силата на звука чрез използване на въртящия се бутон **VOLUME** на уредбата или чрез натискане на **VOL +/-** на дистанционното управление.
  - **VOL MUTE** е най-ниското ниво на силата на звука.
  - **0 dB** е най-високото ниво на силата на звука.

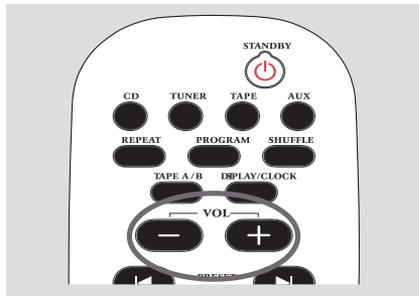

### Изключване на звука

Можете временно да изключите звука на уредбата без да изключвате самата нея.


- 1 Натиснете **MUTE** на дистанционното управление, за да изключите звука.
  - Появява се **MUTE** на екрана. Възпроизвеждането продължава без звук.
- 2 За да включите отново звука можете да:
  - натиснете **MUTE** отново;
  - Чрез настройване от Бутона за усилване/ намаляване на звука;

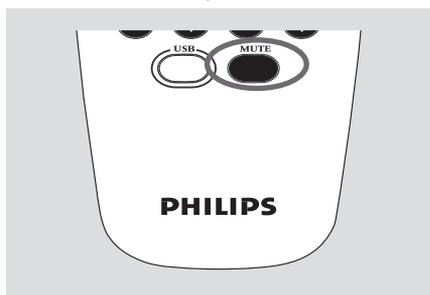

## Контрол на звука

### Сърраунд ефект


- Натиснете **INC. SURR.** веднъж или повече, за да включите или изключите сърраунд ефекта.
  - на екрана се появява **INCREDIBLE SURROUND**, ако е включен.
  - ако е изключен се появява **IS OFF**.

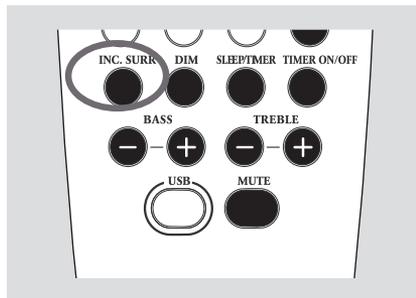

### Бас/Требъл

Басът (ниските тонове) и требъла (високите тонове) ви позволяват да определяте настройките на звуковия процесор.

- Настройте **BASS** или **TREBLE** (или натиснете на дистанционното управление **BASS +/-**/**TREBLE +/-**) неколкократно, за да изберете желаното ниво на баса или требъла.
  - На екрана се появява "BASS XX" или "TREBLE XX", където "XX" означава нивото както следва: Min → -2 ... → 0 → 1 ... → +2 → Max ...

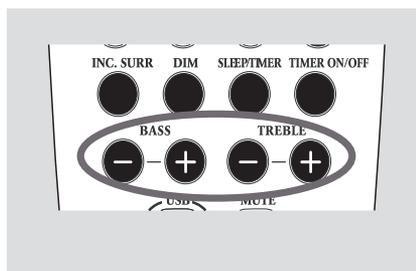

## Дискове, които могат да се възпроизвеждат

На тази уредба можете да пускате

- всички презаписани аудио дискове (CDDA);
- всички затворени за записване аудио CD-R и CD-RW дискове;
- MP3/WMA дискове (CD-R/CD-RW дискове с MP3/WMA файлове).



### ВАЖНО!

– Уредбата е проектирана за нормални дискове. Поради това не използвайте никакви аксесоари като пластмасовите стабилизатори на дисковете или листчета предназначени за дискове и т.н.

## Относно MP3/WMA

Тези технологии за компресиране на музика MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) и WMA (Windows Media Audio) значително намаляват дигиталната информация на аудио диска докато поддържа дисково качество на звука.

**Windows Media Audio® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.**

### Формати, които поддържа:

- ISO9660, Joliet, UFD 1.5 и Multisession;
- MP3 bit-rate (data rate): 32 - 256 Kbps и вариращ bit-rate;
- Максимално вложените директории са 8 нива;
- Поддържа следните честоти на MP3 дискове: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz;
- Максимален брой песни: 400 (в зависимост от дължината на имете на файла);
- Максимален брой албуми: 40;
- WMA версия 9 или по-ранна.

### Уредбата няма да пусне и не поддържа следното:


- Празни албуми: празен албум е този, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да се изпише на екрана;
- Файлове с формат, който не поддържа, се прескачат. Това означава, че например: документи на Word .doc или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират и няма да бъдат пуснати;
- DRM защитени WMA файлове;
- WMA файлове с Lossless или VBR формат.

### ВАЖНО!


- Уверете се, че имената на MP3 файловете завършват на .mp3.
- Използвайте Windows Media Player 10 (или по-късна версия) за да записвате/превърщате DRM защитени WMA файлове. Посетете [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) за повече подробности относно Windows Media Player и WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

## Пускане на дискове

- 1 Натиснете **CD**, за да изберете **CD** като източник.
  - Появява се иконата за CD
  - Избрана CD като източник светва в синьо.
- 2 Натиснете **OPEN/CLOSE** за да отворите отделението за дискове.
  - На екрана се появява **OPEN**.

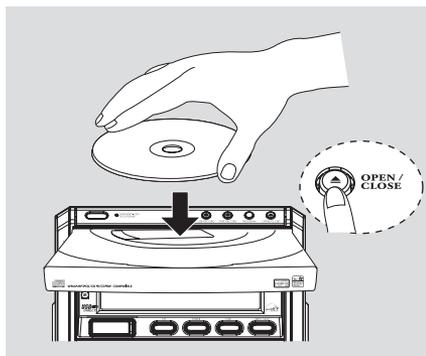

- 3 Пхнете диска със записаната страна надолу. Натиснете **OPEN/CLOSE** отново, за да затворите отделението за дисковете.
  - на екрана се появява **READING**, докато устройството за дискове разчита съдържанието на диска.
  - **Audio CD**: общия брой песни и сумарно то им време се появява на екрана.
  - MP3/WMA**: на екрана се изписва номер на пуснатия албум "A xx" и номера на пуснатата песен "T x xx".

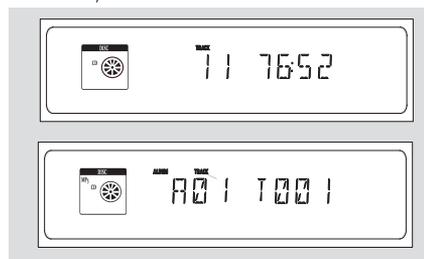


# Дискове

## Полезни съвети:

– Ако не сте подредили MP3/WMA файловете в никакви албуми на вашия диск, албум "01" ще бъде автоматично избран за тези файлове.

- 4 Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането.  
→ На екрана се появяват номера на пуснатата песен и оставащото време от нея.

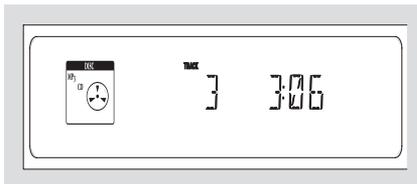


- 5 За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете ►||. За да продължите възпроизвеждането натиснете този бутон отново.
- 6 За да спрете възпроизвеждането натиснете STOP ■.

## Полезни съвети:

CD-to ще спре автоматично когато:

- отделениято за дискове е отворено;
- диска е стигнал до края;
- избрали сте друг източник: **TUNER, USB** или **TAPE/AUX**.

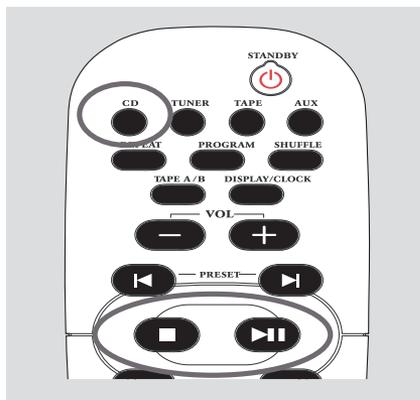

## Избиране и търсене

### Избиране на различна песен

- Натиснете ◀ или ▶ веднъж или неколкократно докато номера на избраната от вас песен се появи на екрана.

**MP3/WMA:** → за кратко на екрана преминава информация за песента.

### MP3/WMA:

- Натиснете ALBUM ◀◀/▶▶ веднъж или повече, за да изберете предния или следващия албум.  
→ за кратко на екрана преминава информация за песента.


### или

- когато възпроизвеждането на уредбата е спряно, натиснете ◀◀/▶▶ и ◀ или ▶, за да изберете желанния албум и песен.

→ **MP3/WMA:** на дисплея се появяват пуснатия албум / номера на песента.

### Намиране на опеределен пасаж в песен по време на възпроизвеждане


- 1 По време на възпроизвеждане, натиснете и задръжте ◀◀ или ▶▶.  
→ Дискът започва да се възпроизвежда на бързи обороти.
- 2 Когато разпознаете желанния от вас пасаж, пуснете ◀◀ или ▶▶.  
→ Продължава нормалното възпроизвеждане.

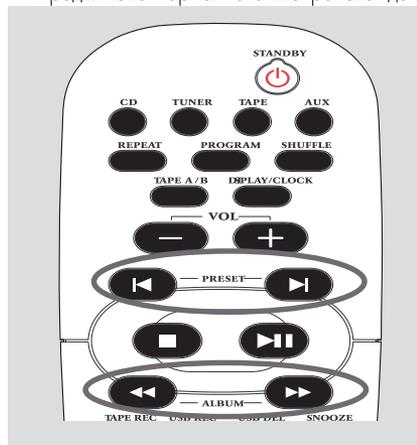


## Създаване на програма от песни

Можете да запаметите до 99 песни в избран от вас ред. Ако желаете можете да запаметите една песен повече от веднъж.

- 1 Когато възпроизвеждането на уредбата е спряно, натиснете **PROGRAM**, за да започнете програмирането.
  - На екрана започва да мига **PROG**
  - **Аудио диск:** на екрана се появява номера на настоящата песен.
  - MP3/WMA:** на екрана се появява настоящия албум / номер на песента.

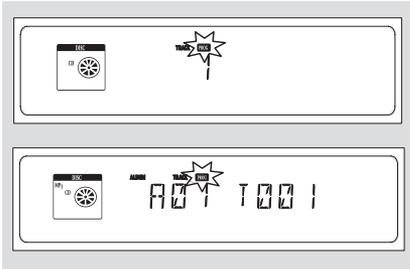

- 2 Натиснете **◀** или **▶** веднъж или неколкратно докато номера на желаната от вас песен не се появи на екрана.
  - **MP3/WMA:** натиснете **◀◀/▶▶** и **◀/▶**, за да изберете желаните албум и песен.
- 3 Натиснете **PROGRAM**, за да потвърдите.
  - **Аудио диск:** на екрана за кратко се появяват броя и времевата продължителност на песните в програмата; след това на екрана се появява **PROG** и номера на песента, която току що се запаметили.
  - **MP3/WMA:** на екрана за кратко се появяват броя на песните в програмата; След това на екрана се появява албума/номера на песента, която току що сте запаметили.

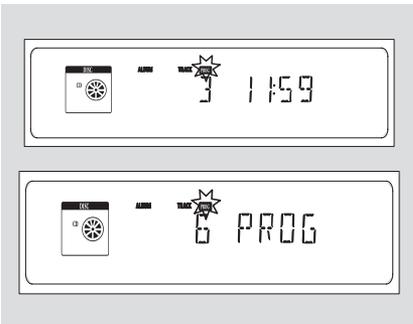

- 4 Повторете стъпки 2-3, за да изберете и запаметите всички желани от вас песни.
  - Ако се опитате да запаметите повече от 99 песни, на екрана се появява **PROGRAM FULL**.
- 5 Натиснете **■**, за да прекратите програмирането.
  - **PROG** спира да мига на екрана.
  - **Аудио диск:** на екрана се появяват броя и времевата продължителност на песните в програмата.
  - **MP3/WMA:** на екрана се появява албума/номера на песента, която току що сте запаметили.
- 6 Натиснете **▶▶**, за да пуснете програмата.


### Полезни съвети:

- Уредбата автоматично ще спре възпроизвеждането ако не се натисне някой бутон в продължение на 20 секунди.
- PROG** спира да мига на екрана. За да продължите програмирането, натиснете **PROGRAM**.

### Изтриване на програма

Можете за изтриете съдържанието в паметта като:

- Натиснете **■**.
  - веднъж ако е спряно възпроизвеждането (след като сте спрели програмирането);
  - два пъти по време на възпроизвеждането;
- Натиснете **STANDBY-ON/ECO POWER**
- Изберете друг източник за възпроизвеждане.
- Отворите отделенията за дисковете.
  - **PROG** изчезва от екрана и на него преминава **PROGRAM CLEARED**.

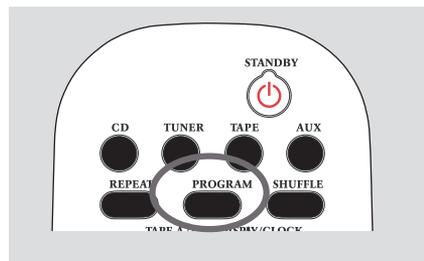

## Различен режим на възпроизвеждане: SHUFFLE (разбъркано) или REPEAT (повтарящо се)

**REP** (REPEAT TRACK / REPEAT PROGRAM) – пуска повтарящо се настоящата песен/програма.


**REP ALL** (REPEAT DISC) – пуска повтарящо се целия диск.

**SHUFFLE** – всички песни от диска/програмата се пускат в разбъркан ред.

**SHUFFLE REP** – за пускане на всички песни в програмата повтарящо се в разбъркан ред.

**SHUFFLE REP ALL** – за пускане на всички песни на диска повтарящо се в разбъркан ред.

- 1 Натиснете веднъж или повече **REPEAT** или **SHUFFLE**, за да избирате измежду различните режими на възпроизвеждане.
- 2 За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете **REPEAT** или **SHUFFLE** неколккратно докато различните режими на възпроизвеждане не се изписват повече на екрана. – също можете да отмените различните режими на възпроизвеждане чрез натискане на **USB RECORD**.

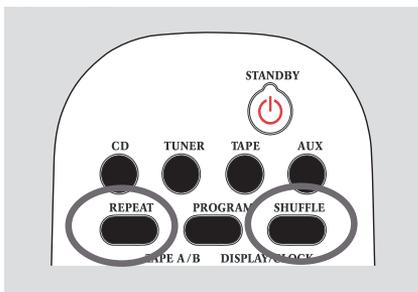


### Полезни съвети:

- В режим на разбъркано пускане, натиснете ►, за да избирате песни.

## Изписване на информация за песента на екрана (само за MP3/WMA)

- По време на възпроизвеждане, натиснете **DISPLAY/CLOCK** неколккратно на дистанционното управление.

→ На екрана се изписва името на песента и името на албума.

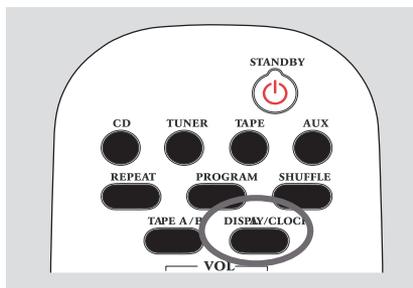


## Настройване на радио станциите

- 1 Изберете **TUNER** източник като натиснете **TUNER**.
- 2 Натиснете **TUNER** неколкократно, за да изберете желаните радио вълни: FM или MWV.
  - На екрана се появява:  TUNER, честотата на радио станцията, радио вълната и ако се програмирани, предварително зададен номер.



- 3 Натиснете и задръжте **◀◀** или **▶▶** докато на екрана се появи **SEARCH**.
  - Радиото автоматично настройва радио станциите, които са в достъпния обхват. На екрана се появява **SEARCH** по време на автоматичното настройване.
  - **FM**: ако станцията се приема стерео на екрана се появява **∞**.
  - **FM**: когато приемате RDS радио станция, на екрана се появява **R-D-S**.
- 4 Ако е необходимо повторете стъпка 3, за да откриете желаната от вас станция.
- За да настроите станция със слабо излъчване, натиснете **◀◀** или **▶▶** кратко и неколкократно докато откриете оптималното приемане на станцията.

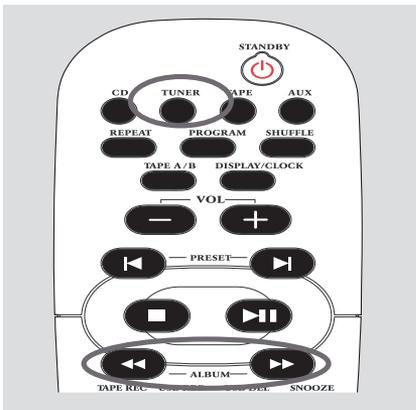

## Програмиране на радио станции

Можете да запаметите до 40 радио станции (FM и MWV) в паметта на уредбата ръчно или автоматично (автоматично запаметяване).

### Plug & Play

Plug & Play ви позволява да запаметите всички достъпни радио станции автоматично.

- 1 Свържете уредбата в електрическата мрежа
  - На екрана се появява „AUTO INSTALL – PRESS PLAY“.


### Или

В режим Eco-power или стендбай режим, натиснете и задръжте **▶▶** на уредбата, докато на екрана не се появи „AUTO INSTALL – PRESS PLAY“.

- 2 Натиснете **▶▶** на уредбата, за да започне настройването.
  - „INSTALL TUNER AUTO“ се появява на екрана.
  - Всички предишни запаметени радио станции ще бъдат заменени от сегешно настроените.
  - След като всички радио станции са запаметени, ще се пусне последната запаметена радио станция.

### Полезни съвети:

- Ако първата предварително зададена станция е RDS станция, уредбата ще продължи с настройките на часовника (погледнете: **Радио:настойване на часовника посредством RDS**).
- На екрана се появява „INSTALL“, а след това „TIME“ и „SEARCH RDS TIME“.
- Когато RDS часовника бъде разпознат, на екрана ще се появи „RDS TIME“ и настоящето време ще бъде запаметено.
- Ако RDS станцията не предаде RDS времето до 90 секунди, на екрана ще се появи „NO RDS TIME“ и програмата ще излезе автоматично.

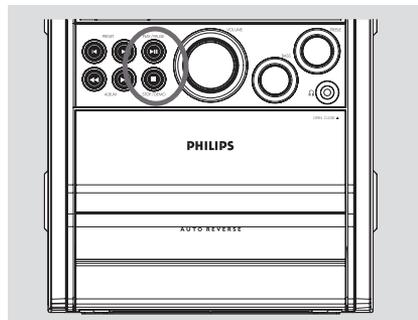

## Автоматично запаметяване: автоматично програмиране


Автоматичното програмиране ще започне от предварително зададен номер 1 или избран предварително зададен номер. Ако на този предварително зададен номер преди това е имало радио станции, те ще бъдат изтрети. Уредбата ще запамети само такива радио станции, които не са били в паметта преди това.

- 1 Натиснете бутона ◀ или ▶ веднъж или повече, за да изберете предварително зададен номер, от който ще започне програмирането.

### Бележка:

– Ако не се избере предварително зададен номер, по подразбиране програмирането ще започне от номер 1 и всички предишни запазени радио станции ще бъдат изтрети.

- 2 Натиснете и задръжте **PROGRAM** докато на екрана не се появи **AUTO**.
  - Започва да мига **PROG** на екрана.
  - Всички достъпни радио станции се програмират, като първо се запаметяват FM радио станциите следвани от MW станциите.
  - След като всички радио станции се запаметят, ще се пусне тази запазена на последния предварително зададен номер.

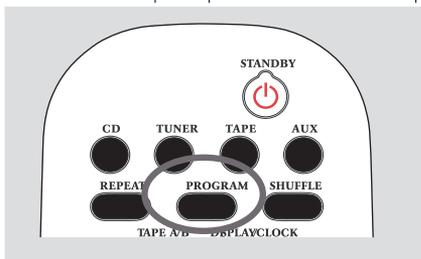

## Ръчно програмиране

- 1 Открийте желаната от вас радио станция (погледнете **Настройване на радио станциите**).
  - 2 Натиснете **PROGRAM**, за да включите програмирането.
    - Предварително зададения номер ще започне да мига.
  - 3 Натиснете ◀ или ▶, за да зададете номер от 1 до 40 за тази радио станция.
  - 4 Натиснете **PROGRAM**, за да потвърдите.
    - На екрана се появяват предварително зададения номер, радио вълната и честотата, на която се приема тази радио станция.
  - 5 Повторете стъпки 1-4, за да запаметите други радио станции.
- Можете да изтриете запазена радио станция, като запаметите радио станция с друга честота на нейно място.

## За да слушате предварително зададена радио станция

- Натиснете бутона ◀ или ▶ веднъж или повече, докато на екрана се изпише търсената от вас радио станция.

## Изтриване на предварително зададена радио станция


- Натиснете и задръжте ■ докато на екрана не се появи „PRESET DELETED“.
  - Настоящата предварително зададена радио станция ще бъде изтрита.
  - Разположената след нея предварително зададена радио станция ще се премести един номер напред.

## RDS

Характеристиката RDS (Радио Информационна Система) е услуга, която позволява FM радио станциите могат да изпращат допълнителна информация заедно със нормалното FM радио излъчване. Когато приемате RDS радио станция, на екрана се изписва и името на радио станцията.

## Разглеждане на RDS информацията


- 1 Настройте на желаната RDS радио станция на вълна FM (погледнете **Настройване на радио станциите**).
- 2 Натиснете **RDS/NEWS** на уредбата неколккратно, за да разглеждате различната информация (ако е възможно):
  - име на радио станцията.
  - тип на предаването (например: новини, спорт и т.н.).
  - текстови съобщения на радио станцията.
  - честота.

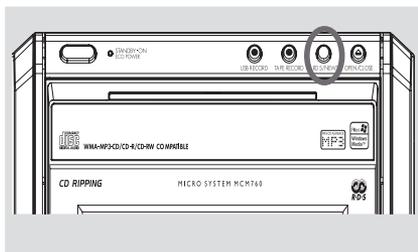

## Настройки на часовника чрез RDS

Някои RDS радио станции може да предават реалното часово време през интервал от една минута. Възможно е да настроите часовника като използвате времевия сигнал, който се излъчва едновременно с RDS сигнала.

- 1 Настройте желаната RDS радио станция на вълни FM (погледни **Настройване на радио станциите**)
- 2 Натиснете **CLOCK** два пъти.

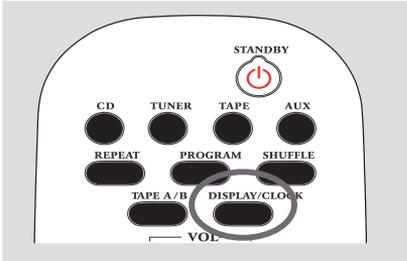

- 3 Натиснете **RDS/NEWS**.
  - на екрана се появява "SEARCH RDS TIME".
  - когато уредбата прочете RDS часа, настоящия час ще бъде запомнен.
  - ако RDS радио станция не предаде RDS час в продължение на 90 секунди, на екрана се появява "NO RDS TIME".

### Полезни съвети:

- Часовото време излъчвано от определена RDS радио станция може не винаги да е точно.

## Новини (NEWS)

Докато слушате от CD, USB, TAPE или AUX източник, можете да активирате NEWS (новини). Уредбата ще се настрои на новини или съобщения относно трафика, ако излъчваните сигнали се приемат от RDS радио станция.

### Активиране на функцията NEWS


- Докато се възпроизвежда от **CD, TAPE, USB** или **AUX** източник, натиснете **RDS/NEWS** докато на екрана се появи "NEWS".
  - Възпроизвеждането продължава докато уредбата търси RDS новини.
  - Когато се засече излъчване на новини, уредбата автоматично ще се превключи на тази радио станция. На екрана започва да мига "NEWS".

### Полезни съвети:

- Уверете се, че сте запазили RDS радио станция на някой от първите 5 предварително зададени места (погледни **Програмиране на радио станции**).
- Ако уредбата не успее да засече излъчване на новини по време на търсенето, на екрана се появява "NO RDS NEWS".

### Деактивиране на функцията NEWS

- Натиснете **RDS/NEWS** отново.
- или
- Превключете уредбата на източник **TUNER**.

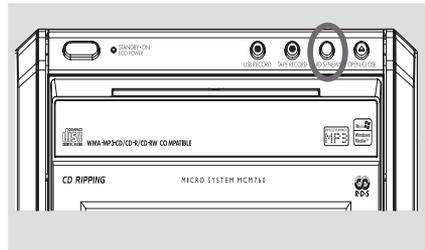

## Използване на USB устройство носител на информация

На MCM760, можете да възпроизведате музика от USB устройство носител на информация, а също и да записвате музика на такова устройство.

Чрез свързването на USB устройство към уредбата, можете да се наслаждавате на музика записана на това устройство с мощните тонколони на уредбата.

### Съвместими USB устройства

С тази уредба може да използвате:

- USB flash носител на информация (USB 2.0 или USB 1.1).
- USB flash плейър (USB 2.0 или USB 1.1).
- карта носител на информация (изисква допълнително наличието на четец на такива карти, за да работят с уредбата).

### Бележка:

- При някои USB flash плейъри (или носители на информация), записаното съдържание в записано чрез използване на технология за защита против копиране. Такова защитено съдържание няма да може да се пусне на каквото и да е друго устройство (както и на тази уредба).
- Уредбата не поддържа MTB (Media Transfer Protocol) USB устройства.

### Формати, които поддържа:

- USB или запаметени файлове с формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 - 65,536 байта).
- MP3 bit rate (data rate) : 32 - 320 Kbps и вариращ bit rate.
- WMA версия 9 или по-ранна.
- Максимално вложените директории са 8 нива.
- Брой албуми/папки: максимум 99.
- Брой песни/заглавия: максимум 999.
- Имена на файлове в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 байта).

### На уредбата не може да пускате или не поддържа следното:

- Празни албуми: празен албум е този албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да се изпише на екрана.
- Файлове с формати, които не се поддържат, се прескачат. Това означава, че например: документи на Word .doc или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират и не се пускат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове.
- DRM защитени WMA файлове.
- WMA файлове с формат Lossless.

## Как се прехвърлят музикални файлове от компютър на USB устройство носител на информация

Чрез издърпване и пускане на музикалните файлове, можете лесно да прехвърлите вашата любима музика от компютър на USB устройство носител на информация.


Относно flash плейър, можете да използвате заложените в него музикален софтуейър, за да прехвърляте музика.

**Въпреки това, тези MWA файлове може да не могат да се пуснат поради несъвместимост.**

## Как да подредите вашите MP3/WMA файлове в USB устройството носител на информация

Тази уредба ще търси MP3/WMA файловете в следния ред: в папки, в под-папки и такива, които не са сложени в папки.

Например:

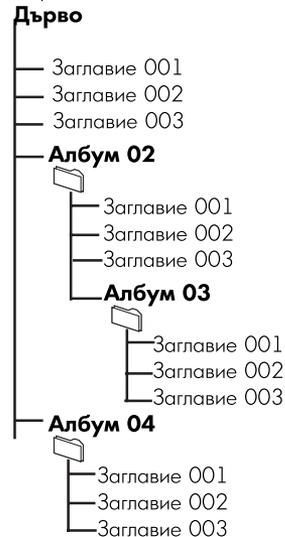


Подредете MP3/WMA файловете в папки или подпапки, както е показано.

### Полезни съвети:

- Ако не сте подредили MP3/WMA файловете в папки на диска, автоматично всички тези файлове ще бъдат прочетени като албум 01.
- Уверете се, че всички имена на MP3 файловете завършват на .mp3 и всички имена на WMA файловете завършват на .wma.
- За DRM защитени WMA файлове, използвайте Windows Media Player 10 (или по-нова версия) за конвертиране. Посетете [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) за подробности относно Windows Media Player и WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

## Пускане на USB устройство носител на информация

- 1 Проверете дали USB устройството е правилно свързано (погледнете **Инсталиране: Свързване на допълнителни устройства**).
- 2 Натиснете **USB**, за да изберете **USB** като източник.
  - на екрана се появява иконката .
  - ако устройството не се поддържа от MCM760, на екрана се появява **DEVICE NOT SUPPORTED**.
  - ако на USB устройството има файлове, които не се поддържат, на екрана се появява **FILE SYSTEM ERROR**.

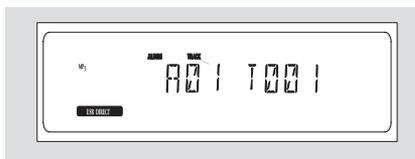


– ако уредбата не открие аудио файлове на USB устройството, на екрана се появява **NO AUDIO**.

- 3 Пуснете аудио файловете на USB устройството, както правите с албумите/песните на диск (погледнете **Дискове**).

### Полезни съвети:

– Поради причини свързани със съвместимостта, изписаната информация относно албумите/песните може да се различава от тази, която се появява на flash плейъра от неговия музикален софтуейър.

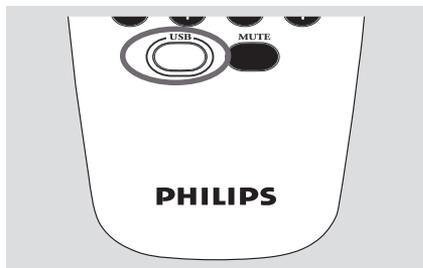

## Записване върху USB устройство носител на информация


С MCM760 можете да запишете вашата любима музика на диск върху USB устройство носител на информация. Така можете да занесете вашите любими песни където пожелаете.

### ВАЖНО!

– **записването е позволено, ако правата за запис или други права на трети партии не се нарушават.**

– **дискове, записани с технологии за защита против записване от някоя звукозаписни студия, не могат да бъдат записвани.**

- 1 Проверете дали USB устройството е правилно свързано (погледнете **Инсталиране: Свързване на допълнителни устройства**).
- 2 Натиснете **CD**, за да изберете **CD** като източник.
- 3 Вкарайте диска със записаната страна надолу. Натиснете **OPEN/CLOSE**  отново, за да затворите отделението за дисковете.

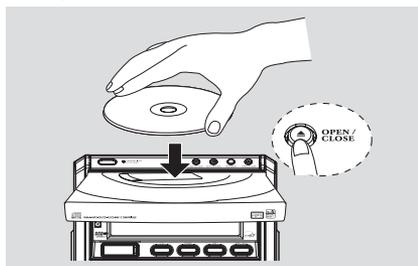

- 4 Натиснете **◀** или **▶** веднъж или неколккратно, докато номера на желаната от вас песен се появи на екрана.
  - **MP3/WMA:** Натиснете **◀◀/▶▶** и **◀** или **▶**, за да изберете желанния албум и песен.
  - Или**
  - Програмирайте желаните от вас песни (погледнете **Дискове: Създаване на програма от песни**).
  - Уверете се, че сте натиснали **■** след като сте приключили със създаването на програмата.


- 5 Натиснете **USB RECORD** веднъж или повече, за да изберете някоя от следните възможности за записване:

**RECORD TRACK** - записва избрана песен за USB устройството.

**RECORD ALL** - записва целия диск/програма на USB устройството.

- Възпроизвеждането и записването започва от самото начало.
- На папката се задава име по подразбиране, например F001.
- **USB FULL** се появява на екрана, ако на USB устройството няма повече място за записване.
- **NUMBER FULL** се появява на екрана, ако целия брой възможни папки 99 се изразходва или пък се изразходва целия брой възможни песни 999.

- 6 Натиснете **■**, за да прекратите записването.

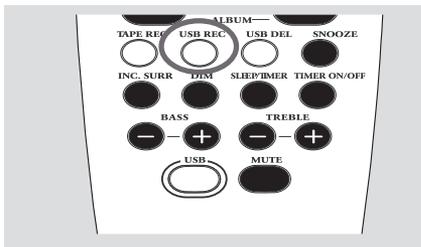

## Записване от диск по време на възпроизвеждане

- по време на възпроизвеждането, натиснете **USB RECORD**.
  - **Аудио дискове:** записването започва от настоящия момент на възпроизвеждането. Възпроизвеждането продължава.
  - **MP3/WMA:** записването и възпроизвеждането започват от началото на пуснатата песен.

### Полезни съвети:

- **SLOW USB** се появява на екрана и възпроизвеждането на диска спира в пауза, ако USB устройството е бавно и записът не е толкова бърз, колкото възпроизвеждането. Въпреки това, спирането в пауза на възпроизвеждането не повлиява записването.
- **FILE EXIST** се появява на екрана и записването спира ако записваната песен вече съществува на USB устройството.

## Намиране на рипнати песни

Можете да намерите и възпроизведете рипнати песни в албума **\_PHILIPS**.


- 1 Натиснете **USB** на уредбата, за да изберете **USB**.
- 2 Натиснете **◀◀/▶▶** и **◀** или **▶**, за да изберете желания албум и песен.
  - Файловете на аудио дискове се превръщат в MP3 формат и се наименоуват като **FXXX TXXX.MP3** (където FXXX означава името на папката, а TXXX означава името на песента).
  - При MP3/WMA файловете се запазва информацията за тях (уредбата поддържа имена на файлове само на английски).
  - Само напълно рипнати MP3/WMA файлове могат да бъдат открити и пуснати от MCM760.

## Изтриване на песен от USB устройство носител на информация

- 1 Натиснете **USB** на уредбата, за да изберете **USB** като източник.
- 2 Натиснете **◀** или **▶** веднъж или неколккратно, докато номера на желаната от вас песен не се появи на екрана.
- 3 Натиснете **USB DEL** на дистанционното управление.
  - На екрана се появява "PRESS USB DEL TO DELETE".
- 4 Натиснете **USB DEL** отново, за да потвърдите.

## Изтриване на албум от USB устройство носител на информация (само за MP3/WMA)

- 1 Когато уредбата не възпроизвежда, натиснете **◀◀/▶▶**, за да изберете желания албум.
- 2 Натиснете и задръжте **USB DEL** докато на екрана не се появи "PRESS USB DEL TO DELETE".
- 3 Натиснете **USB DEL** отново, за да потвърдите.

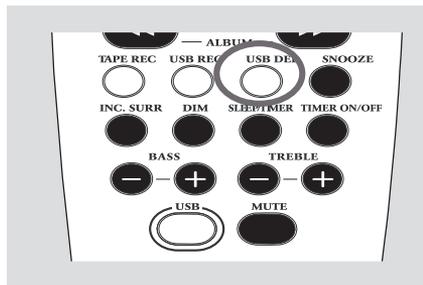

### Бележка:

– На MCM760, някои от песните на USB устройството не могат да бъдат изтрети.

## ВАЖНО!


– Преди да пуснете касета, проверете и натегнете отпуснатите касети с молив. Отпуснатите касети могат да заседнат или може да се заплетат в механизма.

– C-120 касетите са много тънки и лесно могат да се деформират или повредят. Не е препоръчително да ги използвате на тази уредба.


– Съхранявайте касетите на стайна температура и не ги слагайте близо до източник на магнитно поле (например телевизор, трансформатор или тонколони).

## Пускане на касета

- 1 Натиснете **TAPE/AUX** веднъж или повече, за да изберете **TAPE** като източник (или **TAPE** на дистанционното управление).
- 2 Натиснете **OPEN/CLOSE** , за да отворите вратичката на отделението за касетите.

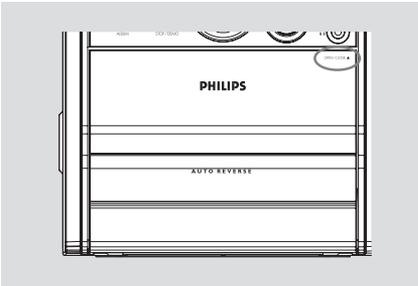

- 3 Вкарайте касета със запис и затворете вратичката на отделението за касети:
  - Сложете касетата с отворената страна надолу и с цялата лента на лявата ролка.

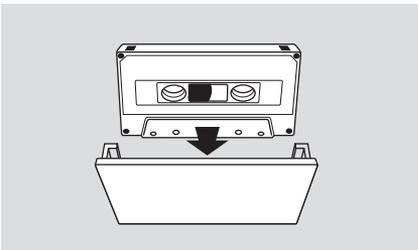

- 4 Натиснете **▶||**, за да започне възпроизвеждането.
  - На края на страната, възпроизвеждането на касетата автоматично ще се обърне и ще започне от началото на другата страна.
  - На екрана се появява ◀ (назад) или ▶ (напред).

## Сменяне на страната, която се възпроизвежда

- Натиснете **◀** или **▶**.
  - На екрана се появява ◀ (назад) или ▶ (напред), в зависимост от това коя страна сте избрали.

## Смяна на режима на възпроизвеждане

- Натиснете **TAPE A/B** на дистанционното управление неколккратно, за да избирате между следните режими на възпроизвеждане:
  -  : възпроизвежда едната страна на касетата.
  -  : възпроизвежда двете страни на касетата веднъж.
  -  : възпроизвежда двете страни на касетата неколккратно (най-много до 10 пъти).

## Превъртане назад или напред

- 1 Натиснете **◀◀** или **▶▶**.
- 2 Натиснете **■**, когато достигнете до желания от вас момент.
  - Касетата ще спре автоматично при достигане до края на лентата, когато превъртате напред или назад.

## Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете **■**.

## Полезни съвети:

- По време на превъртането назад или напред е възможно да избирате и друг източник (например CD или TUNER).

## Записване на касета

### Основна информация относно записването

- За записване използвайте само стандартни (NORMAL, IEC тип I) касети.
- Най-доброто ниво за запис се избира автоматично, независимо от положението на VOLUME, INCREDIBLE SURROUND, BASS/TREBLE и т.н.
- Лентата е осигурена и в двата края с водеща лента. Нищо не може да бъде записано в самото начало или в самия край на касетата в продължение на шест или седем секунди.
- За да предотвратите инцидентно изтриване на касетата, счупете ушичките от лявата страна на страната, която желаете да предпазите.
- Ако на екрана се появи "CHECK TAPE", това означава, че ушичките са счупени. Сложете парченце от прозрачно тиксо върху отвора.

## **ВАЖНО!**

**Записването е разрешено само ако не се нарушават авторски права или права на трети лица.**

### **Подготвителни дейности**

- 1 Натиснете **TAPE/AUX** веднъж или повече, за да изберете **TAPE** (или **TAPE** на дистанционното управление).
- 2 Сложете незаписана касета в отделението за касети.
- 3 Натиснете **◀** или **▶** на дистанционното управление, за да изберете страната, на която ще записвате.
  - **◀** се появява на екрана ако ще записва на обратната страна.
  - **▶** се появява на екрана ако ще записва на предната страна.
- 4 Натиснете **TAPE A/B** неколкократно на дистанционното управление, за да изберете режим на записване.
  - **☐** за записване само на едната страна.
  - **☐☐** за записване и на двете страни.
- 5 Подгответе източника, от който ще записвате.
  - CD** – заредете диск.
  - TUNER** – пуснете желаната от вас радио станция.
  - USB** – свържете с уредбата USB устройство.
  - AUX** – свържете външно устройство.

### **Полезни съвети:**

*Когато записването е започнало, не е възможно да:*

- сменят страната на касетата;
- слушат от друг източник;
- да активирате функцията на таймера;

– "Записването с едно докосване" не е възможно в режим **TAPE**, на екрана ще се появи "SELECT SOURCE".

## **Записване на касета**

### **Запис**

- 1 Изберете източника, от който искате да записвате **CD**, **TUNER**, **USB** или **AUX**.
- 2 Пуснете възпроизвеждането от избрания източник.
- 3 Натиснете **TAPE RECORD**.
  - На екрана започва да мига **REC**.
- 4 За да спрете записването, натиснете **■** на уредбата.

### **Синхронизирано започване на запис от CD/USB**

- 1 Изберете източника, от който искате да записвате: **CD** или **USB**.
- 2 Ако е необходимо, натиснете **◀** или **▶** веднъж или неколкократно докато номера на желаната от вас песен не се появи на екрана.
- **MP3/WMA:** Натиснете **◀◀/▶▶** и **◀** или **▶**, за да изберете желания албум и песен.

### **Или**

- Програмирайте желаните от вас песни (погледнете **Дискове: Създаване на програма от песни**).
  - Уверете се, че сте натиснали **■** след като сте приключили със създаването на програмата.
- 2 Натиснете **TAPE RECORD**.
  - Записването и възпроизвеждането започват автоматично.
- 3 За да прекъснете за малко записа, натиснете **▶||**. За да продължите записването, натиснете **▶||** отново.
- 4 За да спрете записването натиснете **■**.
  - Записването и възпроизвеждането ще спрат едновременно.

## AUX (Слушане на външен източник)

Можете да слушате звука на свързано външно устройство чрез вашата MCM760.

- 1 Проверете дали външното устройство е правилно свързано (погледнете **Инсталиране: Свързване на допълнителни устройства**).
- 2 Натиснете **TAPE/AUX** веднъж или повече, за да изберете **AUX** (или **AUX** на дистанционно управление).
- 3 За да предотвратите шумово изкривяване, намалете звука на вашето външно устройство.
- 4 Натиснете бутона **PLAY** на свързаното устройство, за да започне възпроизвеждането.
- 5 За да нагласите звука и силата му, използвайте бутона за контрол на вашето външно устройство и на MCM760.

## Настройване на часовника

Уредбата може да бъде използвана като будилник, след което избрания източник (CD, TUNER, USB или TAPE), започва да възпроизвежда в предварително зададеното време.

**Уверете се, че часовника е настроен преди да използвате таймера.**

### ВАЖНО!

– Ако в момента уредбата записва, таймера не може да бъде активиран.  
– Силата на звука на таймера ще се увеличава постепенно до последното настроено ниво на звука. Ако последното настроено ниво е прекалено слабо, уредбата ще се усилва до предварително зададено минимално доловимо ниво (-29dB).

- 1 Натиснете и задръжте **SLEEP/TIMER** на дистанционното управление.  
→ На екрана започва да мига иконата .
- 2 Изберете източника, за който искате да нагласите таймера: **CD**, **TUNER**, **USB** или **TAPE**.  
→ Избрания източник светва.
- 3 Натиснете **◀◀** или **▶▶** неколкократно, за да настроите часовете.
- 4 Натиснете **▶||**, за да преминете към настройването на минутите, след това натиснете **◀◀** или **▶▶** неколкократно, за да настроите минутите.
- 5 Натиснете **SLEEP/TIMER**, за да запазите настройките.  
→ Иконата  на дисплея спира да мига. Сега таймера е настроен и активиран.  
→ В зададеното за будилника време, CD, TUNER, USB или TAPE ще се включи и след 30 минути уредбата автоматично ще се превключи в режим ECO POWER.

### Бележка:

– Уредбата автоматично ще излезе от режима за настройване на таймера, ако не натиснете бутон в продължение на 90 секунди.

# Таймер Самоизключване/режим на демонстрация

## Полезни съвети:

**Таймера няма да се включи в зададеното време ако:**

- уредбата е включена;
- таймера е изключен;

**Уредбата автоматично ще включи радиото, ако:**

- няма диск вкаран в нея ако за източник е избран CD;
- няма включено USB устройство, ако за източник е избран USB;

## Включване и изключване на таймера

- Натиснете **TIMER ON/OFF** на дистанционното управление, за да изключите таймера или за да го включите на последното настроено време.
  - Ако е включен, на екрана излиза информация относно таймер.
  - Ако е изключен, на екрана се появява "OFF".

## Временно изключване на таймера

- 1 В продължение на 30 секунди след като таймера е бил включен, натиснете **SNOOZE** на дистанционното управление.
  - Уредбата ще премине в режим стендбай за 5 минути. След това таймера ще се включи отново.
- 2 За да изключите функцията SNOOZE, натиснете **SNOOZE** отново.

## Самоизключване

Можете да настроите определен интервал от време, след който уредбата ще се премине в режим ECO POWER.

- 1 Натиснете **SLEEP/TIMER** на дистанционното управление неколккратно, за да избере един от възможните интервали от време (в минути):
  - На екрана се появяват в следната последователност: **SLEEP 15, 30, 45, 60, 90, 120, SLEEP OFF**.
  - На екрана за кратко се появява избраната възможност и се връща в предишното си състояние. На екрана се появява иконата **ZZ**.

- 2 За да видите отброяването на времето, оставащо до включването на режима ECO POWER, натиснете **SLEEP/TIMER** отново.  
**За да изключите таймера за самоизключване, натиснете SLEEP/TIMER** докато на екрана не се появи SLEEP OFF.

или

Натиснете **STANDBY-ON/ECO POWER**, за да изключите уредбата (или  на дистанционното управление).

## Демонстрационен режим

В демонстрационния режим на екрана се появяват различни характеристики на MCM760.

### Включване на демонстрационния режим

- Когато уредбата е изключена, натиснете и задръжте  на уредбата докато на екрана се появи "DEMO ON".
  - Демонстрационния режим ще се включи, когато уредбата бъде изключена.

### Изключване на демонстрационния режим

- Натиснете и задръжте  на уредбата, докато на екрана не се появи "DEMO OFF".

## УСИЛВАТЕЛ

Изходна сила .....	2 x 75 W RMS <sup>(1)</sup>
.....	2 x 150 W MPO
Отношение сигнал/шум.....	≥ 75 dBA (IEC)
Честотна лента.....	50 – 20000 Hz, - 3 dB
Входна чувствителност	
AUX .....	500 mV
Изходи	
Говорители .....	≥ 6 Ω
Слушалки .....	32 Ω - 1000 Ω

## ПЛЕЪР НА ДИСКОВЕ

Брой на програмираните песни .....	99
Честотна лента .....	20 – 20000 Hz, - 3 dB
Отношение сигнал/шум.....	≥ 76 dBA
Разделяне на каналите .....	≥ 55 dBA (1 kHz)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD).....	MPEG AUDIO
MP3-CD компресия .....	32 – 256 kbps
.....	(най-добре да е 128 kbps)
Честота на дискретизация.	32, 44.1, 48 kHz

## РАДИО

FM обхват .....	87.5 – 108 MHz
MW обхват .....	531 – 1602 kHz
Брой предварително зададени станции....	40
Антенa	
FM .....	75 Ω жична
MW .....	антена

## КАСЕТЪЧЕН ДЕК

Честотна лента	
Нормална касета	
(type I) .....	80 – 12500 Hz (- 8 dB)
CrO2 касета	
(type II) .....	80 – 12500 Hz (- 8 dB)
Отношение сигнал/шум	
Нормална касета (type I).....	≥ 47 dBA
CrO2 касета (type II) .....	≥ 50 dBA
Изкривявания .....	≤ 0.48% DIN

## ТОНКОЛОНИ

Система .....	2-лентови, бас рефлекс
Импеданс .....	6 Ω
Бас .....	1 x 5.25" Aluminium con woofer
Високочестотни тонколони .....	Ribbon tweeter
Размери (ш x в x д) ....	175 x 252 x 196 (мм)
Тегло .....	3.1 кг всяка
.....	6.82 паунда всяка

## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Материал/корпус .....	Полиестерин/метал
Захранване .....	220 – 230 V / 50 Hz
. 230 – 240 V / 50 Hz (за Великобритания)	
Консумирана мощност	
Активен режим.....	130 W
Режим стендбай .....	< 15 W
Режим Eco Power.....	< 1 W
Размери (ш x в x д).....	179 x 252 x 340 (мм)
Тегло (без тонколоните) .....	5.53 кг

**Спецификацията и външния вид подлежат на промяна без предизвестие.**

## Поддръжка

### Почистване на мястото където седи уредбата

- Използвайте мека кърпа, леко навлажнена с мек детергентен разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразивни вещества.

### Почистване на дискове

- Когато диска се замърси, го почистете с почистваща кърпичка. Търкайте диска от центъра навън.



- Не използвайте разтвори като бензин, разредени разтвори, почистващи средства от търговската мрежа или антистатични спрейове предназначени за аналогови записи.

### Почистване на лещата на дисковото устройство

- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се наслои върху лещата на дисковото устройство. За да си осигурите добро качество на възпроизвеждане, почиствайте лещата с почистващия диск за лещи на Philips или с някакъв почистващ диск продаван в търговската мрежа. Следвайте инструкциите, съпътстващи почистващия диск.