

# Guida di avvio rapido


DVP 5960  
Lettore DVD



## Contenuto della confezione



Lettore DVD

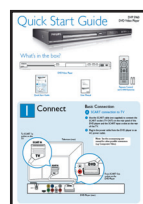

Guida di avvio rapido



Manuale per l'utente



Telecomando con 2 batterie

## I Collegamento

### Collegamento di base


#### A Collegamento SCART al televisore

- 1 Usare il cavo SCART nero (non fornito) per collegare la presa SCART (TV OUT) sul pannello posteriore del lettore DVD e la presa di ingresso SCART sul retro del televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del lettore DVD nella presa di corrente CA.

**Nota** Consultare il manuale per l'utente fornito in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad esempio Component Video).

Alla presa SCART  
In del televisore

Televisore (retro)

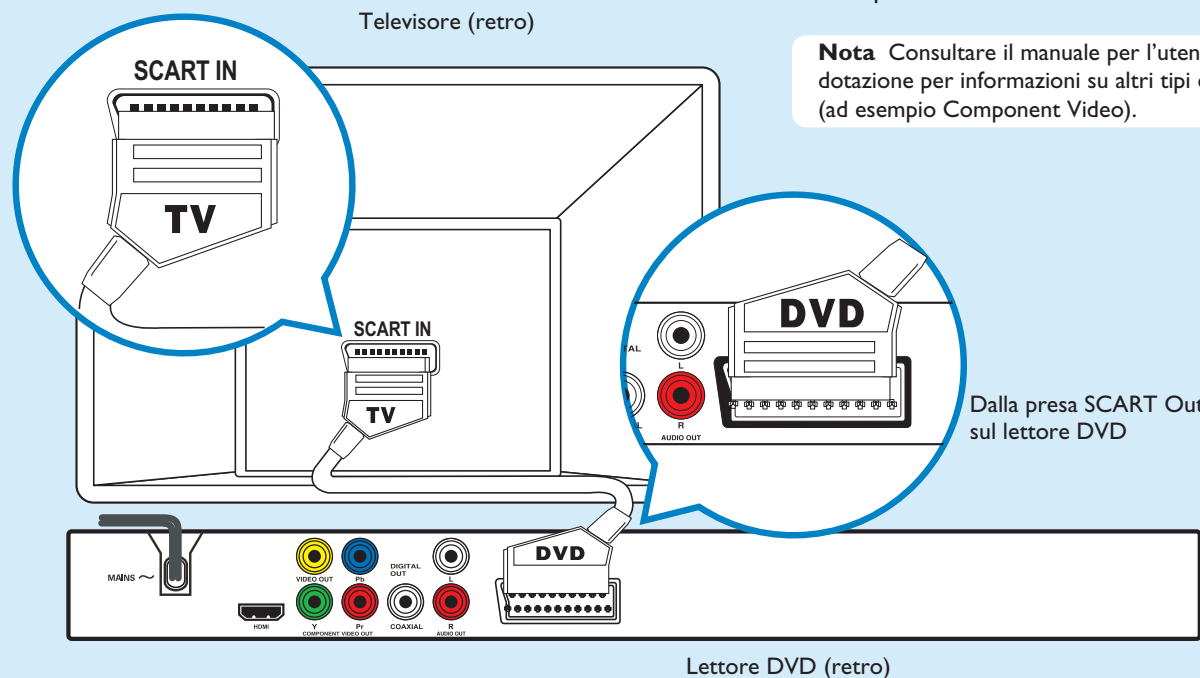


Lettore DVD (retro)

## 2 Configurazione

## 3 Divertimento

### A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere  sul telecomando del lettore DVD.
- 2 Accendere il televisore.
- 3 Premere **SETUP** sul telecomando del lettore DVD.

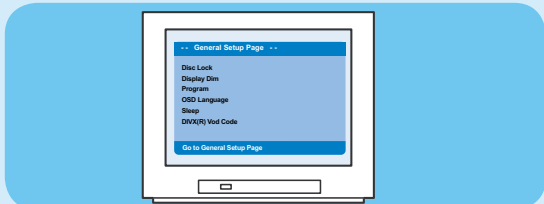

- 4 Premere il tasto '0' sul telecomando del televisore, quindi premere ripetutamente il tasto canale giù per visualizzare la schermata di sfondo del DVD. Questo è il canale di visualizzazione corretto per il lettore DVD.


**Nota** Per alcuni televisori, è possibile trovare il canale di visualizzazione premendo ripetutamente i tasti AV o SELECT; se non si riesce a trovare il canale, verificare di nuovo i collegamenti o consultare il manuale per l'utente del televisore.

### B Configurazione della preferenze per la lingua

Usare il telecomando del lettore DVD per selezionare la lingua desiderata per l'OSD, l'audio, per i sottotitoli e per il menu.

#### Selezione della lingua per l'OSD

- 1 Premere  per selezionare {General Setup Page} (Pagina impostazioni generali).
- 2 Premere   per selezionare {OSD Language} (Lingua OSD), quindi premere .

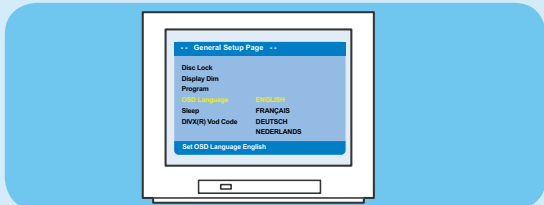

- 3 Premere   per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.

**Nota** Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita sul disco.

### A Avviare la riproduzione

- 1 La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente dopo che il disco è stato inserito nel vassoio.


**Nota** Se il menu di un disco viene visualizzato sul televisore :

- 1) Premere     per scorrere tra le varie opzioni del menu DVD.
- 2) Premere **PLAY/PAUSE**  sull'opzione che si desidera riprodurre.

- 2 Premere **PLAY/PAUSE**  per avviare la riproduzione.

- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** .

- 4 Premere **DISC MENU** per poter tornare al menu del disco in qualsiasi momento.

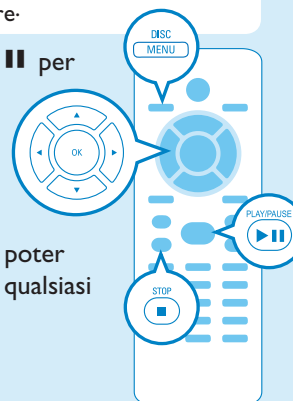

### Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

#### Alimentazione assente

- Verificare che il cavo CA sia collegato correttamente.
- Premere STANDBY-ON sul pannello anteriore per accendere il lettore DVD.

#### Immagine assente

- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

#### Assenza di audio o audio distorto

- Regolare il volume
- Verificare che i cavi audio siano collegati alle sorgenti di ingresso in modo corretto.

#### Il telecomando non funziona

- Verificare che le batterie siano cariche e, in caso contrario.
- Posizionarsi in modo da ridurre la distanza tra il telecomando e il lettore DVD.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.

### Bisogno di assistenza?

#### Manuale per l'utente

Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al manuale per l'utente del lettore DVD.

#### Online

Visitare [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0602/12\_14