

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8160B

HTS8161B



UK Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Примітка	2
Авторське право	2
Відповідність	2
Товарні знаки	2
2 Важливо	4
Безпека	4
Догляд за виробом	5
Компакт-диск із посібником користувача	6
3 Система домашнього кінотеатру	7
Головний блок	7
Пульт дистанційного керування	8
4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру	10
Роз'єми	10
Під'єднання до телевізора, сабвуфера та мережі	11
Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою	12
Під'єднання та встановлення радіо	14
Під'єднання USB-пристрою	15
Під'єднання MP3-програвача	16
Під'єднання та встановлення док-станції Philips iPod	16
Під'єднання до Інтернету	17
5 Використання системи домашнього кінотеатру	18
Перед використанням	18
Увімкнення чи перехід у режим очікування	18
Вибір параметрів звуку	19
Відтворення дисків	20
Відтворення з радіо	22
Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою	22
Відтворення вмісту USB-пристрою	22
Відтворення вмісту iPod	23
Відтворення вмісту MP3-програвача	23
Інші функції відтворення	24
6 Зміна параметрів	26
Доступ до меню параметрів	26
Зміна параметрів відео	26
Зміна параметрів аудіо	28
Зміна параметрів	29
Налаштування EasyLink	31
Зміна вдосконалених параметрів	33
Зміна параметрів BD-Live	33
7 Оновлення програмного забезпечення	34
Порівняння версії програмного забезпечення	34
Оновлення програмного забезпечення через Інтернет	34
Оновлення програмного забезпечення через USB-пристрій	34
8 Кріплення системи домашнього кінотеатру до стіни	35
9 Специфікації пристрою	36
10 Усунення несправностей	38
11 Register	40

1 Примітка

Авторське право



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити кримінальний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

Попередження про авторське право Macrovision

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до формули винаходу згідно певних патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Macrovision та іншим власникам прав. Використання згаданої технології захисту авторських прав вимагає дозволу корпорації Macrovision, технологія призначена для домашнього використання та інших варіантів обмеженого перегляду, якщо корпорація Macrovision не дала дозволу на інше. Забороняється реконструювати чи розбирати пристрій.

Відповідність



Цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2006/95/EC (щодо низької напруги), 2004/108/EC (щодо EMC).

Товарні знаки

AVCHD™

AVCHD та логотип AVCHD є товарними знаками компаній Matsushita Electric Industrial Co., Ltd і Sony Corporation.



BONUSVIEW™

BD LIVE та BONUSVIEW є товарними знаками організації Blu-ray Disc Association.



Blu-ray Disc та логотип Blu-ray Disc є товарними знаками.



DivX, DivX Ultra Certified та відповідні логотипи є торговими марками корпорації DivX, Inc. і використовуються на правах ліцензії.

Офіційний продукт DivX® Ultra Certified. Відтворює усі версії відео DivX® (у тому числі DivX® 6) із покращеним відтворенням медіафайлів DivX® та формату DivX® Media Format.

Відтворює відео DivX® із меню, субтитрами та звуковими доріжками.



Примітка

- DivX® – це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.
- Цей DivX-сертифікований пристрій необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, що пропонується службою DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб створити реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Вкажіть свій код на веб-сайті vod.divx.com для виконання процедури реєстрації і дізнайтеся більше про відео DivX.



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та символ двох літер D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



DVD Video є товарним знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Виготовлено за ліцензією згідно патентів США № 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 та інших патентів США та світових патентів, як зареєстрованих, так і тих, що очікують реєстрації. DTS є зареєстрованим товарним знаком, а логотипи і символ DTS, а також DTS-HD та DTS-HD Advanced Digital Out є товарними знаками корпорації DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Усі права застережено.



ENERGY STAR і позначка ENERGY STAR є зареєстрованими торговими марками США.



HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI licensing LLC.



Java та всі інші товарні знаки та логотипи Java є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та/або інших країнах.



iPod є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

"Made for iPod" вказує на те, що електронний пристрій було розроблено виключно для під'єднання до iPod і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам.




Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

x.v.Colour

x.v.Colour є товарним знаком компанії Sony Corporation.



2 Важливо

Перед тим як використовувати систему домашнього кінотеатру, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберегайте пристрій від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу системи домашнього кінотеатру. Якщо на систему домашнього кінотеатру або всередину неї потрапить рідина, негайно від'єднайте пристрій від розетки. Для перевірки системи домашнього кінотеатру перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Ніколи не ставте систему домашнього кінотеатру, пульт дистанційного керування чи батареї поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.
- Не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори системи домашнього кінотеатру.
- Під час перенесення системи домашнього кінотеатру уникайте натягу кабелю живлення. Натяг кабелю живлення може призвести до ослаблення з'єднання і викликати появу іскор.
- Щоб можна було легко від'єднати кабель живлення системи домашнього кінотеатру від розетки, слід забезпечити до нього повний доступ.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.

- Перед грозою від'єднуйте систему домашнього кінотеатру від розетки. Не підходьте до системи домашнього кінотеатру під час грози. Не торкайтеся жодних частин пристрою та кабелю живлення.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Слідкуйте, щоб пульт дистанційного керування або батареї не контактували з дощем, водою або надмірним теплом.
- Не докладайте зусиль, користуючись штепселем. Пошкоджений штепсель може стати причиною появи іскор або пожежі.
- Перед тим як під'єднувати систему домашнього кінотеатру до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду виробу. Ніколи не під'єднуйте систему домашнього кінотеатру до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Існує ризик травмування користувача або пошкодження системи домашнього кінотеатру!

- Монтуючи систему домашнього кінотеатру до стіни, використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту. Прикріпіть настінне кріплення до стіни, яка б витримала як вагу системи домашнього кінотеатру, так і вагу настінного кріплення. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.
- Не ставте систему домашнього кінотеатру або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо система домашнього кінотеатру транспортувалася за температури нижче 5°C, розпакуйте пристрій і зачекайте, поки його температура не буде відповідати кімнатній температурі, після чого систему домашнього кінотеатру можна під'єднувати до мережі.

- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкриття. Уникайте впливу променів.
- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.

Ризик травмування для дітей!

Дотримуйтеся цих заходів безпеки для запобігання падінню системи домашнього кінотеатру і травмуванню дітей:

- Ніколи не ставте систему домашнього кінотеатру на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.
- Слідкуйте, щоб система домашнього кінотеатру не звисала над краєм поверхні монтажування.
- Ніколи не ставте систему домашнього кінотеатру на високі меблі, наприклад, книжкову шафу, якщо меблі та система домашнього кінотеатру не прикріплені до стіни або не знаходяться на відповідній підставці.
- Ставте систему домашнього кінотеатру в місці, де його неможливо штовхнути, потягнути або перекинути.
- Розповідайте дітям про небезпеку, яка може виникнути внаслідок спроби дотягтися до системи домашнього кінотеатру.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте систему домашнього кінотеатру в місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо системи домашнього кінотеатру для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори системи домашнього кінотеатру.

Ризик пошкодження слуху!

- Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Догляд за виробом

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформованих або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокну.
- Не торкайтеся поверхні диска, на якій збережено дані.
- Не залишайте відбитків пальців та подряпин на диску.
- Не пишіть по диску кульковими ручками або олівцями.
- Оберігайте диски від дії прямих сонячних променів.
- Протираючи диск рекомендованою ганчіркою, завжди протирайте його прямими рухами у напрямку від центру до країв.
- Не використовуйте для чищення диска хімічних речовин, наприклад, бензолу, розчинників або антистатичних аерозолів.
- Не прикріплюйте до дисків етикеток чи клейких стрічок.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Компакт-диск із посібником користувача

Повна версія посібника користувача, що включає інформацію про додаткові функції, доступна на компакт-диску, який додається до системи домашнього кінотеатру. Щоб отримати друковану копію повної версії посібника користувача, зверніться до місцевої служби підтримки споживачів Philips.

Доступ до посібника користувача



Увага!

- Компакт-диск із посібником користувача призначено лише для використання на комп'ютері з операційною системою Mac. Не вставляйте компакт-диск із посібником користувача у відділення для дисків системи домашнього кінотеатру.

Вимоги:

- ПК (сумісний із системою Microsoft Windows) або Mac (OS X) із пристроєм читання компакт-дисків
- Adobe Reader

1

Вставте компакт-диск із посібником користувача у лоток для компакт-дисків.

2

Закрийте лоток для компакт-дисків.

➞ Відобразиться екран посібника користувача. Якщо екран посібника користувача не відобразиться, перейдіть до кроку 3 і переглядайте вміст на компакт-диску, двічі клацнувши потрібний файл PDF.

3


Клацніть мову посібника користувача.

➞ Запуститься Acrobat Reader і відобразиться повна версія посібника користувача вибраною мовою.

3 Система домашнього кінотеатру

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.philips.com/welcome.


Головний блок

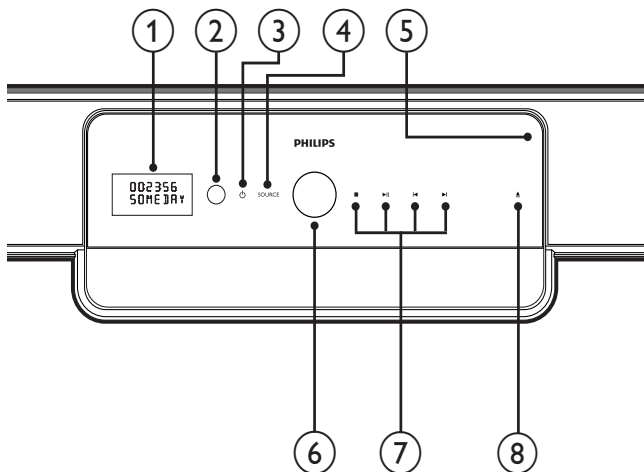

- ① **Індикаторна панель**
Відображення поточного стану системи домашнього кінотеатру або даних про диск.
- ② **IR sensor**
Виявлення сигналів, що надходять із пульта дистанційного керування. Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор.

- ③ **⏻ (Увімкнення режиму очікування/Індикатор живлення)**
 - Увімкнення системи домашнього кінотеатру (індикатор живлення засвічується білим світлом).
 - Перехід системи домашнього кінотеатру у режим очікування (індикатор живлення засвічується червоним світлом).
- ④ **SOURCE**
Вибір аудіоджерела для системи домашнього кінотеатру.
- ⑤ **Відділення для дисків**
- ⑥ **Регулятор гучності**
Повертайте за годинниковою стрілкою для збільшення гучності та проти годинникової стрілки для її зменшення.
- ⑦ **Кнопки відтворення**
Контроль відтворення.
- ⑧ **▲ (Відкрити/закрити)**
Відкривання або закривання відсіку для дисків.

Пульт дистанційного керування

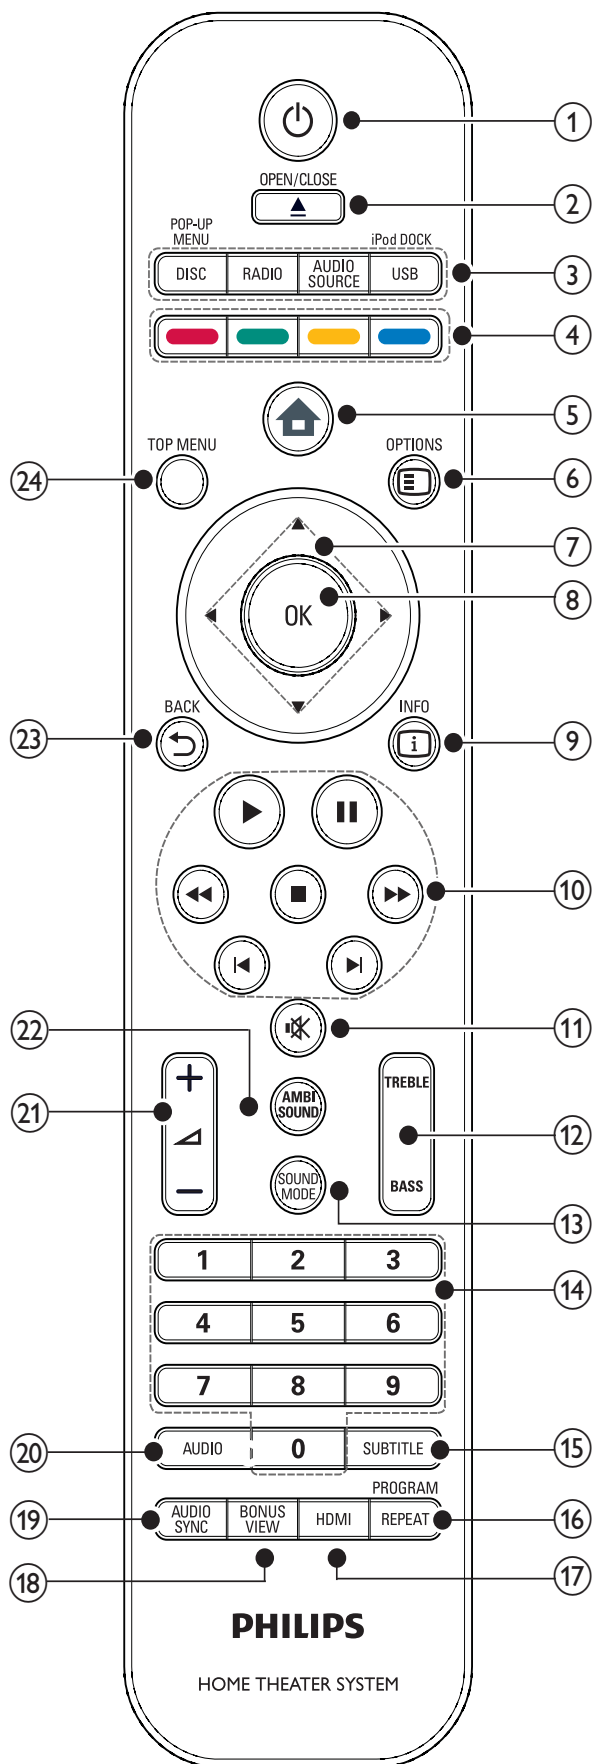

- 1 **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
 - Увімкнення або перехід системи домашнього кінотеатру в режим очікування.
 - Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрої, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.
- 2 **▲ (Відкрити/закрити)**
Відкривання або закривання відсіку для дисків.
- 3 **Кнопки вибору джерела**
 - **DISC / POP-UP MENU:** Доступ до диска. Доступ до меню DVD-диска або до контекстного меню диска Blu-ray.
 - **RADIO:** Доступ до FM-радіо.
 - **AUDIO SOURCE:** Вибір вхідного аудіосигналу.
 - **USB / iPod DOCK:** Вибір док-станції Philips iPod або USB-накопичувача.
- 4 **Кольорові кнопки**
Лише для дисків Blu-ray: Вибір завдання або параметра.
- 5 **🏠 (Меню "Дім")**
Доступ до головного меню.
- 6 **☰ OPTIONS**
Доступ до параметрів, що стосуються поточної дії або вибраного пункту.
- 7 **▲▼◀▶ (Кнопки навігації)**
Навігація в меню.
- 8 **OK**
Підтвердження введення або вибору.
- 9 **ℹ INFO**
Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.

- ⑩ **Кнопки відтворення**
Контроль відтворення.
- ⑪ **⌂ (Вимкнення звуку)**
Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑫ **TREBLE/BASS**
Зміна високих або низьких частот.
Використовуйте з кнопками  +/-.
- ⑬ **SOUND MODE**
Вибір режиму звуку.
- ⑭ **Кнопки з цифрами**
Вибір пункту або параметра.
- ⑮ **SUBTITLE**
Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
- ⑯ **REPEAT / PROGRAM**
- Увімкнення або вимкнення режиму повторного відтворення.
 - У режимі радіо: програмування радіостанцій.
- ⑰ **HDMI**
Встановлення роздільної здатності для відео, що відтворюється через вихід HDMI системи домашнього кінотеатру.
- ⑱ **BONUS VIEW**
Лише для дисків Blu-ray: Увімкнення або вимкнення функції Bonus View/ "картинка в картинці".
- ⑲ **AUDIO SYNC**
Синхронізація аудіо- та відеосигналів.
Використовуйте з кнопками  +/-.
- ⑳ **AUDIO**
- У режимі відео: перемикання між мовами аудіосупроводу.
 - У режимі радіо: перемикання між режимами стерео та моно.
- ㉑ ** +/- (гучність +/-)**
Збільшення або зменшення рівня гучності.
- ㉒ **AMBISOUND**
Вибір режиму Ambisound.
- ㉓ ** BACK**
Повернення до попереднього меню.
- ㉔ **TOP MENU**
Доступ до головного меню диска Blu-ray або до меню заголовків DVD-диска.

4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру


У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи домашнього кінотеатру до телевізора та інших пристроїв. Він доповнює приклади, подані в Короткому посібнику. Вичерпний інтерактивний посібник доступний на веб-сайті www.connectivityguide.philips.com.

Примітка

- На таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу пристрою, перегляньте позначення та норми живлення.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої вимкнені з розеток живлення.

Роз'єми

Роз'єми на передній панелі

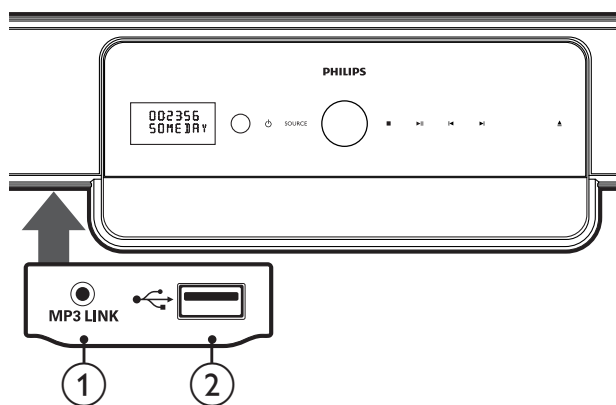

Примітка

- Для доступу до роз'ємів на передній панелі, натисніть засувку зліва на панелі пристрою.


1 MP3 LINK

Вхід для відтворення аудіо з MP3-програвача.

2 USB

Вхід для відтворення аудіо, відео та зображень, збережених на USB-пристрої.

Роз'єми на задній панелі

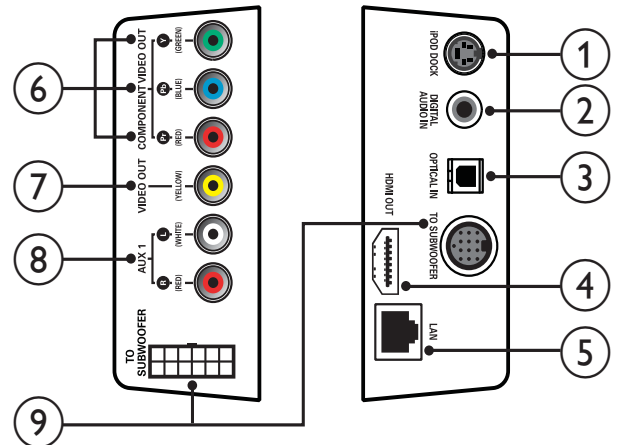

1 iPod DOCK

Під'єднання до док-станції Philips iPod.

2 DIGITAL AUDIO IN

Під'єднання до цифрового аудіовиходу на телевізорі.

3 OPTICAL IN

Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі.

4 HDMI OUT

Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.

5 LAN

Під'єднання до Інтернету. Використовуйте для оновлення програмного забезпечення та вмісту BD-Live.

6 COMPONENT VIDEO OUT

Під'єднання до компонентного відеовиходу на телевізорі.

7 VIDEO OUT (CVBS)

Під'єднання до відеовиходу на телевізорі.


8 AUX 1

Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі.

9 TO SUBWOOFER

Під'єднання до аудіовиходу на гучномовцях сабвуфера.

Роз'єми на сабвуфері

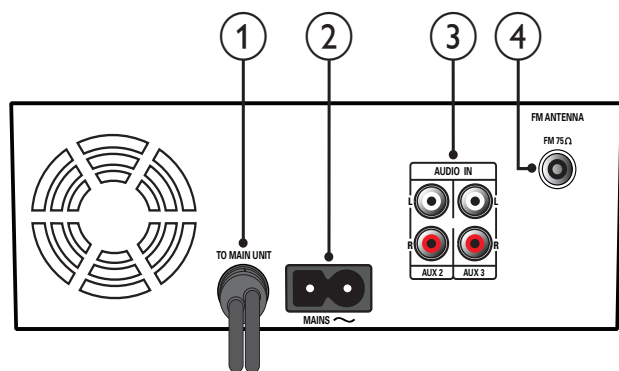

① TO MAIN UNIT

Під'єднання до роз'єму
TO SUBWOOFER на головному блоці.

② MAINS

Під'єднання до мережі.

③ AUDIO IN AUX 2/AUX 3

Під'єднання до аналогового
аудіовиходу на аналоговому пристрої.

④ FM ANTENNA FM 75Ω

Під'єднання для отримання сигналу
FM-радіо.

Під'єднання до телевізора, сабвуфера та мережі

Під'єднання до телевізора


Систему домашнього кінотеатру можна
під'єднати до телевізора за допомогою
одного із поданих нижче кабелів (від
найвищої до стандартної якості сигналу):

① HDMI

② Компонентний відеокабель (Y Pb Pr) (не додається)

③ Композитний відеокабель (CVBS) (не додається)

Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI

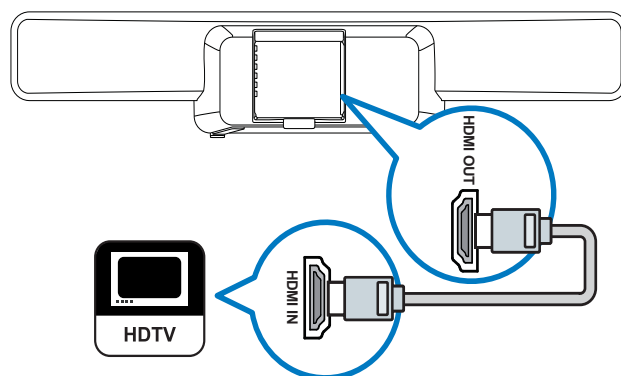

Примітка


- Якщо телевізор високої чіткості HDTV обладнано роз'ємом DVI, пристрій слід під'єднувати через адаптер HDMI/DVI.
- Якщо телевізор підтримує EasyLink HDMI CEC, системою домашнього кінотеатру і телевізором можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування (див. 'Налаштування EasyLink' на сторінці 31).

Варіант № 2: під'єднання до телевізора за допомогою YPbPr (компонентний відеокабель)

Примітка

- Компонентний відеокабель або роз'єм може бути позначено як Y Cb Cr чи YUV.

(Кабель продається окремо)

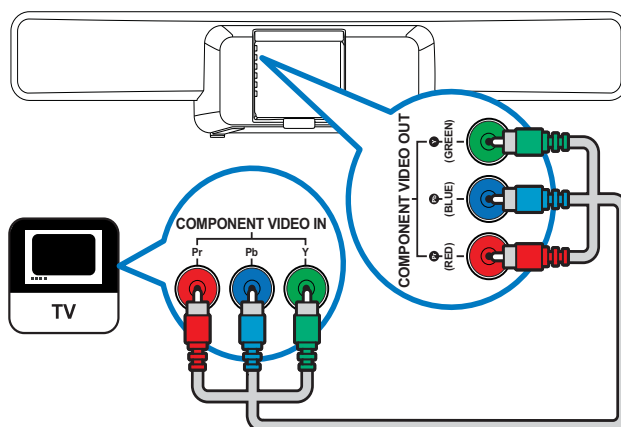


Варіант № 3: під'єднання до телевізора за допомогою композитного відеокабелю (CVBS)


Примітка

- Композитний відеокабель або роз'єм може бути позначено як **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** чи **BASEBAND**.

(Кабель продається окремо)

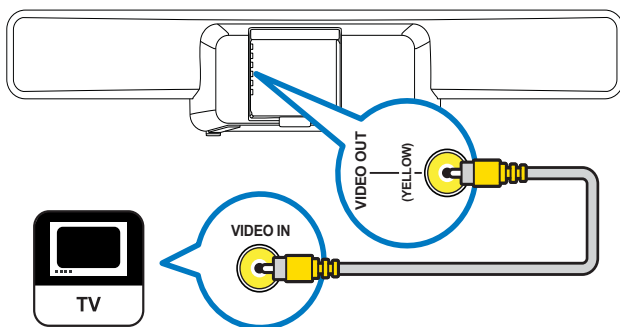


Під'єднання сабвуфера

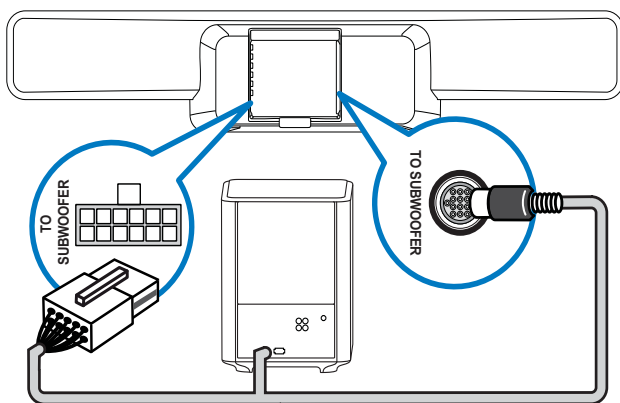

Під'єднання кабелю живлення

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу або позаду системи домашнього кінотеатру.

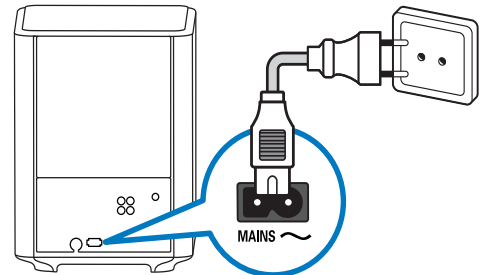

Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою

Використовуйте систему домашнього кінотеатру для відтворення аудіо з телевізора або інших пристроїв (наприклад, приймача кабельного телебачення). Використовуйте подані нижче кабелі.

Порада


- Щоб вибрати аудіосигнал для під'єднання, кілька разів натисніть кнопку **AUDIO SOURCE**.

Варіант № 1: під'єднання аудіо за допомогою цифрового коаксіального кабелю

Примітка

- Цифровий коаксіальний кабель або роз'єм може бути позначено як **COAXIAL DIGITAL OUT** чи **SPDIF OUT**.

(Кабель додається лише до системи HTS8161B)

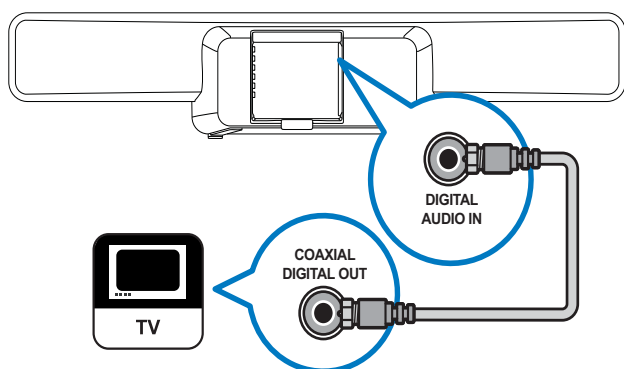


Варіант № 2: під'єднання аудіо за допомогою цифрового оптичного кабелю

Примітка

- Цифровий оптичний кабель або роз'єм може бути позначено як **SPDIF OUT** чи **OPTICAL OUT**.


(Кабель продається окремо)

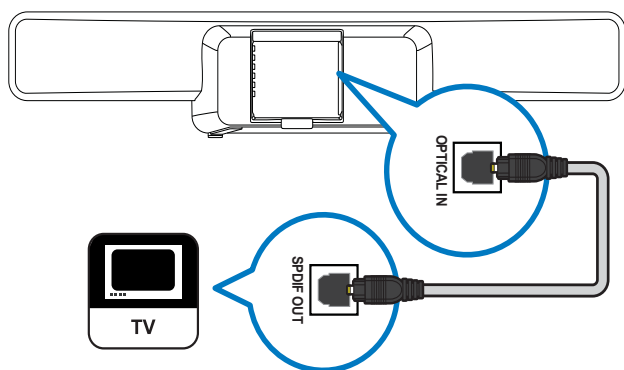


Варіант № 3: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

(Кабель продається окремо)


Під'єднання аудіо з одного пристрою:

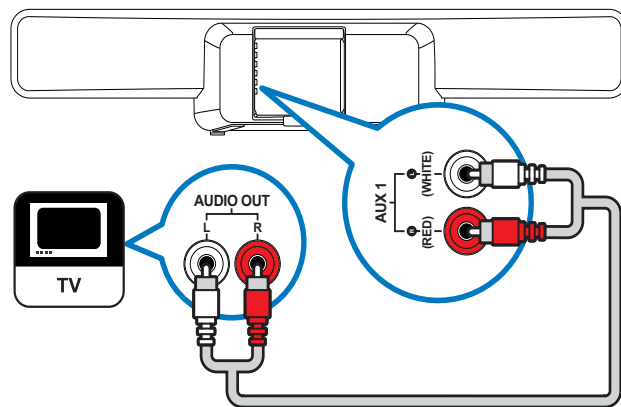

Під'єднання аудіо з двох або кількох пристроїв:

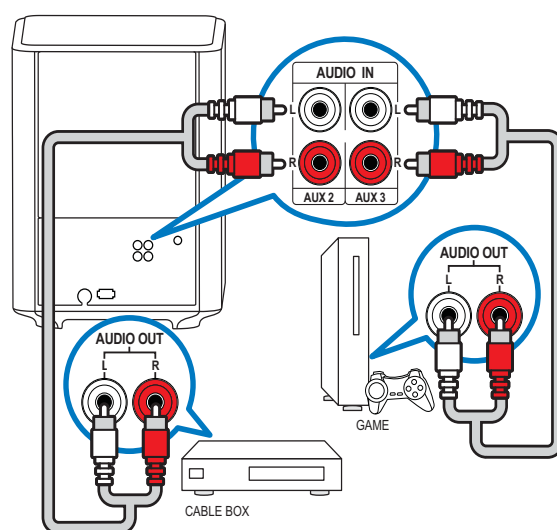

Під'єднання та встановлення радіо

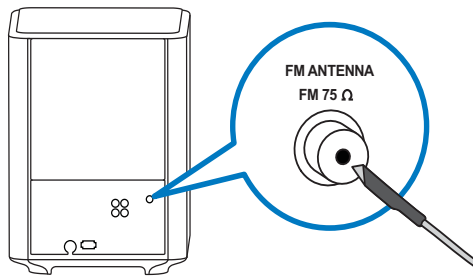

- 1 Під'єднайте один кінець FM-антени, що додається, до роз'єму **FM75 Ω** на сабвуфері.
- 2 Інший кінець антени прикріпіть до стіни або до меблів.



Порада

- Для забезпечення оптимального сигналу ставте антену подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.
- Щоб покращити прийом стереосигналу в FM-діапазоні, під'єднайте цю антену до зовнішньої FM-антени (не додається).

Встановлення радіостанцій

- 1 Натисніть кнопку **RADIO** на пульті дистанційного керування.
- 2 Натисніть кнопку ►.
 - ↳ З'явиться повідомлення "INSTALLATION IN PROGRESS", а система домашнього кінотеатру почне пошук та збереження радіостанцій. Після встановлення система домашнього кінотеатру відтворить першу знайдену радіостанцію.



Примітка

- На системі домашнього кінотеатру можна зберегти не більше 40 радіостанцій.
- Щоб зупинити встановлення, можна натиснути кнопку ■.
- Якщо встановлення не завершено або було знайдено менше 5 радіостанцій, з'явиться повідомлення про необхідність повторного встановлення радіостанцій.
- Якщо знайдено менше 5 радіостанцій або немає стереосигналу, перевірте під'єднання FM-антени.

Повторне встановлення радіостанцій

- 1 Натисніть кнопку **RADIO**.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку **PROGRAM** протягом 5 секунд.
 - ↳ Система домашнього кінотеатру почне пошук та збереження радіостанцій. Усі попередньо збережені радіостанції буде замінено.

Налаштування радіостанцій вручну


Радіостанції можна налаштувати вручну.

- 1 Натисніть **RADIO**, а потім натисніть ◀ або ▶.
↳ Система домашнього кінотеатру почне пошук радіостанцій, який припиниться після того, як буде знайдено потрібну станцію.
- 2 Натискайте кнопку ◀ або ▶, поки не знайдете потрібної станції.
- 3 Щоб налаштувати станцію, натисніть кнопку ▲ або ▼.
- 4 Натисніть кнопку **PROGRAM**.
↳ Блимає номер попередньо встановленої станції.
- 5 Протягом 20 секунд натисніть ◀, ▶ або цифрові кнопки і виберіть номер для радіостанції.
Якщо протягом 20 секунд не натиснути потрібних кнопок, система домашнього кінотеатру вийде з режиму встановлення.
- 6 Для підтвердження номеру станції натисніть **PROGRAM**.
↳ Радіостанцію буде збережено з вибраним номером каналу.

Під'єднання USB-пристрою

Відтворювати медіафайли можна з таких типів USB-пристроїв:


- флеш-накопичувач;
- пристрій зчитування карт пам'яті;
- жорсткий диск із зовнішнім джерелом живлення;
- цифровий фотоапарат.

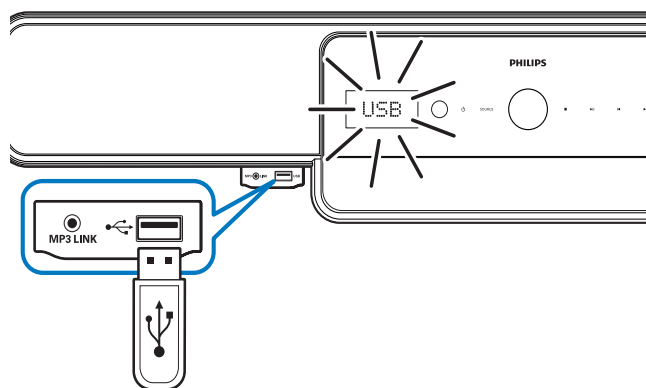

Примітка

- Якщо USB-пристрій не входить у роз'єм, скористайтеся кабельним USB-подовжувачем.
- Ця система домашнього кінотеатру не підтримує цифрових фотоапаратів, які для відображення фотографій передбачають встановлення програми на комп'ютер.
- USB-пристрій має бути відформатовано FAT або DOS форматуванням, а також він має бути сумісний із класом носіїв великої ємності.
- Доступна (див. 'Відтворення вмісту USB-пристрою' на сторінці 22) детальніша інформація про відтворення USB-пристроїв.


Під'єднання MP3-програвача

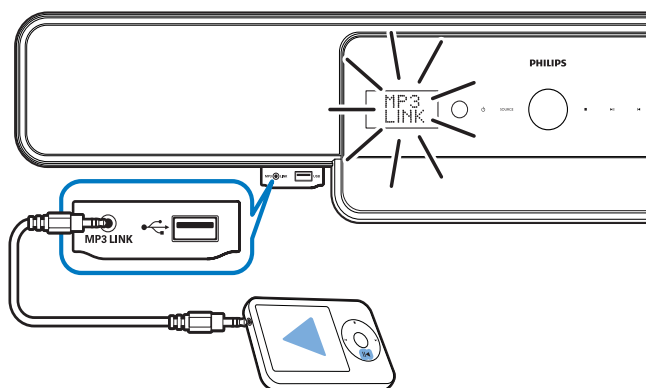

Примітка

- Доступна (див. 'Відтворення вмісту MP3-програвача' на сторінці 23) детальніша інформація про відтворення аудіо з MP3-програвача.

Під'єднання та встановлення док-станції Philips iPod

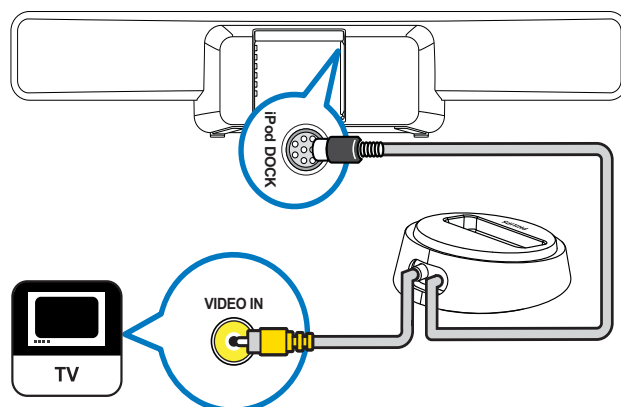

- 1 Під'єднайте док-станцію для iPod (не додається) до роз'єму **iPod DOCK**.
- 2 Увімкніть iPod і встановіть його на док-станцію.
- 3 Для перегляду відео:
 - під'єднайте відеокабель док-станції до телевізора; після цього
 - активуйте **TV ON** на iPod.
- 4 На пульті дистанційного керування до системи домашнього кінотеатру натисніть **iPod DOCK**.
 - ↳ Система домашнього кінотеатру почне перевіряти сумісність із iPod. Тривалість перевірки залежить від моделі iPod.




Примітка

- Коли iPod буде під'єднано і система домашнього кінотеатру перебуватиме в режимі iPod, iPod заряджатиметься.
- Доступна (див. 'Відтворення вмісту iPod' на сторінці 23) детальніша інформація про відтворення з iPod.

Під'єднання до Інтернету

Систему домашнього кінотеатру можна під'єднувати до Інтернету, щоб скористатися оновленнями програмного забезпечення та програмами BD-Live (див. 'BD-Live' на сторінці 21). Потрібно мати широкосмуговий доступ та вимкнути шлюз безпеки. Мережевий кабель не додається.

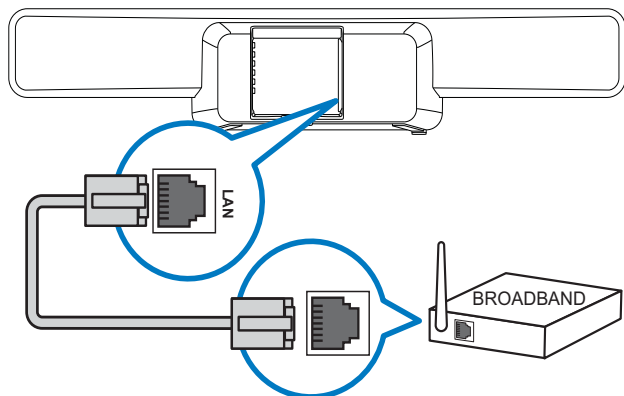

- 1 Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до широкосмугового модему або до маршрутизатора.
- 2 Увімкніть телевізор і перемкніть на потрібне джерело для цієї системи домашнього кінотеатру.
- 3 Натисніть **⬆**, виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Сеть] > [Далее]**.
- 5 Натисніть кнопку **ОК**.
 - ↳ Розпочнеться під'єднання системи домашнього кінотеатру до Інтернету. У разі збою під'єднання виберіть **[Повт.]** і натисніть **ОК**.
- 6 Виберіть **[Заверш.]** і натисніть **ОК**, щоб вийти.



Примітка

- Використовуйте мережевий кабель RJ45. Не використовуйте перехресного кабелю.

5 Використання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про використання системи домашнього кінотеатру для відтворення медіафайлів із різних джерел, включаючи диски, USB-накопичувачі, пристрої iPod, MP3-програвачі та FM-радіо.

Перед використанням

Необхідно:

- Виконати потрібні під'єднання, описані в Короткому посібнику та в цьому посібнику (див. 'Під'єднання системи домашнього кінотеатру' на сторінці 10).
- Виконати налаштування, необхідні після першого увімкнення пристрою. Запит щодо налаштування з'являється, коли систему домашнього кінотеатру вмикають вперше. Якщо не виконати цього налаштування, щоразу після увімкнення системи домашнього кінотеатру буде з'являтися повідомлення про необхідність налаштування.
- Увімкнути телевізор на потрібне джерело для цієї системи домашнього кінотеатру.

Увімкнення чи перехід у режим очікування

Увімкнення

Якщо кнопка  (Індикатор живлення) світиться червоним світлом, система домашнього кінотеатру перебуває у режимі очікування.

Щоб увімкнути систему домашнього кінотеатру, натисніть кнопку  (**Увімкнення режиму очікування**) на головному блоці або пульті дистанційного керування.

Перемикання у режим очікування

Якщо індикатор живлення світиться білим світлом, систему домашнього кінотеатру увімкнено.

Щоб перемкнути систему домашнього кінотеатру у режим очікування, натисніть кнопку  (**Увімкнення режиму очікування**) на головному блоці або пульті дистанційного керування.



Порада

- Незважаючи на те, що в режимі очікування система домашнього кінотеатру споживає дуже мало енергії, енергія все-таки витрачається. Якщо Ви не користуєтесь пристроєм протягом тривалого часу, від'єднайте кабель живлення від розетки.



Порада

- Якщо систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора за допомогою HDMI, для керування обома пристроями (див. 'Налаштування EasyLink' на сторінці 31) користуйтеся функцією EasyLink HDMI CEC.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Зміна гучності

Збільшення або зменшення рівня гучності


- Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування.
- Покрутіть регулятор гучності на головному блоці.

Вимкнення або увімкнення звуку

- Щоб вимкнути звук, на пульті дистанційного керування натисніть кнопку .
- Щоб відновити звук, натисніть кнопку ще раз чи натисніть +.

Зміна високих або низьких частот


Змінюйте параметри високих або низьких частот системи домашнього кінотеатру під час перегляду відео або музики відповідно до власних потреб.

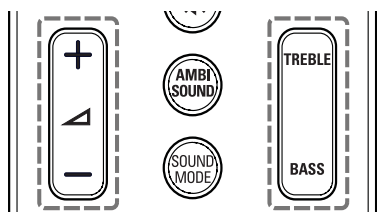

- 1 Натисніть кнопку **TREBLE** або **BASS**.
- 2 Для збільшення або зменшення високих чи низьких частот натискайте кнопку .

Зміна режиму звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

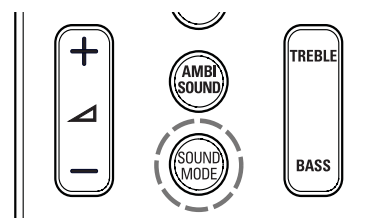


Для перегляду наявних режимів звуку кілька разів натискайте кнопку **SOUND MODE**.

Режим звуку	Опис
ACTION / ROCK	Покращені низькі та високі частоти. Ідеально підходить для гостросюжетних фільмів та музики у стилі рок чи поп.
DRAMA / JAZZ	Чисті середні та високі частоти. Ідеальний варіант для перегляду драм та прослуховування джазу.
CONCERT/ CLASSIC	Нейтральний звук. Ідеально підходить для прослуховування концертів, знятих "на живо", та класичної музики.
GAMING / PARTY	Помірні низькі частоти та потужні середні частоти. Ідеальний варіант для відеоігор та музики на вечірках.
SPORTS	Помірні середні частоти та ефекти об'ємного звучання забезпечують чистий вокал та реалістичне враження перебування на спортивній події.
NEWS	Покращені середні частоти для чистого вокалу та мовлення.

Зміна режиму Ambisound

Насолоджуйтеся абсолютним звуком завдяки режимам Ambisound.

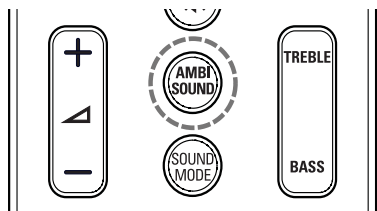


Для перегляду наявних режимів Ambisound кілька разів натискайте **AMBI SOUND**.

Режим Ambisound	Опис
АВТО	Автоматичний вибір оптимального режиму Ambisound для відео чи музики. Увімкнений за замовчуванням.
MULTI-CHANNEL	Абсолютний багатоканальний звук для вдосконаленого відтворення фільмів.
STEREO	Двоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.

Відтворення дисків

Ця система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати різноманітні диски - від відеодисків (Blu-ray, DVD, VCD) до аудіодисків та, навіть, дисків із комбінованим медіавмістом (наприклад, CD-R із зображеннями у форматі JPEG та музичними файлами у форматі MP3).

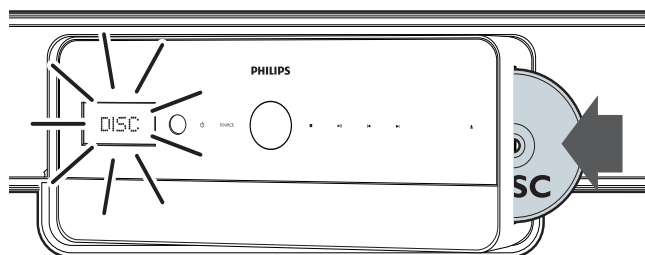

- 1 Натисніть кнопку , щоб відкрити відділення для дисків.
- 2 Вставте диск наклейкою вперед. Двосторонні диски слід встановлювати вперед тією стороною, яку потрібно відтворити.
 - ➔ Відділення для дисків закривається автоматично. Почнеться відтворення диска або система домашнього кінотеатру відкриє головне меню диска.

На дисплеї з'явиться повідомлення **DISC**.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
TOP MENU	Доступ до головного меню відеодиска.
Кнопки навігації	Навігація в меню.
OK	Підтвердження введення або вибору.
▶	Відтворення або відновлення відтворення.
⏏	Призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
◀/▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
◀◀/▶▶	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
▲/▼	Поворот зображень проти або за годинниковою стрілкою.
◀/▶	Перехід до попереднього або наступного зображення.
REPEAT	Для аудіодисків: повторення доріжки, всього диска або переміщення доріжок. Для відеодисків: повторення розділу або заголовка.
i INFO	Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.
≡ OPTIONS	Доступ до параметрів відео під час його відтворення (див. 'Використання параметрів відео' на сторінці 24). Доступ до параметрів зображення під час їх відображення (див. 'Використання параметрів зображення' на сторінці 24). Доступ до параметрів аудіо під час його відтворення (див. 'Використання параметрів аудіо' на сторінці 25).
AUDIO	У режимі відео: перемикання між мовами аудіосупроводу.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів для відтворення відео.

Використання функцій Blu-ray

На дисках Blu-ray доступні додаткові функції.

Bonus View

Диски Blu-ray із підтримкою функції Bonus View (відома також як "картинка в картинці") дозволяють під час перегляду основного матеріалу переглядати спеціальний вміст, наприклад, коментарі режисера.

- 1 За необхідності увімкніть функцію Bonus View або "картинка в картинці" у меню диска Blu-ray.
- 2 Під час відтворення основного матеріалу натисніть кнопку **BONUS VIEW**.
↳ Відео у режимі Bonus View з'явиться у маленькому вікні на екрані.
- 3 Щоб закрити вікно із відео у режимі Bonus View, натисніть кнопку **BONUS VIEW**.

BD-Live

Диски Blu-ray із підтримкою технології BD-Live пропонують ексклюзивні послуги, наприклад, чати, ігри та інші Інтернет-послуги, зокрема кіноанонси.



Примітка

- Наявність послуг BD-Live залежить від диска.
- Якщо використовується технологія BD-Live, дані на диску та системі домашньому кінотеатрі доступні для постачальника вмісту.
- Перед використанням технології BD-Live перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до Інтернету та чи налаштовано належним чином доступ до Інтернету (див. 'Під'єднання до Інтернету' на сторінці 17).

Доступ до BD-Live

- 1 У меню диска Blu-ray за допомогою навігаційних кнопок виберіть піктограму BD-Live.
- 2 Натисніть кнопку **OK**.
 - ➔ Почнеться завантаження BD-Live. Тривалість завантаження залежить від диска та під'єднання до Інтернету.

Навігація у BD-Live

- 1 Для навігації у BD-Live використовуйте навігаційні кнопки.
- 2 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **OK**



Примітка

- Якщо для завантаження вмісту BD-Live недостатньо пам'яті, слід очистити локальну пам'ять (див. 'Очищення локальної пам'яті' на сторінці 33).

Відтворення з радіо



Примітка

- АМ-радіо та цифрове радіо не підтримуються.

- 1 Під'єднайте антену та встановіть радіостанцію (див. 'Під'єднання та встановлення радіо' на сторінці 14).
- 2 Натисніть кнопку **RADIO**.
 - ➔ На дисплеї з'явиться повідомлення **RADIO**. Якщо доступна назва FM-радіостанції, вона відображатиметься.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
◀ / ▶	Вибір попередньо встановленої радіостанції.
◀ / ▶	Пошук радіостанції.
▲▼	Налаштування радіочастоти.
■	Натисніть і утримуйте, щоб видалити попередньо встановлену радіостанцію.
AUDIO	У режимі радіо: перемикання між режимами стерео та моно.
PROGRAM	У режимі радіо: програмування радіостанцій.

Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою

Щоб вибрати виведення аудіосигналу з під'єданого пристрою (див. 'Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою' на сторінці 12), кілька разів натисніть кнопку **AUDIO SOURCE**.

Відтворення вмісту USB-пристрою

Систему домашнього кінотеатру обладнано роз'ємом USB, що дозволяє переглядати зображення, слухати музику або дивитися фільми, збережені на USB-накопичувачі.



Примітка

- Перед відтворенням медіафайлів з USB-пристрою, перевірте, чи телевізор під'єднано до системи домашнього кінотеатру.

- 1 Під'єднайте USB-пристрій до системи домашнього кінотеатру (див. 'Під'єднання USB-пристрою' на сторінці 15).

- 2 Натисніть кнопку **USB**.
↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 3 За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібний файл і натисніть кнопку ► (відтворення).
- 4 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Навігація в меню.
OK	Підтвердження введення або вибору.
►	Відтворення або відновлення відтворення.
 	Призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
◀◀ / ▶▶	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
▲ / ▼	Поворот зображень проти або за годинниковою стрілкою.
◀ / ▶	Перехід до попереднього або наступного зображення.
REPEAT	Повторення потрібного файлу у папці чи повторення всієї папки. Переміщення файлів у папці.
☰ OPTIONS	Доступ до параметрів відео під час його відтворення (див. 'Використання параметрів відео' на сторінці 24). Доступ до параметрів зображення під час їх відображення (див. 'Використання параметрів зображення' на сторінці 24). Доступ до параметрів аудіо під час його відтворення (див. 'Використання параметрів аудіо' на сторінці 25).

Відтворення вмісту iPod

Під'єднавши і встановивши док-станцію Philips iPod (продається окремо), систему домашнього кінотеатру можна використовувати для відтворення медіафайлів, збережених на iPod, включаючи музику, фільми та зображення.

- 1 Під'єднайте док-станцію Philips iPod до системи домашнього кінотеатру (див. 'Під'єднання та встановлення док-станції Philips iPod' на сторінці 16).
- 2 Увімкніть і під'єднайте iPod.
- 3 Натисніть кнопку **iPod DOCK**.
↳ На дисплеї з'явиться повідомлення **iPod DOCK**.
- 4 За допомогою елементів керування iPod виберіть і відтворіть вміст.

Відтворення вмісту MP3-програвача

Під'єднуйте MP3-програвач чи інші зовнішні аудіопристрої для відтворення аудіофайлів.

- 1 Під'єднайте MP3-програвач до системи домашнього кінотеатру (див. 'Під'єднання MP3-програвача' на сторінці 16).
- 2 Кілька разів натискайте кнопку **AUDIO SOURCE**, поки на дисплеї не з'явиться **MP3 LINK**.
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли.

Інші функції відтворення


Для відтворення відео або зображень, збережених на диску, USB-пристрої чи iPod, доступні кілька додаткових функцій.

Використання параметрів відео

Переходьте до потрібних функцій під час відеоперегляду.

Для деяких відеоджерел окремі параметри відео недоступні.

- 1 Під час відеоперегляду натисніть кнопку  **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню параметрів відео.

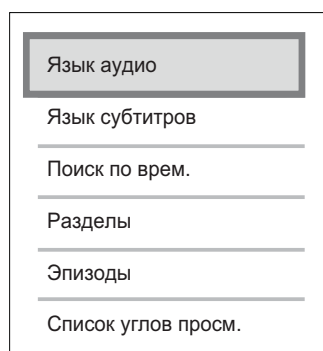


- 2 За допомогою навігаційних кнопок та **OK** виберіть та налаштуйте такі параметри:
 - **[Язык аудио]**: зміна мови аудіосупроводу відеоматеріалу.
 - **[Язык субтитров]**: зміна мови субтитрів відеоматеріалу.
 - **[Поиск по врем.]**: швидкий перехід до потрібної частини відеоматеріалу за допомогою введення часу сцени.
 - **[Разделы]**: вибір потрібного заголовку.
 - **[Эпизоды]**: вибір потрібного розділу.
 - **[Список углов просм.]**: вибір іншого кута огляду.
 - **[Выбор PIP]**: відображення вікна “картинка в картинці”.

- **[Увел]**: масштабування відеосцен. За допомогою кнопок   виберіть коефіцієнт масштабування.
- **[Повтор]**: увімкнення або вимкнення режиму повторного відтворення.
- **[Повтор. А-В]**: циклічне повторення двох пунктів в межах розділу. Натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати циклічне повторення, після чого натисніть **OK** ще раз, щоб його завершити. Натисніть кнопку **OK**, щоб вийти циклічного режиму.
- **[Настр. изобр.]**: вибір попередньо визначеного параметра зображення. Ці параметри також доступні в головному меню (див. ‘Вибір налаштування кольорів’ на сторінці 28).

Використання параметрів зображення

Переходьте до потрібних функцій під час перегляду зображень.

- 1 Під час відтворення зображень з диска або USB-пристрою натисніть кнопку  **OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів зображення.

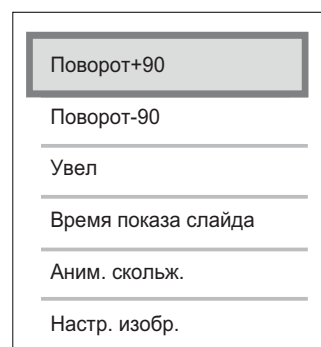


- 2 За допомогою навігаційних кнопок та **OK** виберіть та налаштуйте такі параметри:

- **[Поворот+90]:** поворот зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
- **[Поворот-90]:** поворот зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки.
- **[Увел]:** масштабування зображення. За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть коефіцієнт масштабування.
- **[Время показа слайда]:** встановлення швидкості відтворення зображень під час показу слайдів.
- **[Аним. скольж.]:** вибір анімаційного ефекту для слайдів.
- **[Настр. изобр.]:** вибір попередньо визначеного параметра зображення.

Використання параметрів аудіо

Переходьте до потрібних функцій під час відтворення аудіо.

- 1 Під час відтворення аудіо натисніть кнопку  **OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів аудіо.

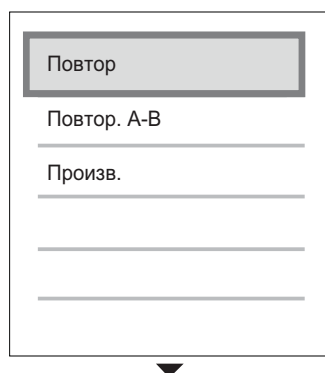

- 2 За допомогою навігаційних кнопок та **ОК** виберіть та налаштуйте такі параметри:
 - **[Повтор]:** увімкнення або вимкнення режиму повторного відтворення.
 - **[Повтор. А-В]:** циклічне повторення двох пунктів в

межах доріжки. Натисніть кнопку **ОК**, щоб розпочати циклічне повторення, після чого натисніть **ОК** ще раз, щоб його завершити. Натисніть кнопку **ОК**, щоб вийти циклічного режиму.

- **[Произв.]:** довільне відтворення аудіодоріжок.

Показ слайдів із музичним супроводом

Щоб додати до показу слайдів музичний супровід, відтворюйте музичні файли одночасно з фотофайлами. Для цього файли мають зберігатися на одному диску або USB-пристрої.

- 1 Виберіть потрібну аудіодоріжку і натисніть кнопку ▶ (відтворення).
- 2 Натисніть кнопку , щоб повернутися до головного меню  **BACK**.
- 3 Виберіть потрібне зображення і натисніть кнопку ▶ (відтворення), щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку ■.
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку ■ ще раз.

Синхронізація відтворення аудіо та відео

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, можна встановити затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Натисніть кнопку **AUDIO SYNC**.
↳ На дисплеї з'явиться повідомлення **AUDIO SYNC**.
- 2 Щоб синхронізувати аудіо з відтворенням відео, протягом п'яти секунд тримайте натиснутою кнопку  +/-.

6 Зміна параметрів

У цьому розділі подано інформацію про зміну параметрів системи домашнього кінотеатру.



Увага!

- Багато параметрів встановлено за замовчуванням із використанням оптимальних для системи домашнього кінотеатру значень. Якщо немає потреби змінювати параметри, найкраще користуватися параметрами за замовчуванням.




Примітка

- Параметр, який відображається сірим, змінити неможливо.

Доступ до меню параметрів

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
↳ З'явиться таке меню.

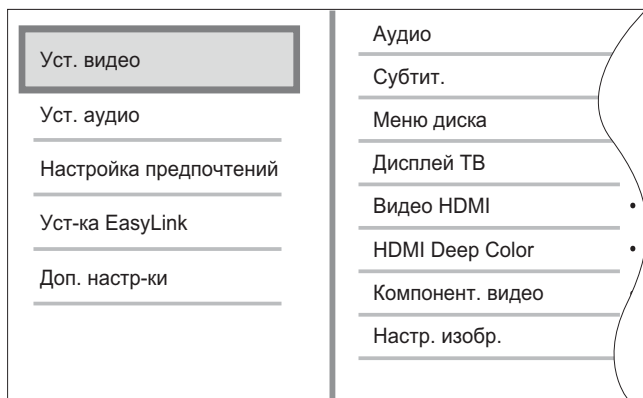

- 2 Натисніть  або , щоб вибрати меню налаштування, після чого натисніть . Як змінити параметри системи домашнього кінотеатру, див. у наступних розділах.
- 3 Натисніть  **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть , щоб вийти.

Зміна параметрів відео

Вибір мови аудіосупроводу, субтитрів або меню для диска



Примітка

- Щоб змінити мову аудіосупроводу для деяких дисків, потрібно скористатися меню диска.
- Якщо вибрати мову, якої немає на диску, система домашнього кінотеатру буде використовувати мову диска за замовчуванням.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. видео]**, потім натисніть .
- 3 Виберіть **[Аудио]**, **[Субтит.]** або **[Меню диска]** і натисніть .
- 4 Виберіть мову аудіосупроводу, субтитрів або меню і натисніть кнопку **ОК**.

Вибір формату зображення



Примітка

- Для деяких відеоджерел окремі параметри відео недоступні.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. видео] > [Дисплей ТВ]**, потім натисніть .
- 3 Виберіть потрібний формат відображення і натисніть кнопку **ОК**.



[4:3Lett.] - Для телевізора з екраном 4:3: широкоекранний режим із чорними смугами зверху та знизу на екрані.



[4:3Pansc] - Для телевізора з екраном 4:3: відображення на повну висоту з обрізаними краями.



[16:9 Широкоэкр.] - Для широкоекранного телевізора: формат відображення 16:9.

Встановлення роздільної здатності відео HDMI для телевізора



Увага!

- Система домашнього кінотеатру автоматично вибирає оптимальну роздільну здатність відео для телевізора за замовчуванням. Якщо немає потреби встановлювати іншу роздільну здатність відео, не змінюйте цей параметр.



Примітка

- Телевізор має бути під'єднаний за допомогою з'єднання HDMI.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. відео] > [Відео HDMI]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть потрібну роздільну здатність відео і натисніть **ОК**.
 - [Авто]** - (цей параметр встановлено за замовчуванням і він є рекомендованим). Автоматичний вибір оптимальної роздільної здатності відео для телевізора.
 - [Ориг.]** - Вибір оригінальної роздільної здатності відеовмісту.
 - [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]**.

Якщо екран стає порожнім, можливо, вибрано параметр, який не підтримується телевізором. Зачекайте 15 секунд або кілька разів натисніть кнопку **HDMI**, поки не з'явиться зображення.

Налаштування Deep Color

Технологія Deep Color дозволяє відтворювати кольори із більшою кількістю відтінків і тонів, якщо:

- відеовміст записано з використанням технології Deep Color;
- телевізор підтримує Deep Color;
- телевізор під'єднано до системи домашнього кінотеатру за допомогою з'єднання HDMI.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. відео] > [HDMI Deep Color]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть параметр для Deep Color і натисніть кнопку **ОК**.
 - [Авто]** - Відтворення зображення з мільярдами відтінків, якщо телевізор підтримує технологію Deep Color. Відображення зображення у 24-бітному кольоровому режимі, якщо телевізор не підтримує технології Deep Color.
 - [Вкл.]** - Відтворення зображення з використанням технології Deep Color незалежно від підтримки Deep Color телевізором.
 - [Викл.]** - Відтворення зображення у звичайному кольорі.

Встановлення роздільної здатності компонентного відео для телевізора



Увага!

- Система домашнього кінотеатру автоматично вибирає оптимальну роздільну здатність відео для телевізора за замовчуванням. Якщо немає потреби встановлювати іншу роздільну здатність відео, не змінюйте цей параметр.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. видео] > [Компонент. видео]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть оптимальну роздільну здатність для телевізора і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[480i/576i],[480p/576p],[720p],[1080i]**

Якщо екран стає порожнім, можливо, вибрано параметр, який не підтримується телевізором. Зачекайте 15 секунд, поки не з'явиться зображення.



Примітка

- Захищені від копіювання DVD-диски підтримують лише таку роздільну здатність: 480p/576p або 480i/576i.

Зміна параметрів аудіо

Вибір нічного режиму

Нічний режим доступний для DVD-дисків та дисків Blu-ray із кодуванням Dolby. Він дозволяє знижувати рівень гучності високих тонів та підвищувати рівень гучності низьких тонів (наприклад, розмови).

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. аудио] > [Ноч. режим]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть потрібний рівень гучності і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Вкл.]** - Відтворення звуку з низьким рівнем гучності.
 - **[Выкл.]** - Відтворення об'ємного звуку з повним динамічним діапазоном.

Вибір налаштування кольорів

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. видео] > [Настр. изобр.]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть попередньо визначений параметр кольору і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Стандартный]** - Оригінальні кольори.
 - **[Яркий]** - Яскраві кольори.
 - **[Приглушенный]** - М'які кольори.
 - **[Боевик]** - Чіткі кольори для чіткішого відображення деталей у затемнених ділянках. Ідеально підходить для перегляду фільмів-бойовиків.
 - **[Анимация]** - Контрастні кольори. Ідеально підходить для перегляду мультфільмів.

Вибір аудіоформату для телевізора

Примітка

- Телевізор має бути під'єднаний за допомогою з'єднання HDMI.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. аудіо]** > **[Аудио HDMI]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть потрібний аудіоформат для телевізора і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Источник (Выс. четкости)]**
- Аудіоформат не конвертується. Додаткова аудіодоріжка на диску Blu-ray може бути недоступна.
 - **[Авто]** - Автоматичне визначення та вибір найкращого формату для телевізора.
 - **[Выкл]** - Вимкнення виведення аудіо через телевізор.

Налаштування Ambisound

Для найкращого ефекту об'ємного звуку параметри можна вибирати з урахуванням характеристик кімнати та розташування системи домашнього кінотеатру.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Уст. аудіо]** > **[Наст-ка Ambisound]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Для виконання налаштування виконайте вказівки на екрані.

Зміна параметрів

Вибір мови меню

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений]** > **[Язык меню]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть мову меню і натисніть кнопку **ОК**.

Примітка

- Якщо систему домашнього кінотеатру під'єднано за допомогою з'єднання HDMI до телевізора із підтримкою HDMI CEC, він автоматично переходить на мову меню телевізора.

Використання функції батьківського контролю

Можна обмежити доступ до дисків, які записані з рейтингами. Для відтворення диска із обмеженим використанням користуйтеся персональним кодом користувача (PIN-кодом).

Порада

- Для відтворення дисків без урахування рейтингу, виберіть для DVD-дисків та дисків Blu-ray рівень батьківського контролю "8".

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений]** > **[Огр-ние просм.]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Введіть PIN-код або на пульті дистанційного керування натисніть "0000".
- 4 Натисніть кнопку , щоб вибрати рейтинговий рівень від 1 до 8, після чого натисніть кнопку **ОК**.

Примітка

- На деяких дисках є позначки рейтингу, однак записані вони без урахування рейтингів. Встановити батьківський контроль для цих дисків неможливо.

Встановлення або зміна PIN-коду

- 1 Натисніть **▲**, виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений] > [Смена PIN-кода]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 За допомогою цифрових клавіш пульта дистанційного керування введіть PIN-код і натисніть кнопку **▼**.
 - Якщо у Вас немає PIN-коду або Ви його забули, введіть "0000".
- 4 Введіть новий PIN-код і натисніть кнопку **▼**.
- 5 Для підтвердження введіть цей PIN-код ще раз.
- 6 Виберіть **[Подтвердить]**, потім натисніть **ОК**.

Зміна рівня яскравості дисплея

- 1 Натисніть **▲**, виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений] > [Дисплей панели]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть рівень яскравості дисплея і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[100%]** - найвищий рівень яскравості
 - **[70%]** - середній рівень яскравості
 - **[40%]** - найнижчий рівень яскравості

Увімкнення автоматичного переходу в режим очікування

Для економії енергії систему домашнього кінотеатру можна автоматично переключити у режим очікування після 30 хвилин бездіяльності (наприклад, у режимі паузи або зупинки).

- 1 Натисніть **▲**, виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений] > [Автомат. откл.]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Вкл.]** - увімкнення автоматичного переходу в режим очікування.
 - **[Выкл.]** - вимкнення автоматичного переходу в режиму очікування.

Увімкнення або вимкнення меню вмісту

Можна упускати або відображати меню вмісту для дисків VCD та SVCD.

- 1 Натисніть **▲**, виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений] > [УПРАВ. ВОСПР.]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Включено]** - відображення меню вмісту після завантаження диска VCD або SVCD.
 - **[Выключено]** - упускання меню вмісту і початок відтворення диска від першого заголовка.

Налаштування таймера сну

Систему домашнього кінотеатру можна налаштувати на перехід у режим очікування у визначений час.

- 1 Натисніть **▲**, виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Настройка предпочтений] > [Таймер отключ.]**, потім натисніть **►**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Выкл.]** – вимкнення таймера сну.
 - **[15 минут], [30 минут], [45 минут], [60 минут]** – вибір часу затримки.

Налаштування EasyLink

Система домашнього кінотеатру підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями, сумісними із системою HDMI CEC, які під'єднуються через з'єднання HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Перед тим як змінювати параметри функції EasyLink, увімкніть операції HDMI CEC для телевізора та інших під'єднаних пристроїв. Докладніше див. у посібниках із використання телевізора та інших пристроїв.



Примітка

- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями, що підтримують HDMI CEC.

Увімкнення та вимкнення функції EasyLink

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[EasyLink Setup] > [EasyLink]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Вкл.]** - увімкнення функції EasyLink.
 - **[Выкл.]** - вимкнення функції EasyLink.

Активація відтворення одним дотиком



Примітка

- Для телевізорів із підтримкою відтворення одним дотиком.

Якщо натиснути кнопку **▶**, телевізор і система домашнього кінотеатру увімкнуться. Якщо у систему домашнього кінотеатру вставлено диск, то він одразу запуститься, а телевізор вибере відповідний канал.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[EasyLink Setup] > [Воспр-е одн. наж.]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Вкл.]** - Активація функції відтворення одним дотиком.
 - **[Выкл.]** - Вимкнення функції відтворення одним дотиком.

Активація функції переходу в режим очікування одним дотиком

Якщо натиснути й утримувати кнопку  (**Режим очікування**) протягом щонайменше трьох секунд, під'єднані пристрої HDMI CEC перейдуть у режим очікування.



Примітка

- Якщо функцію переходу в режим очікування одним дотиком вимкнено, переключити систему домашнього кінотеатру за допомогою пульта дистанційного керування з телевізора чи інших пристроїв у режим очікування неможливо.

- 1 Виберіть **[EasyLink Setup] > [Ожидание одн. наж.]**, потім натисніть **▶**.
- 2 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Вкл.]** - Активація функції переходу в режим очікування одним дотиком.
 - **[Выкл.]** - Вимкнення функції переходу в режим очікування одним дотиком.

Відтворення аудіо з під'єднаних пристроїв

Систему домашнього кінотеатру можна налаштувати на відтворення аудіосигналу з під'єднаних пристроїв.

Примітка

- Систему домашнього кінотеатру потрібно під'єднати до цих пристроїв за допомогою з'єднання HDMI.
- Під'єднані пристрої потрібно увімкнути.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[EasyLink Setup] > [Упр. аудиосистемой]**, потім натисніть **▶**.
- 3 Виберіть **[Вкл.]**, потім натисніть **ОК**.
- 4 Прочитайте вказівки на екрані і виберіть **[Продолжить]**, щоб розпочати пошук.
↳ Система домашнього кінотеатру почне пошук пристроїв, після чого відобразить список під'єднаних пристроїв.
- 5 Виберіть **[Продолжить]**.
↳ З'явиться меню, зразок якого подано нижче.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 Зліва в меню виберіть під'єднаний пристрій і натисніть кнопку **▶**.
- 7 Виберіть роз'єм для цього пристрою і натисніть кнопку **ОК**.
- 8 Натисніть кнопку **◀** і повторно виконайте попередні два кроки, щоб присвоїти входи для інших під'єднаних пристроїв.
- 9 Виберіть **[Заверш.]**, щоб вийти.

Оновлення присвоєння аудіовходів із під'єднаних пристроїв

Якщо Ви вже присвоювали аудіовходи з під'єднаних пристроїв (див. 'Відтворення аудіо з під'єднаних пристроїв' на сторінці 32), цією ж процедурою можна скористатися для оновлення присвоєння.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[EasyLink Setup] > [Отобр. аудиовх.]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть потрібний під'єднаний пристрій і натисніть кнопку **▶**.
- 4 Виберіть роз'єм для цього пристрою і натисніть кнопку **ОК**.
- 5 Натисніть кнопку **◀** і повторно виконайте попередні два кроки, щоб присвоїти входи для інших під'єднаних пристроїв.
- 6 Виберіть **[Заверш.]**, щоб вийти.

Зміна вдосконалених параметрів

Пошук реєстраційного коду DivX VOD для системи домашнього кінотеатру

DivX Video-on-Demand (VOD) - це служба доставки цифрового відео, яка дозволяє завантажувати та купувати відеовміст у партнерів постачальників вмісту DivX. Ваша система домашнього кінотеатру має реєстраційний код DivX VOD. Перед тим як купувати відеовміст, систему домашнього кінотеатру потрібно зареєструвати на веб-сайті www.divx.com, вказавши реєстраційний код. Якщо Ви купуєте відеовміст для системи домашнього кінотеатру, його можна відтворювати лише на цій системі.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Код DivX® VOD]**, потім натисніть **ОК**.
↳ З'явиться реєстраційний код DivX VOD.
- 3 Випишіть цей код для того, щоб скористатися ним під час реєстрації системи домашнього кінотеатру.

Відновлення стандартних налаштувань

Налаштування системи домашнього кінотеатру можна скинути до стандартних налаштувань, встановлених на виробництві. Налаштування батьківського контролю скинути до стандартних значень неможливо.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Восстановл. заводск. установок]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Підтвердіть вибір.

Зміна параметрів BD-Live

Обмеження доступу до BD-Live

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Защита BD-Live]**.
- 3 Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Вкл.]** - обмежити доступ до BD-Live.
 - **[Выкл.]** - дозволити доступ до BD-Live.

Очищення локальної пам'яті

Якщо для завантаження файлів BD-Live на систему домашнього кінотеатру недостатньо пам'яті, видаліть попередньо завантажені файли.

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Очист. мест. хран.]**.
- 3 Натисніть кнопку **ОК**.
↳ Пам'ять очищено.

7 Оновлення програмного забезпечення

Перш ніж виконувати оновлення, порівняйте поточну версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру з найновішою версією програмного забезпечення, доступною на веб-сайті Philips.

Порівняння версії програмного забезпечення

- 1 Натисніть , виберіть **[Настройки]**, після чого натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Инф. о версии]**, потім натисніть **ОК**.
↳ З'явиться інформація про версію програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- 1 Під'єднайте (див. 'Під'єднання до Інтернету' на сторінці 17) пристрій до Інтернету.
- 2 Натисніть кнопку , виберіть **[Настройки]**.
- 3 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Загрузка ПО] > [Сеть]**.
↳ За наявності оновлення з'явиться запит щодо виконання оновлення.
- 4 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
↳ Після оновлення система домашнього кінотеатру автоматично перейде в режим очікування.
- 5 Вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки і увімкніть його знову.

Оновлення програмного забезпечення через USB-пристрій

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Знайдіть модель свого пристрою і натисніть "software&drivers".
- 2 На USB-пристрої створіть папку із назвою "UPG".
- 3 Завантажте програмне забезпечення у папку "UPG".
- 4 Розархівуйте програмне забезпечення в папці "UPG".
- 5 Під'єднайте USB-пристрій до системи домашнього кінотеатру.
- 6 Натисніть кнопку , виберіть **[Настройки]**.
- 7 Виберіть **[Доп. настр-ки] > [Загрузка ПО] > [USB]**.
- 8 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
↳ Після оновлення система домашнього кінотеатру автоматично перейде в режим очікування.
- 9 Вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки і увімкніть його знову.



Увага!


- Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте USB-пристрій, оскільки це може пошкодити систему домашнього кінотеатру.

8 Кріплення системи домашнього кінотеатру до стіни


- 1 Прикладіть до стіни кронштейн, що додається, висвердліть отвори і вставте у них гумові штирі (не додаються).
 - Якщо Ви монтуєте систему домашнього кінотеатру під телевизором, між телевизором і кронштейном має бути щонайменше 10 см.

Примітка


- Для надійного монтування використовуйте гвинти довжиною щонайменше 2,54 см.

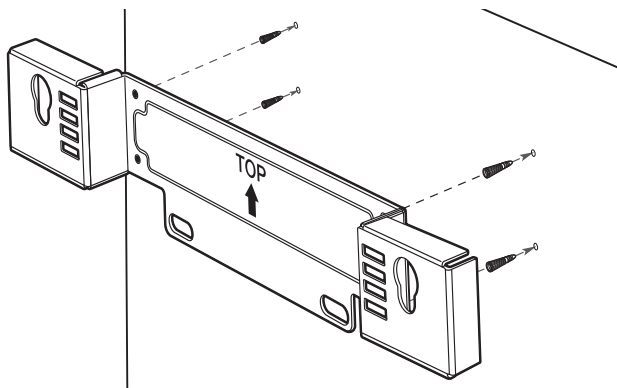


- 2 Прикріпіть кронштейн до стіни за допомогою відповідних фіксаторів (не додаються).

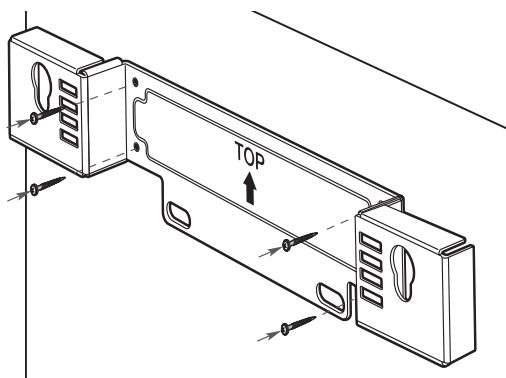


- 3 Перевірте, чи до системи домашнього кінотеатру під'єднано всі потрібні кабелі, і закрийте задню кришку.
- 4 Прикрутіть гвинти, що додаються, до задньої панелі системи домашнього кінотеатру.

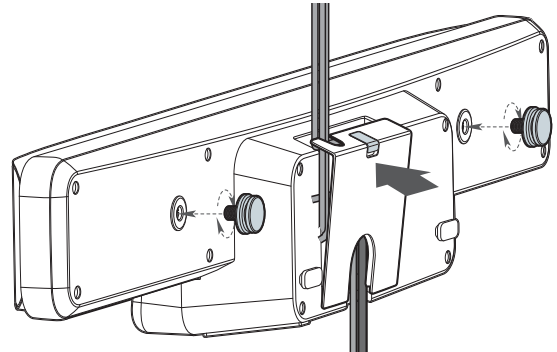

- Для під'єднання кабелів від телевизора на задній панелі можна зняти дверцятка.

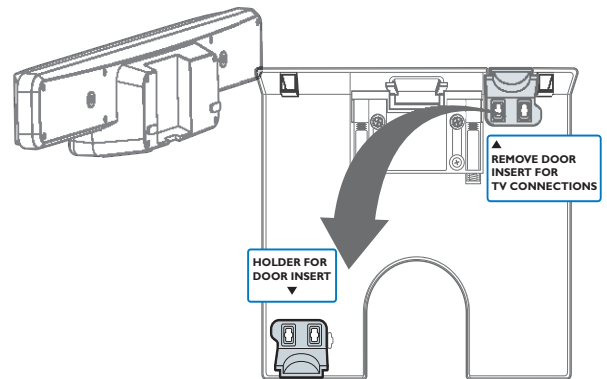

- 5 Надійно закріпіть систему домашнього кінотеатру на настінному кронштейні. Зафіксуйте гвинти в отворах.

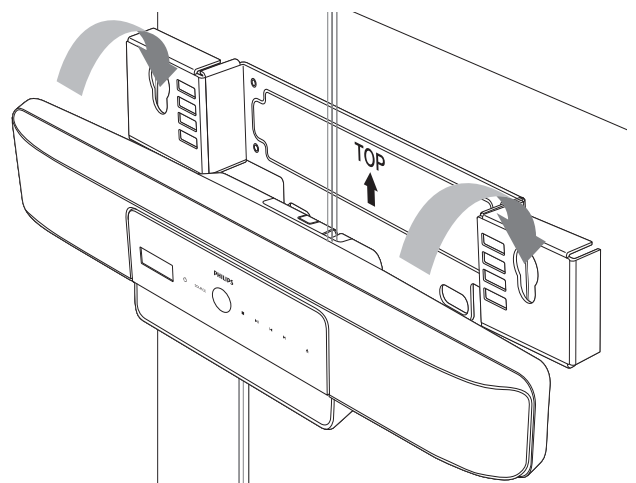

Порада

- Перед монтуванням можна відкрутити гумові підставки знизу системи домашнього кінотеатру.

9 Специфікації пристрою



Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Регіональний код

- Країна: Європа, Великобританія
 - DVD: усі, 2
 - Blu-ray: B
- Країна: Росія
 - DVD: усі, 5
 - Blu-ray: C

Формати файлів

- Аудіо: .mp3, .wma, .wav
- Відео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Зображення: .jpg, .gif, .png

Носії для відтворення

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, аудіо компакт-диск, відео компакт-диск/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-накопичувач.

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність: 500 Вт RMS
- Частота відповіді: 20 Гц - 20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR)
- Вхідна чутливість:
 - AUX1: 500 мВ
 - AUX2, AUX3: 1000 мВ
 - MP3 LINK: 500 мВ

Диск

- Тип лазера: напівпровідник
- Діаметр диска: 12 см / 8 см
- Декодування відео: MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Цифроаналоговий перетворювач відео: 12 біт, 148 МГц
- Система сигналів: PAL / NTSC
- Співвідношення "сигнал-шум" відео: 56 дБ
- Частота відповіді:
 - 4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц)
 - 4 Гц - 22 кГц (48 кГц)
 - 4 Гц - 44 кГц (96 кГц)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Радіо

- Діапазон налаштування: FM 87,5-108 МГц (50 кГц)
- Чутливість приймача за встановленого співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ: FM 20 дБф
- Приглушення перешкоди на проміжній частоті: FM 60 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": FM 60 дБ
- Гармонійне викривлення: FM 3%
- Частота відповіді: FM 180 Гц - 10 кГц / ± 6 дБ
- Перехідне затухання між стереоканалами: FM 26 дБ (1 кГц)
- Порогове значення стерео: FM 23,5 дБ

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: UMS (клас накопичувачів USB)
- Файлова система: FAT12, FAT16, FAT32
- Максимальний об'єм пам'яті: < 160 Гб.

Головний блок

- Розміри (ШхВхГ): 999 x 189,24 x 158,74 (мм)
- Вага: 8,4 кг
- Центральний гучномовець:
 - Опір гучномовця: 8 Ом
 - Динамік: 51 мм (2 дюйма) повнофункціональний динамік
 - Частота відповіді: 180 Гц - 20 кГц
- Лівий/правий гучномовці для відтворення об'ємного звуку:
 - Опір гучномовця: 6 Ом
 - Динамік: 51 мм (2 дюйма) повнофункціональний динамік
 - Частота відповіді: 180 Гц - 20 кГц

Технічні характеристики лазера

- Тип лазера:
 - Лазерний діод BD: InGaN/AlGaIn
 - Лазерний діод DVD: InGaAlP
 - Лазерний діод CD: IGaAs
- Довжина хвилі:
 - BD: 405 +5 нм/-5 нм
 - DVD: 650 +13 нм/-10 нм
 - CD: 790 +15 нм/-15 нм
- Вихідна потужність:
 - BD: макс.: 20 мВт
 - DVD: макс.: 7 мВт
 - CD: макс.: 7 мВт

Сабвуфер

- Живлення: 220 - 240 В; прибл. 50 Гц
- Споживання енергії: 135 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування:
 - Низький рівень споживання енергії: < 0,3 Вт
- Система: система із відображенням басів
- Опір: 4 Ом
 - Динаміки: 165 мм (6,5 дюймів) низькочастотний динамік
- Частота відповіді: 35 Гц - 200 Гц
- Розміри (ШхВхГ): 321,5 x 424,5 x 321,5 (мм)
- Вага: 12,88 кг

Настінне кріплення

- Розміри (ШхВхГ): 690 x 127 x 51 (мм)
- Вага: 1,35 кг

10 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитать модель та серійний номер виробу. Номер моделі та серійний номер вказані на задній панелі або знизу пристрою. Запишіть тут цифри:
№ моделі _____
Серійний номер _____

Головний блок

Кнопки на домашньому програвачі не працюють.

- Від'єднайте систему домашнього кінотеатру від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть до мережі.

Система домашнього кінотеатру не реагує на дію пульта дистанційного керування.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до розетки.
- Перевірте, чи між пультом дистанційного керування і системою домашнього кінотеатру немає перешкод.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на ІЧ-сенсор на систему домашнього кінотеатру.
- Перевірте, чи батареї пульта дистанційного керування встановлено належним чином.
- Вставте нові батареї.

Зображення

Зображення відсутнє.

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело для цієї системи домашнього кінотеатру.

Відсутнє зображення у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо параметр **[Відео HDMI]** змінено, на пульті дистанційного керування кілька разів натискайте кнопку **HDMI**, поки не з'явиться зображення.
- Перевірте справність кабелю HDMI. Замініть кабель HDMI на новий.

Телевізор не відтворює сигнал високої чіткості.

- Переконайтеся, що диск містить відео високої чіткості.
- Переконайтеся, що телевізор підтримує стандарт відео високої чіткості.

Звук

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- Натисніть **AUDIO SYNC**, поки не з'явиться повідомлення "**AUDIO SYNC XXX**".
- Протягом п'яти секунд натисніть кнопку **⏮ +/-**.

Звук відсутній.

- Перевірте під'єднання аудіокабелів і виберіть правильне джерело вхідного сигналу (наприклад, **AUDIO SOURCE**, **USB**) для пристрою, вміст якого потрібно відтворити.

Немає звуку під час телевізійної програми.

- Під'єднайте аудіокабель із аудіовходу системи домашнього кінотеатру до аудіовиходу телевізора. Потім натисніть кілька разів кнопку **AUDIO SOURCE**, щоб вибрати потрібне джерело аудіосигналу.

Відсутній звук у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо під'єднаний пристрій не сумісний з HDCP або сумісний лише з DVI, звук не може передаватися через під'єднання HDMI. Виконайте аналогове або цифрове аудіопід'єднання.
- Перевірте, чи увімкнено налаштування **[Аудіо HDMI]**.

Відтворення**Спотворений звук або відлуння.**

- Перевірте, чи вимкнено гучність звуку телевізора або встановіть мінімальне значення гучності, якщо аудіо відтворюється через систему домашнього кінотеатру.

Неможливо відтворити відеофайли DivX.

- Перевірте, чи файл DivX закодовано відповідно до профілю "Home Theater Profile" за допомогою кодера DivX.
- Перевірте повноту відеофайлу DivX.

Субтитри DivX не відображаються належним чином.

- Перевірте, чи файл субтитрів має таку ж назву, що й файл із фільмом.
- Виберіть потрібний набір символів: 1) Натисніть **Ⓜ OPTIONS**. 2) Виберіть **[Набор символ.]**, потім натисніть **▶**. 3) Виберіть **Набор символ.**, що підтримуються.

Система EasyLink не працює.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора Philips із підтримкою функції EasyLink, та чи увімкнено EasyLink (див. 'Увімкнення та вимкнення функції EasyLink' на сторінці 31).

На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу".

- Виконати операцію неможливо.

Вміст USB-пристрою неможливо прочитати.

- Перевірте, чи формат USB-пристрою сумісний із цією системою домашнього кінотеатру.
- USB-пристрій має бути відформатовано за файловою системою, яка підтримується системою домашнього кінотеатру (NTFS не підтримується).

Під час увімкнення телевізора вмикається система домашнього кінотеатру.

- Це характерне для Philips EasyLink (HDMI-CEC) явище. Щоб система домашнього кінотеатру працювала окремо, вимкніть функцію EasyLink (див. 'Увімкнення та вимкнення функції EasyLink' на сторінці 31).

Немає доступу до функції BD-Live.

- Перевірте під'єднання до мережі або її налаштування (див. 'Під'єднання до Інтернету' на сторінці 17).
- Очистіть локальну пам'ять. (див. 'Очищення локальної пам'яті' на сторінці 33)
- Перевірте, чи диск Blu-ray підтримує функцію BD Live.

11 Register

A

Ambisound 29, 20

B

BD-Live

Blu-ray 21
зміна параметрів 33
пам'ять повна 33
під'єднання 17

Blu-ray 21

Bonus View 21

D

Deep Color 27

DivX

реєстраційний код 33
усунення несправностей 39

E

EasyLink

вимкнення 31
присвоєння аудіо 32, 32
усунення несправностей 39

F

FM-антена 14

H

HDMI CEC (див. Easylink) 31

I

iPod

відтворення 23
підключення 16

M

MP3-програвач

відтворення 23
підключення 16

U

USB

відтворення 22
оновлення програмного забезпечення 34
підключення 15
фотографії 24, 22

V

video on demand (VOD) 33

Ж

живлення

економія 30
підключення 12
специфікації 36

З

заголовок 24

звук

Ambisound 20
аудіоформат для телевізора 29
високі та низькі частоти 19
гучність 19
нічний режим 28
режим 19
усунення несправностей 38

зображення

обертання 24
параметри 24
показ слайдів 25, 24, 20
усунення несправностей 38
формат 26

Р

радіо	
відтворення	22
встановлення радіостанцій	14
підключення	14
специфікації	36
регіональний код	36
реєстрація системи домашнього кінотеатру	7
режим очікування	
автоматичний перехід у режим очікування	30
перехід у	18
таймер вимкнення	30
функція переходу в режим очікування одним дотиком	31
роз'єми	10
розділ	24
роздільна здатність	
роздільна здатність відео HDMI	27
роздільна здатність компонентного відео	28

Б

батьківський контроль	29
безпека	4

В

відео	
параметри	24
пошук	24
роздільна здатність	28, 27
синхронізація з аудіо	25
усунення несправностей	38
відновлення стандартних налаштувань	33
відтворення	
iPod	23
MP3-програвач	23
диск	20
пристрій USB	22
радіо	22
функція увімкнення одним дотиком	31
вікові обмеження	29

Г

гучність	19
-----------------	----

Д

диск	
відтворення	20
вікові обмеження	29
диски, що підтримуються	36
меню вмісту	30
мова	26
специфікації	36
дисплей	
колір	28
масштабування	24
параметри	26
роздільна здатність	27
формат зображення	27
дисплей	
огляд	7
яскравість	30
догляд	5
догляд за виробом	5

Ф

формати файлів	36
функція переходу в режим очікування одним дотиком	31
функція увімкнення одним дотиком	31

І

Інтернет	
BD-Live	21
Bonus View	21
оновлення програмного забезпечення	34
підключення	17

Е

економія енергії	30
-------------------------	----

А

автоматичний перехід у режим очікування 30

аудіо

високі частоти	19
гучність	19
мова	26
низькі частоти	19
під'єднання	12
під'єднання аудіо з телевізора	12, 22
присвоєння аудіовходів під'єднаних пристроїв	32
синхронізація з відео	25
усунення несправностей	38
формат для телевізора	29

Я

яскравість 30

У

усунення несправностей	38
утилізація	6
утилізація системи домашнього кінотеатру	6

Н

наколишнє середовище	6, 30
налаштування радіо	14
настінне кріплення	36, 35
нічний режим	28
номер PIN	30
номер моделі	38

К

колір

Deep Color	27
параметри	28

компакт-диск 6

компакт-диск із посібником користувача 6

контактна інформація 38

М

масштабування

відео	24
зображення	24

меню

меню вмісту на дисках	30
мова	29
мова на дисках	26
параметри	26

меню "Дім"

26

мова

аудіо	24
меню	29
на дисках	26
субтитри	24

О

огляд

головний блок	7
пульт дистанційного керування	8
роз'єми	10

Т

таймер вимкнення 30

телевізор

аудіо з телевізора	12, 22
аудіоформат	29
підключення	11

технічні характеристики 36

технічні характеристики лазера 36

С

сабвуфер 12

серійний номер 38

синхронізація аудіо- та відеосигналів 25

специфікації 36

специфікації пристрою 36

субтитри

мова	24
мова на дисках	26

П

параметри

BD-Live	33
батьківський контроль	29
відновлення стандартних налаштувань	33
зображення	28
меню	26
параметри	29

підключення

MP3-програвач	16
USB	15
аудіо з телевізора	12
док-станція iPod	16
живлення	12
Інтернет	17
присвоєння аудіовходів під'єднаних пристроїв	32
радіо	14
сабвуфер	12
телевізор	11

підсилювач 36

поворот зображень 24

повтор 24

показ слайдів 25, 24

програмне забезпечення

версія	34
оновлення	34

пульт дистанційного керування 8

