

Välkommen

Snabbstartsinstruktioner




- 1 Anslut
- 2 Installering
- 3 Använd

PHILIPS


Vad finns i lådan?




SE440/SE445 handenhet

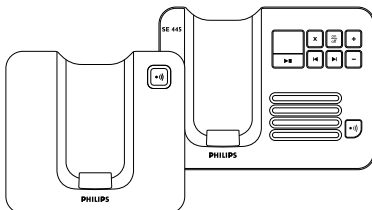


SE440 eller SE445 bas

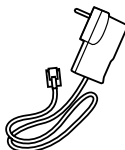


Strömadapter



Strömladd*



Batterilucka



2x AAA uppladdningsbara
batterier



Bruksanvisning



Snabbstartsinstruktioner



Garantisedel



ⓘ Anteckningar

- * Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömladden. Om det är så, måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.
- I multipacksatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara AAA batterier.

⚠ Varning

Använd bara de kablar och batterier som är medlevererade.

A Placera basen

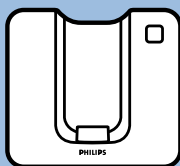


Placera basen nära telefonjacket och strömuttaget.

Tips


Placerar du basen nära stora metallföremål eller elektrisk utrustning kan det påverka räckvidden och ljudkvaliteten. Tjocka väggar kan störa överföringen av signaler till och från basstationen.

B Anslut kablarna

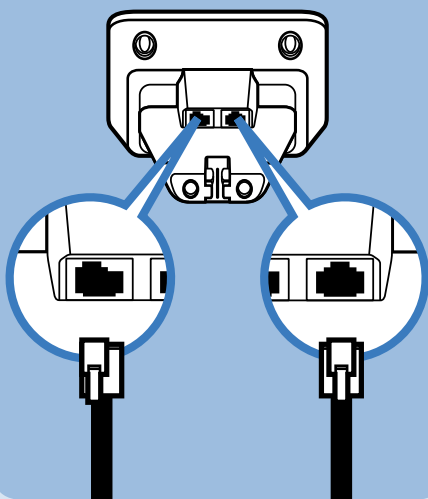

Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basen.


C Anslut till uttagen

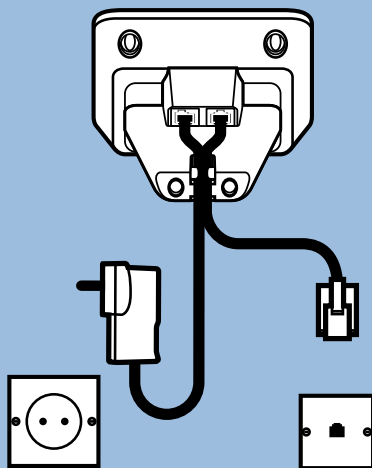

Anslut de andra ändarna till respektive vägguttag.


2 Installering

A Sätt i batterierna.

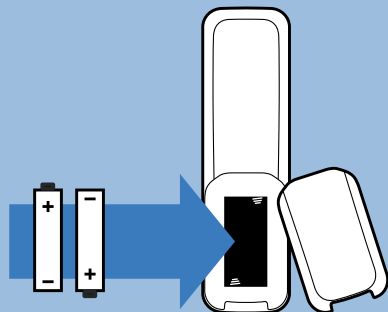

Installera batterierna och för in batteriluckan på plats.

B Ladda handenheten

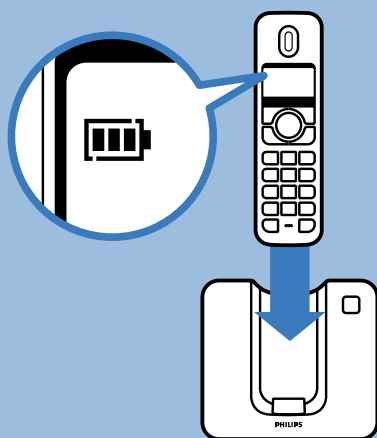

Sätt i handenheten i basen för att ladda batterierna. Batteriikonen visas.

C Förbered telefonen



Om skärmen visar beredskapsbilden som ovan, är telefonen klar att användas.

Eller

Om skärmbilden visar VÄLKOMMEN måste du välja land.

Se sidan I0 i huvudbruksanvisningen för vidare information.

- Bläddra eller för att välja land och tryck .
- Skärmen visar BEKRÄFTA?.

Tryck .

Skärmbildsspråk och andra viktiga inställningar görs för det valda landet.

SE440 – din telefon är klar att användas.

SE445 – din telefon är klar att användas. Telefonsvararen är automatiskt inställd på PÅ och klar att spela in meddelanden.

Uppringning

Skriv in telefonnumret, och tryck .

Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck .

Avsluta ett samtal

Tryck .

Justering av hörlurens ljudvolym

Under pågående samtal, tryck  eller .

Slå om det senast slagna numret

- Tryck  tryck sedan .

Ändra ringklockans ljudnivå och ringsignal

- Tryck , bläddra  till DIN INSTÄLLN och tryck .
- LUR RINGTON visas, tryck .
- RINGVOLYM visas, tryck .
- Tryck  eller  för att justera ringklockans ljudnivå och tryck  för att spara inställningarna.
- Bläddra  till RINGMELODI.
- Tryck .
- Bläddra  eller  för att välja ringmelodi och tryck  för att spara inställning.

Lägg till kontakt i telefonboken

- Tryck , TELEFONBOK visas.
- Tryck , NY KONTAKT visas.
- Tryck , SKRIV NAMN visas.

- Skriv ett namn och tryck .
- Skriv ett nummer och tryck .
- Bläddra  eller  för att välja gruppmelodi och tryck  för att spara inställning.

Ring från telefonboken

- Tryck  bläddra sedan  eller  till den kontakt du vill ringa.
- Tryck .

Ställ datum och tid

- Tryck , bläddra  till KLOCKA/ALARM och tryck .
- DATUM & TID visas. Tryck .
- Skriv datum (DD/MM) och tryck .
- Skriv tiden (HH--MM) och tryck  för att bekräfta.
- Tryck  för att återgå till beredskapsläge.

Bara för SE445

Slå på och stäng av telefonsvararen

Tryck  på basen.

Lyssna på dina meddelanden

Tryck . Dina nya meddelanden spelas.

Eller

Håll  intryckt för att höra alla meddelanden på din maskin.

För att styra telefonsvararen med din handenhet eller med fjärrkontroll från en annan telefon, se huvudbruksanvisningen.

Felsökning

För fler lösningar, se det kompletta avsnittet med svar på vanliga frågor i huvudbruksanvisningen.

Ingen linjeton

- Kontrollera anslutningarna. Koppla ur strömmen till telefonen och koppla in den igen.
- Batterierna är urladdade – ladda batterierna i minst 24 timmar.
- Du är kanske för långt från basen – flytta dig närmare.
- Använd den medlevererade strömsladden.

Dålig ljudkvalitet

- Flytta dig närmare basen.
- Flytta basstationen minst en meter bort från annan elektrisk utrustning.

Ikonen blinkar

- Flytta dig närmare basen.
- Registrera handenheten på basstationen.

Nummerpresentationen fungerar inte

Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Ingen ringsignal

Om ikonen  visas, är ringsignalen avstängd. Hög ljudnivå.

För närmare detaljer, se huvudhandboken.

Behöver du hjälp?

Titta i den bruksanvisning som kom med din Philips SE440 eller SE445.

Hjälp på nätet: www.philips.com/support