


DVD KODUKINO SÜSTEEM

HTS6600

Täname, et valisite Philipsi.

Vajate kiiresti abi?

Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote kasutamise palju nauditavamaks. Kui te olete lugenud neid juhiseid ja siiski vajate abi, siis võite külastada meie online klienditeenindust www.philips.com/support.

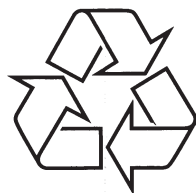

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

ÜLDINE INFORMATSIOON

TÄHELEPANU!

Kliendi informatsioon:

Lugege tähelepanelikult DVD süsteemi põhja all olevat informatsiooni. Kirjutage sealtoodud seerianumber üles.
Hoidke see informatsioon alles.

Mudeli number: **HTS6600**

Seerianumber:

LASER

TüüpSemikondaktor laserkiir

Lainepikkus650 ~ 660 (DVD)

.....784 ~ 796 (VCD/CD)

Väljundi võimsus7mW (DVD)

.....10 mW (VCD/CD)

Laserkiire kalle60 kraadi

ETTEVAATUST

SIIN KASUTUSJUHENDIS MITTEKIRJELDATUD
TOIMINGUD NING MUUDATUSED VÕIVAD
LÕPPEDA KAHJUSTAVA KIIRGUSE VÕI MÕNE
MUU TERVISELE OHTLIKU PROTSESSIGA.

See seade vastab Euroopa Ühenduse
raadiosagedusnõuetele.



See seade vastab järgmiste
direktiivide ja juhendite
nõudmistele: 73/23/EEC +
89/336/EEC + 93/68/EEC

Oma vana toote äraviskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada. Kui Teie
tootele on kinnitatud selline ristiga
märgitud prügikasti sümbol, siis see
tähendab, et toode vastab Euroopa
direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end
kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja
elektrooniliste toodete kogumis-süsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja
ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	7665	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwański	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Sageduse vastuvõtt	20Hz – 20kHz / -3dB
Mürasuhe	>65dB (CCIR)
Sisendi tundlikkus	
- AUX 1&2 In	1000mV
- TV 1&2 In	500mV
- Digital In	500mV
- MP3 Line-In	250mV

RAADIO ANDMED

Otsinguvahemik	FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
.....	MW 531-1602 kHz (9kHz)
26 dB vaigistamistundlikkus ..	FM 20 dB MW 4 µV/m
Pildi peegeldusmäär	FM 25 dB MW 28 dB
IF peegeldusmäär	FM 60 dB MW 45dB
Mürasuhe	FM 60 dB MW 40 dB
MW mürasummutamismäär	FM 30 dB
Harmooniline moonutus	FM Mono 3%
.....	FM Stereo 3%
.....	MW 5%
Sageduste vastuvõtt	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereoeraldus	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoalgus	FM 23.5 dB

DVD ANDMED

Laseri tüüp	Semikonduktor
Plaadi diameeter	12cm / 8cm
Video dekooder	MPEG-1 / MPEG-2 / Div X3/4/5/6, Ultra
Video DAC	12 bitti
Signaali vastuvõtt	PAL / NTSC
Video formaat	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (miinimum)
Koondvideoväljund	(Y) 1.0 Vp-p, 75Ω
.....	(Pb) 0.7 Vp-p, 75 Ω
.....	(Pr) 0.7 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 bitti / 192 kHz
Sageduse vastuvõtt	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
.....	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
.....	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

PEASEADE

Mõõtmed (l x k x s)	370 mm x 76 mm x 242 mm
Kaal	3.5 kg

AMBIHELI KÕLARID

Süsteem	täissagedus suletud karbi satelliit süsteem
Takistus	6 Ω / kanali kohta
.....	4 Ω / keskmine kanal
Kõlarite draiverid	3 x 2' / kanali kohta
.....	4 x 2' / keskmine kanal

Sageduse vastuvõtt	120 Hz -20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)	180 mm x 420.5 mm x 180 mm
Kaal	2.32 kg / kumbki

SUBWOOFER

Vool	220-240V, 50-60 Hz
Voolutarve	120 W
Madala voolutarbe ooterežiimil	<1 W
Süsteem	Bassi refleks süsteem
Takistus	4 Ω
Kõlari draiver	165 mm (6.5") woofer
Sageduse vastuvõtt	30 Hz – 120 kHz
Mõõtmed (l x k x s)	295 mm x 443 mm x 295 mm
Kaal	9.1 kg

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Tulenevalt erinevate tootjate poolt loodud plaadiformaatide vasturääkivusest võin Teie DVD süsteem / mängija / salvestaja vajada mängitavuse täiendamist või uuendamist. Kui DVD tehnoloogia areneb, siis need täiendused muutuvad tavaliseks ja kergesti kättesaadavaks. Tarkvara uuendamiseks minge www.philips.com/support.

PALUME TARIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKAANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

See toode sisaldab autorikaitse tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja teiste intellektuaalkapitali õigustega, mida omavad Macromedia Corporation või teised õiguste omanikud. Selle kopeerimiskaitse tehnoloogia kasutamine peab olema lubatud Macromedia Corporationi poolt ja mõeldud ainult koduseks või muudeks piiratud vaatajatega kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui on Macromedia Corporationi poolt teisiti lubatud. Toote pöördprojekteerimine või demonteerimine on keelatud.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja kahekorde D sümbolid on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DivX Ultra Certified tooted: DivX, DivX Ultra Certified ning nendega seostatud logod on DivXNetworks kaubamärgid ning teid kasutatakse litsentside alusel.



Microsoft, Windows Media ja Windows'i logo on Microsoft Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrghälvutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsenseeritud LLC poolt.



iPod on Apple Computer, Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA's ja muudes riikides.

Üldine

Üldine informatsioon.....6
Seadistamise ettevaatusabinõud6
Komplekti kuuluvad tarvikud6
GoGear/iPod dokkimisjaam (Philips HTD7001).....6
Jäätmekäitluse kohta6

Toote ülevaade

Peaseade7
Kaugjuhtimispuul.....8-10
Kaugjuhtimispuuldi kasutamine10

Ühendused

Peamised ühendused.....11-16
Esimene samm: Kõlarite asetamine11
Teine samm: Televiisori ühendamine12
Esimene valik: Scart pesa kaudu12
Teine valik: HDMI ühilduva televiisori ühendamine12
Kolmas valik: Progressivse skaneerimisega televiisori ühendamine või komposiitvideoseisend13
Kolmas samm: kõlarite ühendamine subwooferiga.....14
Neljas samm: FM ja AM/MW antennide ühendamine.....15
Viies samm: Subwooferi ühendamine peaseadmega15
Kuues samm: Voolujuhtme ühendamine16
Lisaiühendused17-19
Kaabliboksi või satelliitvastuvõtja ja salvestaja/videomaki ühendamine17
Peaseadme paigaldamine seinale18
Kõlarite paigaldamine seinale19

Põhiseadistus

Alustamine20-25
Õige vaatamiskanal leidmine20
Kõlarite seadistamine20-21
Keeleelelistuste seadistamine22
Ekraanilolev (OSD) keel22
Audio, subtiitrite ja menüükeel DVD taasesituse jaoks.....22-23
Televiisori ekraani seadistamine23
Progressiivse skaneerimise toimingu seadistamine24
Erinevate esitusallikate valimine25
Väljalülitamine madala voolutarbega ooterežiimile25

Plaadi taasesitamine

Plaadi toimingud26-33
Esitatavad plaadid.....26
Plaadi taasesitamine26
Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel.....27
Erinevate kordus-/juhujärjestusfunktsioonide valimine.....27
Plaadi lugude programmeerimine28
Video taasesituse muud toimingud (DVD/VCD/SVCD).....28-30
Plaadimenüü kasutamine28
Plaadiinformatsiooni kuvamine29
Sisse/välja zoomimine29
Subtiitrite keele muutmine29
Kaameranurkade valimine29
Taustamuusika keele muutmine30
Heliesituse viivitusaja seadistamine.....30
Taasesitusekontroll (ainult VCD-del)30
MP3/WMA plaatide taasesitamine31
JPEG pildifaili taasesitamine (slaidiesitus)....32
Eelvaate funktsioon32
Pildisuurendus32
Pildi pööramine32

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiata Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Ruumheli: Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist koosnev süsteem, mis loob realistliku kolmedimensioonilise helivälja.

Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l, muusika videotarkvaral või terve album audio-tarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

WMA: Windows Media (TM) Audio. Vastab heli kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab kodeerida Windows Media Playeri versiooniga 9 või Windows Media Player Windows XP jaoks. Failid tunneb ära faililaiendi WMA järgi.

TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

Heliväljundpesad: Seadme tagaküljel olevad punased ja valged pesad, mis saadavad heli teistele süsteemidele (TV, stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

DivX: DivX kood on patendist sõltuv MPEG-4 baasil loodud video kokkupakkimise tehnoloogia, loodud DivXNetworks'i poolt. See võimaldab digitaalvideot kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili oleks võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid samal ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumhelisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak ja parem, keskmine).

Dolby Pro Logic II: See on täiustatud maatriks enkodeerimistehnoloogia, mis tagab parema Dolby Surround ruumilisusefekti. See loob viis täislaialast väljundkanalit kahekanalistest allikatest. Kodeeritakse ainult süsteeme, mis pärinevad 5.1 kanalilt, mitte aga tavalisest 4-kanalilisest Dolby Pro Logic ruumhelist (see materjal sobib taasesitamiseks ka Pro Logic dekoodritega).

DTS: Digital Theatre System. See on Dolby Digitalist erinev ruumhelisüsteem. Formaat on välja töötatud mitme erineva firma poolt.

HDMI: HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) on kõrge kiirusega digitaalne liides, mis võimaldab edastada pakkimata kõrglahutusega video ja digitaalset multikanalilist heli. See edastab perfektset video ja helikvaliteeti, täielikult vabana müra. HDMI on täielikult tagasiühiluv DVI'ga. Nagu on nõutud HDMI standardi poolt, siis ühendamine HDMI või DVI toodetega, millel ei ole HDCP (digitaalne kõrgsadesuslik sisukaitse), lõpeb video või audioväljundi puudumisega.

HDCP: (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopperimist).

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildindmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteediga.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse audio ja video jaoks.

Multikanalid: DVDde puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.

Taasesituse kontroll (PBC): Viitab video CD või SVCD-dele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD või PBC-d toetavat SVCD-dele salvestatud menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Progressiivne skaneerimine: Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui tavalised TV süsteemid. See pakub kõrgemat pildiresolutsiooni ja kvaliteeti.

SISUKORD

MP3/WMA muusika ja JPEG pildi samaaegne taasesitamine	33
DivX plaadi esitamine.....	33

Teiste toetatud seadmete taasesitamine

GoGear/iPod toimingud	34
Muusika esitamine ühilduvalt GoGear/iPod seadmelt.....	34

USB toimingud	35
Esitamine USB mälupulgalt või USB mälukaardi lugejast.....	35

Muude audioseadmete toimingud	36
Taasesitamine kaasaskantavalt audioseadmelt	36

Seadistamisvalikud

DVD seadistamismenüü valikud	37-43
DVD seadistusmenüüsse pöördumine.....	37
Üldine seadistamismenüü	38
Heli seadistamismenüü	39
Video seadistamismenüü	40-41
Eelistuste seadistamismenüü	42-43

Raadio häälestamine

Raadio toimingud	44-45
Raadiojaamade otsimine	44
Raadiojaamade eelseadistamine.....	44
Automaatse installeerimise kasutamine	44-45
Automaatne eelseadistamine	45
Käsitsi eelseadistamine	45
Eelseadistatud raadiojaama valimine	45
Eelseadistatud raadiojaama kustutamine.....	45

Muu info

Heli ja helitugevuse seaded	46
Helitugevuse kontroll.....	46
Madalate ja kõrgete helide reguleerimine	46
Ruumheli valimine.....	46
Digitaalsete heliefektide valimine	46
Muud toimingud	47
Tarkvara uuendamine	47
Probleemide lahendamine	48-50
Korduma kippuvad küsimused	51
Tähtsamad terminid	52-53
Toote tehnilised andmed	54

ÜLDINE INFORMATSIOON

HOIATUS!

Seade ei sisalda eraldi kasutatavaid osi. Palun jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud personali hooleks.

Seadistamise ettevaatusabinõud

Õige koha leidmine

- Asetage seade lamedale, kõvale ja kindlale pinnale. Ärge asetage seadet vaibale.
- Ärge asetage seadet teiste seadmete peale, mis võivad selle kuumaks minna (näiteks vastuvõtja või võimendi).
- Ärge pange midagi seadme alla (näiteks CD-plaate, ajakirju).
- Paigaldage see seade vooluvõrgu pistikupesa lähedusse, millele on kerge ligi pääseda.

Piisav ruum ventilatsiooniks

- Asetage seade kohta, kus on tagatud piisav ventilatsioon, et vältida sisemist ülekuumenemist. Jätke vähemalt 10 cm (4,5 tolli) vaba ruumi piisavaks ventilatsiooniks seadme peale ja taha ning 5 cm (2,3 tolli) vasakule ja paremale küljele, et vältida üleskuumenemist.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ning tolmu

- Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate asjade lähedusse.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke asemeid (nagu näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad)

Komplekti kuuluvad tarvikud

- 1 subwoofer
- 2 ambiheli kõlarit
- 2 komplekti kõlarite seinale kinnitamise klambreid
- 1 komplekt peaseadme seinale kinnitamise klambreid
- 1 kaugjuhtimispuult koos patareidega
- 1 scartkaabel
- 1 FM antenn
- 1 AM/MW silmusantenn
- 1 MP3 sisendkaabel (kaasaskantava audiomängija ühendamiseks)
- 1 mikrofiiber puhastuslapp
- 1 voolujuhe
- Kiiresti alustamise juhend

GoGear/iPod dokkimisjaam (Philips HTD7001)

Te saate osta Philipsi GoGear/iPod dokkimisjaama samast elektroonikapoest, kus Te ostsite selle seadme. Lisainfo saamiseks lugege kaasasolevat Philips HTD7001 flaiirit või kontakteeruge autori-seeritud edasimüüjaga.

Jäätmekäitlus

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasõbralikule paberile. Elektrooniline seade sisaldab erinevaid materjale, mida on võimalik käidelda. Kui te viskate ära vana seadme, siis viige see jäätmekäitlus-keskusesse. Palun järgige kohalikke pakendite, vanade patareide ja seadmete kohta käivaid jäätmekäitluslaseid seaduseid.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (USB)

Miks võtab see kaua aega, et kuvada USB seadme sisu?

- See võib olla tingitud suurest arvust failidest (>500 faili/kausta) või failisuurusest (>1 MB).
- Seadmel võib olla mitte-toetatuid faile, mida süsteem üritab lugeda/kuvada.

Mis juhtub, kui mitte-toetatud seadmed (näiteks USB hiir, klaviatuur) ühendatakse süsteemiga?

- Seade võib põhjustada süsteemi muutmist ebakindlaks. Eemaldage mitte-toetatud seade ja ühendage voolujuhe lahti. Oodake paar minutit enne voolujuhtme tagasiühendamist ja lülitage seade sisse.

Mis juhtub, kui ma ühendan USB kõvaketta (HDD)?

- Kõvaketas ei ole toetatud, sest suur andmemahd teeb navigeerimise väga raskeks. Edastage muusikafailid (mp3) ja fotod (jpg) mälupulgale.

Miks süsteem ei tunne ära minu USB kaasaskantavat muusikamängijat?

- Kaasaskantavad muusikamängijad võivad vajada õiget tarkvara, mis on ühendatud meie süsteemiga, et ligi pääseda sisule (näiteks playlistidele).

Mis tüüpi faile süsteem toetab?

- Me toetame ainult FAT16 ja FAT32 süsteeme, mitte aga NTFS.

Miks failinime ilmub erinevana sellest, mis oli näidatud minu arvutis (näiteks "Good Bye.jpg" versus "Good_B~1.jpg")?

- Failinime pikkus on piiratud seadme failisüsteemiga (FAT16), mis toetab ainult 8 (kaheksat) sümbolit.
- Arvuti on võimeline kuvama terve failinime, kuna operatsioonisüsteem on võimeline konverteerima failisüsteemi.

Kas üheaegne USB ja plaadi taasesitamine on võimalik?

- Ei ole võimalik, kuna mälu on piiratud. Lisaks on vajalik erinevad kasutajaliidest, et funktsioneerida ja olla kasutajale piisavalt lihtne.

Miks ma ei saa pöörata pilte, mis asuvad seadmel?

- Et pöörata pilti, mis asuvad USB seadmel, siis peab olema jpeg pildil spetsiaalne fail nimetusega EXIF. Kui EXIF info ei ole loodud USB seadmel või eemaldatud, kui Te kopeerite või muudate pilti teisel seadmel.


Miks ei ole süsteem võimeline taasesitama minu muusikafaile, fotosid, filme?

- See muusikafail ei ole taasesitatav erinevate formaatide ja kodeerimise bitimäärade tõttu. Sarnaselt võivad fotod olla madala resolutsiooniga või liiga kõrge resolutsiooniga süsteemi jaoks, et neid toetada.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (USB/HDMI/MP3)	Lahendus
USB mälupulka ei saa lugeda	– USB mälupulga formaat ei ole ühilduv süsteemiga. – Seade on formaaditud erinevas failisüsteemis, mis ei ole toetatud selle süsteemi poolt (näiteks NTFS).
USB mälupulgaga on toimingu aeglased	– USB mälupulga, millel on suured failid või mälumaht on täis, lugemine ja TV ekraanil kuvamine võib võtta rohkem aega.
Puudub HDMI heliväljund	– Te ei kuule heli HDMI väljundist, kui allika seade on ainult DVI/HDPC (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse) ühilduv. – Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio allikatelt kasutades HDMI ühendust – Veenduge, et heliväljundi seade ei ole välja lülitatud. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Seadistusmenüü valikud - (Heliseadistus lehekülj - HDMI heli)
Puudub HDMI videoväljund	– HDMI ühendust saab teha ainult HDMI'ga varustatud seadmetega, millel on HDCP (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse). Kui Te soovite ühendada DVI ühenduse (varustatud HDCP'ga), siis vajate Te eraldi adapterit (DVI'st HDMI). – Veenduge, et DVD süsteemi resolutsioon ühtib seadmega, mille Te olete ühendanud kasutades HDMI. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Seadistusmenüü valikud - (Videoseadistus lehekülj - HDMI seadistus - HDMI video)
iPod taasesitusel puudub video	– Veenduge, et Te olete ühendanud 3.5 mm videojuhtme dokkimisjaamast televiisorisse. Lülitage televiisor sisse õigele videosisend kanalile. – Lülitage sisse iPod seade "TV ON".
Ekraanipaneelile ilmub kiri "NONE DOCKED" (puudub dokkimispesas olev seade)	– Eemaldage dokkimispesas olev GoGear/iPod seade ja sisestage see uuesti. – Kui GoGear/iPod seadme patarei on täiesti tühi, siis peate Te eelnevalt seadet laadima.

PEASEADE

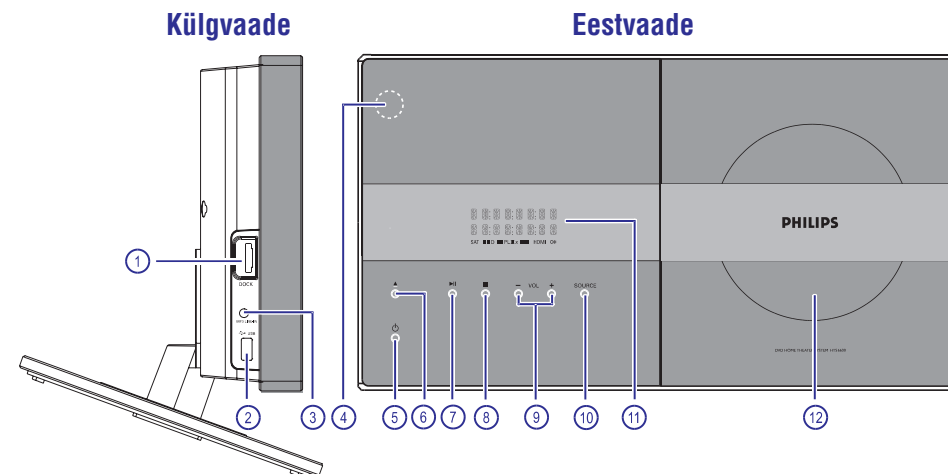

1. DOCK dokkimispesa

- Sisendpesa Philips GoGear/iPod dokkimisjaama (mudel HTD7001) jaoks.

2. MP3 LINE-IN pesa

- Fonosisend, et ühendada kaasaskantava audio kõrvaklappide väljundpesa.

3. USB pesa

- Sisestage USB mälupulk või USB mälukaardi-lugeja.

4. iR infrapuna sensor

- Suunake kaugjuhtimispuult selle sensori suunas.

5.

- Lülitab seadme tavalisele ooterežiimile või lülitab seadme sisse.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade madala voolutarbega ooterežiimile

6.

- Avab / sulgeb plaadipesa

7.

- DISC: alustab/katkestab taasesituse
- RADIO: alustab esimesel seadistuse automaat-set raadiojaamade installatsiooni

8.

- Katkestab valitud funktsiooni.
- DISC: peatab taasesitamise
- RADIO: nupu allhoidmine kustutab eelhäälestatud raadiojaama

9. VOL +/-

- Reguleerib helitugevust.


10. SOURCE

- Valib vastava aktiivse allikare iimi: DISC, DOCK, MP3 LINE-IN, RADIO FM, RADIO AM/MW, TV1, TV2, AUX1, AUX2 või DIGITAL IN

11. Ekraanipaneel

12. Plaadipesa

KAUGJUHTIMISPULT

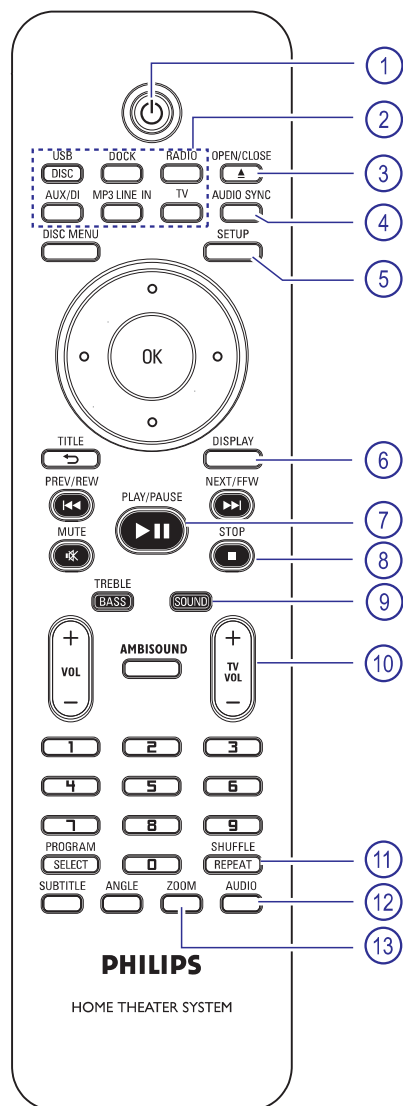

1. **Power**
 - Lülitab seadme tavalisele ooterežiimile või lülitab seadme sisse.
 - Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade madala voolutarbega ooterežiimile
2. **Allika nupud**
 - DISC/USB:** lülitub allikarežiimile DISC või USB
 - DOCK:** lülitab GoGear/iPod seadmele, mis on ühendatud dokkimisjaama.

RADIO: vahetab FM ja AM/MW lainealade vahel
AUX/DI: lülitub AUX1, AUX2 ja DIGITAL IN väliste allikate vahel.
MP3 LINE-IN: lülitub audioseadmele, mis on ühendatud MP3 LINE-IN pessa.
TV: lülitub allikarežiimile TV1 või TV2, televiisorist edastatakse heli DVD süsteemi kõlarite kaudu.

3. **OPEN/CLOSE**
 - Avab / sulgeb plaadipesa
4. **AUDIO SYNC**
 - Seadistab audio viivitusaja, kui video taasesitus on aeglasem kui audioväljund
5. **SETUP**
 - Siseneb või väljub süsteemimenüüst.
6. **DISPLAY**
 - Kuvab ekraanile hetke seisukorra või plaadi-funktsiooni.
 - Valib DVD filmidel erineva vaatamisnurga (kui on olemas)
7. **PLAY/PAUSE**
 - DISC: alustab taasesitust.
 - RADIO: esimesel sisselülitumisel alustab raadio automaatset salvestamist
8. **STOP**
 - väljub tegevusest
 - DISC: peatab taasesitamise
 - RADIO: nupu allhoidmine kustutab eelsalvestatud radiojaama
9. **SOUND**
 - Valib heliefekti.
10. **TV VOL +/-**
 - Reguleerib televiisori helitugevust (ainult Philips televiisori või teiste ühilduvate brändide puhul).

11. **REPEAT/SHUFFLE**
 - Valib erinevate kordus-/juhurežiimide vahel; lülitab kordus-/juhurežiimi välja.
12. **AUDIO**
 - DISC: Valib audio keele/kanali.
 - RADIO: valib FM raadio stereo või monorežiimi
13. **ZOOM**
 - Suurendab televiisoriekraanil olevat pilti.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (Taasesitus)	Lahendus
DVD mängija ei alusta taasesitust	- Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab oleme lõpetatud. - Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime. - Vajutage klahvile SETUP, et seadistamismenüü välja lülitada. - Te peate sisestama salasõna, et muuta lapsevanema kontrolli reitingutaset või avada plaat taasesitamiseks. - Niiskus on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta, isegi siis kui televiisori ekraan on seadistatud	- Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil - Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmine olla võimalik.
Mõned funktsioonid (vaatenurga muutmine, subtiitrid, mitmekeelne heli) ei hakka tööle	- DVD plaadil ei ole võimalik vahetada subtiitrite ega taustamuusika keelt. - Need funktsioonid on antud plaadi puhul keelatud.
Seadistamis- / süsteemimenüüs ei ole valikute tegemine võimalik	- Vajutage nuppu STOP kaks korda enne seadistamis- /süsteemimenüü valimist. - Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.
DivX filmide esitamine ei ole võimalik	- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX 5.x kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre'). - Kontrollige, et DivX allalaetud fail oleks terviklik.
Raadiovastuvõtt on halb	- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. - Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. - Häälestage õigele sagedusele. - Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.
DVD süsteem ei tööta	Ühendage voolujuhe mõneks minutiks lahti seinakontaktist. Seejärel ühendage uuesti voolujuhe ja proovige kasutada seadet nagu tavaliselt.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Probleem (Üldine)	Lahendus
Puudub vool	- Vajutage DVD süsteemi esipaneelil nuppu STANDBY ON, et seade sisse lülitada. - Kontrollige kas voolujuhe on ühendatud korralikult.
Puudub pilt	- Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile. - Vajutage klahvile DISC/USB ning valige plaadirežiim. - Kui see juhtub progressiivse skaneerimise sisselülitamisel või HDMI videoseadete muutmisel, siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise jaoks või lülitage vaikimisi režiimile järgnevalt: 1) Vajutage OPEN/CLOSE. 2) Vajutage kaugjuhtimispuldil kursoriklahve. 3) Vajutage kaugjuhtimispuldil AUDIO.
Pilt on täielikult moonutatud või must-valge	- Kontrollige videoühendust. - Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole talitlushäire. - Plaat on määrdunud Puhastage plaati.
Puudub heli või moonutatud heli	- Reguleerige helitugevust. - Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid. - Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage SOURCE klahvile, et valida soovitud allikas (näiteks TV või AUX/DI), et valida seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi kaudu.
Keskmisest ning ruumheli kõlarist ei kostu heli	- Vajutage klahvile AMBISOUND, et valida õiged ruumheli seaded. - Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud ruumheliga (DTS, Dolby Digital jne).
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Valige õige režiim (näiteks DISC/USB või RADIO) enne funktsiooninupule vajutust (▶, ◀◀/▶▶). - Vähendage vahemaad mängija ning kaugjuhtimispuldi vahel. - Patareid on tühjad. Asendage patareid uutega.

KAUGJUHTIMISPULT

14. DISC MENU

- DVD-de puhul siseneb või väljub plaadi sisukorra menüüst.
- VCD/SVCD puhul siseneb ülevaate menüüsse.

15. OK

- Kinnitab valiku.

16. Nooleklahvid

- DISC:** Valib menüüs liikumise suundasid.
- DISC:** vajutage nuppu vasakule või paremale edasi- või tagasisuunas kiire otsingu jaoks
- RADIO:** kasutage nuppe üles ja alla, et häälestada raadiot
- RADIO:** kasutage nuppe paremale ja vasakule, et alustada automaatset otsingut

17. TITLE

- DVD-de puhul suundub tagasi eelmisesse menüüsse.
- VCD versioonide 2.0 puhul: stopp-režiimis lülitab sisse/välja taasesituse kontrolli (PBC) režiimi

18. PREV / REW ◀◀ / NEXT / FWW ▶▶

- DISC:** suundub eelmisele või järgmisele pealkirjale / peatükile / loole.
- DISC:** vajutage ja hoidke all, et otsida kiiresti edasi- või tagasisuunas
- RADIO:** valib eelhäälestatud raadiojaama

19. MUTE

- Vaigistab või taastab heli.

20. TREBLE / BASS

- Valib madalate ja kõrgete toonide režiimi vahel. Koheselt pärast režiimi vahetamist vajutage helitugevuse nuppe, et muuta taseme seadmeid.

21. VOL +/-

- Reguleerib helitugevust.

22. AMBISOUND


- Valib ruumheli helirežiimide vahel: automaatne, mitmekanaline või stereorežiim.

23. Numbriklahvid (0-9)

- Sisestab loo/pealkirja järjekorranumbri plaadil
- Sisestab eelhäälestatud raadiojaama numbrit.

24. SELECT/PROGRAM

- DISC:** alustab programmeerimist.
- RADIO:** nupu allhoidmine alustab automaatset käsitsi häälestamist.
- Mitmete valikute tegemiseks menüüs.

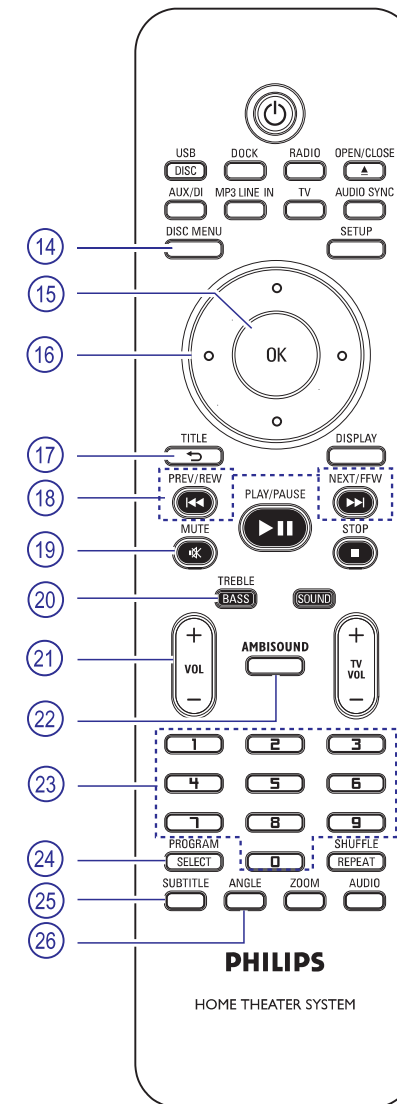

25. SUBTITLE


- Valib DVD subtiitrite keele.

26. ANGLE

- Valib erinevaid vaatamisnurki DVD filmidel (kui olemas)

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

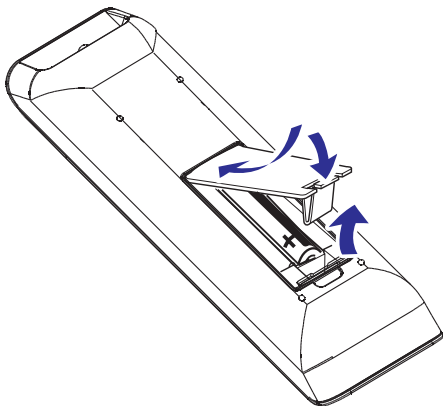

1. Avage patareikarbi kaas.
2. Asetage patareipessa kaks R03 või AAA patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarustele (+ -).
3. Sulgege patareikarbi kaas.
4. Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil asuva infrapunase sensori (IR) suunas.
5. Valige kasutatav režiim vajutades kaugjuhtimispuldil ühele allika valimise nupule (näiteks DISC/USB, DOCK, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN või TV).
6. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀◀▶▶**).

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

MUUD FUNKTSIOONID

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, et suurendada kasutajate rahulolu.

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** **▲**, et avada plaadipesa.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **DISPLAY**.
➔ Kirjutage üles praeguse tarkvara versiooni info.
3. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu ja laadige tarkvara CD plaadile.
4. Sisestage CD-R plaat.
➔ Tarkvara alustab installeerimist automaatselt.

OLULINE!

Uuendamise ajal ei tohi vool ära kaduda.

5. Kui plaadipesa avaneb, siis eemaldage plaat.
➔ Toimub tarkvara uuendamine
6. Kui uuendamine on lõpetatud, siis seade lülitab end automaatselt välja.

HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL + / -** kaugjuhtimispuldil.
- Kõige vaiksem kasutatav helitugevus on "VOLUME MIN", kõige valjem "VOLUME MAX".

Ajutiselt heli väljalülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **MUTE**.
 - Taasesitamine jätkub ilma helita ning ekraanile kuvatakse tekst "VOLUME MUTED".
 - Heli sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvi **MUTE** või suurendage helitaset.

Madalate ja kõrgete helitoonide reguleerimine

BASS (madalad toonid) ja TREBLE (kõrged toonid) toimingud võimaldavad Teil defineerida heliprotsessori seadeid.

- Vajutage nuppu **TREBLE/BASS**, et vahetada kõrgete ja madalate toonide vahel
- Kasutage viie sekundi jooksul nuppe **VOL + -**, et reguleerida kõrgete või madalate toonide tasemeid (0, 1, 2 või MAX).
 - Kui voolutugevuse reguleerimise nuppu ei kasutata viie sekundi jooksul, siis taastub sellel tavapärane helitugevuse reguleerimise funktsioon.

Ruumheli valimine

- Vajutage klahvi **AMBISOUND**, et valida automaatse, multi-kanalilise või stereoeheli vahel.
 - Automaatne on vaikimisi valitud ruumheli seade (soovitavlik). Multi-kanaliline või stereorežiim valitakse vastavalt esitatava sisu audiostriimile.
 - Multikanalilises režiimis on võimalik kasutada järgnevaid väljundrežiime: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre System) Surround ning Dolby Pro Logic II.


Digitaalsete heliefektide valimine

Valige eelhäälestatud režiimide hulgast oma plaadi sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili eripära kõige paremini esiletoovaim digitaalne heliefekt.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SOUND**.

Filmid	Muusika	Kirjeldus
CONCERT	CLASSIC	Konstantne ja puhas helirežiim. Ideaalne klassikalise muusika kuulamise ja kontsertide kuulamiseks DVD plaadilt.
DRAMA	JAZZ	Selged keskmised ja kõrged vahemikud. Loob klubilise atmosfääri, kus artist on otse Teie ees. Hea jazz muusika ja draamafilmi jaoks.
ACTION	ROCK	Madalad ja kõrged vahemikud on esile toodud suurepärase ruumheli filmi efektide ja atmosfääri loomiseks. Suurepärase märulifilmide ja rock/pop muusika jaoks.
MTV	RnB	Madalad ja keskmised vahemikud on esile toodud. Sobib RnB, hiphopi ja MTV videote jaoks.
GAMING	PARTY	Madalad vahemikud on kergelt esile toodud ja keskmised vahemikud tugevalt. Ideaalne peomuusika ja videomängude jaoks.
CARTOON	LOUNGE	Keskmine helirežiim lounge muusika ja multafilmi jaoks.
SPORTS	SPORTS	Keskmised vahemikud ja ruumheli efektid selge vokaali ja spordiareeni atmosfääri saamiseks.
NEWS	NEWS	Keskmised vahemikud on esile toodud selge vokaali/kõne jaoks.
NIGHT	NIGHT	Dünaamiliselt juhitud helirežiim, mis sobib filmide vaatamiseks öösel ja mittepealetükkiva taustamuusika jaoks.

ÜHENDUSED

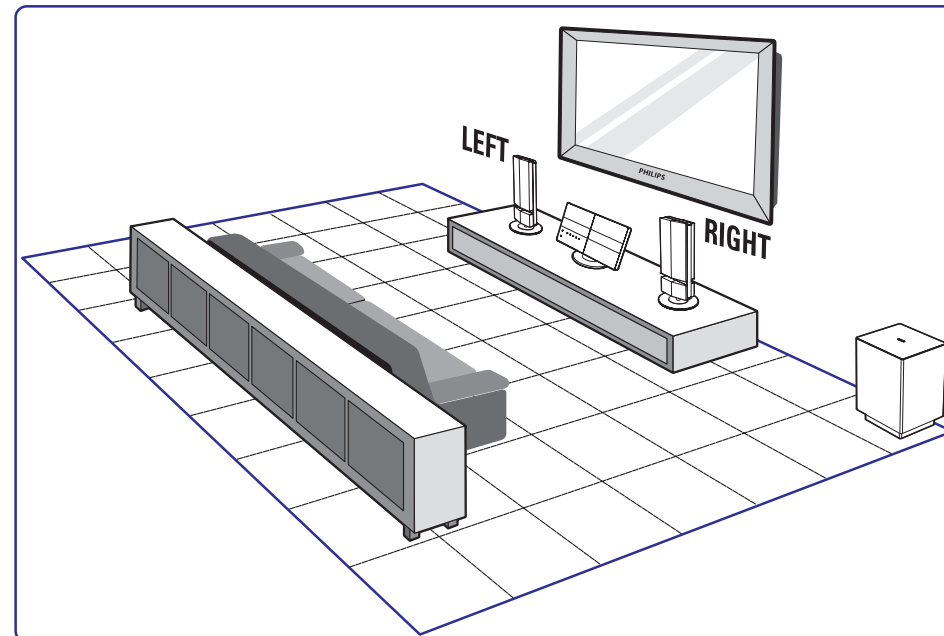

Esimene samm: Kõlarite paigutamine

Philipsi kodukinosüsteemi on lihtne installleerida. Siiski on õige paigutus oluline tagamaks parimat helinaudingut.


Enne alustamist...

Kui Te soovite paigaldada kõlarid seintele, siis vaadake lisainfot peatükist "Lisäühendused - Kõlarite paigaldamine seintele".

- Paigaldage kõlarid normaalsele kuuldekõrgusele võrdsele kaugusele televiisorist ja näoga kuulmispiirkonna poole.
- Paigaldage subwoofer ruumi nurka. Muul juhul pange see vähemalt ühe meetri kaugusele televiisorist.

Kasulikud nipid:

- Paigutusjuhend on ainult juhend, mis pakub suurepärast süsteemi toimimist. Te võite leida teisi valikuid, mis sobivad paremini teie ruumi paigutusega ja pakuvad nauditavat helielamust.
- Magnetväljade vältimiseks ärge paigaldage eesmise kõlareid televiisorile liiga lähedale.
- Ärge kunagi paigaldage kõlareid nurga all, kuna see vähendab süsteemi esitust.
- Kõlarite seadistamise kohta lugege lisa Alustamine - Kõlarite seadistamine.

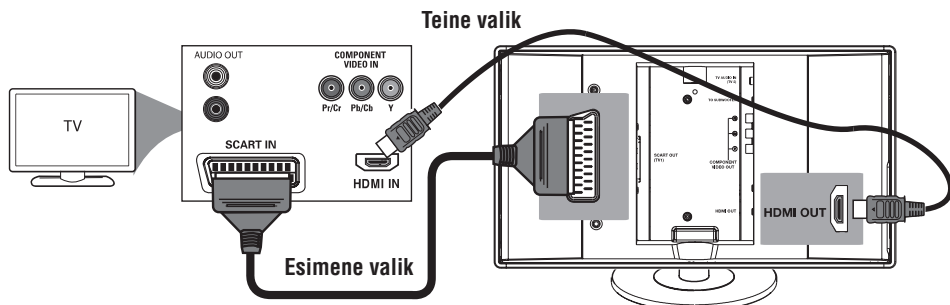


Teine samm: Televiisori ühendamine

See ühendus võimaldab Teil vaadata DVD süsteemist taasesitust. Te peate valima ainult **ühe** valikutest allpool, et teha videoühendus:

- tavalise televiisori puhul järgige esimest valikut
- HDMI televiisori puhul järgige teist valikut
- Progressiivse skaneerimisega televiisori puhul järgige kolmandat valikut.

Enne alustamist...

Eemaldage peaseadme tagumine kate vajutades alla katte ülevaalt.

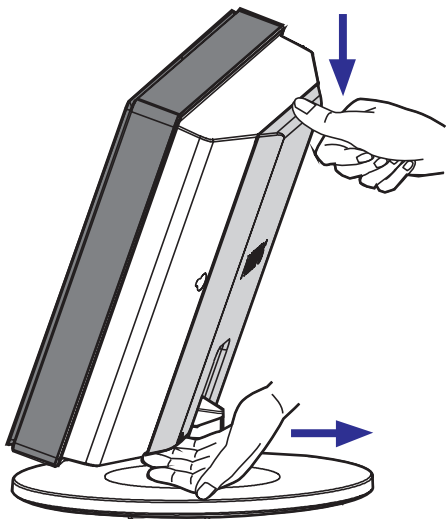

Kasulikud nipid:

- Ühendage televiisor otse DVD süsteemiga, et optimaalset videokvaliteeti.

Esimene valik: Scart kaabli kaudu

- Kasutage kaasasolevat Scart kaablit, et ühendada DVD süsteemi **SCART OUT (TV1)** väljund vastavasse Scart sisenditega oma televiisoril.

Kasulikud nipid:

- Selle valiku puhul peate Te valima **kaugjuhtimispuldil TV1**, et saada kõlarisüsteemist heliväljund TV programmide vaatamise ajal.

Teine valik: HDMI toega televiisori ühendamine

HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides) on digitaalne liides, mis võimaldab puhas digitaalse video edastust ilma pildikvaliteedi kadudeta.

1. Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et ühendada DVD süsteemi **HDMI OUT** pesa HDMI IN pesaga HDMI toega seadmel (näiteks HDMI TV, HDCP ühilduv DVI TV).
2. Kui Te olete lõpetanud vajalikud ühendused, installeerimise ja seadistuse, siis vaadake audio ja video seadistamise lehekülgi manuaalist optimaalse HDMI audio ja videoseadete jaoks.

Kasulikud nipid:

- HDMI on tagasiühilduv mõnede DVI seadmetega kasutades vastavaid adaptoreid.


2. Vajutage ►►.

➔ Süsteem alustab otsimist FM lainealalt ja seejärel AM/MW lainealalt. Kõik piisava tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

➔ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada vabalt valitud järjekorranumbri.

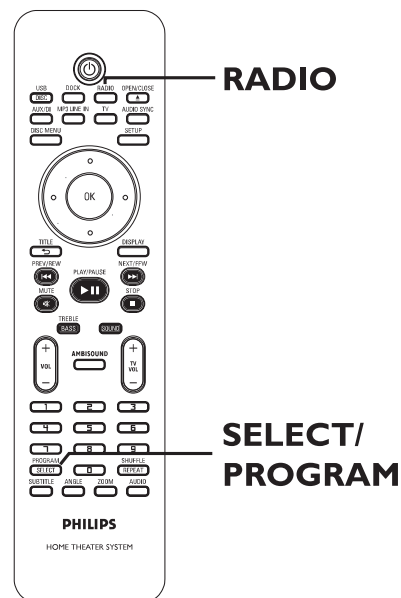

1. Vajutage **kaugjuhtimispuldil** klahvile **RADIO**, et valida "FM" või "AM/MW".

2. Vajutage ja hoidke all nuppu **SELECT/PROGRAM**, kuni ilmub "START ..."
➔ Kõik eelnevalt salvestatud raadiojaamad kustutakse.

Käitsi eelhäälestamine

Kasutage käitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult oma lemmikraadiojaamad.

1. Häälestage soovitud raadiojaam (vaadake "Raadiojaamade otsimine").
2. Vajutage klahvile **SELECT/PROGRAM**.
3. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida soovitud järjekorranumber, mille alla salvestada raadiojaam.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **SELECT/PROGRAM**.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage **kaugjuhtimispuldil** klahvile **RADIO**, et valida "FM" või "AM".
2. Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks vajutage nuppe **◀◀ / ▶▶** (või kasutage **kaugjuhtimispuldi** numbriklahve (0-9)).
➔ Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama laineala, järjekorranumber ning sagedus.

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine

1. Raadiorežiimis vajutage **kaugjuhtimispuldil** klahvile **◀◀ / ▶▶**, et valida raadiojaam.
2. Vajutage ning hoidke all nuppu **■**, kuni ekraanile kuvatakse tekst "FM / AM X DELETED".
➔ "X" on raadiojaama number.
➔ Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see eelhäälestatud raadiojaam kustutatakse mälust.
➔ Ülejäänute raadiojaamade mälunumbrid jäävad samaks.

RAADIO TOIMINGUD

TÄHTIS!

Veenduge, et FM ja MW antennid oleks korralikult ühendatud.

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage esipaneelil korduvalt nuppu **SOURCE** (või vajutage **RADIO** nuppu kaugjuhtimispuldil) kuni ilmub "FM".
2. Vajutage korra kaugjuhtimispuldil vasakut/paremat nooleklahvi.
➔ Ekraanile ilmub "SEARCH > või <", kuni leitakse piisava tugevusega raadiosignaal
3. Vajaduse korral korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
4. Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage nooleklahvi üles/alla lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Kasulikud nipid

- Kui raadiojaam edastab RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem) andmeid, siis kuvatakse RDS nimi ja see salvestatakse.
- 5. Et lülitada FM stereo ja FM monorežiimide vahel, siis vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUDIO**.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Seadme mällu on võimalik salvestada kuni 40 FM ja 20 AM/MW eelhäälestatud raadiojaama.

Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas kolm erinevat viisi:


- kasutades automaatset häälestamist (ainult esimese seadistuse jaoks).
- automaatne eelhäälestamine
- käsitsi eelhäälestamine

Kasulikud nipid:

- Süsteem väljub eelhäälestusrežiimist, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
- Kui stereosignaali ei leita või kui avastatakse vähem kui 5 jaama raadiote installeerimise, siis kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE CHECK ANTENNA".


Automaatne häälestamine

See toimingu on võimalik ainult raadiojaamade esimesel programmeerimisel. Teil palutakse installeerida raadiojaamad siis, kui Te sisenete raadiorežiimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik salvestada automaatselt kõik kuuldolevad raadiojaamad.

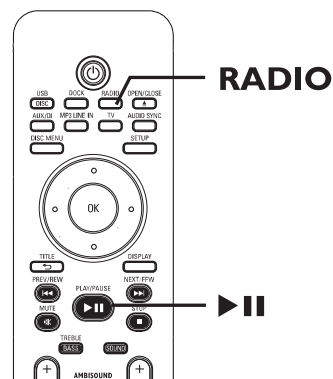

1. Vajutage nuppu **RADIO**.
➔ Kuvatakse tekst "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

ÜHENDUSED

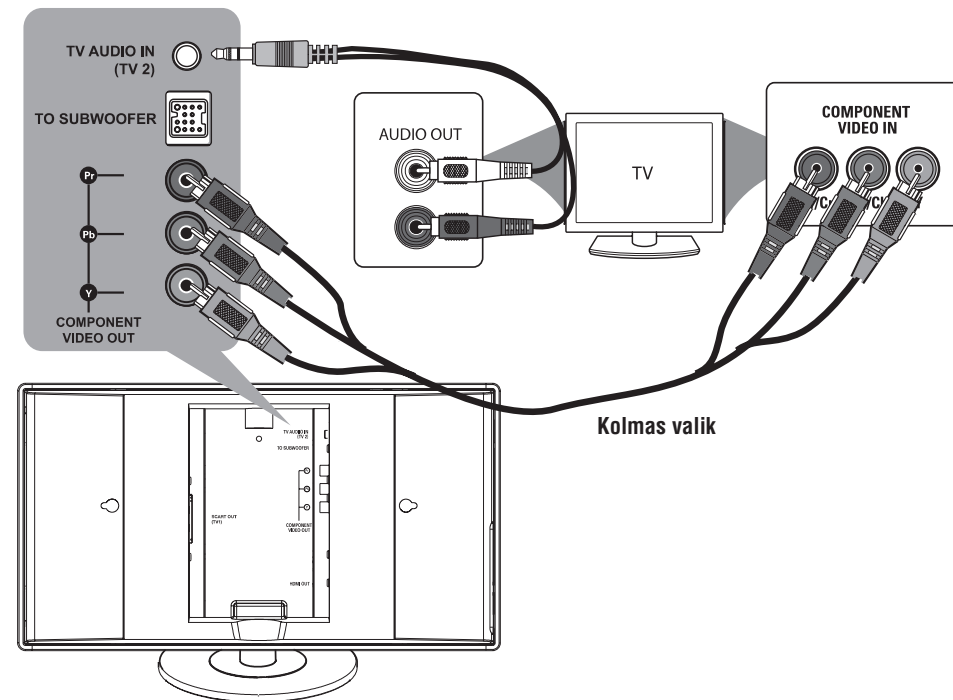

Kolmas valik: Progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine

Progressiivse skaneerimisega video kvaliteet on saadaval ainult Y Pb Pr ühenduse kasutamisel ja progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik. See võimaldab suurepärast pildikvaliteeti, kui vaatate DVD filme.


1. Kasutage komponentvideo kaableid (punane/sinine/roheline - ei ole kaasas), et ühendada **COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)** pesa DVD süsteemil vastava komponentvideo sisendipesaga (või märgistatud kui Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV) televiisoril.
2. Kui Teie televiisor võimaldab progressiivset signaali, siis jätkake peatükist Alustamine - Progressiivse skaneerimisega toimingute seadistamine täpsemate seadistuste jaoks.

3. Et kuulata TV kanaleid läbi selle seadme, siis kasutage kaasasolevaid audiokaableid, et ühendada **TV AUDIO IN (TV2)** pesa AUDIO OUT väljundpesaga televiisoril.

Kasulikud nipid:

- Audioühendused ei ole vajalikud, kui peaseade on ühendatud televiisoriga scart-kaabli abil.
- Selle valiku puhul peate Te valima kaugjuhtimispuldil TV2, et saada kõlarisüsteemist heliväljund TV programmide vaatamise ajal.

ÜHENDUSED

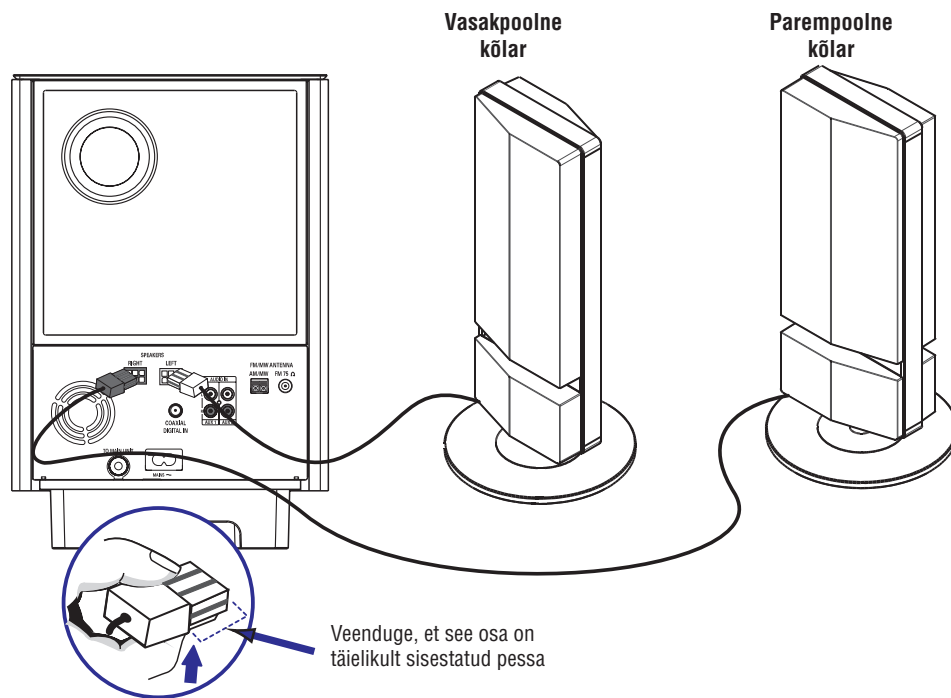

Kolmas samm: Kõlarite ühendamine subwooferiga

- Ühendage komplekti kuuluvad kõik kõlarid subwooferiga kõlarikaablite abil, sobitades pesade ning kaablotste värvid subwooferi tagaküljel

Kasulikud nipid:

- Magnetväljade vältimiseks ärge paigaldage kõlareid liiga lähedale DVD süsteemile, voolujuhtmele, televiisorile ning teistele kiirgusallikatele.
- Et ühendada lahti kõlarid, siis vajutage konks alla enne juhtme väljatõmbamist.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Password (Salasõna)

Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna. Sisestage kuuekohaline salasõna, et taasesitada keelatud plaati või kui küsitakse salasõna. Vaikimisi seatud salasõna on 0000. Et muuta parooli:

- 1) Vajutage **OK**, et siseneda salasõna muutmise leheküljele ('Password Change Page').

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- 2) Kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kuuekohaline salasõna väljale {OLD PASSWORD}.

Märkus: Kui Te teete seda esimest korda või unustate salasõna, siis salasõna on '0000'.

- 3) Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale {NEW PASSWORD}.
- 4) Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale {CONFIRM PWD}.
- 5) Vajutage kinnitamiseks **OK** ja väljuge menüüst.

DIVX Subtitle (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX subtiitreid.

- | | |
|-------------------------|---|
| {Standard} | – Inglise kirjastiilide valimine, mis on sellel DVD pladimängijal võimaldatud |
| {Central Europe} | – Kuvab Kesk-Euroopa kirjastiilid |
| {Cyrillic} | – Kuvab kirillitsa kirjastiilid |

Default (Originaalseaded)

Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna.


Vajutage algseadistamise kinnitamiseks **OK**.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Audio (Heli)	Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.
Subtitle (Subtiitrid)	Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.
Disc Menu	Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks. Märkus: Kui valitud heli / subtiitrite / plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Parental (Lapsevanema kontroll)	See toiming keelab plaatide, mis ületavad seatud limiiti, vaatamise. See töötab ainult DVD plaatidega, millele on lapsevanema tase seatud tervele plaadile või teatud stseenidele plaadil. 1) Kasutage nuppe kursorinuppe, et valida tase 1 kuni 8 ja vajutage OK. 2) Kasutage kaugjuhtimispuldi numbrilahve, et sisestada kuuekohaline salasõna. Märkused: – Tasemed on riigipõhised (1 on materjal, mis on kõige vähem solvav, 8 aga materjal, mis on kõige rohkem solvav). Et keelata lapsevanema kontrolli ja lubada kõikide plaatide vaatamist, siis valige 8. – Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud tasemetega, kuigi filmitase on kirjutatud plaadi kaanele. Lapsevanema kontroll toiming ei keela selliste plaatide taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taset, seega ei oma lapsevanema kontrolltase mingit mõju. – DVD plaate, mis on kõrgema tasemega, kui Teie poolt valitud, ei taasesitata ilma kuuekohalist koodi sisestamata.
PBC (Taasesituse)	Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. {Off} – VCD(SVCD) plaadi sisestamisel kuvatakse korra TV ekraanile indeksmenüü (kui olemas). {On} – VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja alustab koheselt taasesitust.
MP3/JPEG Nav (MP3/JPEG navigaator)	MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab navigeerimist. {Without Menu} – Valige see, et kuvada kõik MP3 / pildi CD plaadil olevad failid. {With Menu} – Valige see, et kuvada ainult MP3 / pildi CD plaadi kaustamenüü. Märkus: See seade on võimeline kuvama kataloogipuu ainult 650 faili / kausta.

ÜHENDUSED

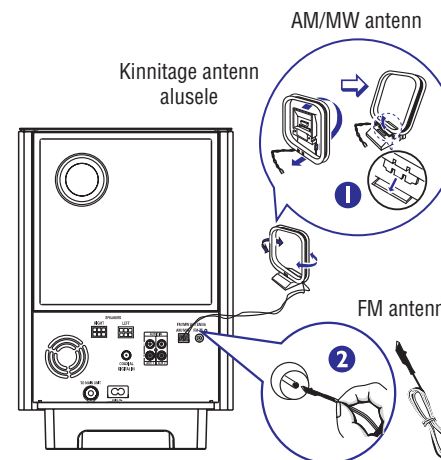


Neljas samm: FM/MW antenni ühendamine

1. Ühendage kaasasolev AM/MW silmusantenn **AM/MW** väljundisse. Asetage AM/MW silmusantenn riiulile või kinnitage seina või aluse külge.
 2. Ühendage kaasasoleva FM antenn FM **75 Ω** väljundisse. Tõmmake FM antenn sirgeks ning kinnitage selle ots seinale.
- Paremaks FM signaali vastuvõtmiseks ühendage seadmega FM lisaantenn (ei kuulu komplekti).


Kasulikud nipid:

- Liigutage antenne, et saavutada parim raadio-signaalide vastuvõtmine.
- Asetage antennid võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest, et vältida soovimatuid häireid.

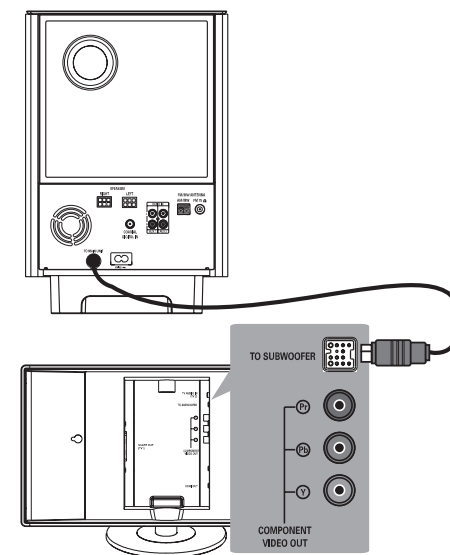

Viies samm: Subwooferi ühendamine peaseadmega

- Ühendage juhe subwooferi **TO MAIN UNIT** pesast peaseadme tagaküljel olevasse **TO SUBWOOFER** pessa.

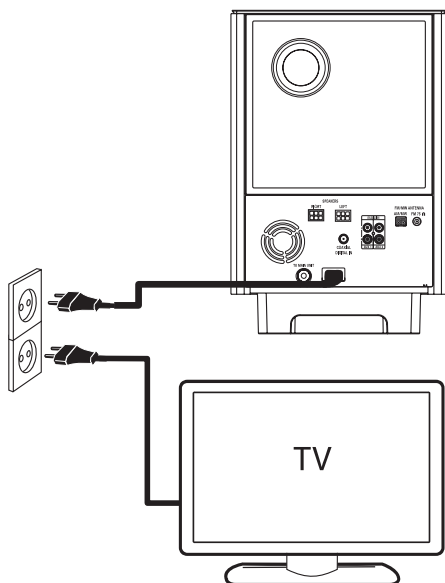

Viies samm: Voolujuhtme ühendamine

Kui olete süsteemi osad omavahel korralikult ühendanud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Põlema süttib Eco Power LED indikaatortuli DVD süsteemil. Ärge kunagi muutke ühendusi, kui seade on sisse lülitatud.

Märkus:

Seadme väljalülitamine ooterežiimile ei ühenda seadet lahti elektrivõrgust.

Kasulik nipp:

- Vajalikud voolutarbimisandmed ning andmed seadme kohta on toodud tüübiplaadil seadme tagaosas või põhja all.
- Enne ühenduste tegemist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on ühendatud lahti elektrivõrgust.

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI Setup (HDMI seadistus)

{4:3 Pillar Box}

Valige see, et kuvada 4:3 pilti laiekraanil ilma venituseta. TV ekraani mõlemal küljel kuvatakse mustad ribad.

{Off}

Kui see valik on valitud, siis ei tehta külgede suhtarvus muudatusi.

Märkus: {Wide Screen Format} toiming on ainult võimalik, kui Teie HDMI TV on seatud valikutele {720p} või {1080i}.

{HDMI Video}

- Valib sobiliku videoresolutsiooni sõltuvalt ühendatud televiisori/seadme võimsusest, et veelgi täiustada HDMI videoväljundit.

{480p} – Progressiivne väljund 480 joonega NTSC TV jaoks.

{576p} – Progressiivne väljund 576 joonega PAL TV jaoks.

{720p} – (kui HDMI televiisor on ühendatud) Progressiivne väljund kuni 720 joonega.

{1080i} – (kui HDMI televiisor on ühendatud) Progressiivne väljund kuni 1080 joonega.

{Auto} – Videoväljund järgib automaatselt televiisori poolt toetatud resolutsiooni.

Märkus: Kui TV ekraanile ei ilmu pilti mittetoetatud resolutsiooni puhul, siis kasutage komposiitvideo kaablit, et ühendada DVD süsteem ja televiisor. Lülitage televiisor sisse õigele sisendkanalile komposiitvideo jaoks ja reguleerige resolutsioonseadeid valikutele 480p/576p.

Component (komponent)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel.

{YUV}

- Valige see, kui olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga kasutades komponentvideo pesa (Y Pb Pr).

{RGB}

- Valige see, olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga

Progressive (Progressiivne)

Enne progressiivse skaneerimisega toimingu lubamist, peate te tagama, et Teie televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali (progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik) ja Te olete ühendanud selle televiisori DVD süsteemiga kasutades Y Pb Pr (vaadake neljandat valikut: progressiivse skaneerimisega televiisori või komponentvideo sisendi ühendamine).

{On}

- Lülitab progressiivse skaneerimisega režiimi sisse. Lugege juhendeid televiisorilt ja kinnitage tegevus vajutades kaugjuhtimispuldil **OK**.

{Off}

- Keelab ära progressiivse skaneerimisega toimingu.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD


Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

TV Type (TV tüüp) Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See DVD süsteem võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.

- {PAL}** – PAL süsteemis televiisor.
- {NTSC}** – NTSC süsteemis televiisor.
- {Multi}** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.


TV Display (TV ekraan) Pildi kuju on võimalik reguleerida televiisorile sobivaks.

- {4:3 Pan Scan}** – Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- {4:3 Letter Box}** – Laiekraan formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- {16:9 Wide Screen}** – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9)

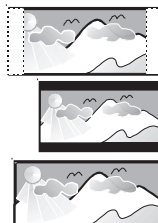

Picture Setting (Pildiseaded) See DVD süsteem pakub kolme eelseadistatud pildi värviseadeid ja ühet isiklikku seadistust, mida on ise võimalik muuta.

- {Standard}** – Originaal värviseadistus.
- {Bright}** – Vibreeriv värviseadistus.
- {Soft}** – Soojem värviseadistus.
- {Personal}** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Muuta on võimalik pildi heledust, kontrasti, värvitooni ja värvide küllastatust. Vajutage vasakut/paremat nooleklahvi, et valida seadistus, mis vastab Teie eelistustele ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Valige null {0} keskmise seadistuse jaoks.



HDMI Setup (HDMI seadistus) See toiming võimaldab seadistada pildiseadeid, et täiustada välimust ja pildikvaliteeti plaatide taasesitamisel. See toiming on võimalik ainult siis, kui Te olete ühendanud DVD süsteemi HDMI-ühilduva televiisori/seadmega.


- {Wide Screen Format}** – Valige sobiv ekraaniformaat.

Märkus: See toiming on võimalik, kui Te olete valinud laiekraani **{16:9 Wide Screen}** seadistusmenüüs **{TV Display}**.

{Superwide}

Valige see, et kuvada 4:3 pilti laiekraanil ilma mittelineaarse venitusega (ekraani keskmine osa on venitatud vähem kui äärmised).

LISAÜHENDUSED

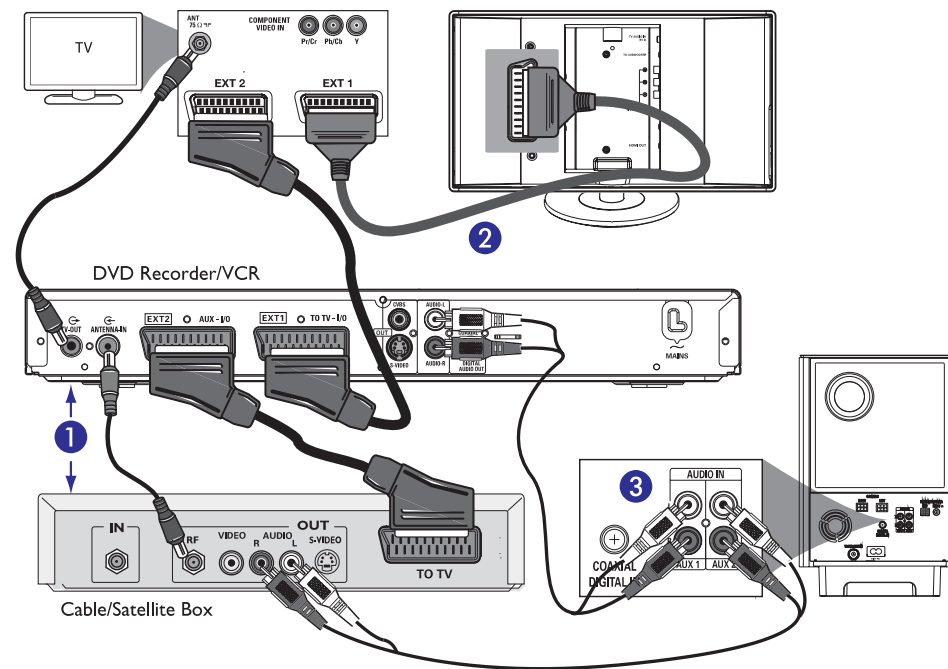

Kaabel- / satelliitvastuvõtja ja salvestaja/videomaki ühendamine

Te saate ühendada teisi analoog audio- / videoseadmeid (videomakk, kaabel- /satelliitboks või televiisor) selle kodukinosüsteemiga, et kasutada kodukino mitmekanalilisi ruumheli võimalusi.

Märkus:


Ülevaloleva joonis on ainult näide võimalikest ühendustest. See sõltub ühendavatest seadmetest.

1. Säilitage olemasolevad ühendused televiisori ja muude seadmete vahel
2. Kasutage scart kaablit, et ühendada see seade televiisoriga.
- Kui Teie televiisori ei ole kahte scart pesa, siis vaadake teise sammu Televiisori ühendamise muude videoühenduste valikut.
3. Kasutage audiokaablit (punane/valge, ei ole kaasas), et ühendada DVD süsteemi **AUDIO IN** **AUX1** või **AUX2** sisendpesa **AUDIO OUT** väljundpesaga kaabel- / satelliitboksil.

- Parema helikvaliteedi saamiseks kasutage koaksiaalkaablit (ei ole kaasas), et ühendada DVD süsteemi **COAXIAL DIGITAL IN** sisendpesa **COAXIAL** väljundpesaga audio- / videoseadmel.

Kasulikud nipid:

- Vaadake ühendatava seadme kasutusjuhendit muude ühendusvõimaluste kohta.

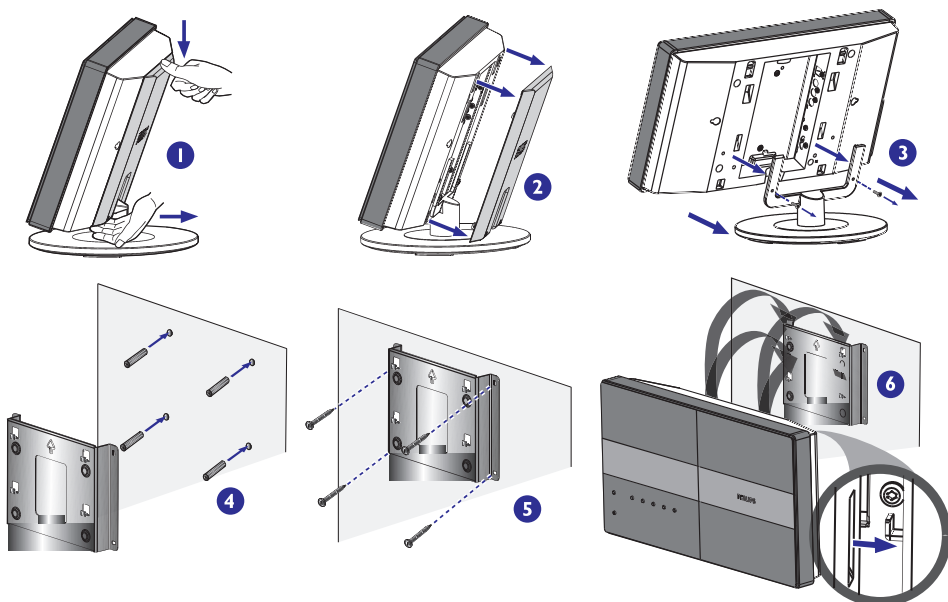

Peaseadme paigaldamine seinal

HOIATUS!

Ainult kvalifitseeritud personal võib teostada seda paigaldust. Ärge kunagi tehke seda iseseisvalt, et vältida ootamatuid kahjustusi seadmele või vigastusi inimestele.

Märkus:

Philips ei vastuta absoluutselt õnnetuste või kahjustuste eest, mis tulenevad ebaõigest paigaldusest, valest kasutusest või looduskatastroofidest.

Enne alustamist ...

Enne seinale paigaldamist veenduge, et kõik juhtmed on ühendatud tagapaneeliga.

1. Tõmmake tagakate ülaservast alla.
2. Eemaldage tagakate väljapoole, et lahutada see peaseadmest.
3. Keerake alusel kruvid lahti ja eemaldage alus peaseadmest.
4. Hoidke kaasasolev klamber paigal ja märkige kruviaugud seinale. Puurige augud ja sisestage plastmasstüüblid (ei ole kaasas) aukudesse.
5. Kasutage kruvisid (ei ole kaasas), et kinnitada klamber seinale.
6. Riputage peaseade kindlalt seinale paigaldatud klambris libistades nupud läbi klambri võtmeaukude ja lukustades need kindlalt oma kohtadele.

Audio seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI Audio (HDMI heli) See seade on vajalik ainult siis, kui Te kasutate DVD süsteemi HDMI OUT pesa, et ühendada televiisor või mõni teine kuvamisseade (Vaadake Teine valik: HDMI ühilduva televiisori ühendamine).

{Digital audio} (Digitaalne väljund)

{Off}

Valige see, kui taasesituse heliformaat ei toeta HDMI ühendust. See lülitab HDMI heliväljundi välja. Te saate siiski nautida heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu.

{All}

HDMI heliväljund on sama kui audiosüsteem, mida taasesitatakse. Juhul, kui taasesitava audio formaat ei ole toetatud, siis heliväljund muudetakse automaatselt PCM signaaliks.

{PCM only}

Valige see, et muuta helisignaalid lineaarseks PCM signaaliks (2-kanaliline). Kui see on valitud, siis seadistage õige sãmplingumäär menüüs "LPCM" (Linear Pulse Code Modulation - lineaarimpulsskoodmodulatsioon).

{LPCM output} (Lineaarimpulss-koodmodulatsioon väljund)

{48 kHz}

Taasesitatavad plaadid salvestatakse 48 kHz sãmplingumääraga.

{96 kHz}

Taasesitatavad plaadid salvestatakse 96 kHz sãmplingumääraga. Kui heliväljund on häiritud või heli puudub sootuks, siis muutke see 48 kHz.

Märkus:


- DVD süsteemi ja sisendseadme ühildumine ja äratundmine võib võtta natukene aega.
- Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio CPPM (taasesitatava meedia kopeerimiskaitse) allikalt kasutades HDMI ühendust.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Ambisound Setup (Ambiheli seadistus)	Et ligi pääseda kõlarite seadistuste valikule. Vaadake Kõlarite seadistuste peatükki lisainformatsiooni saamiseks.
Disc Lock (Plaadi lukustamine)	Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40 plaati. {Lock} - Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus. Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on '0000' (vaadake, "Eelistuste seadistusmenüü - salasõna"). {Unlock} - Kõiki plaate on võimalik taasesitada.
Display Dim (Ekraani heledustase)	Valib seadme ekraanipaneeli heleduse. {100%} - Täisheledus {70%} - Keskmine heledus {40%} - Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik LEDid ja ikoonid seadme esipaneelilt.
OSD Language (Ekraanilolev keel)	Valige eelistatud keel DVD süsteemi ekraanil olevale menüü jaoks.
Screen Saver (Ekraanisäästja)	Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest. {On} - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks. {Off} - Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja funktsiooni toimimist.
Sleep (Unetaimer)	Unetaimer võimaldab seadet lülitada ooterežiimile automaatselt pärast eel määratud aja möödumist. {15/30/45/60 mins} - Valige eel määratud aeg pärast mida suundub seade automaatselt ooterežiimile. {Off} - Lülitage unetaimeri funktsioon välja.
DivX® VOD code (DivX® VOD registreerimiskood)	Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu veebileheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetuid videosid saab taasesitada ainult selle seadmega. Vajutage kursorinuppe, et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks OK.

LISAÜHENDUSED

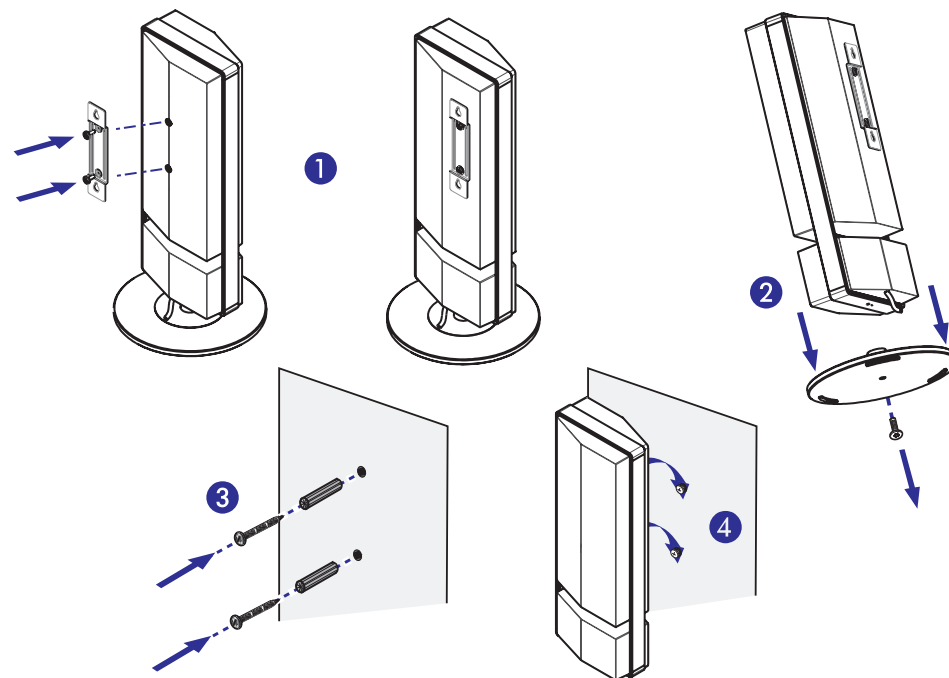

Kõlarite paigaldamine seinale

HOIATUS!

Ainult kvalifitseeritud personal võib teostada seda paigaldust. Ärge kunagi tehke seda iseseisvalt, et vältida ootamatuid kahjustusi seadmele või vigastusi inimestele.

1. Paigaldage kaasasolevad klambrid kõlarite tagaküljele ja kasutage kruvisid, et need kinnitada.
2. Keerake kõlari all olevad kruvid lahti ja eemaldage alus.
3. Puurige augud ja sisestage plastmasstüüblid aukudesse. Kasutage kruvisid (ei ole kaasas), et kinnitada klamber seinale.
4. Riputage kõlarid kindlalt seinale paigaldatud kruvidele libistades kruvipead läbi klambri võtmeaukude ja lukustades need kindlalt oma kohtadele.

Õige vaatamiskanal leidmine

1. Vajutage peaseadmel nuppu **SOURCE**, kuni ekraanipaneelile ilmub kiri **DISC SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC/USB**).
2. Lülitage televiisor sisse ja lülitage õigele videosisendi kanalile.
 - ➔ Te peate minema televiisori väiksemale kanalile, vajutama seejärel nooleklahvi alla, kuni näete video sisendkanalit.
 - ➔ Te peate vajutama korduvalt nuppu **↩** televiisori kaugjuhtimispuldil.
 - ➔ Tavaliselt on see kanal kõige väiksema ja suurema kanali vahel ja seda võidakse nimetada **FRONT, A/V IN, VIDEO** jne.
 - ➔ Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit õige sisendkanali valimiseks.

Enne alustamist...

Kui Te lõpetate ühendusi ja lülitate seadme sisse režiimile **DISC SOURCE** esimest korda, siis Te peaksite nägema kõlarite seadistusteadet televiisori ekraanil.


On soovituslik, et Te teete mõned põhilised seadistused, et optimeerida selle seadme esitust. Vaadake järgmisi lehekülgi lisainformatsiooni saamiseks.

To optimize the Ambisound Surround effect for your home environment, first set up your speakers correctly. Go to the Ambisound Setup in the Setup Menu.


Kõlarite seadistamine

On 3 parameetrit, mida Te saate kõlarite juures reguleerida: ruumiakustika, kõlarite vaheline kaugus ja kuulumispositsioon. Muutke kõlarite seadistusi vastavalt ruumi keskkonnale ja seadistusele.

1. Vajutage plaadirežiimis kaugjuhtimispuldil nuppu **SETUP**.
 - ➔ Ilmub **{GENERAL SETUP PAGE}** menüü.

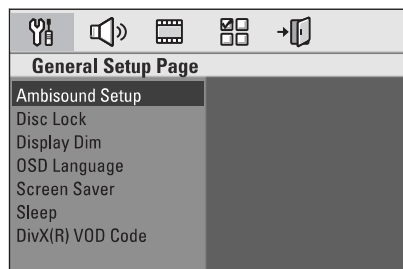


2. Vajutage nooleklahvi alla, et märgistada **{Ambisound Setup}** ja vajutage valimiseks paremat nooleklahvi.
3. Valige **{Room Acoustics}** ja vajutage paremat nooleklahvi.

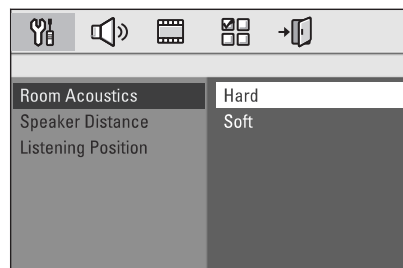

4. Valige ruumi konditsioon ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - ➔ **{Hard}**, betoon ja puit ümbruse jaoks.
 - ➔ **{Soft}**, kardinate või avatud pinna jaoks.

DVD seadistusmenüüsse pöördumine


DVD süsteemi seadistamine viiakse läbi televiisori kaudu, võimaldades Teil kohandada DVD süsteemi vastavalt Teie enda isiklikele vajadustele.

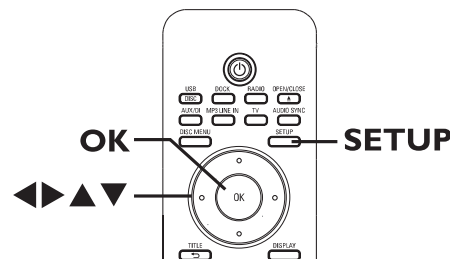


1. Plaadirežiimis 'DISC' vajutage **SETUP**.
 - ➔ Ilmub seadistusmenüü.




2. Vajutage vasakut/paremat nooleklahvi, et valida üks seadistusmenüü lehekülgedest ja seejärel vajutage **OK**.
 - Kui Te ei pääse ligi eelistuste lehele **{Preference Page}**, siis vajutage **SETUP**, et väljuda menüüst. Vajutage kaks korda **■** enne, kui vajutate uuesti nupule **SETUP**.
3. Kasutage nooleklahve üles/allas, et valida seadistusvalik ja vajutage ligipääsemiseks paremat nooleklahvi.
4. Valige seadistus, mida soovite muuta ja vajutage kinnitamiseks **OK** ja suunduge tagasi eelmisele valikule.
 - ➔ Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse valikute juhendeid ja seletusi.
 - ➔ Kui valik on menüüs halli värvi, siis see tähendab, et seadistus ei ole saadaval või seda ei saa praegu muuta.
5. Väljumiseks vajutage **SETUP**.

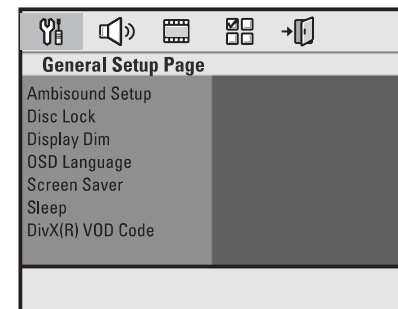


Vaadake lehekülge 38

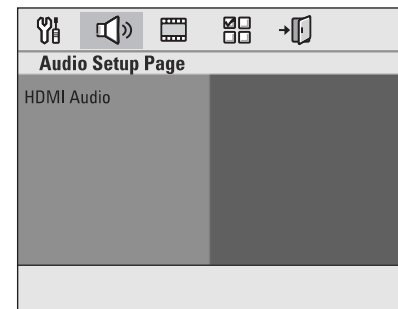

Vaadake lehekülge 39

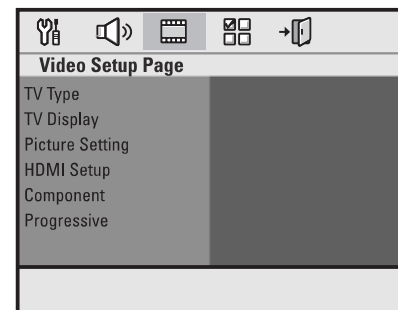


Vaadake lehekülge 40-41

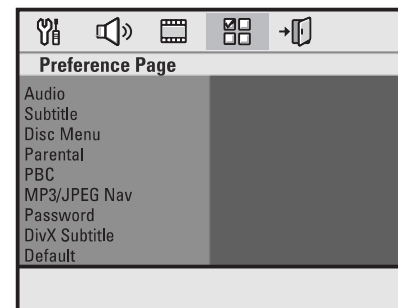

Vaadake lehekülge 42-43

Taasesitamine kaasaskantaval audio mängijalt

Ühendage oma kaasaskantav audiomängija seadmega, et kogeda heli läbi kõlarisüsteemi. Siiski on kaasaskantava audiomängija juhtimine võimalik ainult kaasaskantava audiomängija läbi.

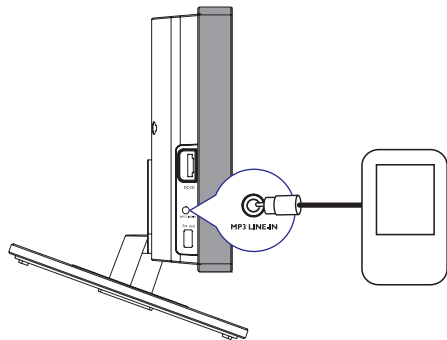


1. Kasutage kaasasolevat MP3 otseühendamise kaablit, et ühendada kõrvaklappide väljund kaasaskantaval audiomängijal ja **MP3 LINE-IN** pesa DVD süsteemi esipaneelil.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MP3 LINE-IN**.
3. Alustage kaasaskantava audiomängijal taasesitust.
➔ Te kuulete muusikat läbi kõlarite.
4. Et lõpetada taasesitus, siis vajutage nuppu STOP kaasaskantaval audiomängijal.


Kasulikud nipid:

- Kui Te muudate sisendallikat vajutades ühte allikanuppu (näiteks *DISC/USB, RADIO*), siis taasesitus MP3 mängijalt ei lõpe automaatselt.


5. Valige **{Speaker Distance}** ja vajutage paremat nooleklahvi.

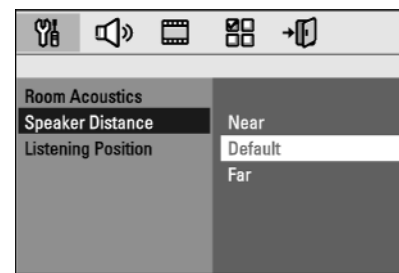


6. Valige kahe kõlari vaheline kaugus ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
➔ **{Near}**, vahemaa on väiksem kui 1.2 meetrit (3.9 jalga)
➔ **{Default}**, vahemaa on 1.2 meetrit kuni 2 meetrit (3.9-6.5 jalga)
➔ **{Far}**, vahemaa on rohkem kui 2 meetrit (6.5 jalga)

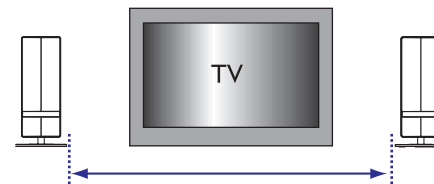

7. Valige **{Listening position}** ja vajutage paremat nooleklahvi.

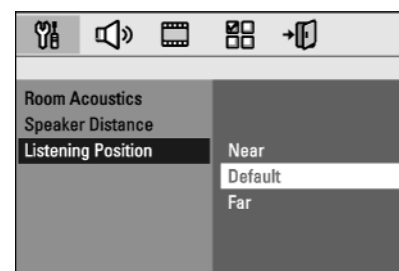

8. Valige kuulamispositsiooni ja kõlarite vaheline kaugus ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
➔ **{Near}**, vahemaa on väiksem kui 2 meetrit (6.5 jalga)
➔ **{Default}**, vahemaa on 2 meetrit kuni 3 meetrit (6.5-9.8 jalga)
➔ **{Far}**, vahemaa on rohkem kui 3 meetrit (9.8 jalga)

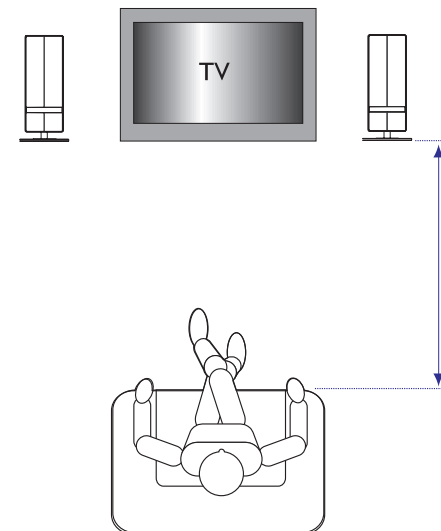

9. Kõlarite seadistused on lõpetatud, vajutage **SETUP**, et väljuda menüüst.


Keele eelistuste seadistamine

Keelevalikud on erinevad ja sõltuvad riigist või regioonist. Kasutusjuhendis näidatud joonised ei pruugi vastata tegelikkusele.

Ekraaniloleva süsteemimenüü (OSD) keel

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud eelnevalt, hoolimata erinevatest plaadi keeltest.

1. Plaadiesitusrežiimis DISC vajutage klahvile **SETUP**.
⇒ Ilmub **{GENERAL SETUP PAGE}**.
2. Valige **{OSD LANGUAGE}**, seejärel vajutage paremat nooleklahvi.

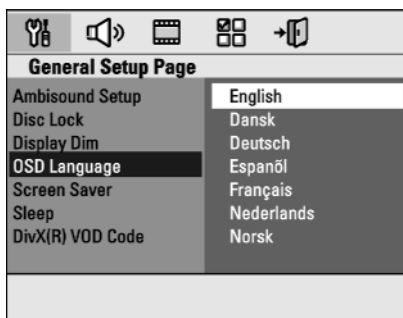


3. Valige keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Audio, subtiitrite ja plaadimenüü keeled

Te võite valida eelistatud keele, mida seade kasutab automaatselt alati, kui Te sisestate plaadilugejasse DVD. Kui plaadi valikute hulgast puudub Teie poolt määratud keel, siis kasutatakse iga plaadi puhul tema originaalkeelt.

1. Vajutage kaks korda **■**, et peatada taasesitus (kui toimub), seejärel vajutage **SETUP**.
2. Vajutage korduvalt paremat nooleklahvi, et valida **{PREFERENCE PAGE}**.
3. Valige üks allolevatest valikutest, seejärel vajutage paremat nooleklahvi.

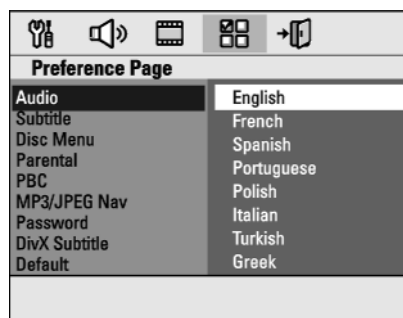

{Audio}

Valige DVD plaadi eelistatud filmimuusika keel.

{Subtitle}

Valige DVD eelistatud plaadi subtiitrite keel.


{Disc Menu}

Valige DVD plaadi eelistatud plaadimenüü keel.


4. Valige keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Taasesitamine USB mälu pulgalt või USB mälu kaardi lugejalt

See DVD süsteem võimaldab ligi pääseda ja vaadata andmefaili (JPEG, MP3 või Windows MediaTM Audio) USB mälu pulgalt või USB mälu kaardi lugejalt. Andmete muutmine või kopeerimine ei ole võimalik.

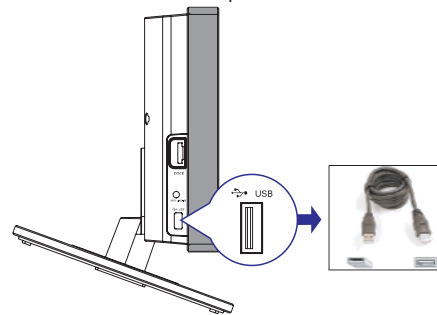

1. Sisestage USB mälu pulk või USB mälu kaardi lugeja USB pesa esipaneelil.
2. TV ekraanile ilmub 5 (viek) sekundiks kiri, kui tuntuks ära ühendatud seade.

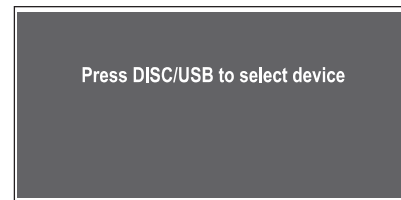

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC/USB**, et ligi pääseda andmetele.
⇒ Kaardilugeja puhul on võimalik ligi pääseda ainult ühele ühendatud seadmele.
⇒ Seadme number võib erineda sõltuvalt kaardilugejast.
 4. Valige taasesitatav fail ja vajutage **▶||**.
- Lisainfot taasesituse kohta leiate peatükist MP3/WMA plaatide taasesitamine, JPEG pildifaili (slaidishow) esitamine, DivX plaatide taasesitamine.

- Taasesituse ajal saate Te vajutada **DISC/USB**, et ligi pääseda plaadirežiimile.
5. Enne USB seadme eemaldamist vajutage **■**, et lõpetada taasesitus ja vajutage **DISC/USB**, et lülituda plaadirežiimi.

Kasulikud nipid:

- USB pesa ei toeta teisi USB seadmeid, välja arvatud USB mälu pulk ja USB mälu kaardi lugeja.
- Kui USB seade ei sobitu USB pesa, siis on vajalik kasutada USB pikendusjuhet.
- Te saate ainult lugeda ja taasesitada USB seadmel olevat sisu.
- Kopeerimiskaitsega materjale ei ole võimalik taasesitada.

Muusika esitamine ühilduvalt GoGear/iPod seadmelt


Philips GoGear / Apple iPod seadmetel olevat muusikat on võimalik taasesitada selle seadme abil, kui ühendatud on HTD7001 dokkimisjaam (müüakse eraldi). See võimaldab Teil nautida suurepäraselt heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu.

Philips HTD7001 dokkimisjaam toetab järgmisi GoGear/iPod seadmeid:


GoGear	iPod
HDDI420, I430	60/80GB (video)
HDDI620, I630, I635	40/60GB (color display)
HDDI820, I830, I835	30GB (video)
HDDI840, I850	20/30GB (color display)
HDD6320, 6330	Nano
SA9100, 9200	40GB
SA9220, 9420	20GB

Enne alustamist...

Valmistage ette Philipsi HTD7001 dokkimisjaam kinnitades vastava dokkimisadapteri õigesse dokkimispessa. Vaadake dokkimisjaama kasutusjuhendit lisainfo saamiseks.

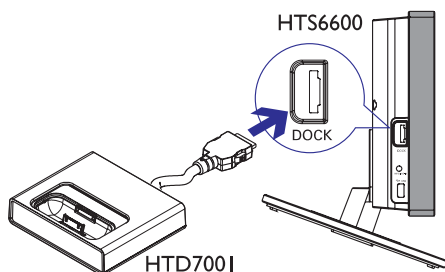

1. Ühendage dokkimisjaam **DOCK** pesa seadmelt (nagu on näidatud ülevaloleval joonisel).
2. Lülitage GoGear või iPod seade sisse, enne selle asetamist õigesse dokkimispessa.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DOCK**, et lülitada peaseade DOCK režiimi.
➔ Ekraanipaneelil kuvatakse GOGEAR DOCKED või IPOD DOCKED, kui seade on avastatud ja toetatud.
4. Alustage taasesitamist GoGear/iPod seadmelt.

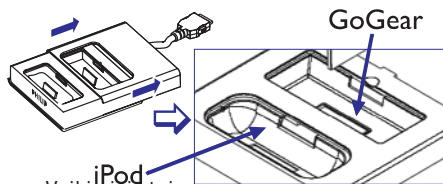

- Vaikimisi toimub taasesituse jätkumine GoGear/iPod seadmelt ja seda kutsutakse lihtsaks juhtimisrežiimiks. Siiski saate Te kasutada selle seadme kaugjuhtimispulti, et juhtida lihtsamaid toiminguid nagu näiteks taasesitus (PLAY), paus (PAUSE), kinnitamine (OK), stopp (STOP), järgmine lugu/kiiresti edasikerimine (NEXT/FFW) ja eelmine lugu/kiiresti tagasikerimine (PREV/REW). Ainult iPod muusika taasesituse puhul saate Te vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu **DISPLAY**, et vahetada lihtsa ja laiendatud juhtimisrežiimi vahel.

Laiendatud juhtimisrežiim

(võimalik ainult iPod muusika taasesitamisel)

- Selles režiimis ei ole iPodi nuppudel ühtegi funktsiooni. Te saate vaadata muusikasisu televiisorist ja kasutada selle seadme kaugjuhtimispulti, et juhtida ja navigeerida muusika playlistides/sisus.

Kasulikud nipid

- Philipsi HTD7001 dokkimisjaam on loodud spetsiaalselt selle seadme jaoks. Ärge proovige seda muudel seadmetel.
- Fotode ja videote taasesitus iPod seadmelt on võimalik, kui Te ühendate dokkimisjaama videoväljundi televiisoriga. Taasesituse juhtimine on võimalik ainult iPodilt.
- Kui seade lülitatakse sisse ja dokkimisjaam on ühendatud sellega, siis laetakse automaatselt ka dokis asuvat GoGear või iPod seadet.

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige {OTHERS}.

Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada 4-kohaline keelecode 'XXXX' (lugege peatükki "Keelecode") ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Norõdami Korraake samme **3-4** teiste seadete jaoks.

Kasulikud nipid:


- DVD taasesituse ajal saate Te vahetada audio ja subtiitrite keelt vajutades kaugjuhtimispuldil nuppe **AUDIO** ja **SUBTITLE**. Siiski ei muuda see vaikimise seadud valikuid, mille Te olete teinud siin.
- Mõnede DVD plaatide puhul on võimalik subtiitrite / audio / menüü keelt muuta ainult DVD plaadimenüü kaudu.

TV ekraani seadistamine

Seadke DVD mängija ekraani külgede suhtarv vastavusse ühendatud televiisori ekraaniga.


Valitud formaat peab olema olema plaadil. Kui seda ei ole, siis TV ekraani seade ei mõjuta taasesituse ajal esitatavat pilti.

1. Plaadiesitusrežiimis **DISC** vajutage klahvile **SETUP**.
2. Vajutage korduvalt paremat nooleklahvi, et valida **{VIDEO SETUP PAGE}**.
3. Valige **{TV DISPLAY}**, seejärel vajutage paremat nooleklahvi.

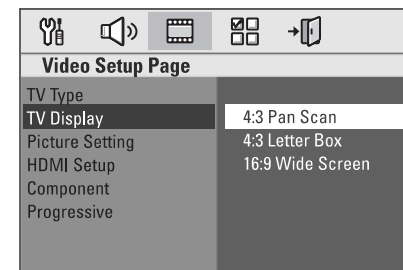

4:3 Pan Scan

Valige see kui Teil on tavaline televiisor ja soovite, et pildi mõlemad küljed lõigataks või formaaditaks, et mahtuda TV ekraanile.



4:3 Letter Box

Valige see, kui Teil on tavaline televiisor. Sel juhul kuvatakse ekraanile lai pilt koos mustade ribadega ekraani all- ja ülaosas.



16:9 Wide Screen

Valige see, kui Teil on laiekraan televiisor.



4. Valige sobiv valik ning vajutage klahvile **OK**.


Progressiivse skaneerimise seadistamine

Progressiivne skaneerimine näitab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui läbi põimunud skaneerimine (tavalised normaalsed TV süsteemid). Peaaegu kaks korda suurema ridade arvuga pakub progressiivne skaneerimine kõrgemat pildiresolutsiooni ja -kvaliteeti.


Enne alustamist...

Veenduge, et Te olete ühendanud selle DVD süsteemi progressiivse skaneerimisega televiisoriga kasutades Y Pr Pb ühendust (vaadake neljandat valikut: progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine).

1. Lülitage televiisor sisse õigele vaatamiskanalile.
➔ Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise režiim välja või tavalisele režiimile (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
2. Lülitage kodukinosüsteem sisse ja vajutage kaugjuhtimispuldil **DISC/USB**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SETUP**.
4. Vajutage korduvalt paremat nooleklahvi, et valida **{Video Setup Page}**.
5. Valige **{Component}** > **{YUV}**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

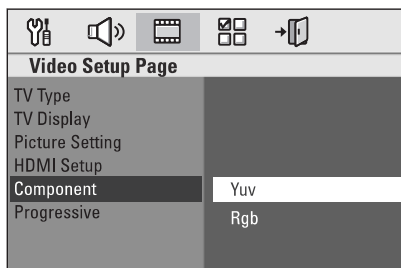

6. Valige **{Progressive}** > **{On}**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

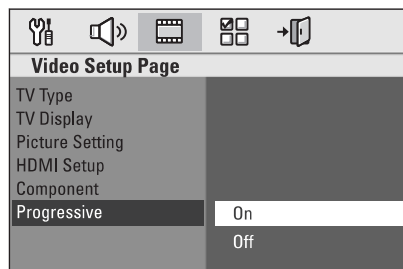

7. Lugege märguande kirja televiisori ekraanil ja kinnitage tegevus valides menüüs **[OK]** ja vajutades **OK**.

Teie televiisoris ei ole pilti niikaua, kuni Te lülitate televiisoril sisse progressiivse skaneerimise režiimi.

8. Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise režiim sisse (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
➔ Televiisori ekraanile ilmub allolev menüü.
9. Vajutage **[OK]**, et märgistada menüüs **[OK]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
➔ Seadistamine on lõpetatud ja Te saate alustada kõrge kvaliteediga.

Kui ei ole pilti:

1. Vajutage **OPEN /CLOSE**.
2. Vajutage kaugjuhtimissüsteemil vasakut nooleklahvi.
3. Vajutage kaugjuhtimissüsteemil **AUDIO**.

Kasulikud nipid:

- Kui ilmub must / moonutatud pilt, siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise jaoks.
- On olemas mõned progressiivse skaneerimise televiisorid ja kõrgsageduslikud televiisorid, mis ei ole ühilduvad selle DVD süsteemiga. Selle tulemusel esitatakse ebalooslikku pilti taasesitades DVD VIDEO plaati progressiivse skaneerimise režiimil. Sellistel juhtudel lülitage progressiivne skaneerimise funktsioon välja nii DVD süsteemil kui ka televiisoril.

MP3/WMA muusika ja JPEG piltide taasesitamine samaaegselt

Te saate luua muusikalise taustaga slaidiesituse, kui plaat sisaldab nii MP3/WMA muusika- kui ka JPEG pildifaile.

1. Sisestage MP3/WMA plaat, mis sisaldab nii muusikat kui ka pilte.
2. Valige lugu ning vajutage taasesitamise alustamiseks **PLAY**.
3. Muusika taasesituse ajal kasutage nooleklahve, et valida plaadimenüüst pildifaili ja vajutage **OK**.
➔ Pildifaile esitatakse üksteise järel kuni kausta lõpuni.
➔ Muusika jätkab mängimist ja korratakse, kui jõutakse valitud albumi, playlisti või loo lõppu.
4. Samaaegselt taasesitusest väljumiseks vajutage **DISC MENU**, seejärel **■**.

DivX plaatide taasesitamine

See DVD süsteem toetab DivX filmide taasesitamist, mille olete kirjutanud arvutist CD-R/RW, DVD+R/+RW plaadile (vaadake üldist seadistusmenüüd - DivX(R) VOD kood).

1. Sisestage DivX plaat.
2. Kasutage nooleklahve, et navigeerida pealkirjale, mida soovite taasesitada.
3. Vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

Taasesituse ajal saate:

- Kui mitmekeelsed subtiitrid on salvestatud DivX plaadile, siis vajutage **SUBTITLE**, et vahetada taasesituse ajal subtiitrite keelt.
- Kui DivX pealkirjal on erinevad audiolood, siis saate te vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu **AUDIO**, et vahetada audiosriimi.
- Kasutada kaugjuhtimispuldi vasakut või paremat nooleklahvi, et otsida kiiresti edasi ja tagasi suunas.
- Ainult DivX Ultra plaatide puhul: vajutage nuppu **DISPLAY**, et vaadata videoinfot.

Kasulikud nipid:

- Toetatakse subtiitrite faile, mis lõpevad (.srt, .smi, .ssa, .ass), kuid neid ei kuvata failide navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinime peab olema sama kui filmi failinimi.
- On võimalik kuvada ainult kuni 45 sümbolilisi subtiitreid.

Pildiplaadi taasesitamine (slaidishow)

Enne alustamist...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Vaadake "Õige vaatamis-kanali valimine".

- Sisestage pildiplaat (Kodak Picture CD, JPEG).
 - Kodaki plaadi puhul algab slaidiesitus.
 - JPEG plaadi puhul ilmub TV ekraanile pildimenüü. Vajutage **▶▶**, et alustada slaidiesitust.

Kasulik nipp:

- Sellel seadmel võib võtta aega, et kuvada plaadisisu televiisori ekraanile, kuna ühel plaadil on koos palju lugusid/pilte.

Toetatavad failiformaadid:

Fail peab lõppema '*.JPG' ja mitte '*.JPEG'.

Kuvatakse ainult JPEG-EXIF formaadis pilte, mis on tüüpilised pea kõigile digitaalsetele kaameratele. Liikuvate piltide, liikuvate JPEG-de ja teiste formaatide või piltide, mis on muudes formaatides kui JPEG, või heliga piltide taasesitamine ei ole võimalik.

Eelvaate funktsioon

- Taasesituse ajal vajutage **■**.



- TV ekraanile ilmub 12 eelvaatega pilt.
- Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et kuvada teised pildid eelmisel/järgmisel leheküljel.
 - Kasutage nooleklahve, et valida üks piltidest ja vajutage **OK**, et alustada esitust.
 - Vajutage **DISC MENU**, et suunduda tagasi pildi CD menüüsse.

Piltide suurendamine


- Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
- Kasutage nooleklahve, et liikuda mööda suurendatud pilti.

Piltide pööramine

- Taasesituse ajal kasutage nooleklahve, et pöörata pilte TV ekraanil.
 - Nooleklahv üles: pildi horisontaalne pööramine
 - Nooleklahv alla: pildi vertikaalne pööramine
 - Vasak nooleklahv: pildi pööramine vastupäeva
 - Parem nooleklahv: pildi pööramine päripäeva


Erinevate esitusrežiimide valimine

- Vajutage korduvalt nuppu **SOURCE** esipaneelil, et valida:
 - DISC SOURCE → DOCK → MP3 LINE-IN → RADIO FM → RADIO AM/MW → TV1 → TV2 → AUX1 → AUX2 → DIGITAL IN → DISC SOURCE...

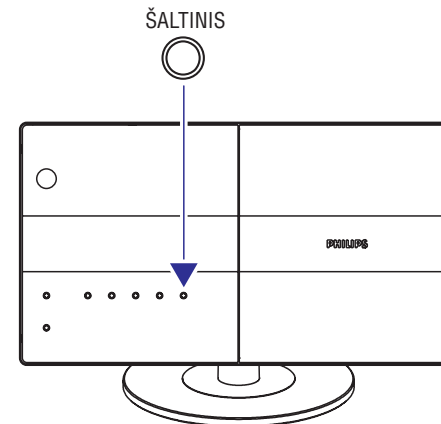

VÕI

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC/USB**, **DOCK**, **RADIO**, **AUX/DI**, **MP3 LINE-IN** või **TV**.
 - Kui avastatakse USB, siis nupul **DISC/USB** vajutamine vahetab DISC ja USB režiimi vahel.
 - Vajutage **DOCK**, et lülituda iPod/GoGear mängijale, mis on kinnitatud HTD7001 dokkimisjaama (müüakse eraldi).
 - Vajutage **RADIO**, et vahetada FM ja AM/MW laineala vahel.
 - Vajutage **AUX/DI**, et vahetada analoog helisisendite AUDIO AUX1, AUX2 ja digitaalse helisisendi DIGITAL IN pesa ühendatud lisaseadme vahel.
 - Vajutage **MP3 LINE-IN**, et taasesitada helipalasisid kaasaskantavalt audio mängijalt, mis on ühendatud selle DVD süsteemiga MP3 LINE-IN pesa kaudu.
 - Vajutage **TV**, et kuulda TV heli läbi selle seadme, kui kodukinosüsteem on ühendatud televiisoriga SCART (TV1) või TV AUDIO IN (TV2) pesa abil.

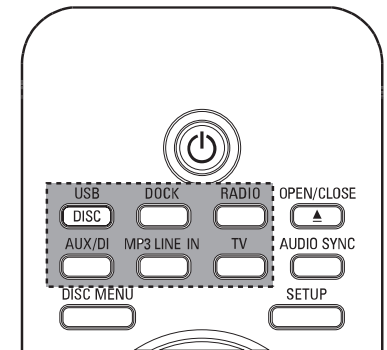

Väljalülitamine madala voolutarbega ooterežiimile

- Vajutage ja hoidke alla nuppu **⏻**.
 - LED tuluke peaseadmel tumeneb.

Taasesitamiseks sobivad plaadid



Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

- Digital Versatile Discs (DVDs)
- Video CDd (VCDd)
- Super Video CDd (SVCDs)
- Lõpetatud Digital Video plaadid + Recordable [Rewritable] (DVD + R[W])
- Audio Compact Discs (CDs)
- MP3 plaadid, Windows Media™ Audio plaadid, pildifailid (Kodak, JPEG) CD-R(W)-I.
- ISO 9660/UDF formaat
- JPEG toetatav resolutsioon kuni 3072 x 2048 pikslit
- Toetatav sähplingusagedus: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatav bitimäär: 32~256 (kbps), varieeruvad bitimäär
- DivX plaadid CD-R[W]-I / DVD-R[W]-I:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
 - Toetab QPEL (Quarter Pixel)

Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning mängijad on tähistatud spetsiaalsete piirkonnakoodidega. Enne kui hakkate plaati taasesitama, veenduge, et plaat on mõeldud samale piirkonnale kui mängijagi.

Selle DVD seadme piirkonnakood on märgitud seadme tagapaneelile.

TÄHTIS!

- Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisoriekraanile keelav ikoon Ø (või tähis X), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud plaadi puhul kasutada.
- Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning ärge asetage sellele muid esemeid peale plaatide. See võib põhjustada rikkeid seadme töös.

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage nuppu **SOURCE**, kuni seadme ekraanile ilmub kiri "DISC SOURCE" (või vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **DISC/USB**).
2. Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In kanalile (lugege ka lk 16: "Televiisori häälestamine").
 - ➔ Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.
3. Vajutage **OPEN/CLOSE** ▲, et avada plaadipesa.
4. Sisestage plaat plaadipessa ja vajutage **OPEN/CLOSE** ▲, et plaadipesa sulgeda.
 - ➔ Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
5. Taasesitamine algab automaatselt.
 - ➔ Vaadake järgmisi lehekülgi rohkemate taasesituse toimingute ja valikute jaoks.

Kasulikud nipid:

- Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage see seadmest ning proovige esitada mõnda teist plaati. Valesti formaaditud plaati ei ole võimalik selle seadme abil taasesitada.
- Mõnda plaati ei saa taasesitada selle DVD süsteemiga plaadi konfiguratsiooni ja karakteristikute tõttu; või tarkvara tõttu, mida kasutati salvestamiseks ja autoriseerimiseks.


MP3/JPEG/Windows Media™ Audio plaatide taasesitamine

See mängija on võimeline esitama MP3, JPEG, Windows Media™ Audio, JPEG faile, mis on isiklikult salvestatud CD-R(W) plaadile või kommerts CD-dele.

Enne alustamist...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Vaadake "Õige vaatamiskanal valimine".

1. Sisestage plaat.
 - ➔ Plaadilugemine võib võtta aega üle 30 sekundi kataloogi- ja failisüsteemi keerukuse tõttu.
 - ➔ TV ekraanile ilmub plaadimenüü.

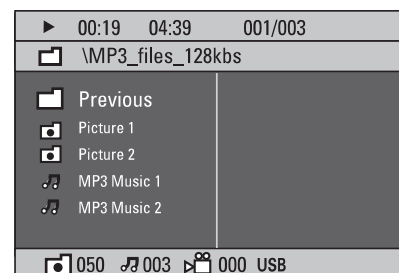

2. Kui plaadimenüü sisaldab erinevaid kaustu, siis kasutage nooleklahve üles või alla, et valida soovitud kaust ja kausta avamiseks vajutage **OK**.
3. Vajutage nooleklahve üles või alla, et valida lugu/fail ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - ➔ Taasesitus algab valitud failist ja kestab kuni kausta lõpuni.

Taasesituse ajal võite:

- Vajutada **◀◀ / ▶▶**, et valida muu lugu/fail samast kaustast.
- Vajutada **◀◀ / ▶▶**, et otsida kiiresti muusika-lugu edasi- ja tagasisuunas.
- Valida mõne muu kausta, siis peate te vajutama nooleklahvi üles, et suunduda peamenüüsse.
- Vajutada pidevalt **REPEAT/SHUFFLE**, et ligi pääseda erinevatele esitusrežiimidele.
- 4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.

Kasulikud nipid:

- MP3/JPEG plaadi laadimisel kaustamenüü vahelejätmiseks seadke MP3/JPEG NAV seadistus eelistuste seadistuses valikule (Without Menu).
- Multiseansilistel plaatidel taasesitatakse ainult esimest seanssi.
- MP3/WMA plaatide kuulamisel on normaalne kogeda juhuslikke vahelejätmisi, kuna internetist alla laetud digitaalne sisu on kehvase selgusega.
- Kui MP3/WMA loo nimes (ID3) või albumi nimes on kasutusel eritähed, siis neid ei pruugita kuvata ekraanil korralikult, kuna seade ei toeta neid tähti.

PLAADI TOIMINGUD

Filmimuusika keele muutmine

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**, et valida olemasolevate keelte vahel..

Audiokanali vahetamine VCD-de puhul

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**, et valida plaadil pakutavate audiokanalite vahel (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT või MIX MONO).

Viivitusaja seadistamine heliesituse jaoks

See toiming võimaldab reguleerida heli viivitusaega, kui video taasesitus on aeglasem kui audio väljundstriim, mis avaldab huulte ja heli asünkroonsuses. Ainuke viis huulte ja heli asünkroonsust korrigeerida on seadistada heliesitusele vastav viivitus.

1. Vajutage **AUDIO SYNC**.
2. Viie sekundi jooksul kasutage nuppe **VOL + -**, et seadistada audioväljundi viivitusaeg (0 kuni 150 ms).
 - ➔ Kui helitugevuse nuppe ei kasutata viie sekundi jooksul, siis suundutakse tagasi tavali-sele helitugevuse reguleerimise funktsioonile.

Taasesituse kontroll (ainult VCD plaatidel)

PBC taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video cd-plaate interaktiivselt järgides ekraanil olevat menüüd. Sellele funktsioonile pääseb ligi ka eelistuste menüü.

VCD plaatidel taasesituse kontrolli (PBC) toiminguga (ainult versioon 2.0)

- Taasesituse ajal vajutage **TITLE** ➤, et suunduda tagasi plaadi pealkirja menüüsse või pea-menüüsse.
- Vajutage taasesituse ajal nupule **DISC MENU**, et lülitada taasesituse kontroll sisse või välja.

PLAADI TOIMINGUD

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Taasesituse katkestamine

- Taasesituse ajal vajutage klahvile **▶II**.
 - ➔ Pausi ajal saate vajutada korduvalt paremat/vasakut nooleklahvi, et vaadata pilti kaaderhaaval (ainult video taasesituse puhul).
 - ➔ Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi **PLAY▶II**.

Muu loo/peatüki valimine

- Vajutage klahve **◀◀** / **▶▶** või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada soovitud loo/peatüki järjekorranumber.
 - ➔ Kui kordusrežiim on aktiveeritud, siis nuppudele **◀◀** / **▶▶** vajutamine taasesitab veelkord seda sama lugu/peatükki.

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

- Hoidke all klahvi **◀◀** või **▶▶** kaugjuhtimis-puldil.
 - ➔ Otsimise ajal klahvide **◀◀** ja **▶▶** all hoidmine suurendab/vähendab otsimise kiirust.
 - ➔ Taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile **▶II**.

Taasesituse peatamine

- Vajutage klahvile **■**.

Kasulik nipp:

- Kui plaadi laadimisel liugurisse ilmub ekraanile kiri *To playback from the beginning, press PREV key* (Et alustada taasesitus algusest, siis vajutage nuppu **PREV**), siis vajutage nuppu **◀◀**, et alustada taasesitust algusest.
- Energiasäästmistoiming lülita süsteemi *Eco Power* säästurežiimile, kui ei vajutata ühtegi nuppu 30 minuti jooksul pärast plaadi taasesituse lõppu.

Kordus/juhuesitusfunktsioonide valimine

Kordus ja juhuesitusfunktsioonide valikud sõltuvad plaaditüübist

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **REPEAT**, et valida kordusesituse režiim.

DVD

- ➔ **REPEAT CHAPTER** (kordab peatüki)
- ➔ **REPEAT TITLE** (kordab pealkirja)
- ➔ **REPEAT DISC** (kordab plaati)
- ➔ **SHUFFLE** (taasesitus juhujärjestuses)
- ➔ **SHUFFLE REPEAT** (korduv juhujärjestus)
- ➔ **REPEAT OFF** (kordusesitus on välja lülitatud)

VCD/SVCD/CD

- ➔ **REPEAT TRACK** (kordab lugu)
- ➔ **REPEAT DISC** (kordab plaati)
- ➔ **SHUFFLE** (taasesitus juhujärjestuses)
- ➔ **SHUFFLE REPEAT** (korduv juhujärjestus)
- ➔ **REPEAT OFF** (kordusesitus on välja lülitatud)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- ➔ **REPEAT TRACK** (kordab lugu)
- ➔ **REPEAT ALL / FOLDER** (kordab kõiki / kausta)
- ➔ **SHUFFLE** (taasesitus juhujärjestuses)
- ➔ **REPEAT OFF** (kordusesitus on välja lülitatud)

Kasulik nipp:

- Kui **PBC** režiim on sisse lülitatud, siis ei ole võimalik kordusesitus **VCD** plaatide puhul.

PLAADI TOIMINGUD

Plaadilugude programmeerimine

(ei toimi pildi CD / MP3 plaatide puhul)

Te saate taasesitada plaadil olevaid lugusid soovitud järjekorras programmeerides eelnevalt lugude järjekorra.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SELECT/PROGRAM**.

Program : Track (01 - 17)		
1	04	6 --
2	10	7 --
3	11	8 --
4	--	9 --
5	--	10 --
Exit Start Next ►►		

➔ Ilmub programmeerimismenüü.

2. Kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kehtiv lugu/peatüki number.
3. Kasutage nooleklahve, et liigutada kursorit järgmisele positsioonile.
 - Kui seal on rohkem kui kümme programmeeritud lugu, siis valige ekraanilt **{Next}** ja vajutage **OK** (või vajutage kaugjuhtimispuldil ►►), et ligi pääseda järgmisele programmeerimislehele.
 - Et eemaldada lugu / peatükk programmeerimismenüüst, siis valige lugu / peatükk ja vajutage **OK**.
4. Kui olete lõpetanud, siis valige ekraanilt **{Start}** ja vajutage taasesituse alustamiseks **OK**.
 - ➔ Taasesitus algab valitud loost programmeeritud järjestuses.
5. Programmeerimismenüüst väljumiseks valige menüüs **{Exit}** ja vajutage **OK**.

Muud toimingud video taasesitusel (DVD/VCD/SVCD)

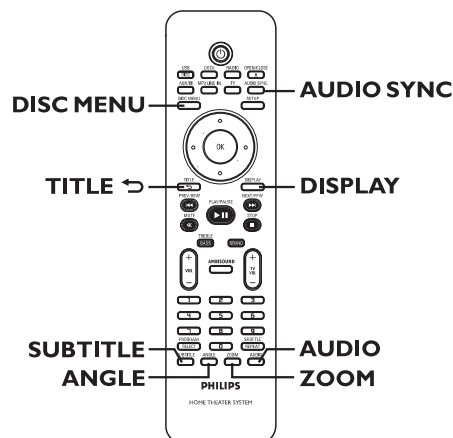

Märkus:

Siin kirjeldatud toimingud ei ole võimalikud osadel plaatidel. Lugege täpsemalt plaadiga kaasasolevatelt juhistelt.

Plaadimenüü kasutamine

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda koheselt TV ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Et valida taasesituse toimingut või valikut

- Kasutage noole- või **numbriklahve (0-9)** kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC MENU**.

PLAADI TOIMINGUD

Plaadiinformatsiooni ning tegevuse kuvamine

Ekraanile kuvatakse plaadiinformatsioon (näiteks: pealkirja või peatüki järjekorranumber, möödunud taasesitusaeg, heli-, subtiitrite keel). Paljusid operatsioone on võimalik sooritada ilma taasesitamist katkestamata.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DISPLAY**.

Menu ►	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off ▼
Bitrate	■■■■■■■■■ Title Elapsed 0:29:17

VCD/SVCD

Menu ►	
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed ▼
Bitrate	■■■■■■■■■ Total Elapsed 0:29:17

- ➔ Televiisori ekraanile kuvatakse nimekiri plaadiinformatsiooniga.
2. Informatsiooni vaatamiseks kasutage nooleklahve üles ja alla ning sellele ligi pääsemiseks vajutage klahvile **OK**.
 3. Sisestage **numbriklahvide 0-9** abil soovitud järjekorranumber/aeg või tehke oma valik klahvide **◀◀** ja **▶▶** abil.
 4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ➔ Taasesitamine jätkub valitud kohast või valitud pealkirjast/peatükist/palast.

Sisse ja välja zoomimine

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
 - ➔ Taasesitus jätkub.
2. Kasutage nooleklahve, et liikuda mööda suurendatud ekraanipilti.
3. Vajutage korduvalt **ZOOM**, et suunduda tagasi originaal suurusesse.

Subtiitrite keele muutmine (ainult DVD-del)

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu subtiitrite keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt nuppu **SUBTITLE**, et valida sobiv subtiitrite keel.

Kaameranurga vahetamine

See valik on olemas ainult DVD plaatidel, mis sisaldavad lõike filmituna mitme kaameranurga alt. See võimaldab Teil vaadata pilti erinevate kaameranurkade alt.

- Kui on olemas erinevad kaameranurgad, siis televiisori ekraanile ilmub kaamera ikoon, vajutage nupule **ANGLE**, et valida soovitud vaatamisnurk.