# **PHILIPS**

الراديو المحمول

سلسلة 2000

R2506



# دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني: www.philips.com/support

# المحتويات

1	مهم	2
	السلامة	2
	إخطار	2
2	الراديو المحمول الخاص بك	3
	مقدمة	3
	محتوى الصندوق	3
	نظرة عامة على الراديو المحمول	3
3	بدء الاستخدام	4
	تثبيت البطاريات	4
	توصيل الطاقة	4
4	الاستماع إلى راديو FM/MW	5
	الموالفة على محطات الراديو	5
	ضبط مستوى الصوت	5
	التوصيل بسماعات الرأس	5
5	معلومات المنتج	6
6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	6

### السلامة

- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لكل التحذير ات.
- اتبع جميع التعليمات.
- لا تسد أي فتحات تهوية. ركب الجهاز وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
  - لا تركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعات أو فتحات تنظيم درجة الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك المضخمات) التي تصدر حرارة.
- قم بحماية سلك الطاقة من المشى أو الضغط عليه، خاصة عند المقابس ومنافذ الطاقة ونقطة خروجها من الراديو المحمول.
  - استخدم المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.
  - افصل هذا الجهاز عن التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
- قم بإحالة جميع خدمات الصيانة إلى موظفي الخدمة المؤهلين. يلزم تقديم خدمة الصيانة عند تعرض الجهاز اللتلف بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك مصدر إمداد الطاقة أو القابس، أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط أجسام عليه، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمل جهاز الراديو بشكل طبيعي، أو إسقاطه.
- تنبيه حول استخدام البطارية لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى
   إصابة جسدية أو تلف الممتلكات أو تلف الراديو المحمول:
  - قم بتثبیت جمیع البطاریات بشکل صحیح، + و کما هو موضح علی الوحدة.
  - قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
  - يجب ألا تتعرض البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
    - يجب ألا يتعرض الراديو المحمول هذا لقطرات أو رش المياه.
    - لا تضع أي مصادر تشكّل خطرًا على الراديو المحمول (مثل الأشياء المملوءة بالسوائل أو الشموع المضاءة).

# إخطار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز دون موافقة صريحة من قبل شركة MMD Hong Kong Holding بنائج. تعلن شركة Limited إلى إلغاء حق المستخدمين في تشغيل المنتج. تعلن شركة TP Vision Europe B.V بموجبه أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي للمجموعة الأوروبية.



تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدوير ها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز أنه يجب عدم التخلص من المنتج كنفايات منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التنوير. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الأثار السلبية على البينة وصحة الإنسان.



هذا الرمز يعني أن المنتج بحتوي على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يمكنك الإطلاع على نظام التجميع المعرباتي التجميع المعرباتي والإلكترونية والبطاريات. وإلا الكثر ونية والبطاريات. مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات الفريات على منع التفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع الأثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

# 2 الراديو المحمول الخاص بك

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips؛ سجّل منتجك على www.philips.com/support.

### مقدمة


باستخدام هذا الراديو المحمول، يمكنك

الاستماع إلى راديو FM/MW

# محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزمتك وتعرف عليها:


- الوحدة الرئيسية
  - سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
  - الضمان

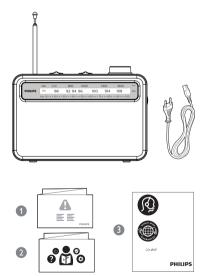

# نظرة عامة على الراديو المحمول

- الهوائي التلسكوبي
   الحسين استقبال FM.
- **TUNING** ②

  في وضع FM/MW، لتوليف المحطة بدقة.
  - (3) ايقاف مستوى الصوت/التشغيل - تشغيل الجهاز . - ضبط مستوى الصوت .
  - TONE (4)
     لتحديد وضع الأخبار أو الموسيقى.
  - آ
     مقبس سماعات رأس مقاس 3.5 مم.
  - همدد Band
     الختيار النطاق الموجى: FM أو MW.
    - حجيرة البطارية
  - AC IN 8
    220 240 فولت 50 60 هرتز.

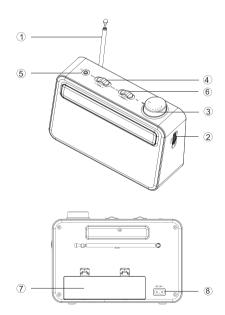

# 3 بدء الاستخدام

اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل دائمًا.



#### ملاحظة

• توجد لوحة النوع في الجزء السفلي من الراديو المحمول.


# تثبيت البطاريات



# تنب

- خطر الانفجار! أبق البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو الحريق. لا تتخلص من البطاريات بالقاءها في النار.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذلك يجب التخلص منها بشكل صحيح.
- لا تخلط بين أنواع البطاريات: على سبيل المثال القلوية مع الزنك الكربوني. لا
   تستخدم سوى بطاريات من نفس النوع مع الجهاز.

أدخل بطاريتين R20/UM1/D بجهد 1.5 فولت (غير مرفقتين) مع مراعاة الأقطاب الصحيحة (+/-) كما هو موضح.

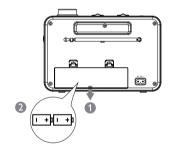

# توصيل الطاقة


قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد المتوفر بما يلي:

- مأخذ التيار المتردد الرئيسي على الوحدة الرئيسية.
  - مقبس الحائط.



# تنبيه

- خطر التسبب في تلف المنتج! تأكد من أن جهد الطاقة يتوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من الراديو المحمول.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس من المقبس دائمًا. لا تسحب السلك أبدًا.

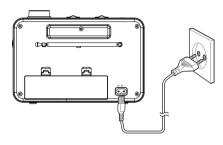

# الاستماع إلى راديو FM/MW

# =

#### ملاحظة

- احتفظ بالراديو المحمول بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل إشار ات الراديو
- للحصول على استقبال أفضل، قم بتمديد موضع هوائي FM وضبطه بالكامل.

# الموالفة على محطات الراديو

- قم بتشغيل مفتاح التحكم في مستوى الصوت/إيقاف التشغيل لتشغيل
   الجهاز.
  - 2 اضبط محدد النطاق على FM أو MW.
  - 3 حدد محطتك باستخدام مفتاح التحكم TUNING.
- 4 لإيقاف تشغيل الراديو، أدر مفتاح التحكم في مستوى الصوت/التشغيل
   إلى وضع OFF.

# ضبط مستوى الصوت

اضبط الصوت باستخدام مفتاح التحكم في مستوى الصوت/إيقاف التشغيل.

# التوصيل بسماعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس بمقبس سماعة الرأس. -> سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل مكبرات الصوت.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

#### الطاقة

D مقاس (LR20)	نوع البطارية
1.5 فولت	جهد البطارية
2	عدد البطاريات
220 - 240 فولت 50 - 60 هرتز	دخل التيار المتردد

### الموالف/الاستقبال/الإرسال

108 - 88 FM ميجا هرتز	نطاقات الموالف
1600 - 530 MW كيلو هرتز	

احادي	نظام الصوت
دوّار (تناظري)	التحكم في مستوى الصوت
300 مللي واط جذر متوسط المربع	قدرة الخرج

### القابلية للتوصيل

سماعات الرأس	خرج الصوت/الفيديو
(3.5 مم)	

#### معلومات عامة

67 × 149 × 210 مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
668.4 جرام	الوزن (الوحدة الرئيسية)

لا تقم أبدًا بإزالة هيكل هذا المنتج.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، فتحقق من النقاط التالية قبل طلب الحصول على خدمة صيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانتقل إلى صفحة ويب (Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن الجهاز قريب منك وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متاحان.

#### عدم وجود طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد للوحدة بشكل صحيح.
  - تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
  - قد تكون البطاريات فارغة أو تم إدخالها بشكل غير صحيح. -> أدخل بطاريات (جديدة) بشكل صحيح.

#### عدم وجود صوت

- اضبط مستوى الصوت.
- تحقق من توصيل سماعات الرأس بالجهاز. إذا كانت الإجابة نعم، فافصل سماعات الرأس.

#### استقبال ضعيف لإشارة الراديو

• مدد الهوائي بالكامل واضبط موضعه.



MMD Hong Kong Holding Limited © 2021. جميع الحقوق محفوظة. تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong لا ويبعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong فيما يتعلق بهذا المنتج.

