


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą informaciją
www.philips.com/welcome

Streamium

MCi 900/12

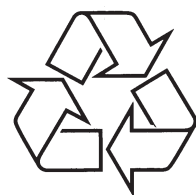

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija	5
Saugumas	5
Aplinkosaugos pastabos.....	6
Perdirbimas.....	6
Prekinių ženklų pastabos.....	7
2 Jūsų Mci900... ..	8
Pristatymas.....	8
Ką rasite dėžėje.....	8
Peržiūra.....	9
Vaizdas iš priekio.....	9
Vaizdas iš viršaus.....	10
Vaizdas iš galo.....	11
Nuotolinio valdymo pultas.....	12
Pagrindinis meniu.....	14
Grojimo langas.....	14
Teksto įvedimas.....	15
3 Paruošimas.....	16
Kietojo disko prijungimas prie kompiuterio.....	16
Nukopijuokite MCI900 failus į kompiuterį	16
Nukopijuokite media failus į kietąjį diską.....	16
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą.....	16
4 Įrenginio pastatymas.....	17
SoundSphere garsiakalbių pastatymas.....	17
5 Prijungimas.....	19
Pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio prijungimas.....	19
Garsiakalbių prijungimas.....	19
Prijungimas diskų grojimui.....	19
Televizoriaus prijungimas.....	19
Grojimas iš kitos garsiakalbių sistemos.....	20
FM antenos prijungimas.....	21
Išorinių audio įrenginių prijungimas.....	21
Ijungimas/išjungimas.....	22

Maitinimo šaltinis prijungimas.....	22
Ijungimas/išjungimas.....	22

6 Nustatymai pirmojo naudojimo metu

Prijungimas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.....	24
Bevielės prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS)	25
Bevielės prijungimas: Įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu.....	26
Bevielės prijungimas: Įveskite IP adresą rankiniu būdu.....	28
Prijungimas naudojant laidą.....	27
Prijungimas naudojant laidą: Įveskite IP adresą rankiniu būdu.....	29

7 Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo.....

Grojimas iš kietojo disko.....	31
Kietojo disko prijungimas prie MCI900... ..	31
Kietojo disko biblioteka.....	31
Grojimas iš kietojo disko.....	33
Transliavimas iš UPnP serverio.....	34
Biblioteka UPnP serveryje.....	35
Transliavimas iš UPnP serverio.....	35
Internetinių radijo stočių grojimas.....	36
Internetinių radijo stočių radimas.....	37
Radijo stočių išsaugojimas.....	37
Mėgstamų stočių redagavimas.....	37
Internetinio radijo valdymas internete.....	38
Rankinis stočių pridėjimas internete.....	40
Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų.....	40
Muzikos/paveikslėlių paieška.....	41
Paieška pagal abėcėlę.....	41
Quickjump (Greitas šuolis).....	41
Superscroll (Greita paieška).....	42

8 Muzikinių CD diskų/filmų DVD diskų grojimas.....

Elementarios funkcijos.....	43
Disko meniu naudojimas.....	43

Patekti į disko meniu.....	44	Laikrodžio nustatymai.....	51
Filmų diskų grojimas (DVD/DivX/VCD).....	44	Žadintuvas.....	51
Laikiniai stabdyti/sugrįžti/sustabdyti.....	44	Išsijungimo laikmatis.....	52
Paieška.....	44	Data ir laikas.....	52
Kalbų pasirinkimas diskų grojimui.....	44	Tinklo nustatymai.....	53
Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas.....	45	Tinklo nustatymas.....	53
Grojimo nustatymų pasirinkimas.....	45	Įrenginio pavadinimas.....	54
Kartojimo/maišymo nustatymų pasirinkimas.....	45	USB viešinimas.....	54
Paveikslėlio pritraukimas/atitraukimas.....	46	Vieta ir laiko zona.....	54
Kameros kampo pakeitimas.....	46	Kalba.....	54
9 FM radijo grojimas.....	47	Įrenginio informacija.....	54
FM radijo stočių radimas.....	47	Programinės įrangos atnaujinimų paieška.....	54
Automatinis išsaugojimas.....	47	Demonstracinis režimas.....	54
Rankinis radijo stočių ieškojimas.....	47	Skambinimas centro numeriais.....	54
Nustatytų radijo stočių redagavimas.....	47	Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	54
FM radijo klausymasis.....	47	12 MCi900 registravimas.....	55
RDS (Radijo Duomenų Sistema).....	48	Privalumai.....	55
RDS naudojimas laikrodžio nustatymui.....	48	MCi900 registravimas.....	55
10 Grojimas iš išorinio audio įrenginio (AUX).....	48	Registravimas internetiniame puslapyje.....	55
Grojimas iš išorinio audio įrenginio.....	48	Registravimas įrenginyje.....	55
11 Nustatymai.....	49	MCi900 Išregistravimas.....	56
Grojimo režimai.....	49	Registracijos informacijos patikrinimas.....	56
Garso nustatymai.....	49	13 Priežiūra.....	56
Žemi dažniai ir diskantas.....	49	Valymas.....	56
Pilnas garsas.....	49	14 Techniniai duomenys.....	57
Tiesioginis šaltinis.....	49	15 Problemų sprendimas.....	60
Audio balansas.....	49	16 Kontaktiniai duomenys.....	60
Išorinio audio įrenginio garsumo lygio nustatymas.....	50		
Rodymo nustatymai.....	50		
Ryškusumas.....	50		
Darbastalio fono paveikslėlis.....	50		
Ekrano užsklanda.....	50		
Skaidrių peržiūros nustatymai.....	50		
Albumo paveikslėlis.....	51		
Mygtukų garsas.....	51		

PHILIPS

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

15. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Negirdžiu garso arba garsas yra labai prastos kokybės. Ką man daryti?

- Spauskite **+ VOL -**, norėdami padidinti garsumo lygį.
- Spauskite **MUTE** mygtuką dar kartą, norėdami aktyvuoti garso išvestį.

Ar yra maksimalus signalo tarp bevielės paskirstymo dėžutės ir MCi900 atstumas, kurį viršijus ryšys suprastėja?

Taip. Atviroje erdvėje signalo perdavimo atstumas yra 250m. Kad ir kaip būtų, namuose, kur yra kliūčių, kaip sienos ar durys, efektyvus signalo perdavimo atstumas yra 50-100m. Jeigu jums kyla problemų su signalo perdavimu, pabandykite perstatyti įrenginį į kitą vietą.

Aš negavau jokio registracijos elektroninio laiško iš Consumer@Philips.com

- Patikrinkite, ar įvestas elektroninio pašto adresas yra teisingas ir parašytas be klaidų.
- Patikrinkite, ar kompiuteris yra prijungtas prie Interneto.
- Interneto serveris gali būti per daug apkrautas, pabandykite vėliau.

16. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Latvija 80002794
Estija 8000100288

- Patikrinkite, ar elektroninis laiškas nebuvo nukreiptas į reklaminių laiškų katalogą (spam).

Kaip man išvengti Wi-Fi trukdžių, kuriuos sukelia kiti įrenginiai, veikiantys tuo pačiu (2.4Ghz) dažniu, kaip telefonai ar bluetooth įrenginiai?


- Perkelkite MCi900 bent per 3m. nuo tokių įrenginių.
- Kurdami jungtį su kompiuteriu/namų tinklu naudokite WEP/WPA kodavimą.
- Pakeiskite trukdžius sukeliančių įrenginių veikimo kanalą.
- Pastatykite įrenginius skirtingos kryptimis, kad būtų sumažinti trukdžiai.

1 SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Informacija Europos vartotojams:

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius

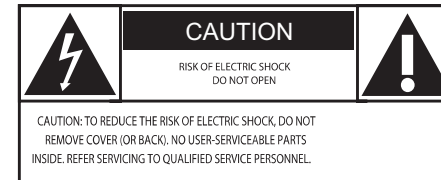

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėvą. Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėvo riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
8. Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
9. Šį įrenginį naudokite tik vidaus patalpose. Prižiūrėkite, kad įrenginys nebūtų aptaškytas ir ant jo nelašėtų vanduo, saugokite nuo lietaus ir didelės drėgmės.
10. Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia atviros liepsnos ar karščio.
11. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, viryklių ir kitų elektrinių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).

12. Niekada ant šio įrenginio nestatykite kitų elektros prietaisų.
13. Niekada ant šio įrenginio nestatykite pavojingų objektų (tokių kaip objektai su skysčiais, degančios žvakės ir pan.).
14. Šio produkto komplekte gali būti pateikiamos baterijos. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis baterijų saugumo ir išmetimo instrukcijomis.
15. Šiame įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šių medžiagų išmetimu reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis išmetimo instrukcijomis.

! Atsargiai

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

... SVARBI INFORMACIJA

Perkaitimo rizika! Niekada nestatykite šio aparato uždaroje erdmėje. Visada palikite apie dešimties centimetrų tarpus aplink aparatą, kad jis vėdintųsi. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angų nedengia užuolaidos ar kas kita.

Klausymosi saugumas



Klausykites vidutiniu garsumu:

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykites tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį

Lėtai didinkite garsumą tol, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir "saugiu" garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykites vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai didinkite garsumą, nes jūsų klausą "pripranta".

Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

Pavojingose situacijose būkite atsargūs arba laikinai nesinaudokite grotuvu.

Aplinkosaugos pastabos




Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šis produktas atitinka 1995/5/EC direktyvos reikalavimą.

Šiame įrenginyje yra ši etiketė:

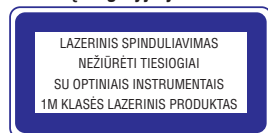

II Klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

Pakeitimai

Bet kokie produktui atlikti pakeitimai, kurie nėra patvirtinti gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo produktu.

Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą:

... TECHNINIAI DUOMENYS

Diskų grotuvas

Tinkami diskų formatai

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Diskas, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Tinkami diskų dydžiai

8 cm/ 12 cm

Video atkodavimas

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Audio atkodavimas

MP3: 112 to 320kbps (Atrinkimo dažnis: 32,44.1,48kHz)

WMA: 48 to 192kbps (Atrinkimo dažnis: 44.1, 48kHz)

RDS

Taip; PTY, PS, Tekstas, įskaitant RDS laikrodžio nustatymą

HDMI Audio

Taip

USB

USB lizdo tipas

Tipas A, Host

Tinkami formatai

FAT, FAT-32, NTFS

Palaikoma klasė

Tik MSC (MTP netinka)

Skirtingų dalių tinkamumas

Nėra, skaitoma tik pirma dalis

Duomenų bazė

Iki 40000 dainų

HDD

Disko tipas

6.25 cm

Talpa

160GB³

Formatas

FAT32



Pastaba

- ³ Kietojo disko talpa yra mažesnė nei nurodyta, nes jame jau yra išsaugota informacija.

Ekranas/Laikrodis

Rezoliucija

Dotmatrix, 320 x 240 taškų (QVGA), Spalvos TFT

Dydis

8.75 cm

Ekranas apšvietimas

Gali būti įjungtas / išjungtas ir pritemdytas

Laikrodis/ Datos rodymas

Taip

Darbastalio fono paveikslėlis/ Ekranas užsklanda

Taip

Automatinio laiko nustatymas, naudojantis Internetu (NTP)

Taip

Išsijungimo laikmatis

Taip

Vidinis (mygtukų) paspaudimas

Taip

Kita

UPnP²

DMP (Vietinis Teikimas, Vietinis Valdymas)/DMS

Paviešintas (shared) valdiklis

Taip, Samba viešinimas



Pastaba

- ² Galima prisijungti prie
 - Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia;
 - Philips Music Center WAC3500 / WAC7500/ MCi500H;
 - Philips NAS SPD8020CC;
 - Mobilųjų telefonų Nokia N85, N95, N900.
- Techniniai duomenys ir išorinė išvaizda gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

... TECHNINIAI DUOMENYS

Garso funkcijos

FullSound®

Taip (įjungta/išjungta)

Boso/Diskanto valdymas

+/- 10 pakopų

Balanso valdymas

+/- 10 pakopų

Tiesioginis Šaltinis (Bemolis)

Taip (įjungta/išjungta)

Bevielės ryšys

Standartinis bevielės ryšys

802.11n, tinkamas su 802.11b/ g

Bevielės ryšio apsauga

WEP (64 arba 128 bitų),

WPA / WPA2 (8-63 simboliai)

Dažnio diapazonas

2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (skirta /79, /37, /55, /97)

2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (skirta /12, /05)

Antena

1 x vidinė / 1 x išorinė, galimi skirtingi režimai

Apsaugoto bevielės ryšio nustatymas (WPS)

Taip (PBC + PIN)

Tinklo režimas

Infrastruktūrinis

Laidinis (LAN / Interneto)

Laidinis standartinis

802.3 / 802.3 u

Greitis

10 / 100MBit/s

Režimas

Pusinis / Pilnas duplex

Perėjimo radimas (Automatinis MDIX)

Taip

Pastaba

- Vienu metu laidinio ir bevielės prisijungimo prie tinklo naudoti negalima.

Interneto paslaugos

Internetinis radijas

Mano Media

Atkodavimo galimybės (išskyrus diskų grotuvą)

MP3

8 - 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 - 192kbps (CBR / VBR)

WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)

Taip (tik iš UPnP serverio)

AAC (M4A)

16 - 320kbps (CBR / VBR)

PCM/ WAV

1x (1.4Mbps)

FLAC

Taip

Ogg Vorbis

Taip

eACC

Taip

JPEG

Taip (Maksimalus dydis: 7MB)

Grojarštis (išskyrus diskų grotuvą)

*.m3u, *.wpl

Taip

iTunes

Taip (naudojantis pridėtu UPnP Serveriu)

FM Radijas

Dažnis

Nuo 87.50 iki 108.00MHz

Išsaugomų stočių skaičius

60

Garso iškraipymas

≥ 62dB

Tinklėlis

50kHz

RDS

Taip, įskaitant RDS laikrodžio nustatymą

Antenos jungtis

IEC (75 Ohm)

... SVARBI INFORMACIJA



Niekuomet neišmeskite savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimą ir perdirbimą. Jeigu įrenginiu atskratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atskratymo senais daiktais.

Informacija apie baterijų naudojimą:

! Įspėjimas

- Baterijų išsiliejimo rizika: Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nenaudokite kartų naujų ir naudotų baterijų. Nenaudokite kartu skirtingų firmų baterijų. Teisingai atitaisykite poliškumą. Išimkite baterijas iš produktų, kurių neketinate naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Susižeidimo rizika: Liesdami išsiliejusias baterijas naudokitės pirštinėmis. Laikykite baterijas vaikams ir namų augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterijų sprogdimo rizika: Neleiskite, kad su baterijomis įvyktų trumpas jungimas. Nelaikykite baterijų prie karščio šaltinių. Nemeskite jų į ugnį. Nebandykite ardyti baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Informacija apie baterijų išmetimą:

Baterijų negalima išmesti kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis; tai numato Europos Direktyva 2006/66/EC direktyva.

Prašome susipažinti su vietine senų baterijų išmetimo tvarka. Tinkamai atskratydami baterijomis padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atskratymo senomis baterijomis.

Prekinių ženklų pastabos



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Media Interface yra registruoti HDMI LCC licencijos prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.

Dolby ir dvigubosD simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



DivX, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX<SYMBOL> yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.



“DVD Video“ yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.

Būkite atsakingi!
Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

2. JŪSŲ MCI900

Sveikiname įsigijus šį nuostabų produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais patogumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą, adresu www.philips.com/welcome.

Pristatymas

MCI900 gali:

- Būti prijungtas prie kietojo disko (USB įrenginio);
- Būti prijungtas prie veikiančio Wi-Fi/laidinio tinklo, kurį sudaro kompiuteriai ir UPnP įrenginiai;
- Būti prijungtas prie veikiančios namų audio/video sistemos, įskaitant televizorių, audio sistemas ir MP3 grotuvus;

Su šiomis jungtimis jūs galite:


- Groti muziką, esančią kietajame diske, naudojantis Soundsphere garsiakalbiais;
- Groti internetines radijo stotis ir muziką internete*, naudojantis internetu;
- Groti DVD filmą, naudojantis televizoriumi;
- Groti muziką/nuotraukas, kurios yra patalpintos kompiuteryje/UPnP įrenginyje;
- Groti muziką iš audio sistemos/nešiojamo media grotuvo, naudojantis Soundsphere garsiakalbiais.



Patarimas

- *Internetinė muzika yra siūloma tik kai kuriose šalyse.

MCI900 diskų grotuvas palaiko šiuos diskų/failų formatus:



Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir pažiūrėkite ar šie elementai yra dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys ir CD/DVD įrenginys
- Kietasis diskas su USB jungtimi
- 2 Soundsphere garsiakalbiai (su jungimo laidais)
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Kompozitinis audio/video laidas
- FM T-tipo antena
- AC maitinimo laidas
- Stovas kietajam diskui
- Programinės įrangos komplektas (esantis pridėtame kietajame diske)
- Greitos Pradžios Gidas

14. TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

AC Maitinimas (Pagrindinis įrenginys)

230V ±10%, 50Hz (skirta /12, /05 /79)

120V ±10%, 60Hz (skirta /37)

DC Maitinimas (DVD įrenginys)

DIN jungtis (Išvestis iš Pagrindinio įrenginio)

DC Maitinimas (HDD įrenginys)

5V USB maitinimas, 900mA (Iš Pagrindinio įrenginio)¹

Išmatavimai

Pagrindinis įrenginys: 251 x 251 x 133mm (įskaitant LCD)

DVD įrenginys: 251 x 251 x 69mm

HDD įrenginys: 122 x 75 x 13mm

Garsiakalbio dėžė: 175 x 202 x 354mm

Svoris (neto)

12.50kg (visi elementai)

Pastaba

- Kietąjį diską naudokite tik su pridėtu USB laidu.

Energijos suvartojimas

Veikimo metu (Ijungtas)

< 45W (pagal IEC60065)

(Aktyvus) Budėjimo režimo metu

< 13W (HDD-sulėtintas)

ECO (Pasyvus)

<0.8W

Audio įvestys

Aux in (Line in)

2x Cinch

Įvesties jautrumas

0.5V: Aukštas

1.0V: Vidutinis

2.0V: Žemas

Įvesties varža

> 10kΩ (Ohms)

Audio išvestys

Ausinės

1 x 3.5mm lizdas, 30 - 18000Hz, 16 - 150Ł (Ohms)

Garso iškraipymas (Ausinės)

įprastai 90dBA (IEC)

Trukdžiai (Ausinės)

< 0.10%

Audio / Video išvestys (išvestys tik disko grojimo metu)

SPDIF

1 x Cinch (Koaks.), 0.5V, 75 Ohm

Line out

2 x Cinch, 20 - 20000Hz, 1.5V

Garso iškraipymas (Line out)

įprastai 98dBA (IEC)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 Ohm

Kompozitinė Video išvestis (PbPrY)

3 x Cinch, 75 Ohm, Pb/Pr: 0.7Vpp, Y: 1Vpp

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video sistema

PAL / NTSC

Video formatas

4:3 / 16:9

Audio stiprintuvas (Skaitmeninis)

Išvesties galia

2 x 50W (RMS) (= bendra galia 100W)

Dažnis

Nuo 20Hz iki 20000Hz (±0.5dB)

Garso iškraipymas

įprastai 92dB/ 95dBA

Garsiakalbiai

Galia

50W (RMS) / 60W (MPO)

Varža

8Ω (Ohms)

Jautrumas

86dB/ 1m/ W

Išmatavimai

Žemų dažnių garsiakalbis: 12.5 cm

Aukštų dažnių garsiakalbis: 3.75 cm

Dažnis

Nuo 45 iki 20000Hz

... MCI900 REGISTRAVIMAS

Patarimas

- Norėdami pasinaudoti Philips teikiamomis paslaugomis Internetu, naudokitės nuoroda ir slaptažodžiu, kurį atsiuntėme elektroniniame laiške.

MCI900 Išregistravimas

Registruojanti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome, vienam įrenginiui galėsite sukurti tik vieną vartotojo prieigą (pvz. MCI900). Kiekvienai prieigai galite susikurti eilę mėgstamų stočių ir rankiniu būdu pridėtų stočių.

Norėdami naudotis kita vartotojo prieiga registracijai, turėsite išregistruoti esamą.

Norint išregistruoti prieigą

- Įrenginyje pasirinkite **[Settings] > [User registration] > [Unregister]**.
- Patvirtinkite ir pradėkite išregistruoti vartotojo prieigą.

Patarimas

- Registruojant prieigą iš naujo, jūs galite atkurti Internetines radijo stotis, kurios buvo išsaugotos Philips Klube.

13. PRIEŽIŪRA

Šiame skyriuje sužinosite kaip prižiūrėti MCI900.

Valymas

Pastaba

- Venkite drėgmės ir apibraižymų.

- Valykite MCI900 tik su sausa ir minkšta medžiagos skiautele.


Registracijos informacijos patikrinimas

Galite patikrinti, ar tikrai užregistravote MCI900 ir kokia prieiga buvo naudota registracijai. Norėdami patikrinti informaciją, eikite į **[Settings] > [User registration] > [Registration status]**.

... JŪSŲ MCI900

Peržiūra

Vaizdas iš priekio

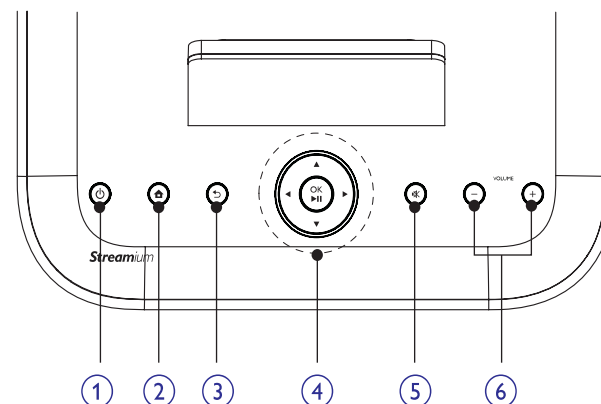

1.

Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį;

Paspauskite, norėdami išjungti, perjungti į aktyvų budėjimo režimą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami perjungti į Eko budėjimo režimą.

Išeiti iš Demonstracinio režimo.

2.

Grįžti į pagrindinį langą (pagrindinį meniu).

3.

Sugrįžti į buvusį meniu.

4.

Naršymo mygtukai

Spauskite, norėdami naršyti meniu.

MEDIA LIB./HDD/INTERNET RADIO režime:

Superscroll: Ilgame pasirinkimų sąrašė, spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti greitą paiešką. Atleiskite, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda su pasirinkta abėcėlės raide/skaičiumi.

FM RADIO režime:

Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti automatinę sekančios radijo stoties paiešką;

Pakartotinai spauskite, norėdami ieškoti radijo stočių.

DISC/HDD režime:

Pasirinkite albumą (MP3/WMA diskuose).

OK/▶||

Patvirtinti pasirinkimą.

Pradėti/laikinaai stabdyti/sugrįžti į grojimą.

MEDIA LIB./HDD:

Pradėti viso katalogo, kuriame yra failas, grojimą (SuperPlay™).


5.

Užtildyti/grąžinti garsą.

6. **+ VOL**

Padidinti/sumažinti garsumo lygį

Vaizdas iš viršaus

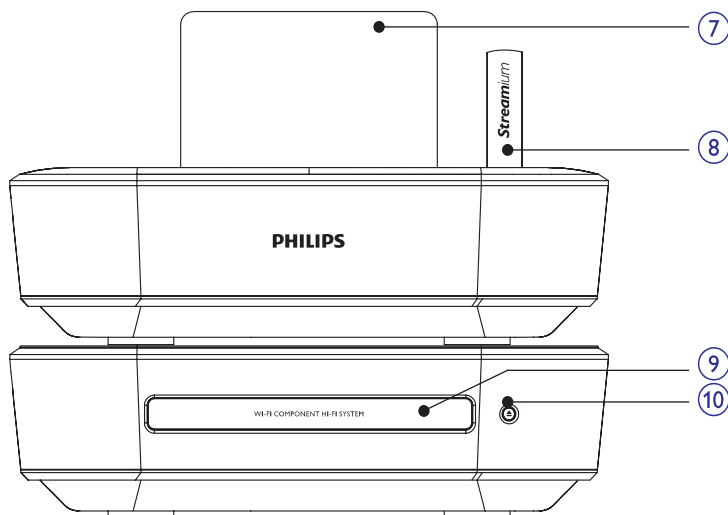

7. LCD ekranas

8. Wi-Fi antena

9. Diskų skyrelis

10. ▲

Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

12. MCI900 REGISTRAVIMAS

Privalumai

Užregistruodami MCI900 tinklapyje www.philips.com/welcome, jūs galėsite

- Gauti nemokamus programinės įrangos atnaujinimus;
- Valdyti savo mėgstamas radijo stotis;
- Gauti Streamium naujienas.

Pastaba

- **MCI900** registracijai reikalingas veikiantis elektroninis paštas.

MCI900 registravimas

Registruojant MCI900 tinklapyje www.philips.com/welcome naudokite veikiantį elektroninį pašta.

Registraciją galite baigti tinklapyje www.philips.com/welcome. Arba, naudokitės elektroninio pašto adresu, norėdami užregistruoti savo įrenginį, tuomet pabaikite registraciją tinklapyje, kuris bus nurodytas jums atsiųstame elektroniniame laiške.

Registravimas internetiniame puslapyje

Norėdami užregistruoti MCI900 tiesiogiai www.philips.com/welcome tinklapyje, jūs turėsite užpildyti tokia informaciją:

- Veikiantį elektroninio pašto adresą;
- Produkto modelio numerį;
- Produkto registracijos identifikacinį kodą.

Norėdami gauti produkto modelio numerį

- Pažiūrėkite įrenginio įpakavimo dėžutę arba produkto etiketę. Modelio numerį galite visuomet rasti ant įpakavimo dėžutės arba produkto etiketės. (pvz. MCI900).

Norėdami gauti produkto registracijos identifikacinį kodą

- Įrenginyje, eikite į **[Settings] > [Device ID and information]**. Pakartotinai spauskite ▼, norėdami surasti **[Product Registration ID]**.

Registravimas įrenginyje

Norėdami užregistruoti įrenginį, naudokitės elektroniniu adresu, tuomet baikite registraciją naudodamiesi nuoroda, kurią atsiuntėme elektroniniu paštu.

1. Įsitikinkite, kad MCI900 yra prijungtas prie Interneto.
2. Norėdami užregistruoti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome,
 - Įrenginyje pasirinkite **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**;
 - Kaip ir bus prašoma, įveskite veikiantį elektroninio pašto adresą (žiūrėkite skiltį "Teksto įvedimas", esančią 15 puslapyje).
 - Jūs gausite elektroninį laišką iš Consumer@Philips.com.
 - Pasinaudokite elektroniniame laiške atsiųsta nuoroda, norėdami baigti registraciją.



Įrenginio pavadinimas

[Device name] skiltyje, galite savo MCi900 įrenginiui suteikti pavadinimą arba jį pakeisti. Prijunktame UPnP serveryje/programoje MCi900 įrenginys gali būti randamas pagal pavadinimą.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Device name]**.
2. Nuėję į **[Device name]**, spauskite **◀▶**, norėdami pasirinkti įvedimo vietą; pakartotinai spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti norimas raides.

USB viešinimas

Kai prijungiate **MCi900** prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo, kietasis diskas, kuris yra prijungtas prie **MCi900**, gali būti naudojamas kaip paviešintas (shared) tinklo diskas. Kietojo disko turinys gali būti grojamas arba paviešinamas kompiuteriuose arba UPnP įrenginiuose, kurie yra prijungti prie tinklo.

- Norėdami viešinti arba uždrausti viešinti, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [USB sharing]**. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti viešinimą.

Vieta ir laiko zona

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, galite pakeisti pasirinktą vietą ir laiko zoną, jeigu persikėlėte į kitą vietą ir laiko zoną.

Pagal pasirinktą vietą ir laiko zoną, MCi900 gali

- Su interneto pagalba, automatiškai nustatyti laikrodį (žiūrėkite skiltį "Data ir laikas", esančią 58 puslapyje);
- Automatiškai įkelti Internetines radijo stotis.

Kalba

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, jūs galite pakeisti kalbą, nuėję į **[Settings] > [Language]**.

Įrenginio informacija

Iš Pagrindinio meniu, eikite į **[Settings] > [Device ID and information]**. Galite sužinoti daugiau informacijos apie MCi900, įskaitant modelio numerį, pavadinimą, kuris bus rodomas UPnP serveryje/programoje, programinės įrangos versiją ir tinklo nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimų paieška

Su MCi900 jūs galite ieškoti programinės įrangos atnaujinimų internete. Sutikęs su taisyklėmis ir sąlygomis, programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas yra pradėdami automatiškai.

1. Įsitikinkite, kad MCi900 yra prijungtas prie Interneto.
2. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Check for software upgrades]**.

Demonstracinis režimas

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, demonstraciją galite peržiūrėti dar kartą.

1. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Demo mode]**.
↳ Prasideda demonstracija.
2. Norėdami išeiti iš demonstracijos grojimo, spauskite **⏏**.
↳ Įrenginys yra perjungiamas į Eko budėjimo režimą.

Skambinimas centro numeriais


Jeigu jums reikalinga pagalba naudojantis MCi900 įrenginiu, eikite į **[Settings] > [Call centre numbers]**, norėdami surasti artimiausios pagalbos centro numerį.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Galite atstatyti MCi900 gamyklinius nustatymus. Gamykliniai nustatymai yra atstatomi, o jūsų atlikti nustatymai panaikinami, įskaitant tinklo, garso, ekrano, laikrodžio, žadintuvo ir kalbos nustatymus.

1. Eikite į **[Settings] > [Restore factory settings]**.
2. Pasirinkite **[YES]**.
↳ Įrenginys išjungiamas.
↳ Įrenginys vėl įjungiamas automatiškai, kai gamykliniai nustatymai yra atstatomi.
↳ Atlikite nustatymus kaip pirmojo naudojimo metu.

Vaizdas iš galo

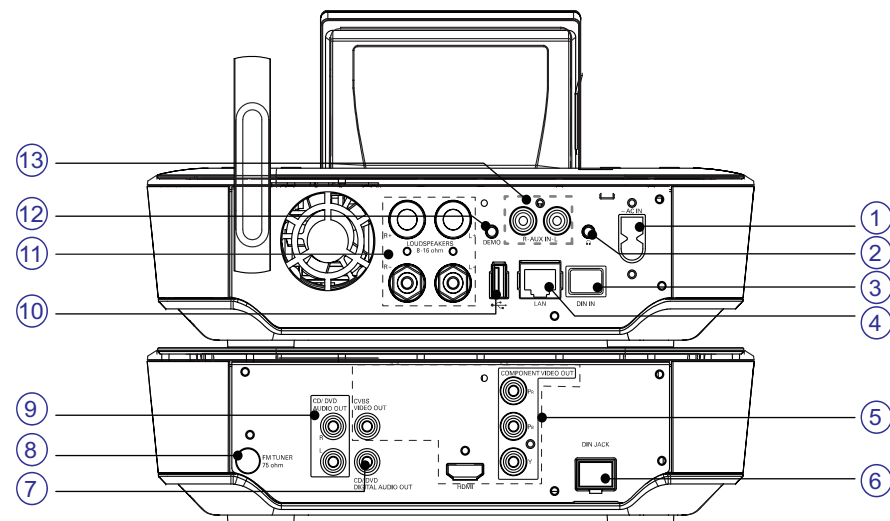


Žiūrėkite "Prijungimas", 19 puslapyje

1. ~ AC IN	AC maitinimo laidui
2.	3.5mm ausinių lizdas
3. DIN IN	Lizdas, kuris yra skirtas jungimui tarp pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio
4. LAN	Lizdas, skirtas interneto laidui, kuris sujungia MCi900 ir Wi-Fi/laidinį tinklą, jeigu jūs norite laidu prijungti Wi-Fi/laidinio tinklo.
5. HDMI	Video išvesties lizdai, skirti disko grojimui, naudojantis HDMI laidu (nepridėtas), kuris sujungia diskų ir aukštos raiškos televizorių (HDTV)
CVBS VIDEO OUT	Video išvesties lizdai, skirti disko grojimui Pridėtam kompozitiniam audio/video laidui, kuris sujungia diskų grotuvą ir įprastą televizorių
6. DIN JACK	Lizdas, kuris yra skirtas jungimui tarp pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio

7. CD/DVD DIGITAL OUT	Skaitmeninės audio išvesties lizdas, kuris yra skirtas grojimui per išorinę garsiakalbių sistemą
8. FM TUNER	Skirtas pridėti FM antenai
9. CD/DVD AUDIO OUT	Analoginės audio išvesties lizdai, kurie yra skirti grojimui per išorinę garsiakalbių sistemą
10.	USB lizdas, kuris yra skirtas kietojo disko prijungimui
11. GARSIAKALBIAI	Lizdai, kurie yra skirti sujungimo laidams, kuriais prijungiami pridėti Soundsphere garsiakalbiai
12. DEMO	Audio laidui, kuris yra pridėdamas tik platintojams (tik platintojų naudojimui)
13. AUX IN L / R	Audio įvesties lizdai, kurie yra skirti nešiojamam audio įrenginiui prijungti, norint, kad garsas sklistų per MCi900 garsiakalbius

Nuotolinio valdymo pultas

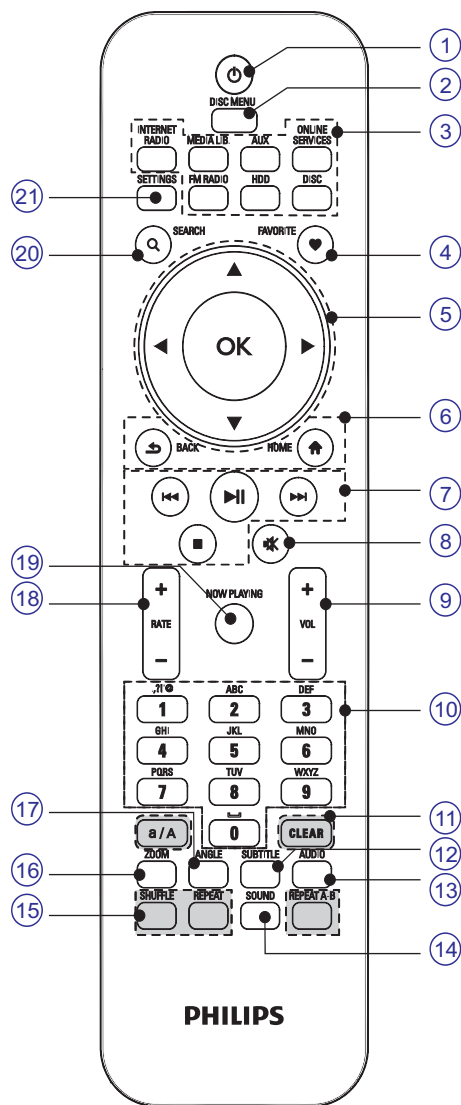

1.

Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį; Paspauskite, norėdami išjungti, perjungti į aktyvų budėjimo režimą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami perjungti į Eko budėjimo režimą.

Išeiti iš Demonstracinio režimo.

2. DISC MENU

DISC režime:

Patekti arba išeiti iš diskų meniu.

3. Šaltinio pasirinkimas

Pasirinkti media šaltinį;

INTERNET RADIO: Radijo paslaugos, kurios yra teikiamos internetu;

MEDIA LIB.: Media biblioteka, esanti UPnP media serveryje;

AUX: Prijungtas išorinis audio įrenginys (pvz.: MP3 grotuvas arba kiti nešiojamieji muzikos grotuvai);

ONLINE SERVICES: Internetu teikiamos muzikos paslaugos (tik kai kuriose šalyse);

FM RADIO: FM radijo stotys, palaikančios RDS signalą.

HDD: Media biblioteka, esanti prie įrenginio prijungtame kietajame diske;

DISC: DVD, DivX/WMA/MP3/WMA failai diskuose ir audio diskai.

4. FAVORITE

MEDIA LIB. režime:

Pridėti dainas prie mėgstamų sąrašo.

INTERNET RADIO režime:

Pridėti grojamą radijo stotį prie mėgstamų stočių sąrašo.

5.

Naršymo mygtukai

Spauskite, norėdami naršyti meniu.

MEDIA LIB./HDD/INTERNET RADIO režime:

Superscroll: Ilgame pasirinkimų sąrašė, spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti greitą paiešką. Atleiskite, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda pasirinkta abėcėlės raide/skaičiumi.

DISC režime:

Pasirinkite albumą (MP3/WMA diskuose).


FM RADIO režime:

Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti automatinę sekančios radijo stoties paiešką;

Pakartotinai spauskite, norėdami ieškoti radijo stočių.

OK

Patvirtinti pasirinkimą.

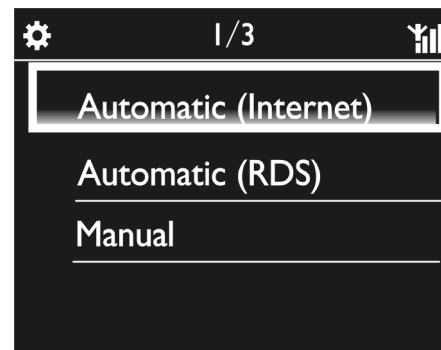

Patarimas

- Jeigu jūs pasirinkote gyvenamąją vietą ir laiko zoną, tuomet įrenginys nustatys laiką automatiškai.
- Norėdami patikrinti ir pakeisti nustatytą gyvenamąją vietą ir laiko zoną, eikite į [Settings] > [Location and time zone].

Naudojantis FM RDS radijo stoties signalais

1. Įrenginyje, įjunkite FM radijo stotį, jeigu būtina.

- Įsitikinkite, kad FM antena yra tinkamai prijungta (žiūrėkite skiltį "FM antenos prijungimas", esančią 21 puslapyje).

2. Pirmoje išsaugotų stočių sąrašo vietoje patalpinkite FM RDS radijo stotį, kuri perduoda laiko signalus.

3. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].

- Arba, spauskite SETTINGS mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].

4. Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Current date and time] > [Automatic (RDS)].

↳ Įrenginys automatiškai nustatins laiką pagal pirmąją išsaugotą radijo stotį.

↳ Laikas nustatomas pagal radijo stoties siunčiamus laiko signalus.

Nustatymas rankiniu būdu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.

2. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].

- Arba, spauskite SETTINGS mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].

3. Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Current date and time] > [Manual].

4. Norėdami įvesti datą ir laiką,

- Spauskite arba , norėdami pasirinkti įvedimo vietą;
- Įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitmenius mygtukus;
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Taip pat galite pakartotinai spausiti arba , kol pasirodys norimas skaitmuo.

Datos/laiko formato nustatymas

Pasirinkite kaip bus rodoma data ir laikas.

1. Sekite 1-2 žingsneliu, skiltyje "Nustatymas rankiniu būdu".

2. Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Time format] arba [Date format], norėdami pasirinkti nustatymus.

Tinklo nustatymai

Tinklo nustatymas

Po nustatymų pirmojo įrenginio naudojimo metu, galite pakeisti MC1900 jungties prie namų Wi-Fi tinklo būdą:

- Perjunkite tarp skirtingų jungimo būdų (bevielės arba naudojantis laidu, automatinis arba nustatomas rankiniu būdu);
- Perjunkite tarp skirtingų paskirstymo dėžučių. Norėdami taip padaryti, sekite šiomis instrukcijomis:

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Network settings] > [Setup network].

- Arba, spauskite SETTINGS mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].

2. Prijunkite MC1900 taip pat, kaip tai darėte nustatydami įrenginį pirmojo naudojimo metu (žiūrėkite skiltį "Prijungimas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo", esančią 24 puslapyje).

... NUSTATYMAI

4. Norėdami nustatyti žadintuvo laiką,
 - Spauskite ir nuspaudę palaikykite ▲/▼, arba pakartotinai spauskite ▲/▼, kol pasieksite norimus skaitmenis. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Arba, įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
- ↳ Ekrane pasirodo  ikonėlė.

Norėdami groti dainą arba radijo stotį kaip žadintuvo garsą

1. Įsitikinkite, kad viršuje, 3 žingsnelyje, pasirinkote **[Music]**;
2. Prieš išjungiant MCi900 arba įjungiant MCi900 į aktyvų budėjimo režimą,
 - Eikite į **[Media Library]**, tuomet pasirinkite norimą dainą ir pradėkite jos grojimą;
 - Arba, eikite į **[Internet Radio]**, tuomet prisijunkite prie norimos radijo stoties.

Žadintuvo naudojimas

Nustatytu laiku prasidės muzikos/internetinės radijo stoties grojimas arba pradės skambėti žadintuvo skambutis.



Pastaba

- Žadintuvas skambės net tuomet, jeigu MCi900 yra perjungtas į aktyvų budėjimo režimą arba Eko budėjimo režimą.
- Jeigu MCi900 neprisijungs prie internetinės radijo stoties arba nepasieks muzikos bibliotekos, pradės skambėti žadintuvo skambutis.
- MCi900 garsas yra grąžinamas, jeigu jis buvo užtildytas.
- Žadintuvas skambės didesniu garsu, jeigu garsumo lygis yra mažesnis nei minimalus.

Žadintuvo snaudimas

- Spauskite bet kokį mygtuką įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte (išskyrus garsumo mygtukus).
- ↳ Žadintuvas skambės dar kartą po 15 minučių. Žadintuvo ikonėlė bus rodoma.

Žadintuvo sustabdymas

- Spauskite ir nuspaudę laikykite  arba .
- ↳ Žadintuvas sustabdomas. Žadintuvo ikonėlė pradingsta.

↳ Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną.

Žadintuvo išjungimas

- Eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**. Pasirinkite **[Alarm off]** ir spauskite **OK** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

Išsijungimo laikmatis

Su išsijungimo laikmačio pagalba galėsite išjungti MCi900 įrenginį po tam tikro laiko tarpo.

Norėdami nustatyti laikmatį

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Pasirinkite vieną iš pasirinkimų. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti.

Data ir laikas

Data ir laikas gali būti nustatyti automatiškai arba rankiniu būdu.

Automatinis nustatymas

Automatiniam laiko nustatymui naudokitės Internetu arba FM RDS radijo stoties signalais.

Naudojantis Internetu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
 - Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo arba interneto.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatins laiką Internetu.
 - ↳ Kai nustatymas bus atliktas, pasirodys žinutė.

... JŪSŲ MCi900

6.

HOME: Sugrįžti į pagrindinį langą (pagrindinį meniu).



BACK: Sugrįžti į buvusį langą.

7.

Paieškos mygtukai grojimo lange

MEDIA LIB./HDD/DISC režime:

Paspauskite, norėdami pereiti į buvusį/sekantį skyrių/takelį;



Pradėti/laikinau stabdyti/sugrįžti į grojimą;

MEDIA LIB./HDD režime:

Pradėti viso katalogo, kuriame yra failas, grojimą (SuperPlayTM).



Sustabdyti grojimą;

Išėiti iš Demonstracinio režimo.

8.

Užtildyti/grąžinti garsą.

9. **+ VOL -**

Padidinti/sumažinti garsumo lygį

10. Skaitiniai/raidingiai mygtukai

Teksto įvedimui

INTERNET RADIO/FM RADIO režime:

Radijo grojimo lange, spauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką, norėdami išsaugoti grojamą radijo stotį, pasirinktoje vietoje.

MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD režime:

Quickjump: Ilgame pasirinkimų sąrašė, kuris yra išdėstytas pagal abėcėlę, pakartotinai arba vieną kartą paspauskite raidinį mygtuką, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda pasirinkta raide.

11. **CLEAR**

Paspauskite, norėdami ištrinti įvestą tekstą;

Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti visą įvestą tekstą.

a/A

Paspauskite, norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių;

FM RADIO režime, paspauskite išsaugotų stočių sąrašė, norėdami redaguoti stoties pavadinimą.

12. **SUBTITLE**

DISC režime: Pasirinkite subtitrų kalbą (tik video diskams).

13. **AUDIO**

DISC režime:

Pasirinkite stereo, mono - kairės pusės, mono - dešinės pusės arba mono - maišytą kanalą (tik VCD diskuose);

Pasirinkite audio kalbą (tik DVD ir DivX diskuose).

14. **GARSAS**

Pasirinkite garso nustatymus.

15. **REPEAT A-B**

DISC režime: Pakartoja tam tikrą takelio/disko vietą.

REPEAT

Perjungti pakartojimo nustatymus.

SHUFFLE

Įjungti/išjungti grojimą atsitiktine tvarka.

16. **ZOOM**

DISC režime: Pritraukti/atitraukti (video diskuose ir paveikslėlių failuose, kurie yra įrašyti diskuose).

17. **ANGLE**

DISC režime: Pasirinkti kameros kampą (video diskuose ir paveikslėlių failuose, kurie yra įrašyti diskuose).

18. **+ RATE**

ONLINE SERVICES režime: Padidinti/sumažinti muzikos reitingą.

19. **NOW PLAYING**

Sugrįžti į grojimo langą.

20. **SEARCH**

Paspauskite, norėdami pradėti paiešką/naršymą pagal raidinį/skaitinį pavadinimą.

21. **SETTINGS**


Patekti į nustatymų meniu.



Pastaba

- * Reitingo skyrimas muzikai yra galimas ne visada ir tik kai kuriose šalyse.


Pagrindinis meniu

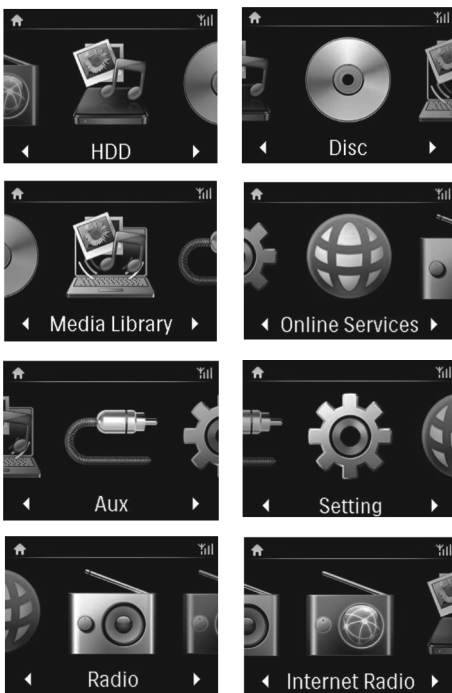

Su **MCi900** į pagrindinį meniu galėsite patekti kai baigsite nustatymus pirmojo naudojimo metu.

Pagrindiniame meniu jūs galite pasirinkti norimą muzikos šaltinį*, arba patekti į **[Settings]** meniu. Norėdami taip padaryti:

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite Šaltinio pasirinkimo mygtuką, arba naudokitės Naršymo mygtukais ▲/▼/◀/▶ ir spauskite **OK**.
2. Norėdami pereiti prie kito puslapio, pakartotinai spauskite ▶, kol pasieksite puslapio apačią.
3. Norėdami grįžti į buvusį langą, spauskite ↶ **BACK**.
4. Norėdami sugrįžti į Pagrindinį langą, spauskite 🏠 **HOME**.

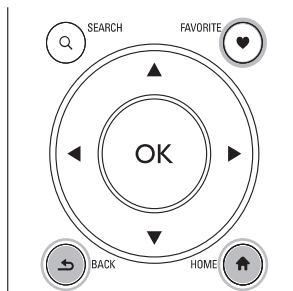

⌵ Patarimas

- *Internetinės paslaugos yra siūlomos tik kai kuriose šalyse.

Grojimo langas

MEDIA LIB./INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES režime, prasidėjus grojimui rodomas Grojimo langas.



Norėdami naršyti meniu muzikos grojimo metu, darykite taip:

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite ↶, tuomet naudokitės Naršymo mygtukais.
2. Norėdami sugrįžti į Grojimo langą, spauskite **NOW PLAYING**.

✱ Patarimas


- Grojimo lange pakartotinai paspauskite ◀◀ ir ▶▶ mygtukus, norėdami pasirinkti dainas.

Albumo paveikslėlis

Albumo paveikslėlis (disko/albumo viršelio paveikslėlis) kartais pridamas prie atsisiųstos muzikos. Su kai kuria media valdymo programine įranga, albumo paveikslėlis gali būti pridamas su dainomis. Norėdami, kad disko/albumo viršelio paveikslėlis, su atitinkamomis dainomis, būtų rodomas arba nerodomas, galite įjungti arba išjungti **[Album art]** funkciją.

Norėdami įjungti [Album art]

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings]** > **[Album art]**.
Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Pasirinkite **[Album art]**. Spauskite **OK**, norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti. Jeigu **[Album art]** yra įjungtas,
↳ Dainų sąrašė, albumo paveikslėlis rodomas glaustąjo vaizdavimo būdu, kartu su atitinkama daina.

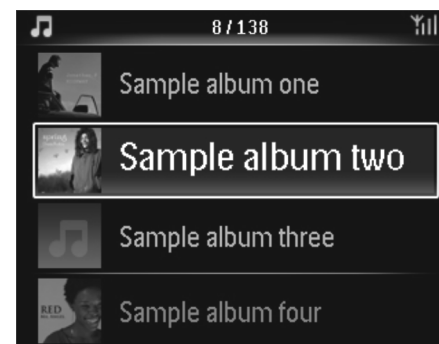

- ↳ Dainos grojimo metu, albumo paveikslėlis yra rodomas per visą ekraną, kaip fonas.



Mygtukų garsas

MCi900 įrenginys gali skleisti atitinkamą garsą (mygtukų garsą) kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pulte spaudžiant mygtuką.

Mygtukų garsą galite įjungti arba išjungti nuėję į **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Laikrodžio nustatymai

Žadintuvas

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitikinkite, kad jūs nustatėte laikrodį (žiūrėkite skiltį "Data ir laikas", 52 puslapyje).
2. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Norėdami nustatyti žadintuvo šaltinį,
 - Pasirinkite **[Music]**;
↳ Nustatytu laiku įrenginys pradės/sugrįš į paskutinį kartą grotą melodiją arba internetinę radijo stotį.
 - Pasirinkite **[Buzzer]**.
↳ Nustatytu laiku skambės skambutis.

... NUSTATYMAI

2. Pakartotinai spauskite ▲/▼, norėdami padidinti/sumažinti išvestį iš kairės/dešinės pusės audio kanalų.
 - Spauskite **CLEAR**, norėdami tokio paties lygio išvesties iš kairės/dešinės pusės audio kanalų.

Išorinio audio įrenginio garsumo lygio nustatymas

Su **[AUX in volume]** funkcija, jūs galite nustatyti prijungto išorinio įrenginio garsumo lygį.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Arba, nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
2. Eikite į **[AUX in volume]**. Pasirinkite norimą garsumo lygį.

Rodymo nustatymai

Ryškusmas

MCi900 įrenginyje, jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą. Pagal pageidavimą, ekranas įsijungia, pritemsta arba yra išjungiamas, kai MCi900 yra įjungiamas arba perjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

- Eikite į **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** arba **[Brightness when standby]**, pasirinkite vieną iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**.

Darbastalio fono paveikslėlis

MCi900 meniu jūs galite nustatyti norimą fono ekraną (darbastalio fono paveikslėlį).

Norėdami nustatyti darbastalio fono paveikslėlį

1. MCi900 įrenginyje, pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
3. Pasirinkę **[Wallpaper]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
 - ↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip darbastalio fono paveikslėlis.

Ekranų užsklanda

MCi900 įrenginyje, jūs galite nustatyti, kad įsijungtu ekranu užsklanda, kai MCi900 yra įjungiamas arba perjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, rodoma pasirinkta ekrano užsklanda. Laikrodys yra rodomas apatinėje dešiniame ekrano kampe.

Iš anksto nustatyta, kad laikrodys yra rodomas kaip ekrano užsklanda.

Norėdami nustatyti ekrano užsklandą

1. MCi900 įrenginyje, pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
3. Pasirinkę **[Screen saver]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
 - ↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip ekrano užsklanda.

Skaidrių peržiūros nustatymai

Skaidrių peržiūros režime nuotraukas galite peržiūrėti vieną po kitos.

Norėdami pasirinkti skaidrių peržiūros grojimo režimą

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Slideshow settings]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Pasirinkite vieną iš šių grojimo režimų.
 - Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti arba išjungti.
 - ↳ **[Repeat]**: Groti visus paveikslėlius pakartotinai.
 - ↳ **[Shuffle]**: Groti visus paveikslėlius atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos grojimo laiką

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Slideshow settings]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Nuėję į **[Time per slide]**, pasirinkite norimą laiko trukmę.

... JŪSŲ MCi900


Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą ir simbolius, spauskite atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

- Norėdami įvesti raides/skaičius/simbolius, trumpai ir pakartotinai spauskite atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& () *+<=>[]^{}~	1.,?!'@- :./"#\$%& () *+<=>[]^{}~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Norėdami įvesti simbolius, pakartotinai spauskite **1**.
- Norėdami įvesti tarpą, spauskite **0**.
- Norėdami perjungti tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių, spauskite **B/A**.
- Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **CLEAR**.
- Norėdami ištrinti visą įrašą, spauskite ir nuspaudę palaikykite **CLEAR**.

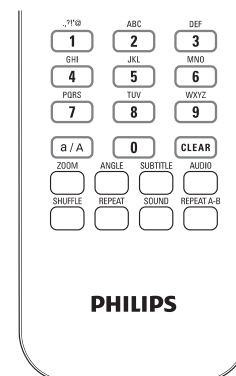

* Patarimas


- Kitoms nei Anglų kalboms, raidiniai/skaitiniai mygtukai gali skirtis.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :./"#\$%& () *+<=>[]^{}~	1.,?!'@- :./"#\$%& () *+<=>[]^{}~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :./"#\$%& () *+<=>[]^{}~	1.,?!'@- :./"#\$%& () *+<=>[]^{}~
abc2aaaāāāāæ	ABC2AAAAAAÆ
def3éèèè	DEF3ÉÉÉÉ
ghi4iïïï	GHI4IÏÏÏ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûüü	TUV8ÚÛÜÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3. PARUOŠIMAS

Kietojo disko prijungimas prie kompiuterio

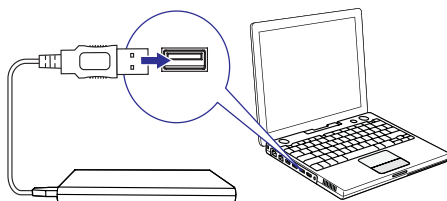



Pridėtame kietajame diske yra PC/Mac programinė įranga, skirta **MCi900 (Media Browser/TwonkyMedia Server)**, video vedlys, Naudojimosi Instrukcijos ir kita naudinga informacija apie MCi900.

- Prijunkite pridėtą kietąjį diską prie kompiuterio.
 - ↳ Palaukite kol kompiuteris aptiks kietąjį diską.

Nukopijuokite MCi900 failus į kompiuterį

1. Kompiuteryje eikite į [My Computer] arba [Computer],
 - Raskite **MCi900** kietąjį diską;
 - Raskite vietą kompiuteryje, kur patalpinsite **MCi900** kietojo disko failus.
2. Nutempkite ir įkelkite "MCi900" katalogą iš kietojo disko į norimą vietą kompiuteryje.

Nukopijuokite media failus į kietąjį diską

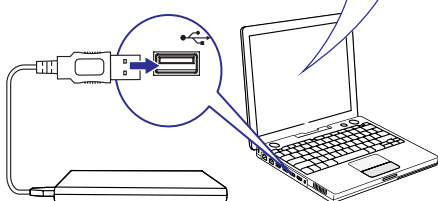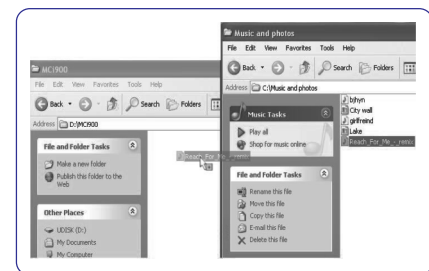

Perkelkite muzikos/paveikslėlių failus iš kompiuterio į kietąjį diską. Su **MCi900** galite groti muzikinius failus ir nuotraukas.

1. Kompiuteryje eikite į [My Computer] arba [Computer],
 - Raskite **MCi900** kietąjį diską;
 - Raskite norimą vietą muzikos katalogui.
2. Iš muzikos/nuotraukų katalogo savo kompiuteryje, nutempkite ir įkelkite muzikos/paveikslėlių failus į kietąjį diską.



Patarimas

- Media failus iš kietojo disko galite kopijuoti neatsižvelgiant į katalogo struktūrą.
- Muzikos/paveikslėlių failų perkėlimas gali užtrukti. Perkėlinėjant muzikos/paveikslėlių failus į kietąjį diską galite užsiimti tolimesnių veiksmų atlikimu.


Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą



Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekomet neišmeskite baterijų į ugnį.
- Sumažėjusio baterijų darbo laiko rizika! Niekomet nesumažinkite skirtingų rūšių ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką tarpą, išimkite baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite 2 AAA R03 baterijas, teisingai atitaike polius (+/-), kaip pažymėta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

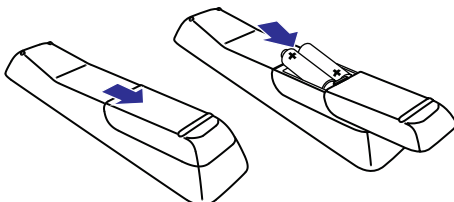

11. NUSTATYMAI

Grojimo režimai

Grojančioms muzikai, jūs galite pasirinkti skirtingus grojimo režimus, tokius kaip grojimą pakartotinai, atsitiktine tvarka arba grojimą iš eilės. Pasirinkite norimą grojimo režimą.

Norėdami pasirinkti muzikos grojimo režimą

Prieš arba muzikos grojimo metu,

- Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Play mode]; Arba,
- Pakartotinai spauskite **REPEAT** arba **SHUFFLE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ - Pakartotinai groti visas dainas pasirinktame kataloge;
 - ↳ - Pakartotinai groti pasirinktą dainą;
 - ↳ - Visas dainas pasirinktame kataloge groti atsitiktine tvarka.


Garso nustatymai

Su MCi900 jūs galite pasirinkti skirtingus garso nustatymus [Settings] > [Sound settings].

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Sound settings].
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
2. Pasirinkite nustatymą. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti nustatymą.

Arba,

Nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

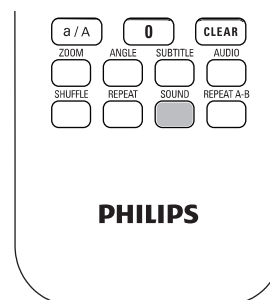

Žemi dažniai ir diskantas

Naudokite [**Bass / Treble**], norėdami reguliuoti žemus (bosa) arba aukštus dažnius (diskantą).

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble].
 - Arba, nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
2. Pakartotinai spauskite /, norėdami padidinti/sumažinti dažnių lygį.
 - Spauskite **CLEAR**, norėdami pasirinkti neutralų lygį.

Pilnas garsas

[FullSound] atkuria garsinius elementus, kurie yra prarandami suspaudimo metu (pvz.: MP3, WMA). Įjunkite arba išjunkite [FullSound] nuėję į [Settings] > [Sound settings].

Tiesioginis šaltinis

Su [Direct source] funkcija, jūs galite išjungti garso efektus MCi900 įrenginyje, įskaitant [FullSound] ir [Bass / Treble].

Be to, bus grojama originali muzika, be MCi900 garso efektų.

- [Direct source] galite įjungti arba išjungti nuėję į [Settings] > [Sound settings].



Patarimas

- Kai [Direct source] yra įjungtas, jūs vis dar galėsite reguliuoti garsumą ir [Balance].
- Kai [Direct source] yra išjungtas, visi garso efektų nustatymai yra sugrąžinami.

Audio balansas

Su [Balance] funkcija, jūs galite pagerinti garso kokybę, reguliuodami garso išvestį tarp kairės ir dešinės pusės audio kanalų.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Sound settings] > [Balance].
 - Arba, norėdami patekti į garso nustatymų, nuotolinio valdymo pulte spauskite **SOUND** mygtuką.

... FM RADIOJ GROJIMAS

RDS (Radijo Duomenų Sistema)

RDS (Radijo Duomenų Sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM radijo stotims rodyti papildomą informaciją.

Automatinio radijo stočių išsaugojimo metu, RDS stotys automatiškai išsaugomos sąrašo viršuje.

Kai klausotės RDS radijo stočių, tokią informaciją galite matyti ekrane:

- Stoties pavadinimą;
- Programos tipą, kaip naujienos, sportas ar pop muzika;
- Dažnį;
- Besikeičiantį tekstą (RDS tekstą), jeigu įmanoma.

RDS naudojimas laikrodžio nustatymui

Pastaba

- Jeigu naudojate RDS stotimi laikrodžio nustatymui, įsitikinkite, kad RDS stotis transliuoja laiko signalus.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Norėdami patekti į nustatymus, taip pat galite spausiti **SETTINGS** mygtuką, nuotolinio valdymo pulte.
2. Skiltyje **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.


- ↳ Įrenginys automatiškai ieško pirmosios RDS radijo stoties.
- ↳ Laikas yra nustatomas pagal laiko signalus, gaunamus iš radijo stoties.

3. Norėdami naudoti kitą RDS stotį laikrodžio nustatymui, greitai prisijunkite prie RDS radijo stoties.

Patarimas

- Jeigu RDS stotimi laikrodžio nustatymui norite naudotis pastoviai, RDS stotį išsaugokite pirmoje išsaugotų stočių sąrašo vietoje.

4. ĮRENGINIO PASTATYMAS

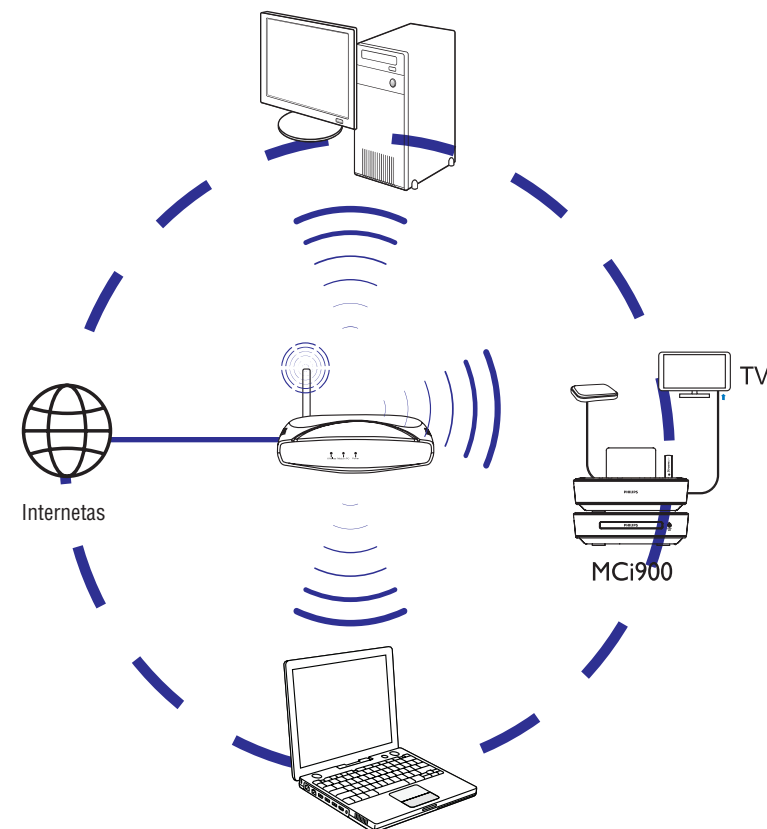

- **MCi900** statykite prie televizoriaus, norėdami naudotis diskų grotuvu.
- Norėdami, kad Wi-Fi signalas būtų pakankamai geras, įrenginį statykite tokioje vietoje, kur paskirstymo dėžutės (nepridėta) signalas būtų pakankamai stiprus.
- Norėdami išvengti magnetinių trukdžių arba nepageidaujamo garso, niekuomet nestatykite šio įrenginio ir garsiakalbių arti spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.

Pastaba

- Niekuomet nestatykite šio įrenginio uždarose spintelėse.
- Įrenginį statykite netoli rozetės, kad maitinimo kištukas visuomet būtų lengvai prieinamas.

Soundsphere garsiakalbių pastatymas

Apie Soundsphere garsiakalbius

Tam tikroje zonoje pridėti Soundsphere garsiakalbiai gali sukurti visų dažnių garsą.

Skirtingai nei įprasti garsiakalbiai, Soundsphere garsiakalbiai yra žymiai mažiau jautresni pastatymo vietos atžvilgiu. Vidutiniai ir aukšti dažniai su Soundsphere garsiakalbiais yra puikiai girdimi net gerokai atsitraukus nuo Soundsphere garsiakalbių. Be to, autentiškas garsas, garsiakalbio atžvilgiu, yra skleidžiamas į visas puses.

10. GROJIMAS IŠ IŠORINIO AUDIO ĮRENGINIO (AUX)


Naudojantis **AUX IN L/R** lizdu ir **AUX** režimu, MCi900 leidžia klausytis muzikos iš išorinio audio įrenginio (pvz. nešiojamo media grotuvo) per MCi900 garsiakalbius.

Grojimas iš išorinio audio įrenginio

1. Įsitikinkite, kad išorinė audio sistema prie MCi900 yra prijungta tinkamai (žiūrėkite skiltį "Išorinių audio įrenginių prijungimas", esančią 21 puslapyje).
2. Įrenginyje, pasirinkite **[AUX]** režimą.

- Pagrindiniame meniu spauskite **[AUX]**.
- Arba nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **AUX**.
3. Išorinėje audio sistemoje pradėkite muzikos grojimą.
 - Muzikos grojimui galite naudoti skirtingus MCi900 garso nustatymus (žiūrėkite skiltį "Garso nustatymai", 49. puslapyje).

Soundsphere garsiakalbių pastatymas

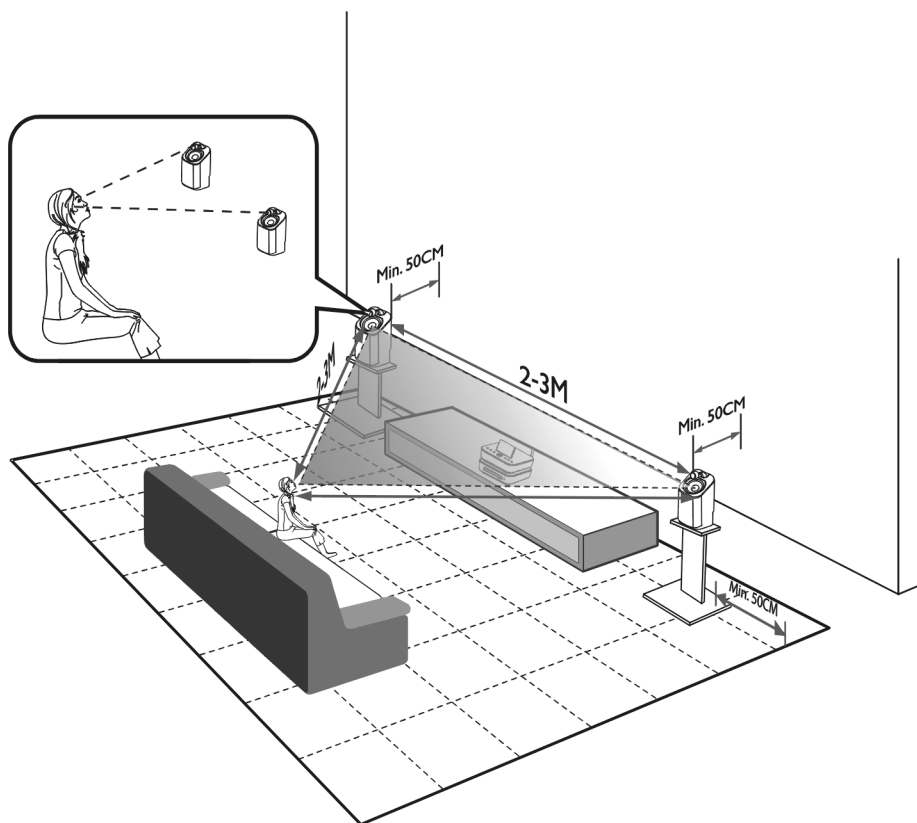

Norėdami girdėti geriausios kokybės garsą:

- Aukštų dažnių garsiakalbius statykite ausų aukštyje ir bent 50 cm atitraukus nuo sienos.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą statykite garsiakalbius ant tam skirtų stovų.
- Garsiakalbius vieną nuo kito statykite 2-3 metrų atstumu, kad du garsiakalbiai su jūsų klausimosi pozicija sudarytų lygiakraštį trikampį.
- Aukštų dažnių garsiakalbius statykite priekiu į klausimosi poziciją.
- Niekomet neužstatykite garsiakalbių tarp lentynų.

* Patarimas

- Alternatyviai, galite Soundsphere garsiakalbius statyti ant grindų arba ant lentynų viršaus, nors tai ir nėra rekomenduojama.
- Statydami garsiakalbius bent 50 cm atstumu nuo sienos pasieksite geresnę žemų dažnių garso kokybę, o tai jums suteiks didesnę malonumą klausantis.

FM radijo stočių radimas

☰ Pastaba

- Norėdami gauti optimalų signalą, pilnai išskeiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį (žiūrėkite skiltį "FM antenos prijungimas", esančią 21 puslapyje).

Automatinis išsaugojimas

1. Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **FM RADIO**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu spauskite **[FM radio]**.
2. Būdami **[FM radio]**, pasirinkite **[Auto store]**.
 - ↳ MCI900 automatiškai pradės ieškoti radijo stočių.
 - ↳ Prasideda radijo grojimas, o po automatinės stočių paieškos išsaugoma 60 radijo stočių.
 - ↳ Išsaugotos radijo stotys išrikiuojamos pagal signalo stiprumą.
3. Norėdami pasirinkti išsaugotą stotį, eikite į **[Presets]**.

Rankinis radijo stočių ieškojimas

1. Būdami **[FM radio]**, pasirinkite **[Manual tuning]**.
2. Paspauskite ir nuspaudę laikykite **◀▶**, norėdami pradėti automatinę radijo stoties paiešką.
 - ↳ Jūs rasite sekančią radijo stotį, kuri transliuojama pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartotinai spauskite **◀▶**, norėdami ieškoti radijo stoties rankiniu būdu.

Nustatytų radijo stočių redagavimas

Grojamų radijo stoties išsaugojimas

Klausantis radijo stoties jūs galite išsaugoti ją norimoje vietoje (0-9). Skaitiniai mygtukai (0-9) nuotolinio valdymo pulte atitinka vietą (0-9) nustatytų radijo stočių sąrašą.

1. Prisijunkite prie norimos radijo stoties.
2. Radijo grojimo ekrane spauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką.
 - Jeigu būtina, spauskite **NOW PLAYING**, norėdami sugrįžti į radijo grojimo ekraną.

- Pasirinkta radijo stotis yra išsaugoma norimoje vietoje.

Radijo stoties informacijos redagavimas

1. Būdami **FM RADIO** režime, radijo grojimo lange spauskite **[Presets]**.
 - Radijo grojimo lange spauskite **FAVORITE**.
2. Išsaugotų radijo stočių sąrašą,
 - Pasirinkite radijo stotį, kurią norite redaguoti;
 - Spauskite **a/A**, norėdami pradėti redagavimą;
 - Spauskite **◀▶**, norėdami pasirinkti teksto pakeitimo vietą; pakartotinai spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti norimas raides.
3. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti. Spauskite **BACK**, norėdami panaikinti atliktus pakeitimus.

FM radijo klausymasis

1. Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **FM RADIO**.
 - Arba Pagrindiniame meniu pasirinkite **[FM radio]**.
2. Pasirinkite norimą stotį (žiūrėkite skiltį "FM radijo stočių radimas", esančią 47 puslapyje).
 - **Norėdami pasirinkti jau išsaugotą radijo stotį:**
Eikite į **[FM radio] > [Presets]**;
Arba spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką radijo grojimo lange (tik pirmoms 10 nustatytų radijo stočių).
3. Norėdami užtildyti/grąžinti radijo stoties garsą
 - Spauskite **⌂**.

...MUZIKINIŲ CD DISKŲ/FILMŲ DVD DISKŲ GROJIMAS


Paveikslėlio pritraukimas/atitraukimas

1. Video/paveikslėlių grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, norėdami pritraukti/atitraukti paveikslėlį.
 - Kai paveikslėlis yra pritraukiamas, jūs galite spausti ▲/▼/◀/▶, norėdami peržiūrėti nuotrauką.

Kameros kampo pakeitimas

Kai kuriuose DVD diskuose yra alternatyvios scenos, tai tokios scenos, kurios yra nufilmuotos iš skirtingų kameros kampų. Tokiuose DVD diskuose jūs galite pasirinkti iš galimų, alternatyvių scenų.


1. DVD disko grojimo metu, pakartotinai spauskite **ANGLE**, norėdami pakeisti kameros kampą.

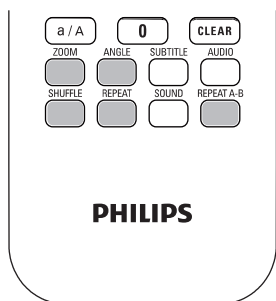

5. PRIJUNGIMAS

Pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio prijungimas

- Kaip parodyta,junkite laidą į **DIN IN** lizdą.

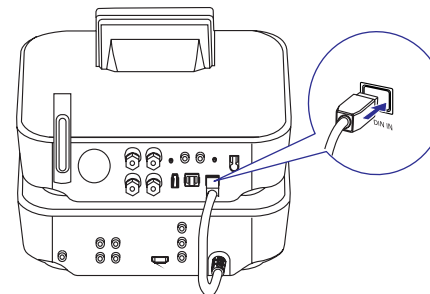


Garsiakalbių prijungimas

Pastaba

- Prieš prijungiant MCi900 prie elektros tinklo, visuomet prijunkite garsiakalbius. Taip darydami išvengsite didelio garso, kuris gali būti girdimas prijungiant garsiakalbius, kai jungtys liečiasi prie metalinio MCi900 paviršiaus.

1. Įsitinkite, kad **MCi900** įrenginyje kairįjį garsiakalbį prijungėte prie **LOUDSPEAKERS L+**, **L-**, o dešinįjį garsiakalbį prie **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.
2. Norėdami prijungti garsiakalbius,
 - Kaip parodyta, atsukite, norėdami atlaisvinti kontaktus;

- Pilnai įdėkite garsiakalbių laidų galus, raudoną galą į raudoną kontaktą, o sidabrinį galą į juodą kontaktą;
- Sukite kontaktus, kol garsiakalbių laidai bus tvirtai pritvirtinti.

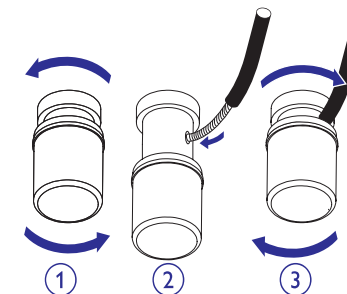

Prijungimas diskų grojimui

Diskų grojimui turėsite atlikti audio/video sujungimus.

Televizoriaus prijungimas


Televizorių prie **MCi900** galite prijungti naudodamiesi vienu iš dviejų lizdų.

Pasirinkite video lizdą, kuris yra tinkamas jūsų televizoriui:

- Kompozitinis video (CVBS): standartiniam televizoriui;
- HDMI lizdas: tinkamas aukštos raiškos televizoriui, kuris palaiko HDMI/DVI/HDCP.

... PRIJUNGIMAS


Naudojantis CVBS lizdu

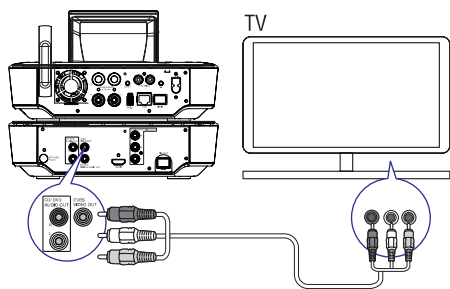

- Kaip nurodyta, pridėtą kompozitinį audio/video laidą prijunkite prie atitinkamų lizdų.

Naudojantis HDMI lizdu (parduodamas atskirai)

Naudokite HDMI laidą, norėdami prijungti aukštos raiškos televizorių (HDTV), kuris yra palaiko HDMI arba DVI ir HDCP.

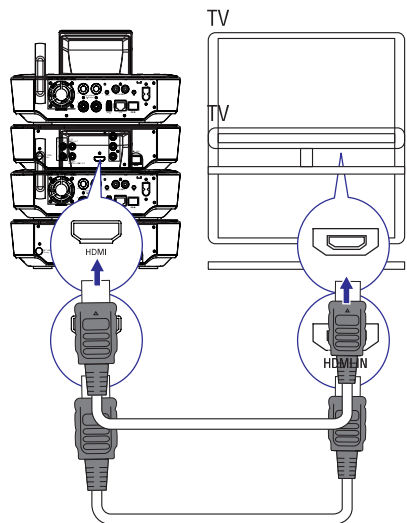

- Kaip nurodyta, prijunkite HDMI laidą (nepridėtas) prie:
 - HDMI** lizdo, esančio šiame įrenginyje ir
 - HDMI** įvesties lizdo, esančio televizoriuje.

- Televizoriuje/monitoriujė tik su DVI lizdu, naudokite DVI pereinamąjį į HDMI adapterį.


Patarimas

- Kaip kompaktiška audio/video sąsaja, HDMI transliuoja nesuspaustus skaitmeninius duomenis. Su HDMI jungtimi, aukštos raiškos video/audio turinys gali pasiekti optimalią vaizdo ir garso perdavimo kokybę, naudojantis HDTV.

Grojimas iš kitos garsiakalbių sistemos

Norėdami groti iš kitos garsiakalbių sistemos, prijunkite skaitmeninį audio laidą (nepridėtas) prie:

- CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** lizdo, esančio **MCi900**;
- Skaitmeninės audio įvesties, esančios išorinėje garsiakalbių sistemoje.

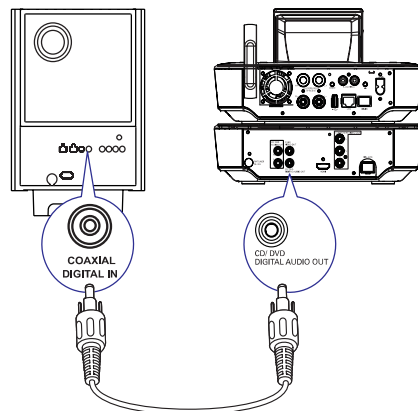

Pastaba

- Įsitikinkite, kad išorinė garsiakalbių sistema yra perjungta į Aux-in režimą, jeigu norite klausytis muzikos per išorinę audio sistemą.

...MUZIKINIŲ CD DISKŲ/FILMŲ DVD DISKŲ GROJIMAS

Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose kalba gali būti pakeista tik iš disko meniu.


Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas

Diske jūs galite groti tam tikrus skyrius/takelius.

- Užprogramuokite norimus skyrius/takelius televizoriaus ekrane.


Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose kalba gali būti pakeista tik iš disko meniu.

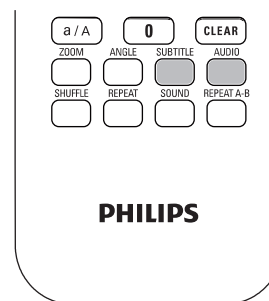

Užprogramuokite mėgstamus skyrius/takelius

Diskuose jūs galite groti tam tikrus skyrius/takelius. Pagal pageidavimą, televizoriaus ekrane galite

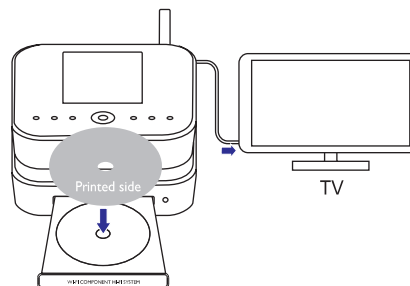

nustatyti mėgstamus skyrius/takelius.

- DISC** režime, įsitikinkite, kad disko grojimas yra sustabdytas.
- Spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

- Televizoriaus ekrane galite matyti meniu, kuris jums padės užprogramuoti norimus skyrius/takelius.

- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami įvesti norimus skyrius/takelius.

Norėdami groti programą

- Televizoriaus ekrane pasirinkite **[Start]**.

Norėdami ištrinti programą

- Spauskite **[]**;
- Arba, išimkite diską iš disko skyrelio.

Grojimo nustatymų pasirinkimas

Kartojimo/maišymo nustatymų pasirinkimas

Disko grojimo metu galite pakartotinai groti skyrių/takelių arba failų, arba failus kataloge. Jūs taip pat galite groti takelius arba failus, esančius kataloge, atsitiktine tvarka.

Norėdami įjungti arba išjungti pakartotinio/atsitiktinio grojimo nustatymą

- Pakartotinai spauskite **REPEAT** ir/arba **SHUFFLE**.

Norėdami pakartotinai groti konkrečią disko vietą

- Muzikos arba video grojimo metu spauskite **REPEAT A-B** pradžios taške.
- Spauskite **REPEAT A-B** pabaigos taške.
 - Pasirinkta vieta pradeda groti pakartotinai.
 - Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.

Pastaba

- Konkreči vieta pakartojimui nuo A iki B gali būti nustatyta tik toje pačioje antraštelėje/takelyje.

...MUZIKINIŲ CD DISKŲ/FILMŲ DVD DISKŲ GROJIMAS


* Patarimas

- Video-in kanalas yra tarp aukščiausio ir žemiausio kanalo ir gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan. Norėdami surasti tinkamą televizoriaus įvestį, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Patekti į disko meniu

Norėdami patekti arba išeiti iš meniu rankiniu būdu

- DISC režime, spauskite **DISC MENU** arba **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

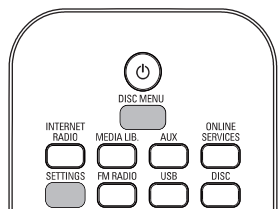

Filmų diskų grojimas (DVD/DivX/VCD)

Laikina stabdyti/sugrįžti/sustabdyti

Norėdami laikinai stabdyti


- Disko grojimo metu, spauskite **▶II**, norėdami laikinai stabdyti.
 - Televizoriuje rodomos scenos, kur sustabdėte grojimą.
- Arba, DVD grojimo metu, spauskite **■**.
 - Televizoriuje rodomas Philips langas.

Norėdami sugrįžti

- Spauskite **▶II**.
 - Disko grojimas pradėdamas nuo paskutinį kartą sustabdytos vietos.

Norėdami sustabdyti

- Spauskite **■** dar kartą.

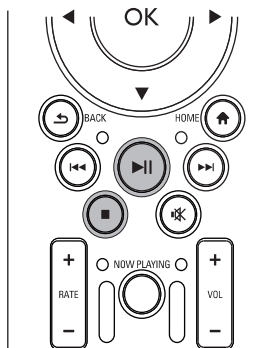

Paieška

Greita paieška į priekį/atgal

- Grojimo metu paspauskite ir nuspaudę laikykite **◀▶**, norėdami pasirinkti paieškos greitį.
 - Norėdami sugrįžti į grojimą įprastu greičiu, spauskite **▶II**.

Paieška pagal laiką arba skyrių/takelį

- Disko grojimo metu, spauskite **SEARCH**, kol bus rodomas laiko arba skyriaus/takelio laukelis.
 - Laiko laukelyje įveskite norimos vietos valandas, minutes ir sekundes.
 - Skyriaus/takelio laukelyje įveskite skyrių/takelį.
 - Grojimas automatiškai prasideda nuo pasirinktos vietos.

Kalbų pasirinkimas diskų grojimui


Audio kalbos pasirinkimas

DVD arba DivX diskuose galite pasirinkti audio kalbą.

- Disko grojimo metu spauskite **AUDIO**.
 - Rodomi kalbos nustatymai. Jeigu pasirinkti audio kanalai yra negalimi, naudojamas iš anksto nustatytas audio kanalas.

... PRIJUNGIMAS

FM antenos prijungimas

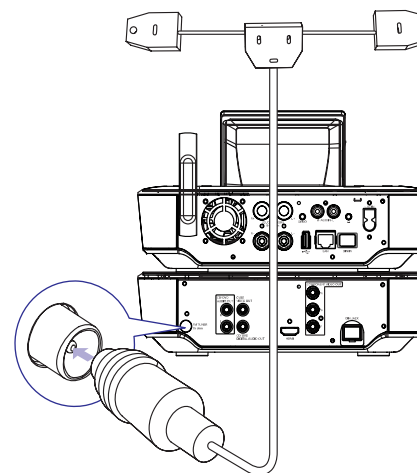


Pastaba

- Prieš ieškant FM radijo stočių, visuomet įkiškite FM anteną.
- Prijunkite pridėtą FM T-tipo anteną į **FM TUNER** lizdą, esantį įrenginyje;
- Pilnai ištieskite anteną ir pritvirtinkite prie sienos.

Išorinių audio įrenginių prijungimas

Per **MCi900** garsiakalbius galite klausytis ir išorinio audio įrenginio. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuose sujungimus, tuomet **MCi900** įrenginyje pasirinkite **AUX** režimą.

- Prijunkite audio laidus (raudoną/baltą - nepridėti) prie:
 - AUX IN L / R** lizdų, esančių šiame įrenginyje ir
 - Audio išvesties lizdų, esančių išoriniame audio įrenginyje.
- Arba, norėdami groti iš nešiojamo media grotuvo su 3.5 mm ausinių lizdu, prijunkite ausinių - RCA laidą (nepridėtas) prie:
 - AUX IN L / R** lizdų, esančių šiame įrenginyje ir
 - 3.5 mm ausinių lizdo, esančio nešiojamame media grotuve.

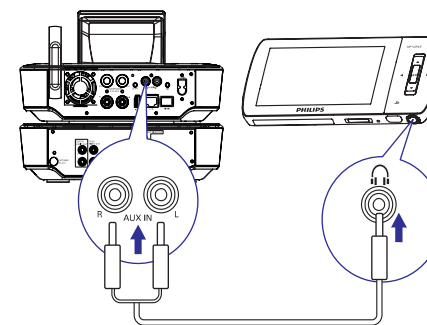


Ijungimas/išjungimas

Maitinimo srovės prijungimas

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą produkto gale arba apačioje.

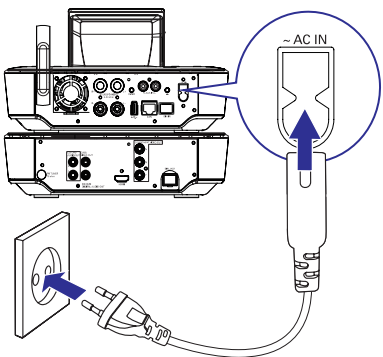

- Prijunkite **MCi900** prie maitinimo šaltinio.

≡ Pastaba

- Šio įrenginio informacinę lentelę galite rasti šio įrenginio gale arba apačioje.

Ijungimas/išjungimas


1. Spauskite  arba šaltinio pasirinkimo mygtuką, norėdami įjungti įrenginį.
2. Norėdami išjungti įrenginį,
 - Spauskite , norėdami perjungti įrenginį į aktyvų budėjimo režimą.
 - Arba, spauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami perjungti įrenginį į Eko budėjimo režimą (energiją taupantis režimas).

Aktyvus budėjimo režimas

Kai įrenginys yra aktyviame budėjimo režime, kai kurios **MCi900** funkcijos išliks įprastoje veikimo būsenoje, pvz., Wi-Fi jungtis, laikrodžio rodymas. Be to, kai **MCi900** yra aktyviame budėjimo režime, jūs nesunkiai galėsite perjungti įrenginį į įprasto veikimo režimą.

Aktyviame budėjimo režime,

- Srovės indikatorius degs raudonai;
- Jeigu jūs nustatėte laikrodį, jis bus rodomas.

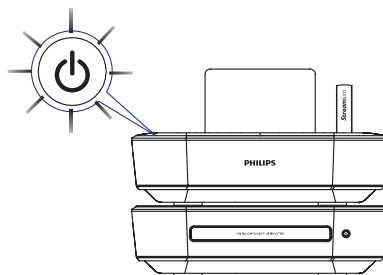

O įrenginys išliks prisijungęs prie Wi-Fi/laidu prijungto interneto tinklo.

Automatinis aktyvus budėjimo režimas

Jeigu **MCi900** bus nenaudojamas 10 minučių, **MCi900** gali automatiškai persijungti į aktyvų budėjimo režimą.

Eko budėjimo režimas

Eko budėjimo režimas yra energiją taupantis režimas. Eko budėjimo režime, visos pagrindinės funkcijos yra perjungiamos į mažai energijos eikvojančią būseną arba išjungiamos, pvz., mikro procesorius, Wi-Fi jungtis ir ekranas.

8. MUZIKINIŲ CD DISKŲ/FILMŲ DVD DISKŲ GROJIMAS

! Atsargiai


- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį, kuris yra įrenginio viduje.
- Rizika sugadinti produktą! Niekuomet negrokite diskų su papildomais priedais kaip stabilizuojantys žiedai ar panašiai.
- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, apart diskų.

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad disko grojimui atlikote visus reikiamus sujungimus (žiūrėkite skiltį "Prijungimas diskų grojimui", esančią 19 puslapyje).
- Norėdami sužinoti palaikomų diskų formatus, žiūrėkite "Pristatymas" (žiūrėkite skiltį "Pristatymas", esančią 8 puslapyje).

Elementarios funkcijos


1. **MCi900** įrenginyje spauskite .
 - ↳ Atsidaro diskų skyrelis.
2. Įdėkite diską į diskų skyrelį, etiketę į viršų. Spauskite .
 - ↳ Po to, kai diskas yra nuskaitomas, grojimas prasideda automatiškai.

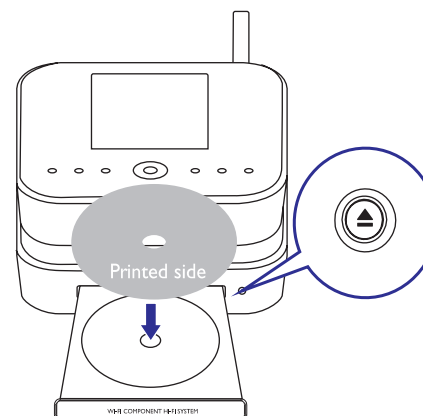

3. Jeigu reikia, nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC**, tuomet spauskite , norėdami pradėti grojimą.
4. Disko grojimo metu,
 - Spauskite , norėdami pasirinkti takelį. WMA/MP3 failams, kurie yra įrašyti CD-R/RW diske arba įrašomame DVD diske, spauskite , norėdami pasirinkti failų katalogą.
 - Spauskite , norėdami ieškoti į priekį/atgal.
 - Spauskite , norėdami laikinai stabdyti arba sugrįžti į grojimą.
 - Spauskite , norėdami sustabdyti grojimą.

Disko meniu naudojimas

Įdėjus diską į diskų skyrelį, televizoriaus ekrane

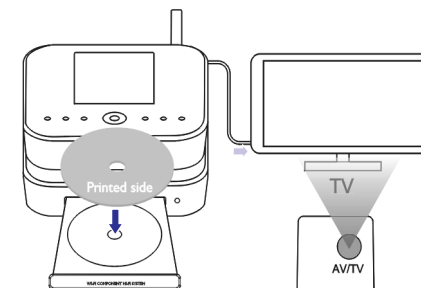

galite matyti disko nustatymus.


1. **MCi900** įrenginyje, įdėkite diską į diskų skyrelį.
2. Įjunkite televizorių ir vienu iš šių būdų suraskite tinkamą video-in kanalą:
 - Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite AV/TV mygtuką, kol pamatysite Philips langą arba video disko langą.
 - Eikite į žemiausią savo televizoriaus kanalą, tuomet spauskite mygtuką, žeminantį kanalą, kol pamatysite Philips langą arba video disko langą.
 - Savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Superscroll (Greita paieška)

Ilgame pasirinkimų sąrašė **Superscroll** funkcija leidžia jums pradėti paiešką pagal abėcėlę. Jūs galite greitai pasiekti elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

1. Spauskite ir nuspaukę laikykite ▲/▼, norėdami pradėti Superscroll (Greitą paiešką).
 - ↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis. Raidės yra rodomos pakartotinai, abėcėlės tvarka, pradedant šiuo metu pasirinkta raide.

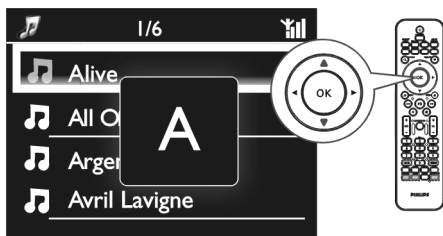

2. Atleiskite ▲/▼, kai pasiekėte norimą raidę.
 - ↳ Jūs pasiekėte pirmąjį elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

6. NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Pirmasis MCi900 įjungimas.


1. Ekrane pasirinkite norimą kalbą.
2. **Norėdami išmokti pagrindines MCi900 funkcijas,**
 - Pasirinkite **[Yes, show me the demo]**, kai jūsų bus klausiama ar parodyti demonstraciją;
 - Jeigu reikia, spauskite **+ VOL -**, norėdami reguliuoti garsumą;
 - Norėdami išeiti iš demonstracijos, spauskite **⏻**.
 - ↳ Įrenginys perjungiamas į Eko budėjimo režimą.
 - ↳ Dar kartą spauskite **⏻**, norėdami įjungti MCi900 ir pradėti nustatymą iš naujo.

Norėdami pereiti prie tinklo nustatymo,


- Pasirinkite **[No]**, kai jūsų bus klausiama ar parodyti demonstraciją.
3. Pateiktame sąrašė pasirinkite savo gyvenamąją vietą ir laiko zoną.
 4. Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų bus klausiama ar pradėti tinklo prijungimą.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo

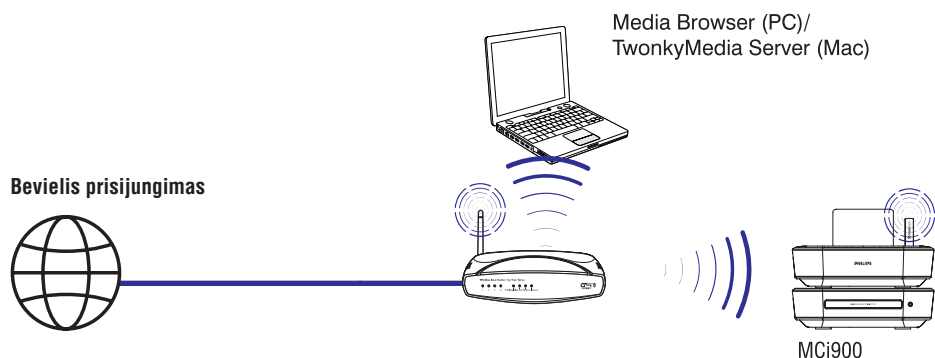

Prisijungimas naudojantis Internet laidu.

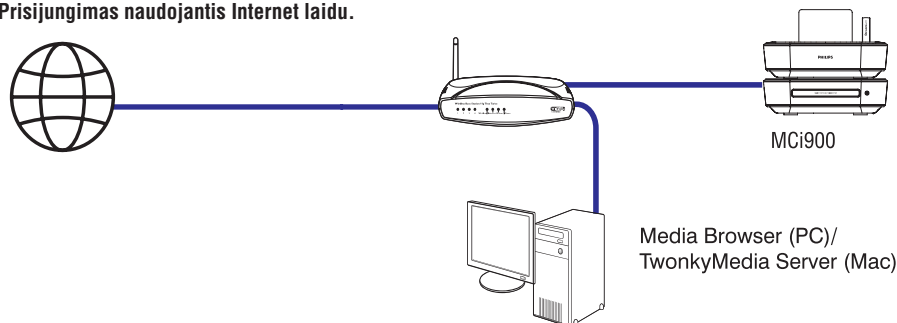

MCi900 prie Wi-Fi/laidinio tinklo galite prijungti keliais skirtingais būdais, bevieli jungtimi arba jungtimi, naudojantis interneto laidu, automatiškai arba rankiniu būdu.

- Wi-Fi/laidiniam tinklui naudokite paskirstymo dėžutę. Tai yra, prijunkite kompiuterius/įrenginius prie paskirstymo dėžutės.
- Prijunkite **MCi900** prie paskirstymo dėžutės bevieliu būdu arba naudojantis Interneto laidu.
- Norėdami, kad įrenginys prisijungtų prie Wi-Fi/laidinio tinklo per paskirstymo dėžutę, įsitikinkite, kad Interneto ryšys yra pastovus ir tiesioginis (nenaudojamas dial-up).
- Norėdami perjungti įrenginį iš vienos jungties į kitą (iš bevielės į laidinę, automatinės į rankinę), arba pakeisti paskirstymo dėžutės, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Patarimas

- *Internetinė muzika yra siūloma tik kai kuriose šalyse.

1. MCi900 įrenginyje, spauskite **ONLINE SERVICES** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - Arba, Pagrindiniame meniu, eikite į **[Online services]**.
2. Internetinių paslaugų sąrašą pasirinkite norimą pasirinkimą. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Norėdami pradėti grojimą, spauskite **▶||**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Muzikos/paveikslėlių paieška

Pasirinkimų sąrašą jūs galite rinktis vieną iš šių būdų, norėdami rasti tai, ko jums reikia.

Patarimas

- Ieškant failų šiais būdais, įsitikinkite, kad MCi900 yra **[Media Library]**, **[HDD]**, arba **[Internet Radio]** režime.
- Naudokitės naršymo mygtukais **▲/▼/◀/▶**.
- Pradėkite greitą paiešką, naudodamiesi **skaitinių/raidinių mygtukų paieška**, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis).


Pastaba

- **Skaitinių/raidinių mygtukų paieška**, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis) yra galimi paieškos būdai ilguose pasirinkimų sąrašuose (neįskaitant pagrindinio meniu ir meniu sąrašų).

Paieška pagal abėcėlę

Ilgame pasirinkimų sąrašą galite pradėti paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais, įvesdami simbolius, kuriais prasideda jūsų ieškomas elementas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SEARCH**, jeigu reikia.
 - ↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis.

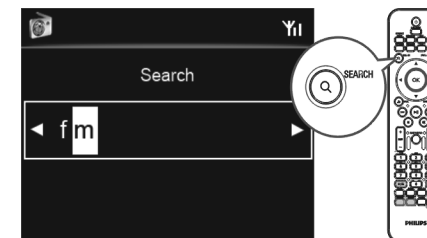


2. Simbolius įveskite naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite skiltį "Teksto įvedimas", esančią 15 puslapyje).
3. Įvedus tekstą spauskite **OK**.
 - ↳ Prasideda paieška.
 - ↳ Jūs galite rasti sąrašą elementų, kurie prasideda įvestais simboliais.
 - ↳ Jeigu nėra nė vieno elemento, kuriame būtų įvesti simboliai, jūs galite rasti artimą atitikmenį.

Quickjump (Greitas šuolis)

Paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais galite atlikti naudodamiesi **Quickjump** (greito šuolio) funkcija.

Norėdami pasiekti pirmąjį elementą, kuris prasideda tam tikra raide

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką, kuris atitinka norimą raidę, arba pakartotinai spauskite, kol pasirodys norima raidė.

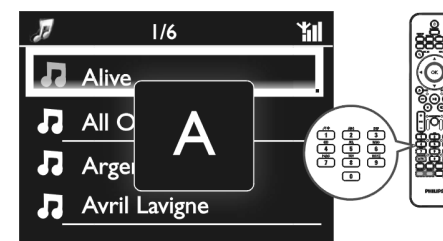

Norėdami pasiekti sekantį elementą, kuris prasideda sekančia raide

- Spauskite **▶**.

Norėdami pasiekti buvusį elementą, kuris prasideda buvusia raide

- ↳ Spauskite **◀**.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

* Patarimas


- Mėgstamų radijo stočių sąrašą, savo mėgstamą stotį perkeltite virš pačios pirmosios stoties. Tai galite padaryti nukeldami stotį į viršų.
- Mėgstamų radijo stočių sąrašą, savo mėgstamą stotį perkeltite žemiau paskutiniosios stoties. Tai galite padaryti nukeldami stotį į viršų.

Rankinis stočių pridėjimas internete

Pridėkite radijo stotis rankiniu būdu

Philips Klubo pagalba, Internetinės radijo stoties galite pridėti prie MCi900 stočių su kompiuteriu.

1. Kompiuteryje, prisijunkite prie Philips Klubo (žiūrėkite skiltį "MCi900 Registravimas", 62 puslapyje).
2. Norėdami pridėti stotį, spauskite [Streamium management] > [My media] > [Music].

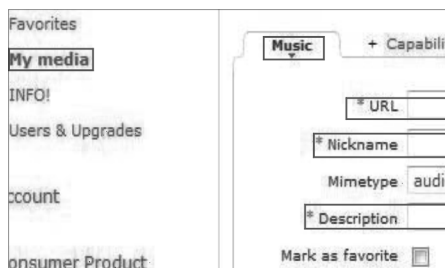

3. [Music] meniu, įveskite stoties informaciją į atitinkamus laukelius:
 - [URL] laukelyje įveskite stoties tinklapį;
 - [Nickname] laukelyje įveskite radijo stoties pavadinimą, kuriuo ji bus pavadinta kataloge [My media];
 - [Description] laukelyje įveskite vieno žodžio aprašymą apie stotį, pvz., muzika, sportas ir pan. Aprašymas yra reikalingas tam, kad [My media] kataloge galėtumėte nesunkiai surūšiuoti stotis.
4. Spauskite [Save].
 - ↳ Stotis rankiniu būdu pridedama žemiau redagavimo laukelių.

Norėdami redaguoti pridėta stotį



- Kaip ir parodyta, spauskite ant stoties.
 - ↳ Laukeliai yra užpildomi, o juose rodoma informacija apie stotį.
- Spauskite ant laukelių, norėdami pakeisti informaciją.

Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų

Su MCi900 įrenginiu jūs galite mėgautis internetinėmis muzikos paslaugomis.

Naudojantis internetinėmis muzikos paslaugomis jūs galėsite pasiekti internetines muzikos bibliotekas.

Susikurkite vartotojo sąskaitą, norėdami naudotis minėtomis paslaugomis. Norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, jums gali tekti susimokėti mėnesinį mokestį.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Bevielis prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS)

MCi900 palaiko apsaugotą One-touch Wi-Fi nustatymą (WPS). Savo įrenginį galite greitai ir lengvai prijungti prie paskirstymo dėžutės, kuri taip pat palaiko WPS.


Galite pasirinkti vieną iš dviejų nustatymo būdų: PBC (Push Button Configuration - Konfigūracija mygtuko paspaudimu), arba PIN (Personal Identification Number - Asmeninis identifikacijos numeris).

* Patarimas

- Apsaugotas Wi-Fi Nustatymas (WPS) yra standartas, sukurtas Wi-Fi Alliance, kad prie saugaus namų tinklo prisijungti būtų paprasta.


WPS-PBC įjungimas

1. Pasirinkite [Yes], kai jūsų paklausiama ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite "Nustatymai pirmojo naudojimo metu", 23 puslapyje).
2. Pasirinkite [Wireless (WiFi)] > [Spauskite mygtuką (WPS - PBC)].

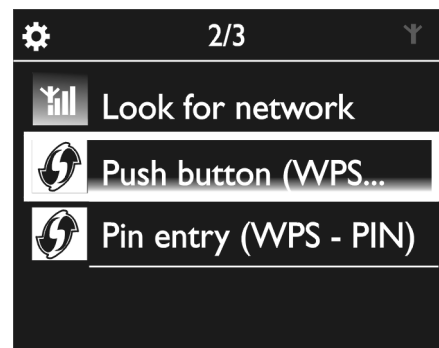

Pridėkite MCi900 prie paskirstymo dėžutės

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami pridėti WPS įrenginį prie paskirstymo dėžutės. Pavyzdžiui: Spauskite ir nuspaudę laikykite WPS įjungimo mygtuką.
 - ↳ Paskirstymo dėžutė pradės ieškoti WPS įrenginio.
 - ↳ MCi900 įrenginyje pasirodys žinutė, kai sujungimas bus sėkmingai baigtas.

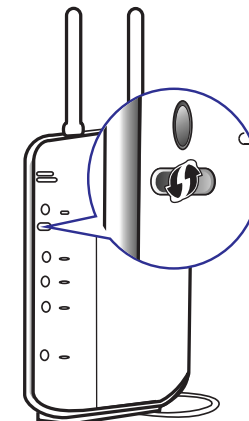


* Patarimas

- Norėdami naudoti PIN kaip nustatymo būdą: Įrenginyje pasirinkite [Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS - PIN)] ir užrašykite PIN kodą, kuris yra nurodytas jūsų MCi900; Paskirstymo dėžutėje, įveskite PIN kodą.
- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti kaip į paskirstymo dėžutę įvesti PIN kodą.

Prijungimas prie Interneto

- Prisijunkite prie Interneto kaip nurodyta.
 - ↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, jūs pateksite į Pagrindinį meniu.

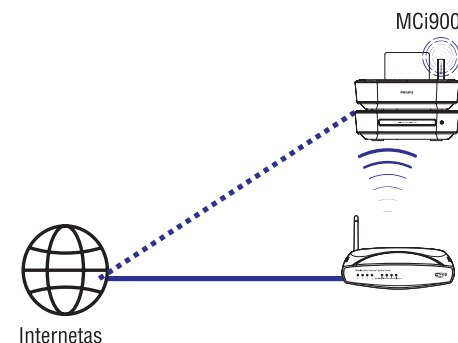

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Patarimas

- Įsitinkite, kad paskirstymo dėžutė prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje "dial-up" funkcija yra nenaudojama.



Bevielis prijungimas: įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu




Patarimas

- Prieš pradėdami įsitinkite, kad turite paskirstymo dėžutę skirtą šifravimo kodą.

- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausia ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite "Nustatymai pirmojo naudojimo metu", 23 puslapyje).
- Pasirinkite **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]**.
 - Įrenginys pradės bevielų tinklų paiešką.
 - Pasirodo galimų bevielų tinklų sąrašas.

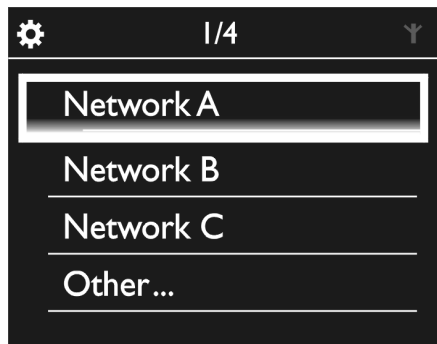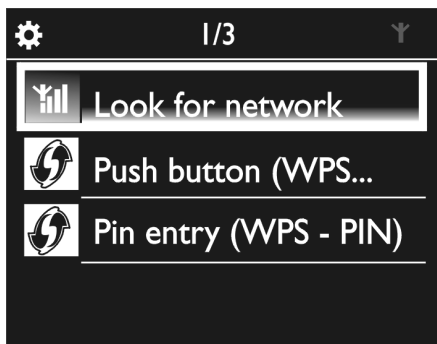

- Pasirinkite norimą Wi-Fi tinklą.
- Kaip nurodyta, įveskite šifravimo kodą į tinklą.
 - Įrenginys automatiškai suras atitinkamą IP adresą, kurį Wi-Fi tinklas paskiria automatiškai.
 - Kai sujungimas sėkmingai atliktas, parodoma žinutė.

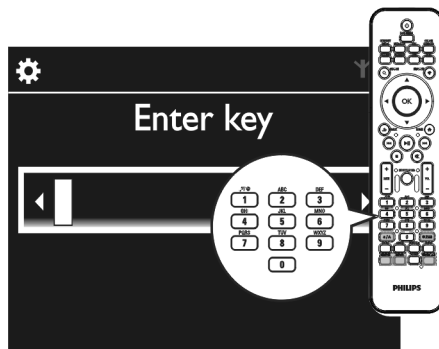

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO


Philips klube jūs galėsite valdyti Internetinės Radijo stotis savo kompiuteriu:

- Redaguoti mėgstamas stotis;
- Rankiniu būdu pridėti stotis, kurių nerandate su MCi900.

Redaguokite mėgstamas stotis internete

Philips klubo pagalba, jūs galite valdyti mėgstamų radijo stočių sąrašą su savo kompiuteriu. Kai prijungiate MCi900 prie Interneto, jūs atnaujinate mėgstamas radijo stotis savo įrenginyje.

- Kompiuteryje, prisijunkite prie Philips Klubo (žiūrėkite skiltį "MCi900 Registravimas", 55 puslapyje).
- Norėdami pažymėti/atžymėti stotis kaip mėgstamas:
 - Spauskite [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];

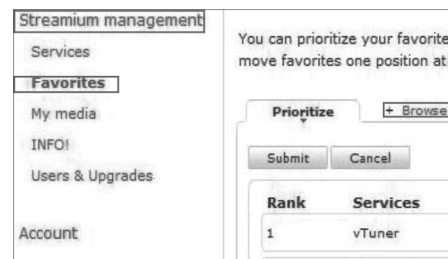

- [Browse] (naršymo meniu), raskite norimas stotis;



- Žemiau [Favorite] laukelio, pažymėkite varnelę atitinkamas stotis.
- Pažymėtos stotys bus išsaugotos kaip mėgstamos.

- Norėdami panaikinti žymėjimą, nuimkite varnelę nuo atitinkamos stoties.

Name	Favorite
+SWR3	☐
+NOS Radio 1	☒
+France Inter	☐
+Deutschlandfunk	☐
Antenne Bayern	☒
+NDR 2	☐
+Classic FM	☒

- Norėdami pakeisti mėgstamų radijo stočių eilę:
 - Spauskite [Prioritize];
 - Spauskite ant eilutės, kurioje yra stotis, kurią norite perkelti;
 - Nutempkite ir paleiskite eilutę žemiau arba aukščiau.


Rank	Services	Name
2	My Media	City FM
1	vTuner	HIT FM
3	vTuner	Classic FM

- MCi900 radijo stotis išrikiuotas pagal norimą eilę galite rasti **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]**, jeigu MCi900 yra prijungtas prie Interneto.


... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Norėdami ištrinti stotį iš mėgstamų stočių sąrašo
[Favorite stations]

- Pasirinkite stotį iš stočių sąrašo; arba, eikite į stoties grojimo meniu. Dar kartą spauskite **FAVORITE**.

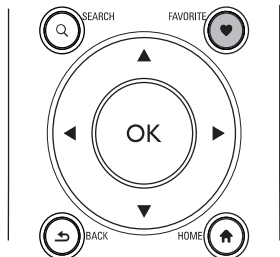


Internetinio radijo valdymas internete

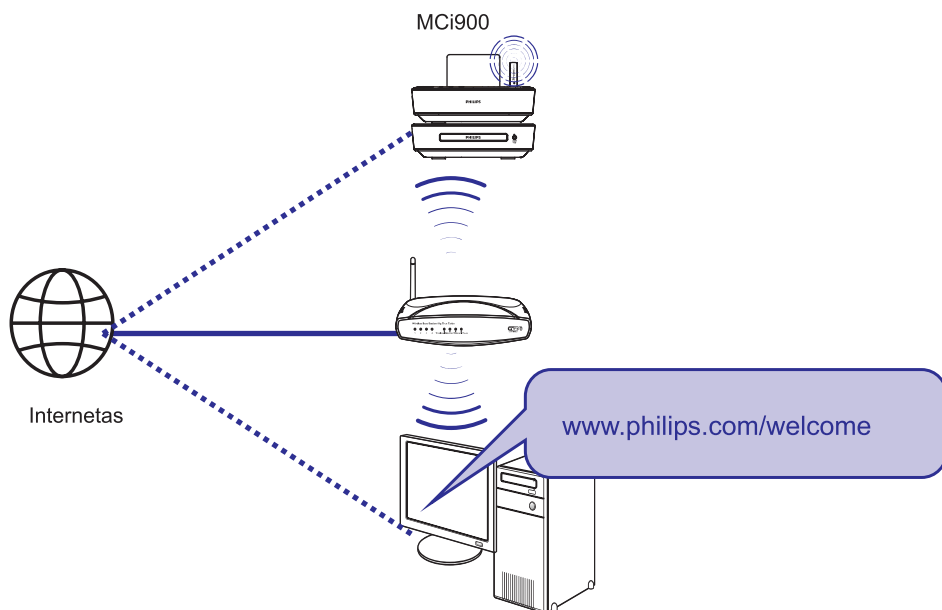

Užregistravę MCi900 (žiūrėkite skiltį "MCi900 Registravimas", 55 puslapyje)
www.philips.com/welcome, jūs galėsite prisijungti prie Philips Klubo.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

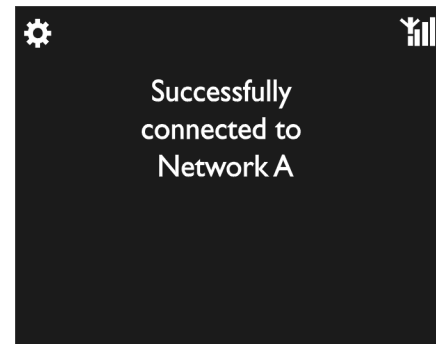

Patarimas

- Jeigu jūs paslėpėte paskirstymo dėžutės SSID (pvz.: išjungėte SSID transliavimą), eikite į patį Wi-Fi tinklų sąrašą galą. Pasirinkite **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Tekstui įvesti skirtame langelyje įveskite paskirstymo dėžutės pavadinimą.

Pastaba

- Paskirstymo dėžutei gali nepavykti priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tecti įvesti rankiniu būdu arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Bevielis prijungimas: įveskite IP adresą rankiniu būdu



Sustabdyti automatinio IP adreso gavimą

- Ieškokite Wi-Fi tinklo, tuomet prisijunkite prie Wi-Fi tinklo.
↳ Įrenginys automatiškai pradeda Wi-Fi tinklo IP adreso paiešką.
- Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adreso paiešką.

Paskirstymo dėžutės IP adreso gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adreso įvedimas rankiniu būdu

- MCi900** įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė. Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis: IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius), Subnet mask: 255.255.255.000.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU



- Pakartotinai spauskite ◀▶, norėdami įvesti vietą;
- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidiniais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ▲/▼.

Pastaba


- Įsitikinkite, kad neįvesite IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/įrenginiui.

Prijungimas naudojant laidą




Prijungimas prie paskirstymo dėžutės naudojantis Interneto laidu

1. Pasirinkite [Yes], kai jūsų paklausiama ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite "Nustatymai pirmojo naudojimo metu", 23 puslapyje).
2. Paskirstymo dėžutės ir savo įrenginio sujungimui naudokite Interneto laidą.

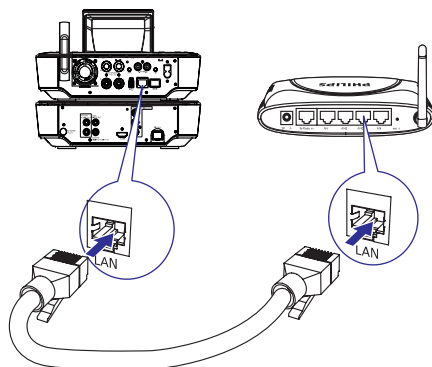

Prijungimas prie Wi-Fi/laidinio tinklo

- Įrenginyje, pasirinkite [Wired (Ethernet)].
 - ↳ Įrenginys suras automatiškai paskirtą IP adresą.
 - ↳ Kai sujungimas sėkmingai atliktas, parodoma žinutė.

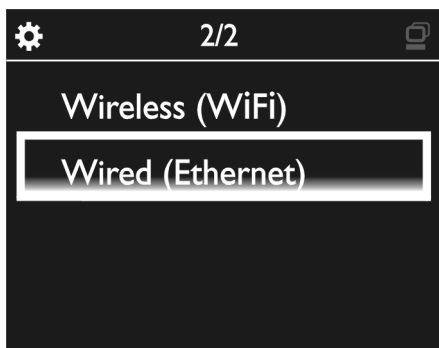

* Pastaba

- Paskirstymo dėžutei gali nepavykti priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Internetinių radijo stočių radimas

1. Įsitikinkite, kad MCi900 yra prijungtas prie interneto.
2. Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **INTERNET RADIO**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu spauskite [Internet Radio].
3. Norėdami ieškoti radijo stočių,
 - Eikite į [All stations] > [Locations], norėdami surasti stotis pagal regioną;
 - Norėdami ieškoti stoties pagal pavadinimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami pradėti paiešką pagal abėcėlę arba naudojantis Superscroll funkcija (žiūrėkite skiltį "Muzikos/paveikslėlių paieška", esančią 46 puslapyje).
4. Pasirinkite norimą stotį, norėdami pradėti grojimą.


Radio stočių išsaugojimas

MCi900 įrenginyje jūs galite išsaugoti iki 10 radijo stočių. Kiekviena išsaugota stotis atitinka skaitinį mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte. Radijo grojimo ekrane spauskite skaitinį mygtuką, tokiu būdu greitai įjungsite jau išsaugotą radijo stotį.

Iš anksto nustatyta, kad radijo stotis yra išsaugomos jūsų įrenginyje pagal pasirinktą gyvenamąją vietą pirmojo nustatymo metu. Norėdami patikrinti arba pakeisti gyvenamąją vietą įrenginyje, eikite į [Settings] > [Location and time zone].

Norėdami išsaugoti radijo stotį

1. Įjunkite norimą radijo stotį (žiūrėkite skiltį "Internetinių radijo stočių radimas", esančią 37 puslapyje).
2. Grojimo lange spauskite ir nuspaudę laikykite norimą skaitinį mygtuką (0-9).
 - ↳ Pasirodo žinutė, nurodanti, kad radijo stotis yra išsaugota atitinkamoje vietoje.
 - ↳ Jeigu gyvenamoji vieta buvo įvesta, naujoji radijo stotis pakeičia senąją.

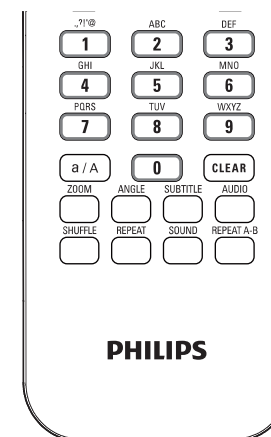

Norėdami groti išsaugotą radijo stotį

- Eikite į [Internet Radio] > [Presets].
- Arba, radijo grojimo lange spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką (0-9).


Mėgstamų stočių redagavimas

Su MCi900 jūs galite pasižymėti stotis kaip mėgstamas. Visos stotys yra įrašomos į [Internet Radio] > [Favorite stations]. Naudodamiesi šia funkcija, savo mėgstamas stotis galėsite įsijungti akimirksniu.

Norėdami pridėti stotį prie mėgstamų stočių sąrašo [Favorite stations]

- Radijo stočių sąrašė, pasirinkite norimą stotį. Spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
- Arba, grokite norimą stotį. Stoties grojimo meniu spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Parodoma žinutė, patvirtinti, kad stotis buvo pridėta prie mėgstamų stočių sąrašo [Favorite stations].


... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

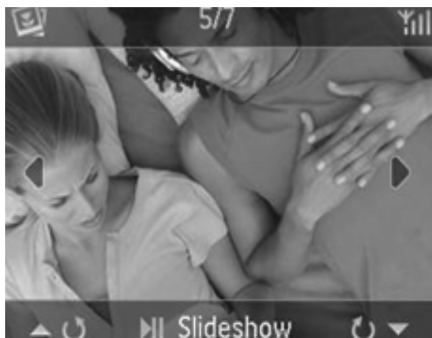

Išorinis valdymas iš kompiuterio

Naudojantis Wi-Fi/laidiniu tinklu, **Media Browser** programa, esanti kompiuteryje (UPnP serveryje), leidžia valdyti MCi900.

1. Kompiuterio darbalaukyje, atsidarykite Media Browser, du kartus paspausdami ant ikonėlės.
2. **Media Browser** programoje pasirinkite dainas, kurias norite groti MCi900 įrenginyje. Nutempkite ir įkelkite dainas ant MCi900 ikonėlės.
↳ Žalias "+" pasirodo, jeigu dainos yra įrašytos tinkamais formatais.

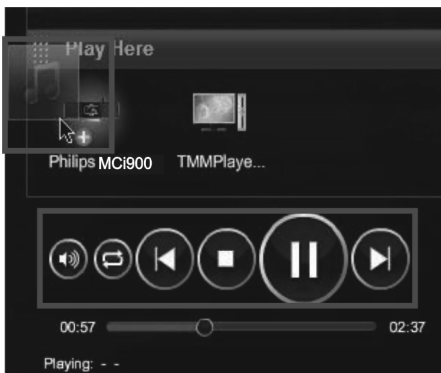

3. Kompiuteryje galite spausti mygtukus, norėdami
 - Reguluoti garsumą;
 - Pasirinkti buvusias/sekančias dainas, jeigu įkėlėte daugiau nei vieną dainą į MCi900. Žiūrėkite 2 žingsnį viršuje.
 - Atlikti greitą paiešką į priekį arba atgal;
 - Groti/laikina stabdyti ir sugrįžti į grojimą.

4. MCi900 įrenginyje darykite taip, norėdami išeiti iš išorinio valdymo.
 - Nuotolinio valdymo pulte spauskite ■.
 - Spauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte;
 - Spauskite ⏻.
 - Spauskite HOME.

Pastaba

- Išorinis valdymas yra sustabdomas, jeigu po nustatyto laiko tarpo įsijungia išsijungimo laikmatis.


Internetinių radijo stočių grojimas

Norėdami groti internetines radijo stotis, įsitikinkite, kad

- **MCi900** yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.

Pastaba


- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje "dial-up" funkcija yra nenaudojama.

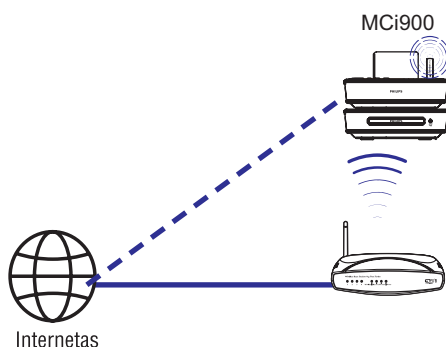

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas prie Interneto

- Prisijunkite prie Interneto kaip nurodyta.
↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, jūs pateksite į Pagrindinį meniu.

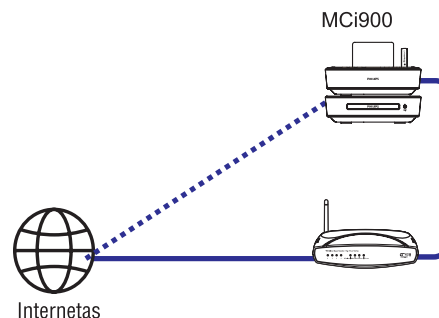

Patarimas


- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje "dial-up" funkcija yra nenaudojama.

Prijungimas naudojant laidą: įveskite IP adresą rankiniu būdu



Sustabdyti automatinio IP adresą gavimą

1. Įrenginio prijungimui prie paskirstymo dėžutės naudokite Interneto laidą.
2. Įrenginyje pasirinkite **[Wired (Ethernet)]**.
3. Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adresą paiešką.

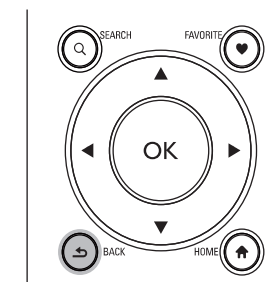

Paskirstymo dėžutės IP adresą gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adresą įvedimas rankiniu būdu

- MCi900 įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė. Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis: IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius), Subnet mask: 255.255.255.000.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU



- Pakartotinai spauskite ◀▶, norėdami įvesti vietą;
- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidiniais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ▲/▼.

Pastaba

- Įsitinkite, kad neįvesite IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/jrenginiui.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Biblioteka UPnP serveryje

Kompiuteriuose, pridėta programinė įranga **Media Browser** arba **TwonkyMedia Server** padės jums pasiekti muzikines bibliotekas, kurios yra valdomos skirtingų programinių įrangų, įskaitant ir **Windows Media Player 11** ir **iTunes**.

iTunes yra JAV ir kitose valstybėse registruotas Apple Inc. prekinis ženklas.

Transliavimas iš UPnP serverio

Su MCi900 galite groti muziką iš bibliotekų, kurios yra perduodamos iš UPnP serverio (kompiuterio, kuris yra prijungtas prie Wi-Fi/laidinio tinklo)

1. Įsitinkite, kad UPnP serveris yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.
2. MCi900 įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **MEDIA LIB**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Media Library]**.
3. Pasirinkite muzikos/paveikslėlių biblioteką.
 - ↳ Galite matyti kategorijas, pagal kurias muzika/paveikslėliai yra surūšiuoti (pvz.: Atlikėjas, Albumas, Žanras).
4. Pasirinkite norimą takelį ar albumą.
5. Spauskite ▶▶, norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimas pradėdamas nuo albumo pradžios, jeigu ant albumo paspaudžiate ▶▶.
 - Grojimui prasidėjus, rodomas grojimo langas (žiūrėkite skiltį "Grojimo langas", esančią 13 puslapyje).



6. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.


Mėgstamų dainų grojimas

Su MCi900 jūs galite klausytis tam tikrų, skirtingų atlikėjų, albumų ir žanrų dainų. Pridėkite dainas į **[Favorites]** albumą.

1. Eikite į dainų sąrašą.
2. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **FAVORITE**, norėdami pridėti grojamą dainą prie **[Favorites]** albumo.
 - Arba spauskite **FAVORITE**, kai klausotės dainos.
 - Sukuriamas sąrašas mėgstamų dainų, kurį rasite **[Media Library] > [Favorites]**.
3. Norėdami rasti ir groti mėgstamas dainas, spauskite **HOME** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Pagrindiniame lange galite rasti mėgstamas dainas skiltyje **[Media Library] > [Favorites]**.

Norėdami ištrinti mėgstamą dainą iš **[Favorites]** albumo

- Pasirinkite dainą, esančią **[Media Library] > [Favorites]**. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **FAVORITE**.

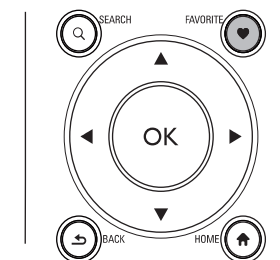


Nuotraukų grojimas

- Spauskite ▲/▼, norėdami paversti nuotrauką;
- Spauskite ◀▶, norėdami pereiti prie buvusios/sekančios nuotraukos;
- Spauskite ▶▶, norėdami pradėti visų nuotraukų grojimą skaidrių peržiūros režime.

Transliavimas iš UPnP serverio

Media Browser (PC)/
TwonkyMedia Server (Mac)

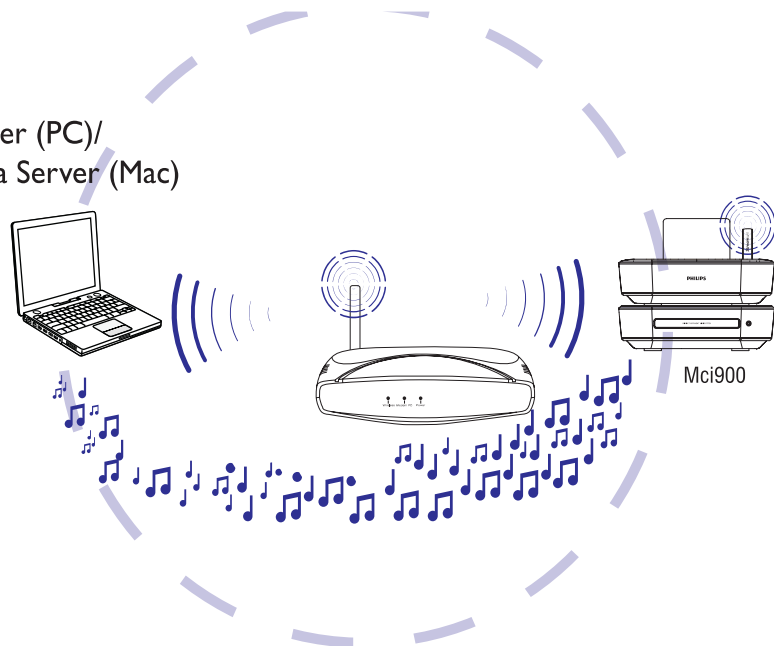

Media Browser (PC)/TwonkyMedia Server (Mac)
MCI900

Jūs galite transliuoti muziką iš kompiuterių į **MCI900**, kai

- MCI900 yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo;
- Muzikos viešinimas (sharing) yra nustatytas kompiuteriuose, kituose UPnP serveriuose, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.

Su muzikos pavišinimo programine įranga (pridėtos programos **Media Browser** ir **TwonkyMedia Server**), kompiuteriai gali dirbti kaip įrenginio MCI900 UPnP media serveriai (muzikos/nuotraukų bibliotekos), jeigu jie yra įjungti.

Su UPnP (Universal Plug and Play) protokolais, UPnP media serveris leidžia transliuoti muzikos failus iš serverio į kliento įrenginį (pvz. MCI900). Su UPnP įrenginiu jūs galite groti muziką tiesiai iš serverio.

Tokių kompiuterių ir kitų UPnP įrenginių, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi tinklo, media serveriu gali būti ir **MCI900** įrenginys, jeigu **MCI900** yra įjungtas arba perjungtas į aktyvų budėjimo režimą.

Prijunkite kietąjį diską (HDD)* prie **MCI900**. Muzika ir paveikslėliai kietajame diske gali būti grojami tokiuose kompiuteriuose ir UPnP įrenginiuose.

Pastaba


- *Kietojo disko (HDD) talpa gali būti ne didesnė nei 160 GB, arba iki 40,000 media failų.

Grojimas iš kietojo disko

Kietojo disko prijungimas prie MCI900

Kai perkėlėte muzikinius/paveikslėlių failus iš kompiuterio į kietąjį diską (žiūrėkite skiltį "Paruošimas", esančią 19 puslapyje).

1. Įdėkite pridėta programinę įrangą į kompiuterį. **Media Browser** personaliam kompiuteriui, **TwonkyMedia Server** Mac kompiuteriui.
 - Kompiuteryje, raskite "MCI900" katalogą, kurį nukopijavote iš kietojo disko;
 - Paleiskite įdiegimo failą, kurį rasite **TwonkyMedia** kataloge, norėdami pradėti įdiegimą kompiuteryje.
2. Įsitikinkite, kad iš kompiuterio kietąjį diską išėmėte saugiai.
3. Prijunkite kietąjį diską prie MCI900.

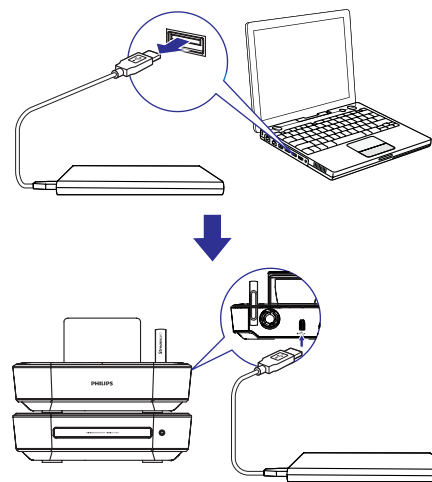

Patarimas

- Kai programinė įranga yra įdiegta, kompiuteris gali dirbti kaip muzikos serveris. Jeigu **MCI900** ir kompiuteris yra prijungti prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo, galėsite transliuoti muziką/paveikslėlius iš kompiuterio į įrenginį.


Kietojo disko biblioteka

Muziką/paveikslėlius iš kompiuterio į kietąjį diską galite perkelti dviem būdais:


- Naudodami USB laidą, kuris sujungia kietąjį diską ir kompiuterį,
- Arba, naudodamiesi namų Wi-Fi/laidiniu tinklu.

Perkelkite failus naudodamiesi namų Wi-Fi/laidiniu tinklu

Tinklo pagalba jūs galite perkelti mažesnį skaičių dainų/paveikslėlių iš kompiuterio į kietąjį diską, neatjungiant kietojo disko nuo MCI900.

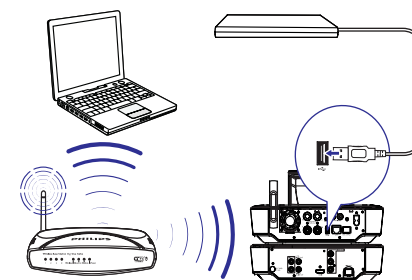

1. Įsitikinkite, kad kompiuteris yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo. MCI900 įrenginyje įsitikinkite, kad
 - Kietasis diskas yra tinkamai prijungtas

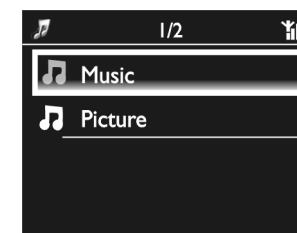

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

- [Settings] > [Network settings], "[USB sharing]" yra įjungtas.

Kompiuteriuose, kuriuose yra Windows XP Professional:

2. Kai pirmą kartą prijungiate kietąjį diską kaip tinklo valdiklį, suraskite jį savo kompiuteryje.

- Kompiuteryje su Windows XP operacine sistema, du kartus paspauskite ant [My Computer];
Kompiuteryje su Windows Vista operacine sistema, du kartus paspauskite [Computer].




- [My Computer], pasirinkite [Tools] > [Map Network Drive];
- Paspauskite, norėdami kietajam diskui priskirti naują tinklo valdiklį (pvz.: X: kaip nurodyta). Kaip ir nurodyta, kietojo disko pavadinimas \\Philipsmci900\usb. Spauskite [Finish].

3. [My Computer] (Windows XP) arba [Computer] (Windows Vista),

- Kietąjį diską rasite [Network Drives];
- Suraskite muzikos/nuotraukų katalogą kompiuteryje.

Kompiuteriuose, kuriuose yra Mac OS X:

- Kaip nurodyta, pasirinkite [Go] > [Network];
- Eikite į [SHARED], pasirinkite [All] > [Philips-network];
- Nuėję į [Philips-network], pasirinkite [philipsmci900], tuomet [usb].

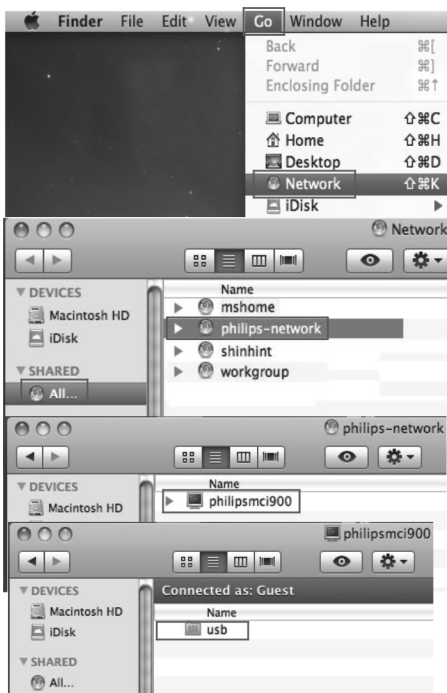

- Suraskite muzikos/nuotraukų katalogą kompiuteryje.
4. Nutempkite ir įkelkite muzikinius/paveikslėlių failus iš muzikos/nuotraukų katalogo į MCi900.
- ↳ MCi900 įrenginyje galite patekti į muzikos/nuotraukų kolekciją, esančią kietajame diske [HDD] (Nuotolinio valdymo pulte spauskite HDD).

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

✱ Patarimas

- Jeigu perkeliamas didelis kiekis media failų, tinklo darbas gali būti sutrikdytas, o perkėlimo greitis sumažėjęs. Visa tai gali sukelti trikdžius, perkeltant failus.
- **Philipsmci900** yra iš anksto nustatytas įrenginio pavadinimas. Norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą, eikite į [Settings] > [Device ID and information].

Sutvarkykite failus kietajame diske

- Audio failai:
Jeigu failuose yra failų informacija (meta tag arba ID3 tag), failai gali būti surūšiuojami automatiškai pagal failų informaciją, kaip atlikėjas, albumas, žanras ir kitą. Paleiskite failų tvarkymo programinę įrangą, norėdami patikrinti arba redaguoti failų informaciją. Pavyzdžiui, **Windows Media Player 11** spauskite, kaip parodyta. Pasirinkite norimą dainą, tuomet du kartus paspauskite ant jos, norėdami redaguoti.




Jeigu būtina, pagal poreikį galite rūšiuoti audio failus skirtinguose kataloguose.

- Paveikslėlių failai:

Pagal poreikį, rūšiuokite failus skirtinguose kataloguose. Katalogai yra surūšiuojami abėcėline tvarka.

Grojimas iš kietojo disko

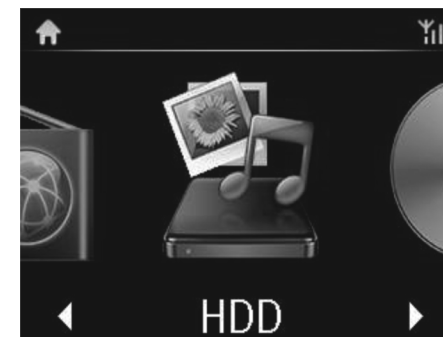

1. Įsitikinkite, kad kietasis diskas prie MCi900 yra prijungtas tinkamai.
2. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **HDD**.
↳ Failų rūšiavimo operacija gali užtrukti. Failų rūšiavimo metu rodomi failų katalogai.
↳ Audio failai yra rodomi skirtingose kategorijose (pvz.: Atlikėjas, albumas, žanras), jeigu meta/ID3 žymos yra redaguotos failuose.
↳ Paveikslėlių failai taip pat surūšiuojami.
3. Pasirinkite norimą takelį arba albumą.
4. Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą.
• Grojimas prasideda nuo albumo pradžios, jeigu ant albumo jūs paspausite **▶||**.
- Grojimo langas pasirodo kai prasideda grojimas (žiūrėkite skiltį "Grojimo langas", esančią 14 puslapyje).
5. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.