


3 Disfrutar

Reproducción del disco


- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.

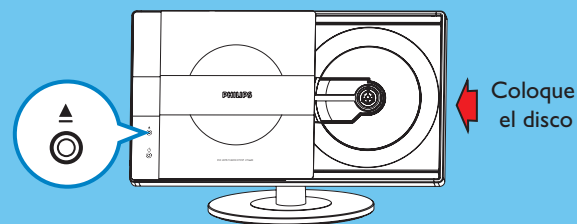

Coloque el disco


- 2 Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Pulse **▲** para cerrar la bandeja.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco en el televisor, utilice los botones del cursor para seleccionar una opción y pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- 6 Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **AMBISOUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse **■** para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón **▶||**, la reproducción se reanudará desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse **◀◀**.

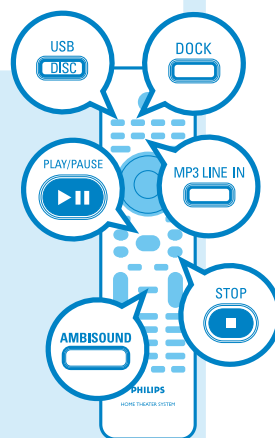

Reproducción de otros dispositivos compatibles

Las tomas para conectar otros dispositivos se encuentran en la parte izquierda de la unidad principal.

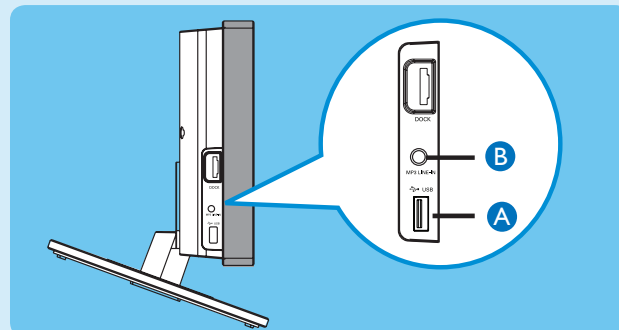

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en **A**.
- 2 Pulse **DISC/USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC/USB**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice el cable de MP3 LINE-IN proporcionado para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a **B**.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.

DOCK (característica opcional; no disponible en Europa)

- Se trata de una característica avanzada que sólo es compatible con la estación base HTD7001 de Philips (actualmente no está disponible en Europa).


Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 25563
www.philips.com

Guía de inicio rápido



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Contenido del paquete

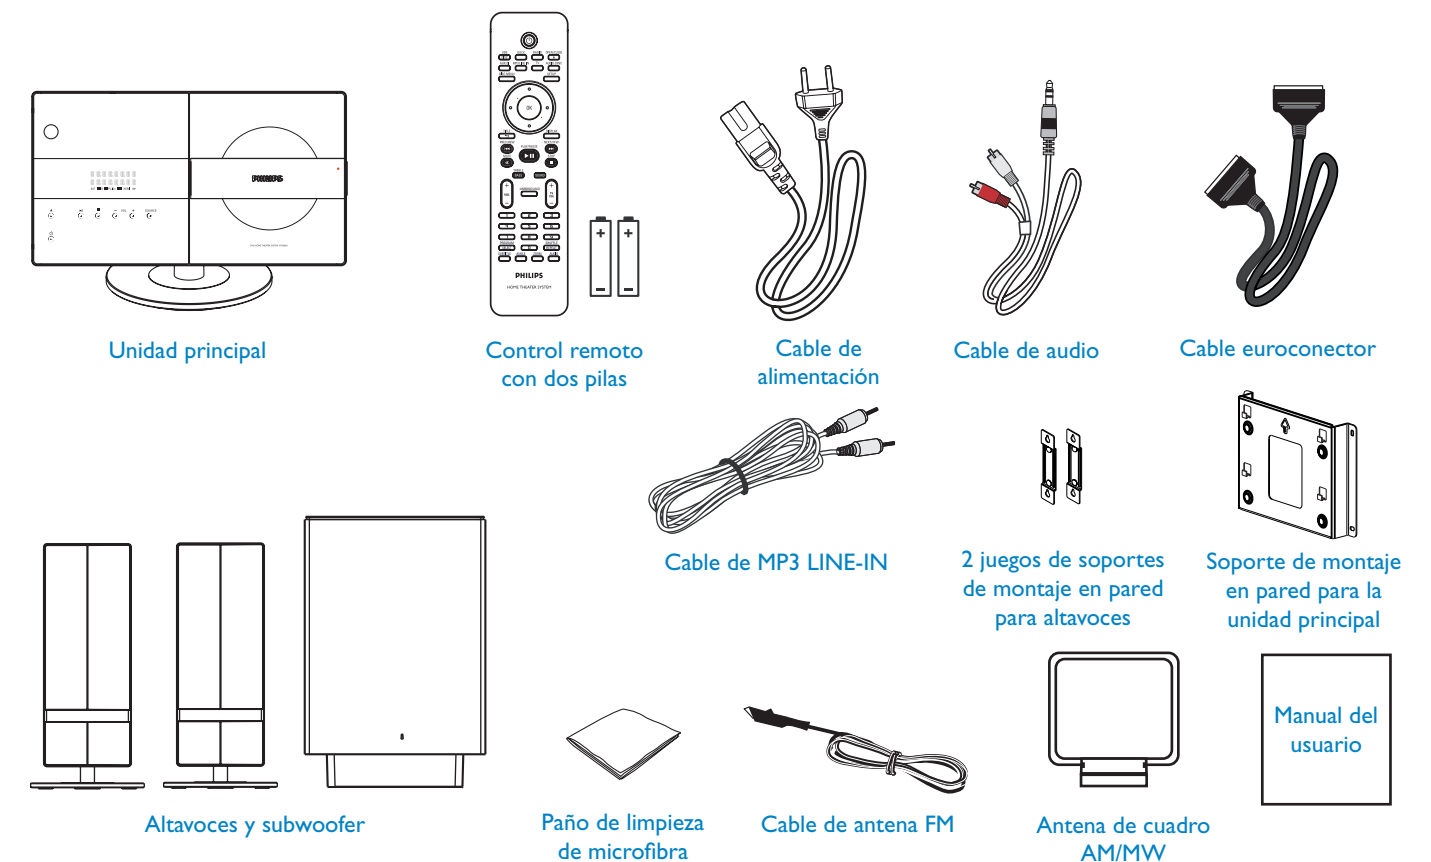


PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

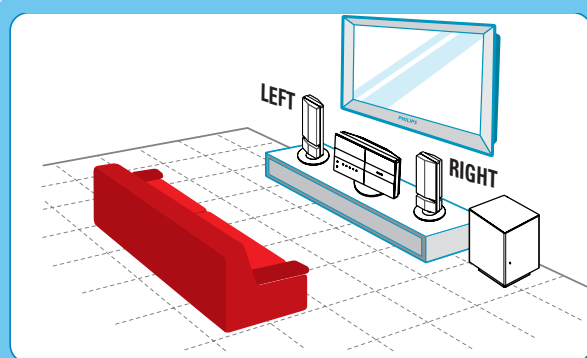


- 1 Coloque los altavoces a la altura habitual del oído del oyente, a la misma distancia del televisor y orientados de frente al área de escucha.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.

B Extracción de la cubierta posterior de la unidad principal

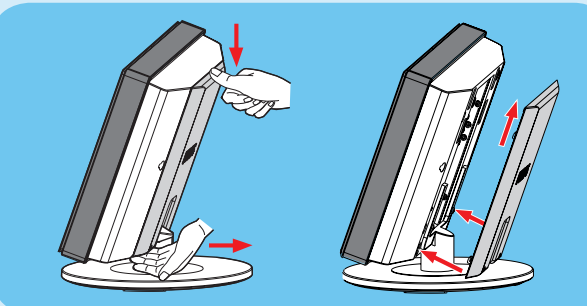


- 1 Presione con cuidado la parte superior de la cubierta posterior y retírela de la unidad principal.
- 2 Una vez se hayan realizado todas las conexiones (consulte las secciones siguientes para obtener información), cierre la cubierta posterior ajustando los seguros en los orificios y empujándola hacia arriba.

C Conexión de los altavoces y la unidad principal al subwoofer

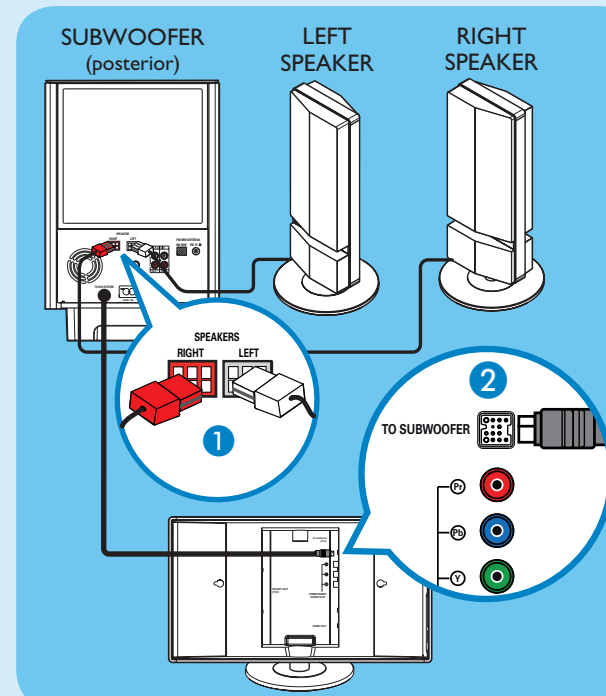

- 1 Conecte el altavoz izquierdo a la toma SPEAKER LEFT y el altavoz derecho a la toma SPEAKER RIGHT que se encuentran en la parte posterior del subwoofer.
- 2 Conecte el cable TO MAIN UNIT del subwoofer a la toma TO SUBWOOFER que se encuentra en la parte posterior de la unidad principal.


D Conexión de la unidad principal al televisor

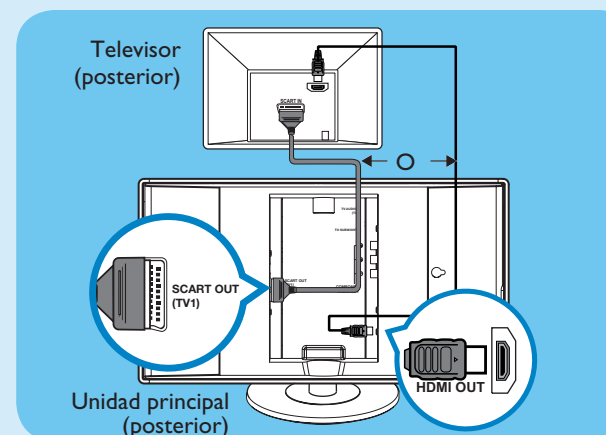

- Utilice el cable euroconector proporcionado para conectar la toma SCART OUT (TV1) de la unidad principal a la toma SCART IN correspondiente del televisor.
- Si el televisor admite HDMI, utilice un cable HDMI (no incluido) para conectar la toma de salida HDMI OUT al conector HDMI IN del televisor.

E Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

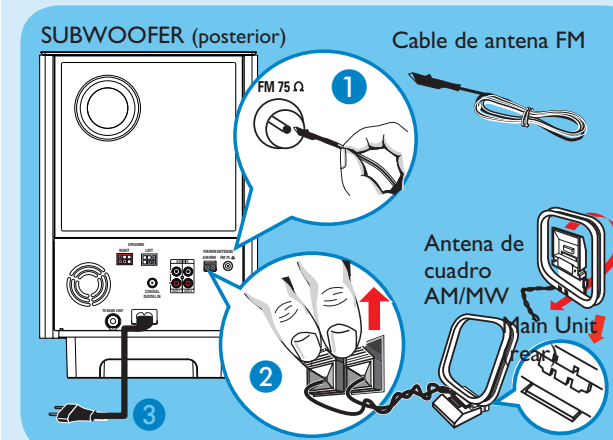

- 1 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de AC.

F Conexión de una salida de audio de otro dispositivo (opcional)

Utilice un cable de audio blanco y rojo (no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX1 o AUX2 del subwoofer a las tomas AUDIO OUT del dispositivo que ha conectado (por ejemplo, un grabador de DVD, un vídeo o un receptor por cable/satélite).

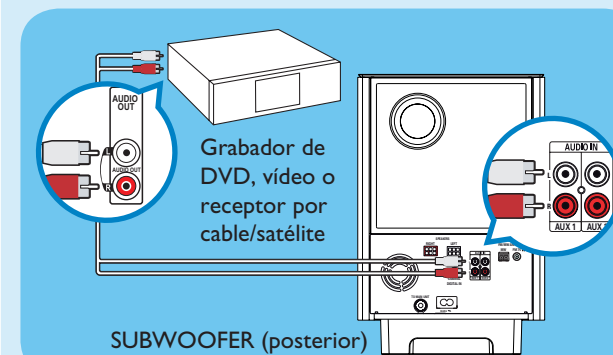

Nota pulse **AUX/DI** en el control remoto para seleccionar la fuente que desea escuchar ('AUX1' o 'AUX2').

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **(STANDBY ON)** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **(-)**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Configuración de los altavoces

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá en el televisor el mensaje de configuración de los altavoces.

- 1 Pulse **SETUP** en el control remoto para acceder a "General Setup Page" (Página de configuración general).
- 2 Pulse el botón abajo del cursor para seleccionar **{ Configuración de Ambisound }** y, a continuación, pulse el botón derecho del cursor.
- 3 Seleccione una de las siguientes opciones y pulse el botón derecho del cursor.

{ Acústica de la habitación }

{ Duro } : para paredes de cemento o madera.
{ Blando } : para entornos con cortinas o espacios abiertos.


{ Distancia de los altavoces }

{ Cerca } : 'X' es inferior a 1,2 metros (3,9 ft).
{ Predeterminado } : 'X' está entre 1,2 y 2 metros (3,9 y 6,5 ft).
{ Lejos } : 'X' es superior a 2 metros (6,5 ft).

{ Posición de escucha }

{ Cerca } : 'Z' es inferior a 2 metros (6,5 ft).
{ Predeterminado } : 'Z' está entre 2 y 3 metros (6,5 y 9,8 ft).
{ Lejos } : 'Z' es superior a 3 metros (9,8 ft).

Nota : las opciones subrayadas son los valores predeterminados.

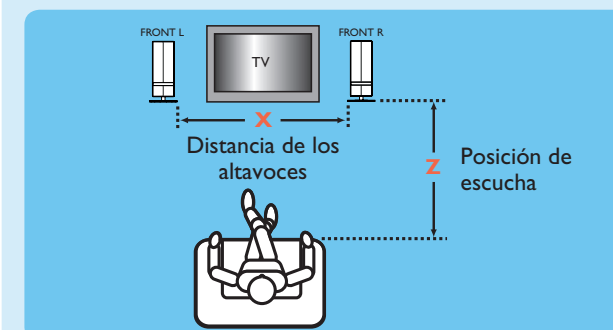

- 4 Seleccione una opción predefinida más apropiada y pulse **OK** para confirmar.
- 5 Una vez completado el proceso, pulse **SETUP** para salir del menú.

Nota consulte el manual del usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.