

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CTS4000



EN	Compact Theatre System (CinemaOne)	5
ZH_CN	Compact Theatre System (CinemaOne)	41
ZH_TW	Compact Theatre System (CinemaOne)	77
MS_MY	Compact Theatre System (CinemaOne)	113

PHILIPS

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/Toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, Cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
DVD loader DVD 光盘	X	O	O	O	O	O
Subwoofer 超重低音箱	X	O	O	O	O	O
Loudspeakers 喇叭单元	O	O	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	X	O	O	O	O	O
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

电池标识 Battery labeling logo



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电池产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (5 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in the **battery** will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product.

Plays all versions of DivX® video (including DivX® 6) with enhanced playback of DivX® media files and the DivX® Media Format.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.



ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

LASER

- Type Semiconductor laser GaAlAs
- Wave length 645 - 660 nm (DVD)
770 - 800 nm (CD)
- Output Power 6 mW (DVD)
7 mW (VCD/CD)
- Beam divergence 60 degrees

目錄

1 重要事項	78
安全性與重要說明	78
2 產品說明	79
功能特色	79
產品概覽	80
3 連接	83
裝置的位置	83
連接視訊纜線	84
連接至電源插座	85
連接音訊纜線/其他裝置	86
4 開始	88
準備遙控器	88
搜尋正確的觀賞頻道	89
選擇選單的顯示語言	89
選取播放來源	90
5 播放	91
播放光碟	91
播放視訊	92
播放音樂	95
播放相片	96
從 USB 裝置播放	97
從可攜式媒體播放器播放	98
從 iPod 播放	98
6 調整聲音	100
控制音量	100
選擇預設音效模式	100
7 調整設定	101
通用設定	101
音訊設定	102
視訊設定	103
偏好設定頁	104
8 其他資訊	107
更新軟體	107
保養	107
規格	108
9 疑難排解	109
10 詞彙表	111

1 重要事項

安全性與重要說明

警告！

會有起火或遭到電擊的危險！

- 請確保本產品的通風孔暢通，空氣可自由流通。請至少在本產品周圍保留 5 至 10 公分的空間。
- 請勿將本裝置、遙控器或電池放置於靠近未隔離的火鉏或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將本產品放在其他電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 請勿打開本產品的外殼。請交由合格人員保養維修。
- 請勿讓本產品接近水、溼氣及裝滿液體的物品。

注意！

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免雷射光束的照射。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。

回收說明



本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請至資源回收中心棄置舊機台。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

版權說明



本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及其他 Macrovision Corporation 和其他權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且限於家用及其他有限檢視使用，除非 Macrovision Corporation 另外授權。禁止執行反向工程或拆解。

2 產品說明

感謝您購買本產品，歡迎使用飛利浦產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得飛利浦的完整支援。

本小型劇院系統 (CinemaOne) 是專為滿足您的家庭視聽需求而設計。讓您盡情享受絕佳的音效與畫質。

功能特色

視訊升級至 1080p

您可以使用高解析度電視 (HDTV) 觀賞高畫質的 DVD 影片。本套小型劇院系統提供高解析度的視訊播放，解析度高達 1080p，帶給您驚奇的視覺體驗。高度精細的畫面和鮮明的色彩，帶給您更真實的影像。

USB DIRECT 與 MP3 LINK

只要將您的 USB 裝置插入 USB 插槽，就可以播放裝置內的 MP3/WMA/JPEG/DivX 檔案，或將您的行動媒體播放器插入 MP3 LINK 插孔，就能夠享受音質絕佳的音樂。

將音訊輸出與視訊播放同步

此小型劇院系統具備延遲音訊輸出的功能，當視訊信號傳送至電視的速度較音訊慢時，即可發揮絕佳的影音同步效果。


區碼

DVD 電影通常不會在全球各區同步發行，因此所有的 DVD 播放機都會設定特定的區碼。

國家	DVD 區碼	
亞太地區、 台灣、韓國		
澳洲、 紐西蘭		
中國		

產品概覽

主裝置

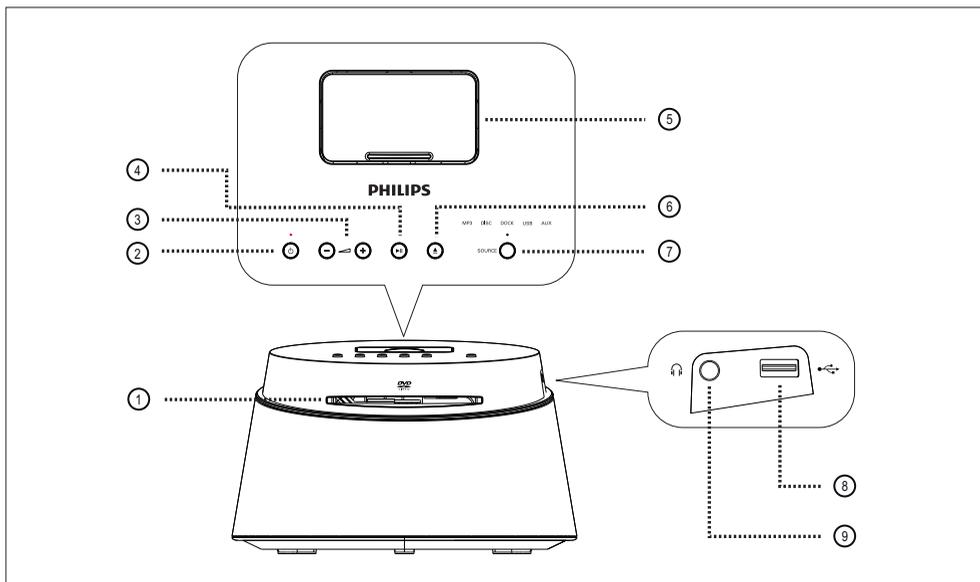

① 光碟插槽

② Ⓜ (開啟待機模式)

- 啟動本裝置或關閉進入待機模式。

③ + - (音量)

- 調整音量大小。

④ ▶|| (播放/暫停)

- 開始或暫停光碟播放。

⑤ 擴充底座

- 連接 iPod。

⑥ ▲ (開啟/關閉)

- 開啟或關閉光碟插槽。

⑦ SOURCE

- 選取一個播放媒體：
MP3、DISC、DOCK、USB、
AUX。

≡ 備註

- 下列連線位於本產品左側面板上。


⑧ ⚡ (USB) 插槽

- 連接 USB 儲存裝置。

⑨ 🎧 (耳機) 插孔

- 連接耳機。

遙控器

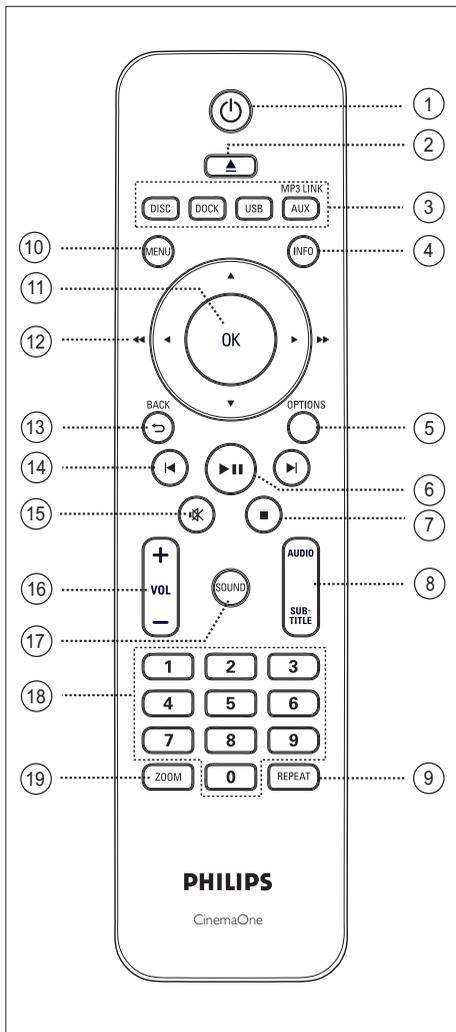

- ① **⏻** (開啟待機模式)
 - 啟動本裝置或關閉進入待機模式。
- ② **▲** (開啟/關閉)
 - 開啟或關閉光碟插槽。
- ③ **來源按鈕**
 - **DISC**：切換到 DISC (光碟) 模式。
 - **DOCK**：切換到底座上的 iPod。
 - **USB**：切換到 USB 模式。
 - **AUX / MP3 LINK**：切換到連接 AUX 或 MP3 LINK 插孔的裝置。
- ④ **INFO**
 - 顯示目前狀態或光碟資訊。
 - 以 12 個縮圖檢視顯示相片檔案。
- ⑤ **OPTIONS**
 - 存取或退出選項選單 (此選單提供各項設定選項)。
- ⑥ **⏸** (播放/暫停)
 - 開始或暫停光碟播放。
- ⑦ **■** (停止)
 - 停止播放光碟。
- ⑧ **AUDIO/SUBTITLE**
 - 選擇聲音語言/頻道。
 - 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。
- ⑨ **REPEAT**
 - 選取各種重複或隨機播放模式、關閉重複或隨機播放模式。

⑩ MENU

- 如果是 DVD，則會返回標題選單。
- 如果是 VCD 2.0 版，或啟動 PBC 的 SVCD，則會在播放時返回選單。

⑪ OK

- 確認輸入或選取。

⑫ 游標按鈕 (▲▼◀▶)

- 瀏覽螢幕上的選單。
- 按下左或右鍵快轉或倒轉搜尋。

⑬ BACK ↵

- 返回上一個顯示的選單。

⑭ ◀/▶ (上一個/下一個)

- 跳至上一個或下一個標題/章節/曲目。

⑮ 🔇 (靜音)

- 靜音或還原音量。

⑯ VOL + -

- 調整音量大小。

⑰ SOUND

- 選擇預先定義的音效模式。

⑱ 數字按鍵

- 輸入要播放的預設號碼或項目。

⑲ ZOOM

- 放大或縮小電視畫面。

3 連接

本節描述使用這套小型劇院系統 (CinemaOne) 前的基本線路連接。

基本線路連接:

- 裝置的位置
- 連接視訊纜線
- 連接至電源插座

選擇性連接:


- 連接音訊纜線/其他裝置
 - 連接電視的音訊
 - 連接有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊
 - 連接可攜式媒體播放器
 - 連接 USB 裝置
 - 連接 iPod

備註

- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確定所有的裝置電源線都已拔下。

裝置的位置

- 若要發揮極致音響效果，請將本裝置放在桌上。
- 請勿將本裝置放在密閉的櫥櫃中。
- 請將本產品安裝在 AC 電源插頭可方便連接的 AC 插座附近。

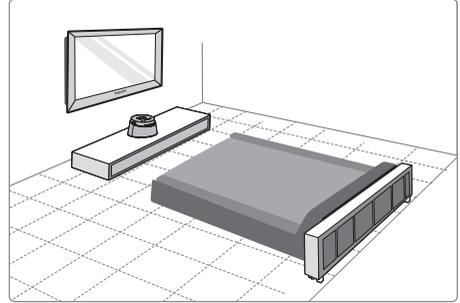

- 1 將本套小型劇院裝置放置在電視附近。

備註

- 為避免磁波干擾或產生雜音，請勿將本裝置放在輻射裝置的附近。

連接視訊纜線

本節描述如何將本套小型劇院裝置連接至您的電視，以觀賞光碟。


選擇您的電視支援的最佳視訊連線。

- **選擇 1：**連接至 HDMI 插槽 (適用於 HDMI、DVI 或 HDCP 相容的電視)。
- **選擇 2：**連接至 Video (CVBS) 插孔 (適用於一般電視)。

備註


- 必須將本裝置直接連接至電視。

連線之前

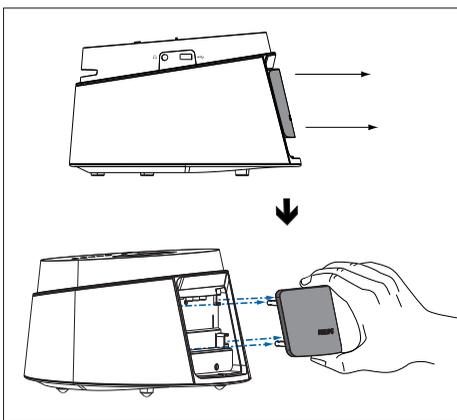

- 1 打開本裝置背蓋。
- 2 將纜線連接至對應的插孔。
- 3 裝回背蓋。

選擇 1：連接至 HDMI 插槽

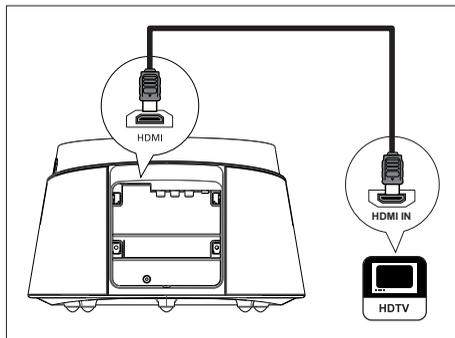

- 1 將 HDMI 纜線 (隨附) 從本裝置的 HDMI 插槽連接至電視的 HDMI IN 插槽。


備註

- HDMI 接頭只能連接至與 HDMI 相容的電視和 DVI-TV。

小秘訣

- 若要最佳化視訊的輸出，請參閱「調整設定」章節 > [視訊設定] > [HDMI 設定] 中的詳細資訊。
- 如果您的電視只有一個 DVI 連線，請使用 HDMI/DVI 配接器。完成這個連線還需要一個音訊連線。
- 要將音訊從您的電視連接至此小型劇院裝置，請從此裝置的音訊輸入插孔連接音訊線到電視的音訊輸出插孔。
- 這種連線能提供最佳畫質。

選擇 2：連接至 Video (CVBS) 插孔

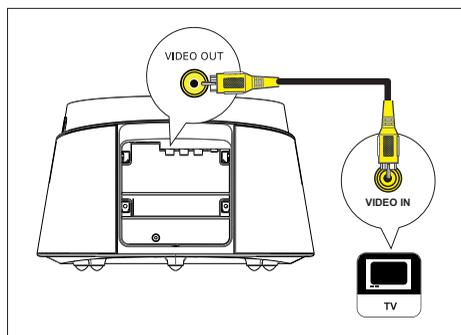


- 1 將複合視訊纜線 (隨附) 從本裝置的 VIDEO OUT 插孔連接至電視上的視訊輸入插孔。




小秘訣

- 您的電視上的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 這種連線能提供標準的畫質。

連接至電源插座

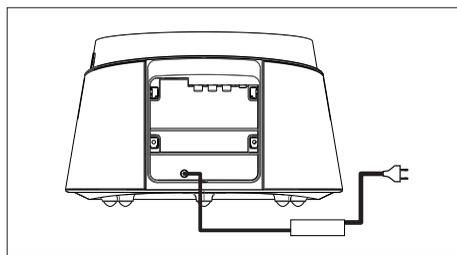

- 1 將電源變壓器與電源線從本裝置連接到電源插座上。

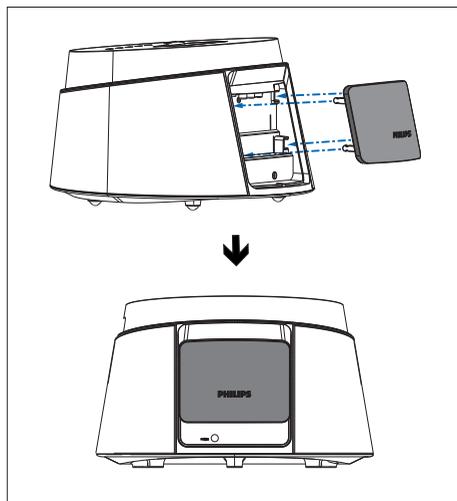


- 2 完成所有連線後，裝回背蓋，即可使用本套小型劇院裝置。

連接音訊纜線/其他裝置

本節描述如何將聲音從其他裝置連接至本小型劇院裝置，以享受環繞功能的音效輸出或音訊播放。

連接電視的音訊

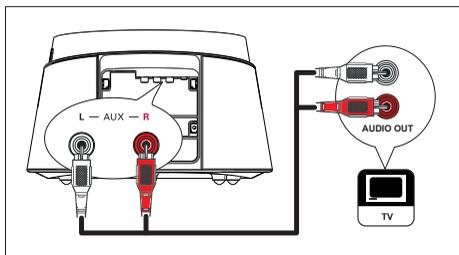


- 1 將音訊纜線 (選購) 從本裝置上的 AUX L/R 插孔連接至電視上的 AUDIO OUT 插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 AUX / MP3 LINK，直到面板上顯示「AUX」為止。

連接有線電視盒/錄影機/電玩主機的音訊

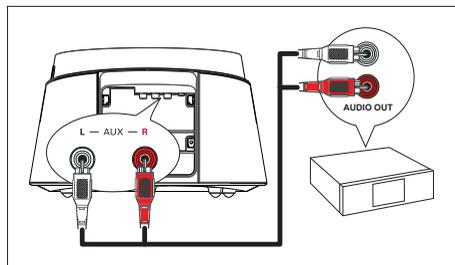


- 1 將音訊纜線 (選購) 從本裝置上的 AUX L/R 插孔連接至裝置上的 AUDIO OUT 插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 AUX / MP3 LINK，直到面板上顯示「AUX」為止。

連接可攜式媒體播放器

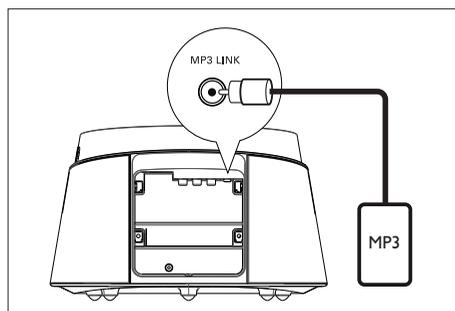


- 1 將 3.5mm 的立體聲音訊纜線 (隨附) 從本裝置的 MP3 LINK 插孔，連接至您的可攜式媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 上的耳機插孔。

備註

- 若想聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 AUX / MP3 LINK，直到面板上顯示「MP3」為止。

連接 USB 裝置

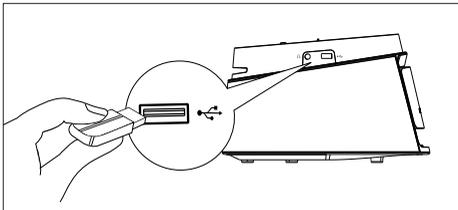


- 1 將 USB 裝置連接至本裝置上的
• (USB) 插槽。

備註

- 本套小型劇院裝置只能播放/顯示儲存在 USB 裝置上的 MP3、WMA、WMV、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案。
- 要從此連線聆聽音訊輸出，請按 USB。

將 iPod 裝上底座

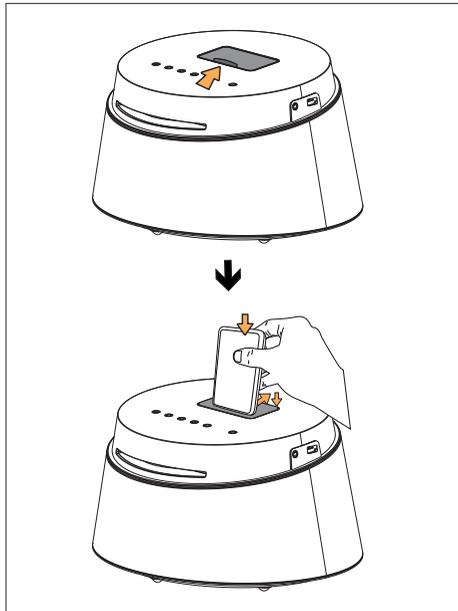


- 1 推開擴充底座的蓋子。
- 2 將 iPod 裝上底座。
 - 將後支架往後推，以便安裝至定位。
- 3 若想顯示 iPod 上的視訊，請切換至對應的電視頻道。

備註

- 要由此連線聆聽音訊輸出，請按下 DOCK。

4 開始

準備遙控器

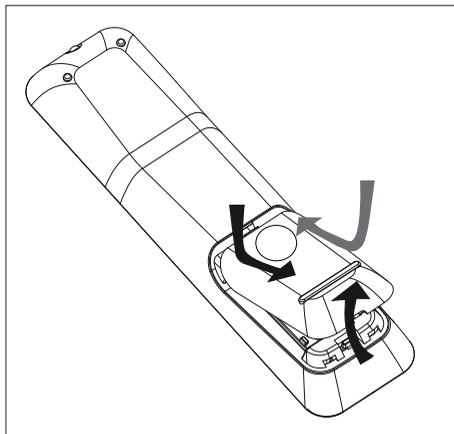

- 1 推開電池插槽蓋。
- 2 放入兩個 R03 或 AAA 電池。對齊電池插槽內部的符號 (+ -)。
- 3 關上插槽蓋。



備註


- 如果您長時間不使用遙控器，請取出電池。

控制播放來源

- 1 按下 MP3、DISC、DOCK、USB、AUX 按鈕，選擇您要控制的來源。
- 2 然後選擇欲執行的功能 (例如 ◀▶)。

瀏覽選單

- 1 將遙控器對準裝置上的遙控感應器並選擇想要的功能。

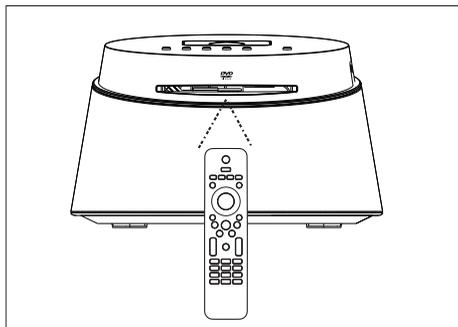

- 2 使用遙控器上的下列按鈕，以瀏覽螢幕上的選單。

按鈕	動作
▲ ▼	上下移動。
◀ ▶	左右移動。
○ (OK)	確認選擇。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	輸入數字。

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按  返回小型劇院裝置。
- 2 按下 DISC 以切換至光碟模式。
- 3 開啟電視並切換到正確的視訊輸入頻道。
 - 您可以從最低的電視頻道開始，然後按下電視遙控器上的 Channel Down 按鈕直到您看到視訊輸入頻道為止。
 - 您可以重複按下電視遙控器上的  按鈕。
 - 此頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能為 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。

小秘訣

- 請參閱您的電視使用手冊，以瞭解如何在您的電視上選擇正確的視訊輸入。

選擇選單的顯示語言

- 1 按下 DISC。
- 2 按下 OPTIONS。
 - ↳ 顯示 [通用設定] 選單。
- 3 按下 。
- 4 按下  以選取選單中的 [畫面顯示語言]，然後按下 。

通用設定		
	碟片鎖定	自動
	畫面顯示語言	English
	螢幕保護	中文
	睡眠定時器	繁體中文
	DIVX(R) 隨選視訊	Malayu
		ไทย
		▼

- 語言選項隨您所在的國家或區域不同。可能與本指南的圖示不同。


- 5 按下  以選擇語言，然後按下 OK。

小秘訣

- 要設定 DVD 音訊和光碟選單的預設語言，請參閱「調整設定」章節 - [偏好設定頁] 中的詳細資訊。


選取播放來源

在主裝置上

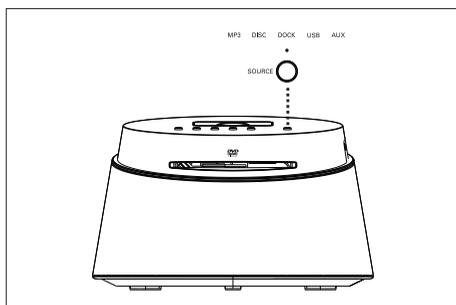

- 1 重複按下 **SOURCE** 按鈕選擇：
DISC > DOCK > USB > AUX > MP3 >
DISC ...

在遙控器上

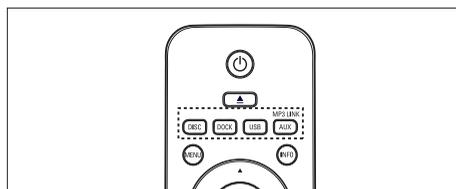

- 按下 **DISC** 以切換至 DISC (光碟) 模式。
- 按下 **DOCK** 以切換至 iPod 模式。
- 按下 **USB** 以切換至 USB 模式。
- 重複按下 **AUX / MP3 LINK** 便可以聽到外部裝置發出的音訊輸出。

5 播放

播放光碟

可播放光碟

	DVD 影片 <ul style="list-style-type: none">第 2 區 (歐洲)第 5 區 (俄羅斯)
	DVD ±RW (可覆寫 DVD)
	DVD ±R (可燒錄 DVD)
	DVD+R DL (單面雙層 DVD+R)
	CD-RW (可覆寫 CD)
	CD-R (可燒錄 CD)
	音訊光碟 (CD-DA 光碟)
	VCD <ul style="list-style-type: none">格式 1.0, 1.1, 2.0
	Super VCD

備註

- DVD 及播放機之設計均有區域限制。請確定您要播放的 DVD 視訊和播放機是屬於同一區 (標示於機器的後面)。
- 本裝置可以支援播放下列檔案格式：MP3/WMA/WMV/JPEG/DivX。

播放光碟

注意！

- 請勿將光碟以外的任何東西，放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。

- 將光碟列印面朝上放入光碟。
 - 如果是單層雙面光碟，請將要播放的面朝外放入。
 - 若要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至本小型劇院裝置適用的正確觀賞頻道。
- 若要停止光碟播放，請按下 ■。

小秘訣

- 如果顯示密碼輸入選單，您必須輸入 4 位數字密碼，才能開始播放。
- 光碟停止播放 15 分鐘後，螢幕保護會自動啟動。若要關閉螢幕保護，請按下 DISC。
- 如果您在光碟停止播放 30 分鐘內沒有按下任何按鍵，這套裝置就會自動切換至待機模式。

播放視訊



備註

- 如果是視訊光碟，就會自動從上次停止的位置開始播放。若要從頭播放，請在電視上出現訊息時按下 。

控制標題

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器控制標題。


按鈕	動作
	暫停/繼續播放。
	停止播放。
	跳至下一個標題/章節。
	返回目前標題/章節的開頭，或跳至上一個標題/章節。
	快轉/倒轉搜尋。 <ul style="list-style-type: none">• 若要變更搜尋速度，請重複按此鈕。
	慢速倒轉/往後播放。 <ul style="list-style-type: none">• 若要變更播放速度，請重複按此鈕。• 如果是 VCD，則只能往後播放。

變更視訊播放

- 1 變更視訊播放。
- 2 使用遙控器變更視訊播放。

按鈕	動作
	變更聲音語言。 <ul style="list-style-type: none">• 只適用於具有多重聲音語言或頻道的光碟。
	變更字幕語言。 <ul style="list-style-type: none">• 只適用於具備多重字幕語言的光碟。
	切換至各個重複/隨機播放模式，或關閉重複模式。 <ul style="list-style-type: none">• 重複播放選項會根據光碟類型而有所差異。• 如果是 VCD，則只有在關閉 PBC 模式時才能重複播放。
	縮放。 <ul style="list-style-type: none">• 若要平移檢視縮放的影像，請按下游標按鈕。
	顯示目前的播放狀態。 <ul style="list-style-type: none">• 您可以在此變更視訊播放選項，而不需中斷光碟的播放。

存取 DVD 選單

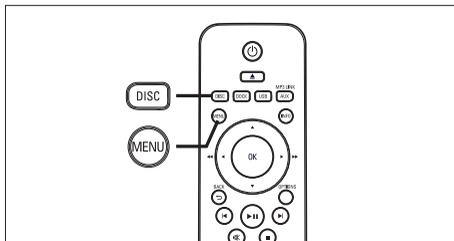

- 1 按下 **DISC** 存取光碟主選單。
- 2 選取播放選項，然後按下 **OK**。
 - 在某些選單中，按下數字鈕以輸入您的選擇。
 - 若要在播放時返回標題選單，請按下 **MENU**。

存取 VCD 選單或預覽選單

VCD 的 PBC (播放控制) 原廠預設值為啟動。當您載入 VCD 時，就會顯示內容選單。

- 1 按下 **▲▼** 以選取播放選項，然後按下 **OK** 開始播放。
 - 如果 PBC 為關閉，就會跳過選單並開始播放第一個標題。
 - 在播放時，您可以按下 **MENU** 以返回選單 (若 PBC 模式為開啟)。
- 2 若要預覽光碟的內容，請按下 **DISC**。
 - 若要退出選單，請按下 **DISC**。

選擇摘要類型:

曲目摘要
光碟間隔
曲目間隔

[曲目摘要]

播放光碟中每一個曲目開頭幾秒的內容。

[光碟間隔]

將光碟內容完整的時間除以六，並播放這些間隔開頭幾秒的內容。

[曲目間隔]

將目前曲目除以六，並播放這些間隔開頭幾秒的內容。

- 停止模式時不能使用此選項。


- 3 選取預覽播放選項，然後按下 **OK**。



小秘訣

- PBC 的預設設定已啟動。若要變更預設的設定，請參閱「調整設定」章節 - [偏好設定頁] > [PBC] 中的詳細資訊。

快速跳過播放至特定時間

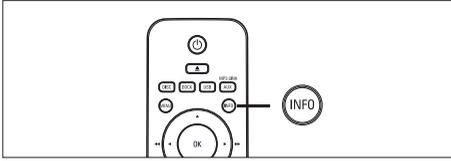

- 1 在播放中按下 **INFO**。
↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選取選單中目前的已播放時間，然後按下 **OK**。
 - [TT Time] (標題時間)
 - [CH Time] (章節時間)
 - [Disc Time] (碟片時間)
 - [Track Time] (曲目時間)
- 3 按下數字鍵以變更您要略過的時間，然後按下 **OK**。

播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，內含高比率壓縮的高品質畫面。本裝置經 DivX® 認證，提供您 DivX 視訊的享受。

- 1 放入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
- 2 按下 **DISC** 或 **USB**。
↳ 顯示內容選單。
- 3 選取要播放的標題，然後按下 **▶||**。
- 4 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
	變更聲音語言/曲目。
	變更字幕語言。
	停止播放。 <ul style="list-style-type: none">• 如果是 DivX Ultra 視訊，請再按一下這個按鈕以播放內容選單。
	顯示 DivX Ultra 視訊資訊。

備註

- 只有使用本裝置可播放的 DivX 註冊代碼的 DivX 出租或出售影片，才能使用本功能 (請參閱 [調整設定] 章節 > [通用設定] > [DIVX(R) 隨選視訊] 中的詳細資訊)。
- 如果字幕無法正確顯示，請更改字幕語言 (請參閱 [調整設定] 章節 - [偏好設定頁] > [DIVX 字幕] 中的詳細資訊)。
- 字幕平均最多只能顯示 45 個字元。
- 本裝置可播放高達 4GB 的 DivX 視訊檔。

播放音樂

備註

- 針對部分商業音訊光碟，本裝置的播放功能可以從上次停止的點開始播放。若要開始播放第一個曲目，請按下 。

控制曲目

- 1 播放曲目。
- 2 使用遙控器控制曲目。

按鈕	動作
	暫停/繼續播放。
	停止播放。
	跳至下一個曲目。
	返回目前曲目開頭處，或跳至上一個曲目。
	直接輸入曲目編號。
	快轉/倒轉搜尋。 <ul style="list-style-type: none">若要變更搜尋速度，請重複按此按鈕。
	切換至各個重複/隨機播放模式，或關閉重複模式。 <ul style="list-style-type: none">重複播放選項會根據光碟類型而有所差異。

播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高壓縮的音訊檔 (副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案)。

- 1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟或 USB。
- 2 按下 DISC 或 USB。
 - ↳ 顯示內容選單。
- 3 選取資料夾，然後按下 OK。
- 4 選擇要播放的曲目，然後按下 。
 - 若要返回主選單，請按下  直到選取「上一個」資料夾，然後按下 OK。

備註

- 如果是以多個區段錄製的 CD，則只能播放第一個區段。
- 本裝置不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。
- 部分 WMA 檔案受到「數位內容管理」(DRM) 保護的限制，因此無法在本裝置上播放。
- 無法顯示或播放超出本裝置支援限制的資料夾/檔案。

小秘訣

- 如果要顯示資料光碟內容，而不顯示資料夾，請參閱「調整設定」章節 - [[偏好設定頁](#)] > [[MP3/JPEG 瀏覽](#)] 中的詳細資訊。

播放相片

播放相片幻燈片

本裝置可以播放 JPEG 相片 (副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案)。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB。
- 2 按下 **DISC** 或 **USB**。
 - ↳ 如果是 Kodak 光碟，系統會自動播放幻燈片。
 - ↳ 如果是 JPEG 光碟，就會顯示相片選單。
- 3 選取您要播放的資料夾/相簿。
 - 若要預覽資料夾/相簿中的相片，請按下 **INFO**。



- 若要前往上一個或下一個播放畫面，請按下 **◀ / ▶**。
 - 若要選取相片，按一下游標按鈕。
 - 若只要顯示選取的相片，請按下 **OK**。
- 4 按下 **▶||** 開始播放幻燈片。
 - 如果要返回選單，請按下 **MENU**。

備註

- 在電視上播放光碟內容可能需要較長的時間，因為光碟內含大量的歌曲/相片。
- 如果 JPEG 相片並非以 EXIF 類型檔案燒錄，實際的縮圖將不會顯示在畫面上。系統會以「藍山」縮圖取代。
- 本裝置只能依一般數位相機採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。無法顯示動態 JPEG 圖片，或非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效片段。
- 無法顯示或播放超出本裝置支援限制的資料夾/檔案。

控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制相片。

按鈕	動作
◀	略過上一張相片。
▶	略過下一張相片。
▲	順時鐘旋轉相片。
▼	逆時鐘旋轉相片。
ZOOM	縮放。 <ul style="list-style-type: none">• 縮放模式時會暫停播放。
◻	停止播放。

播放音樂幻燈片


同步播放 MP3/WMA 音樂檔及 JPEG 相片檔，以產生音樂幻燈片。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一張光碟或 USB 裝置上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 瀏覽至相片資料夾/相簿，然後按一下 **▶||** 開始播放幻燈片。
 - ↳ 幻燈片開始持續播放到相片資料夾或相簿結束為止。
 - ↳ 音訊持續播放直到光碟結束為止。
 - 如果要返回選單，請按下 **MENU**。
- 3 若要停止播放幻燈片，請按下 **■**。
- 4 若要停止播放音樂，再按一下 **■**。

從 USB 裝置播放

本裝置可播放/顯示下列 USB 裝置上的 MP3、WMA、WMV、DivX (Ultra) 或 JPEG 檔案：

- 遵循 PTP 標準的數位相機
- 快閃磁碟機
- 記憶卡讀取裝置
- HDD (需要使用外部電源)

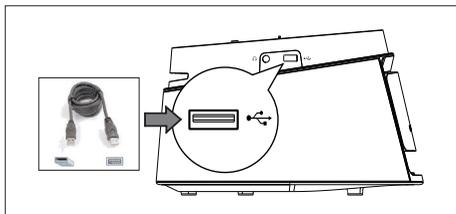

- 1 將 USB 儲存裝置連接到 **USB** 插槽。
- 2 按下 **USB**。
 - ↳ 顯示內容選單。
- 3 選取要播放的檔案，然後按下 **▶||**。
 - 如需詳細資訊，請參閱「播放音樂、播放相片、播放視訊」章節中的詳細資訊。
- 4 若要停止播放，請按下 **■** 或移除 USB 裝置。




小秘訣

- 如果裝置無法連接至 USB 插槽，請透過 USB 延長線連接。
- 如果使用多個 USB 讀卡機，則只能存取其中一個連接的 USB 磁碟內容。
- 如果使用 USB HDD，請確定連接至 USB HDD 的輔助電源線可正確的運作。
- 不支援使用 PTP 通訊協定，或連接至 PC 時需要安裝其他程式的數位相機。

從可攜式媒體播放器播放

將您的可攜式媒體播放器 (例如 MP3 播放器) 連接至本裝置，即可以絕佳音效品質享受您的音樂收藏。

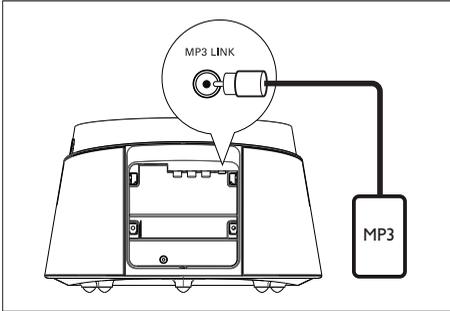

- 1 將 3.5mm 的立體聲音訊纜線 (隨附) 從本裝置的 **MP3 LINK** 插孔，連接至您的可攜式媒體播放器上的耳機插孔。
- 2 重複按下 **AUX / MP3 LINK** 直到顯示「MP3」為止。
- 3 開始在可攜式媒體播放器上播放。
 - 請參閱「調整聲音」以瞭解如何強化音訊輸出。
- 4 若要停止播放，請按下可攜式媒體播放器上的 **STOP** 按鈕。

備註

- 控制播放只能在您的可攜式媒體播放器上執行。
- 切換至其他播放媒體/來源前，請先停止可攜式媒體播放器的播放。

從 iPod 播放

只要將您的 iPod 連接到擴充底座，便能透過本小型劇院裝置享受您 iPod 中的音樂。


支援的 iPod 型號清單：

iPod mini	iPod nano 一代
iPod touch	iPod nano 二代
iPod classic	iPod nano 三代
iPod mini 二代	iPod 五代
彩色 iPod	

備註

- 請參閱飛利浦網站取得支援 iPod 機型的最新資訊。

控制 iPod 音樂

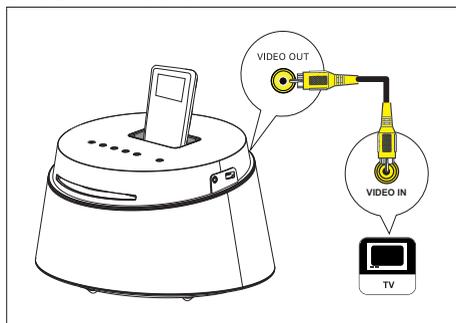

- 1 推開擴充底座的蓋子。
- 2 將 iPod 插進擴充底座並開啟。
- 3 按下 DOCK。
 - 驗證部分 iPod 機種時，可能需要較久的時間。
- 4 開始播放 iPod。
 - 若要觀賞 iPod 視訊播放，將視訊纜線從擴充底座連接至您的電視，並開啟 iPod 的「開啟 TV (TV ON)」設定。
- 5 播放中，您可以使用遙控器控制音樂播放。

按鈕	動作
	變更音量大小。
	選擇預先定義的音效模式。
	到前一個/下一個曲目。
	快轉/倒轉搜尋。
	暫停/繼續播放。
	切換到「延伸控制模式」以透過電視上顯示的內容來啟用 iPod 播放控制。 <ul style="list-style-type: none">• iPod 上的控制按鈕在此模式無法使用。• 請再按一下此按鈕回到簡易播放模式。
	切換至各個重複/隨機播放模式，或關閉重複模式。 <ul style="list-style-type: none">• 此選項僅適用於「延伸控制模式」。

小秘訣


- 在 iPod 模式時，則會為您的 iPod 電池充電。
- 在延伸播放模式中，只能透過使用本小型劇院遙控器顯示在電視上的內容控制 iPod 播放。

6 調整聲音

控制音量

- 1 按下 VOL + - 調整音量大小。
 - 若要設定靜音，請按下 。
 - 若要恢復音量，請再按一次  或按音量鍵。

選擇預設音效模式

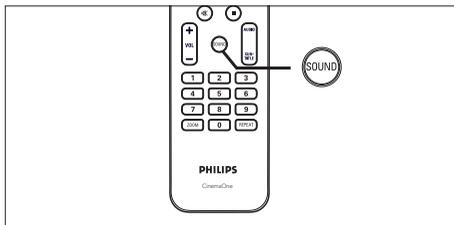

- 1 重複按下 SOUND 選取最適合您所播放視訊或音樂的音效。

視訊 / 音樂	說明
ACTION / ROCK (動作/搖滾)	加重高低音，表現絕佳電影音效和氣氛。適合用於觀賞動作片或聆聽搖滾/流行音樂。
CONCERT / CLASSIC (音樂廳/古典)	平穩而純淨的音效模式。適合用於聆聽古典音樂或觀賞現場音樂會 DVD。
GAMING / PARTY (遊戲/派對)	稍加強化低音並凸顯中音，適合派對播放或玩遊戲時使用。
NEWS (新聞)	加強中音，凸顯人聲/語音。

7 調整設定

本節描述本裝置的各項設定。

符號	選項
	[通用設定]
	[音訊設定頁]
	[視訊設定]
	[偏好設定頁]

通用設定

- 1 按下 **OPTIONS**。
↳ 顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按下 **▶**。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

通用設定	
	碟片鎖定
	畫面顯示語言
	螢幕保護
	睡眠定時器
	DIVX(R) 隨選視訊
	

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。
- 4 選取設定，然後按下 **OK**。
 - 如果要返回上一個選單，請按下 **BACK**。
 - 若要退出選單，請按下 **OPTIONS**。

[碟片鎖定]

設定特定光碟的播放限制。開始前，請將光碟放在光碟插槽 (最多可鎖定 40 片光碟)。

- [**鎖定**] — 限制存取目前光碟。下次當您要播放本光碟或解除鎖定時，必須輸入密碼。
- [**不鎖定**] — 可以播放所有光碟。



小秘訣

- 若要設定或變更您的密碼，請至 [偏好設定頁] > [密碼]。

[畫面顯示語言]

選取預設的畫面顯示選單語言。

[螢幕保護]

關閉或開啟螢幕保護模式。可幫助保護電視畫面，避免螢幕因長時間曝露在靜態影像而造成傷害。

- [**關**] — 設定沒有動作 15 分鐘後即顯示螢幕保護 (例如，暫停或停止模式)。
- [**關**] — 停用螢幕保護模式。

[睡眠定時器]

在預設時間後自動切換到待機模式。

- [**關**] — 停用睡眠模式。
- [**15、30、45、60 分鐘**] — 選取切換為待機前的倒數時間。

[DivX(R) 隨選視訊]

顯示 DivX® 註冊代碼。



小秘訣

- 租用或購買 www.divx.com/vod 的影片時，請輸入本裝置的 DivX 註冊代碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，只能在註冊的裝置上使用。

音訊設定

- 1 按下 **OPTIONS**。
↳ 顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按 ▼ 選取  [音訊設定]，然後按 ►。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

音訊設定	
	HDMI 音訊
	音訊同步
	夜間模式
	光碟升頻
	
	

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

- 4 選取設定，然後按下 **OK**。
 - 如果要返回上一個選單，請按下 **BACK**。
 - 若要退出選單，請按下 **OPTIONS**。

[HDMI 音訊]

當您使用 HDMI 纜線連接本裝置和電視時，請選取此連線的音訊輸出設定。

- **[開]** — 聲音是透過您的電視及此揚聲器系統輸出。如果光碟上的音訊格式不支援，音訊會縮混為二聲道音效 (線性 PCM)。
- **[關]** — 停用電視音訊輸出。聲音只透過此揚聲器系統裝置輸出。

[音訊同步]

設定播放視訊光碟時，預設的音訊輸出延遲時間。

1. 若要啟動，請按下 **OK**。
2. 按下 ◀▶ 以設定延遲時間。
3. 按下 **OK** 確認並離開。

[夜間模式]

將大聲音量調柔和及柔和音量調大聲，以便以低音量觀賞 DVD 電影而不會吵到別人。

備註

- 此設定僅適用於杜比數位編碼 DVD。

- **[開]** — 適合夜間寂靜觀賞 (僅限 DVD)。
- **[關]** — 可欣賞完整動態範圍內的環繞音效。

[光碟升頻]

此功能可以透過精密的數位訊號處理技術，讓您將音樂光碟轉換成較高的取樣頻率，以獲得更佳的音質。

- **[關]** — 關閉光碟升頻。
- **[開]** — 將光碟取樣頻率調高一倍。

視訊設定

- 1 按下 **OPTIONS**。
↳ 顯示 [通用設定] 選單。
- 2 按下 ▼ 選取  [視訊設定]，然後按 ▶。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

視訊設定	
	電視類型
	電視顯示
	畫質設定
	HDMI 設定
	隱藏字幕
	

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

- 4 選取設定，然後按下 **OK**。
 - 如果要返回上一個選單，請按下 **BACK**。
 - 若要退出選單，請按下 **OPTIONS**。


[電視類型]

如果視訊無法正確顯示，請更改設定。根據預設，這項設定符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- [**PAL**] — 適用 PAL 系統電視。
- [**NTSC**] — 適用 NTSC 系統電視。
- [**自動**] — 適用相容於 PAL 與 NTSC 的電視。

[電視顯示]

按照您希望影像顯示在電視上的方式，選取螢幕格式。

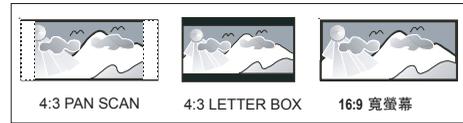

- [**4:3 Pan Scan**] — 適用於標準電視、一般高度螢幕顯示，側邊會稍作修剪。
- [**4:3 Letter Box**] — 適合標準電視、「寬螢幕」顯示器，上下皆有黑色橫條。
- [**16:9 寬螢幕**] — 適合寬螢幕電視（畫面比 16:9）。

[畫質設定]

選取預先定義的圖片色彩設定，或自訂您的個人設定。

- [**標準**] — 原始色彩設定。
- [**亮度**] — 鮮豔色彩設定。
- [**柔和**] — 溫暖色彩設定。
- [**個人**] — 自訂色彩設定。在選單中設定亮度、對比度、色調及色彩飽和度，然後按 **OK**。

[HDMI 設定]

當您使用 HDMI 纜線連接本裝置與電視時，請選取您的電視所支援的最佳 HDMI 設定。

- [**寬螢幕格式**] — 定義光碟播放時的寬螢幕格式。

選項	說明
[超廣角]	螢幕中間擴展程度少於側邊。這項設定只適用於視訊解析度設定為 720p 或 1080i/p。
[4:3 Pillar Box]	畫面不會延展。螢幕兩側都會顯示黑色橫條。
[關]	圖片會根據光碟的格式顯示。

備註

- 此設定只適用於將 [電視顯示] 設定為 [16:9 寬螢幕] 時。

- [HDMI 視訊] — 選取與您的電視顯示功能相容的視訊解析度。

選項	說明
[自動]	自動偵測並選取支援的最佳視訊解析度。
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	選取您的電視支援的最佳視訊解析度。請參閱電視手冊中的詳細說明。

備註

- 如果設定與電視不相容，就會顯示空白畫面。請稍等 15 秒自動復原，或切換至預設模式如下：
1) 按下 ▲。 2) 按下 ◀。 3) 按下 ZOOM。

[隱藏字幕]

開啟或關閉顯示字幕。

- [開] — 顯示字幕的音效。只適用於採用隱藏字幕資訊的光碟，且您的電視必須支援這項功能。
- [關] — 停用隱藏字幕。

偏好設定頁

- 按下 **OPTIONS**。
↳ 顯示 [通用設定] 選單。
- 按下 ▼ 選取  [偏好設定頁]，然後按 ▶。
- 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

偏好設定頁	
	聲音
	字幕
	光碟選單
	節目分級控制
	PBC
	MP3/JPEG瀏覽
	密碼
	DIVX 字幕 ▼

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。
- 選取設定，然後按下 **OK**。
 - 如果要返回上一個選單，請按下 **BACK**。
 - 若要退出選單，請按下 **OPTIONS**。

[聲音]

選取 DVD 預設的聲音語言。

[字幕]

選取 DVD 預設的字幕語言。

[光碟選單]

選取 DVD 的選單語言。



備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，則光碟會使用自己的預設語言。
- 某些 DVD 只能在光碟選單中改變字幕/聲音語言。
- 要選取未列於選單中的語言，請選取 [其他]。然後查看此使用手冊背面的語言代碼清單，並輸入相關的 4 位數語言代碼。

[節目分級控制]

限制存取兒童不宜的 DVD。這類 DVD 必須以分級的方式錄製。

1. 若要啟動，請按下 OK。
2. 選取選單中的分級，然後按 OK。
3. 按數字鍵輸入 4 位數字密碼。



備註

- 高於您在 [節目分級控制] 中所設定分級的 DVD，都需要密碼才能播放。
- 分級隨國家而異。若要允許播放所有光碟，請選擇「8」。
- 有些 DVD 的分級印在光碟上，但不是以分級方式錄製。這項功能對這類 DVD 不會產生作用。



小秘訣

- 若要設定或變更您的密碼，請至 [偏好設定頁] > [密碼]。

[PBC]

如果是 PBC 錄製的 VCD/SVCD (播放控制)，您可以透過互動式選單存取光碟內容。

- [開] – 當您載入光碟播放時，會顯示索引選單。
- [關] – 略過選單並從第一段標題開始播放。

[MP3/JPEG 瀏覽]

在您播放內含 MP3/WMA 檔案的媒體時，可關閉或開啟 MP3/WMA 資料夾顯示。

- [有選單] – 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。
- [無選單] – 顯示所有檔案。

[密碼]

請遵循電視上的指示設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

變更密碼	
舊密碼	<input type="text"/>
新密碼	<input type="text"/>
確認密碼	<input type="text"/>
<input type="button" value="確認"/>	

1. 按下數字鍵以輸入「0000」或上次在 [舊密碼] 欄位中設定的 4 位數字密碼。
2. 在 [新密碼] 欄位中輸入新的密碼。
3. 在 [確認密碼] 欄位中再次輸入新的密碼。
4. 按下 OK 離開選單。



備註

- 如果您忘記 4 位數密碼，請輸入「0000」再設定新的密碼。

[DivX 字幕]

選取支援 DivX 字幕的字幕設定。

[標準]	繁體中文
--------	------

[中文]	中文
--------	----

[韓文]	韓文
--------	----



備註

- 確定字幕檔案的檔名和影片檔名相同。例如，如果影片的檔名為「Movie.avi」，則您必須將文字檔命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

[版本資訊]

顯示本裝置的軟體版本。



小秘訣

- 您需要這項資訊，以了解飛利浦網站是否有可以下載並安裝在本裝置上的最新軟體版本。

[原廠設定值]

將本裝置所有設定重設為原廠預設值，**[碟片鎖定]**、**[密碼]** 與 **[節目分級控制]** 設定除外。

8 其他資訊

更新軟體

飛利浦提供軟體升級服務，以確保您的產品能與最新的格式相容。

若要檢查更新資訊，您可以比較目前使用的產品軟體版本與飛利浦網站上最新的軟體版本。

1 按下 OPTIONS。

偏好設定頁	
	光碟選單 ▲
	節目分級控制
	PBC
	MP3/JPEG瀏覽
	密碼
	DIVX 字幕
	版本資訊
	原廠設定值

- 2 選取 [偏好設定頁] > [版本資訊] 然後按 OK。
- 3 抄下版本型號，然後按下 OPTIONS 離開選單。
- 4 請至 www.philips.com/support 網站查詢本裝置最新的軟體版本。
- 5 若最新軟體版本高於目前裝置的軟體版本，請下載該軟體並將其儲存於 CD-R 或 USB 快閃磁碟機。

- 6 將 CD-R 或 USB 快閃磁碟機插入至本小型劇院裝置中。
- 7 按 DISC 或 USB，然後遵循電視上的指示確認更新作業。

備註

- 軟體更新進行中，請勿移除 CD-R 或 USB。

- 8 軟體更新完成後，本裝置會自動關閉呈現待機模式。

備註

- 建議您拔除電源線幾秒鐘，再重新連接電源以重新啟動系統。

保養

注意！

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。

清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。

清潔主機螢幕

以超細纖維清潔布擦拭螢幕表面。

規格



備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

隨附配件

- 快速入門指南
- 遙控器及電池
- 複合視訊纜線 (黃色)
- HDMI 纜線
- 3.5mm 立體聲音訊纜線 (MP3 LINK 使用)
- 電源變壓器
- 電源線
- 超細纖維清潔布

擴大機

- 總輸出功率 (小型劇院) : 50W
- 頻率反應 : 180 Hz~18 kHz / ± 3 dB
- 訊噪比 : > 60 dB (A-weighted)
- 輸入敏感度
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

光碟

- 雷射類型 : 半導體
- 光碟直徑 : 12 公分 / 8 公分
- 視訊解碼 : MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- 視訊 DAC : 12 位元 · 108 MHz
- 訊號系統 : PAL / NTSC
- 視訊 S/N : 56 dB
- 音訊 DAC : 24 位元 / 96 kHz
- 頻率反應 : 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- 杜比數位、DTS : IEC60958、IEC61937

USB

- 相容性 : 高速 USB (2.0)
- 類型支援 : UMS (USB 大容量儲存)

主裝置

- 電源 : 100-240V ; 50-60 Hz
- 消耗功率 : 22 W
- 待機消耗功率 : < 1 W
- 系統 : 低音反射式系統
- 阻抗 : 8 ohm
- 揚聲器驅動器 : 165 公釐 (6 1/2 吋) 低音喇叭
- 頻率反應 : 55 Hz — 150 Hz
- 尺寸 (寬x高x深) : 273 x 172 x 273 (公釐)
- 重量 : 2.6 公斤

9 疑難排解



警告！

- 為避免電擊的危險，請勿打開本產品的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，連絡維修人員前請先檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請註冊您的產品並至 www.philips.com/welcome 取得支援。

主裝置

此裝置上的按鈕無法使用。

- 中斷本裝置的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視的使用手冊，以取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道，直到顯示 DVD 畫面。
- 按下 **DISC**。
- 如果在您變更電視類型設定時發生這個情形，必須切換至預設模式：
 1. 按下 **▲**。
 2. 按下 **◀**。
 3. 按下 **SUBTITLE**。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 檢查 HDMI 線是否發生故障。更換新的 HDMI 線。
- 如果在您變更 HDMI 視訊解析度時發生這個情形，必須切換至預設模式：
 1. 按下 **▲**。
 2. 按下 **◀**。
 3. 按下 **ZOOM**。

聲音

沒有聲音。

- 確定音訊纜線已連接，然後按下正確的輸入來源 (例如 AUX/MP3 LINK、USB) 以選取您要播放的裝置。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容，或只與 DVI 相容，則 HDMI 輸出可能會沒有任何聲音。
- 確認 [HDMI 音訊] 設定已開啟。

電視節目沒有音效。

- 將音訊纜線從此裝置的音訊輸入插孔，連接至電視的音訊輸出插孔。然後重複按下 AUX/MP3 LINK，選取對應的音訊輸入來源。

播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確定 DivX 檔案根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確定 DivX 視訊檔是否完整。

螢幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- DVD 光碟的長寬比為固定不變。

DivX 字幕未正確顯示。

- 確定字幕檔名稱和影片檔名稱相同。
- 選取正確的字元設定。
 1. 按下 **OPTIONS**。
 2. 按下 **▶**，然後選取選單中的 [**DIVX 字幕**]。
 3. 選取支援此字幕的字幕設定。

無法讀取 USB 快閃磁碟機的內容。

- USB 快閃磁碟機格式與本裝置不相容。
- 磁碟機以本裝置不支援的檔案系統格式化 (例如 NTFS)。
- 最大支援記憶體是 160GB。

10 詞彙表

長寬比

長寬比：長寬比指的是電視螢幕長度相對於高度的比例。標準電視的比例是 4:3，而高解析度或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可讓您在標準 4：3 螢幕上享受寬視角效果。

DivX

DivX 編碼是一種正在申請專利的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX Networks Inc. 所研發，可大幅壓縮數位視訊，以利網際網路傳輸，同時又能保持高視訊品質。

杜比數位

由 Dolby Laboratories 研發的環繞音效系統，有多達六種數位音訊聲道。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 是可以傳輸未壓縮的高畫質視訊與數位多聲道音訊的高速數位介面。可呈現高品質的影像與音效品質，完全沒有雜訊。HDMI 跟 DVI 可反向相容。

根據 HDMI 標準，連接至沒有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 或 DVI 產品時，將會造成無視訊或音訊輸出。

HDCP

高頻寬數位內容保護 (High-bandwidth Digital Content Protection) 是一種提供不同裝置間數碼內容安全傳輸的規格，以防止未授權的版權。

JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，其犧牲少量的影像品質來換取較高的壓縮比。此類檔案的副檔名為「JPG」或「JPEG」。

MP3

音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。此類檔案的副檔名是「.MP3」。

MPEG

動畫專家群組。為數位音訊與視訊的壓縮系統集合。

PBC

播放控制。透過燒錄至光碟的螢幕選單以瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享受互動式播放與搜尋。

PCM

脈衝代碼調變。數位音訊編碼系統。

WMA

Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 9 或 Windows Media Player for Windows XP 來解碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是「WMA」。

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

New Zealand - Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

**The Guarantee Controller
Philips New Zealand Ltd.
P.O. Box 41.021
Auckland**

 **(09) 84 94 160**

fax  **(09) 84 97 858**

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA**

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.
It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :

Serial number :

Date of purchase :

Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392. *Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.*

Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty

- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

