

PHILIPS

Soundbar

HTL3325

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/welcome

1	Önemli	4
	Yardım ve destek	4
	Güvenlik	4
	Ürün bakımı	5
	Çevre bakımı	5
	Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada)	
	için FCC ve IC açıklama uyarısı	6
	Uygunluk	6

2	Soundbar	7
	Ana ünite	7
	Kablosuz subwoofer	7
	Uzaktan kumanda	7
	Bağlantı noktaları	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	9
	Yerleştirme	9

3	Bağlantı yapma	10
	HDMI (ARC) Soketine bağlantı yapma	10
	Optik Soketine bağlantı yapma	10
	AUX Soketine bağlantı yapma	10
	Gücü bağlama	11
	Subwoofer ile eşleştirme	11

4	Soundbar'ınızı kullanma	12
	Gücü AÇMA ve KAPAMA	12
	Otomatik Bekleme	12
	Mod seçme	12
	Ekolayzer (EQ) efekti seçme	12
	Ses düzeyini ayarlama	13
	Bluetooth İşlemi	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi	13
	USB İşlemi	14

5	Duvara monte	14
6	Ürün özellikleri	15
7	Sorun Giderme	16

I Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için, www.philips.com/welcome adresini ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir;
- video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur);
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir;
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir;
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik

Elektrik şoku veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.

- Ürünü ve aksesuarları asla açık alev veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Ürünün üzerindeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla nesne sokmayın.
- Şebeke fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Pil (pil paketi veya takılı piller) güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünün fişini prizden çekin.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın tehlikesi!

- Tanımlama ve tedarik derecelendirmeleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer gerilim farklı ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasarı tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün montaj talimatlarına uygun olarak duvara güvenli bir şekilde monte edilmelidir. Sadece birlikte verilen duvar montaj braketi (Varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürünü, asla kapalı bir alana kurmayın. Havalandırma için her zaman ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdeler veya diğer nesnelerin ürünün üzerindeki havalandırma deliklerini asla kapatmadığından emin olun.

Kirlenme tehlikesi!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
- DİKKAT: Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Sadece aynı veya eşdeğer tipte değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanma meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin.



Bu, çift yalıtımlı ve hiçbir koruyucu topraklama sağlanmamış SINIF II cihazdır.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Kullanıcılar (sadece ABD ve Kanada) için FCC ve IC açıklama uyarısı



FCC BİLGİLERİ

Uyarı:

- Bu ekipman, radyatör & vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışı takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/ RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/ alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uygunluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.


Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Soundbar

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz

Ana ünite


Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

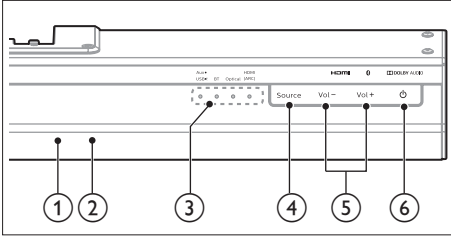

- ① **Uzaktan Kumanda Sensörü**
- ② **Bekleme göstergesi**
Yandıgı zaman, Soundbar'ın Bekleme modunda olduğunu gösterir.
- ③ **Soundbar'ın LED göstergesi**
 - **Aux / USB:** Yandıgı zaman, Soundbar'ın Aux modunda olduğunu gösterir. Yanıp söndüğü zaman, Soundbar'ın USB modunda olduğunu gösterir.
 - **BT:** Yandıgı zaman, Soundbar'ın Bluetooth modunda olduğunu gösterir.
 - **Optical:** Yandıgı zaman, Soundbar'ın optik modunda olduğunu gösterir.
 - **HDMI (ARC):** Yandıgı zaman, Soundbar'ın HDMI ARC modunda olduğunu gösterir.
- ④ **Kaynak**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçer.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Ses seviyesi)**
Sesi yükseltir ya da azaltır.
- ⑥ **⏻ (Bekleme-Açık)**
Soundbar'ı açma veya beklemeye alma.

Kablosuz subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış içerir:

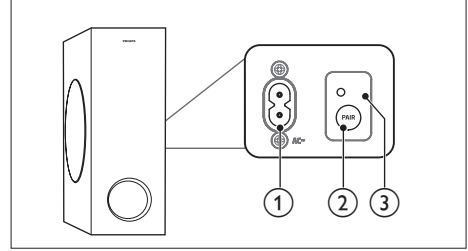

- ① **AC~ Soket**
Subwoofer 'ı güç kaynağına bağlayın.
- ② **PAIR (Eşleştirme düğmesi)**
Subwoofer'in eşleştirme moduna girmesi için basın.
- ③ **Subwoofer göstergesi**
 - Güç açıldığında zaman, gösterge ışıkları yanar.
 - Subwoofer ve ana ünite arasında kablosuz eşleştirme esnasında, gösterge hızlı bir şekilde turuncu olarak yanıp söner.
 - Eşleştirme başarılı olduğunda, gösterge turuncu olarak yanar.
 - Eşleştirme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça turuncu olarak yanıp söner.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.


- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
Soundbar'ı açma veya beklemeye alma.
- ② **🔇 (Sessiz)**
Sessize alın veya sesi geri açın.
- ③ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
USB/BT modunda önceki veya sonraki parçaya geçin.

- ④ ►|| (Oynat/Duraklat)
USB/BT modunda başlatın, duraklatın veya devam ettirin.

- ⑤ Vol+/Vol- (Ses seviyesi)
Sesi yükseltir ya da azaltır.


- ⑥ Kaynak düğmeleri
Aux: Ses kaynağını, MP3 bağlantısına (3,5 mm jack) değiştirin.
BT / Pair (Eşleştirme): Bluetooth moduna geçiş yapar. Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.
Optical: Ses kaynağını, optik bağlantısına geçirin.
HDMI ARC: Ses kaynağını, HDMI ARC bağlantısına geçirin.
USB: USB moduna geçin.

- ⑦ EQ
Ekolayzer (EQ) efekti seçin.

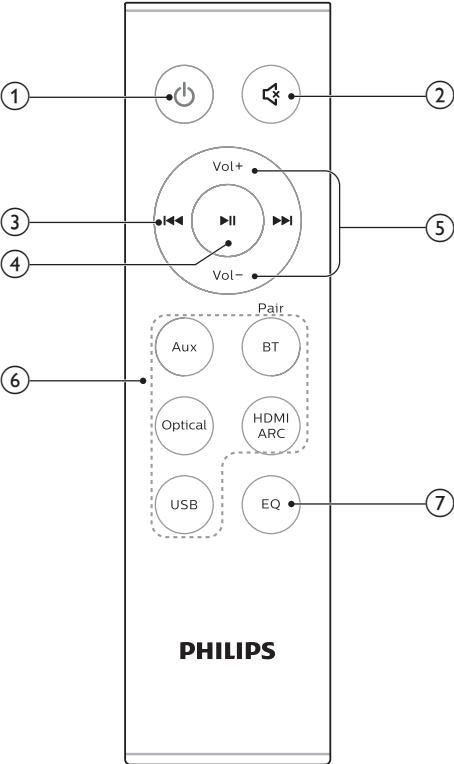

Bağlantı noktaları

Bu bölüm, SoundBar'ınızda bulunan bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

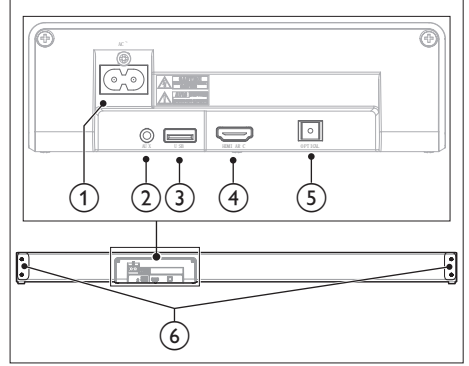


- ① AC~
Güç kaynağına bağlayın.
- ② AUX
Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5 mm jack) ses girişi.
- ③ USB
• USB depolama cihazından ses girişi.
• Bu ürünün yazılımını yükseltme.
- ④ HDMI (ARC)
TV'deki HDMI girişine bağlayın.
- ⑤ OPTICAL
TV'deki veya dijital cihazdaki bir optik ses çıkışına bağlayın.
- ⑥ Duvar braketı yuvası

Uzaktan kumandanın hazırlanması

- Birlikte verilen Uzaktan Kumanda, ünitenin bir mesafeden kumanda edilmesini sağlar.
- Uzaktan kumanda etki mesafesi 19,7 fit (6 m)*'ten kullanılsa bile, eğer ünite ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir nesne varsa, uzaktan kumandanın çalışması imkansız olabilir.
- Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında kullanılırsa ya da kızıl ötesi ışınları kullanan diğer uzaktan kontrol cihazları, cihazın yakınında kullanılırsa, yanlış çalışmasına neden olabilir. Tam tersi, diğer ürünler hatalı çalışabilir.



İlk kez kullanım:

Üniteye önceden takılı lityum CR2025 pil bulunmaktadır. Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu şeridi çıkartın.

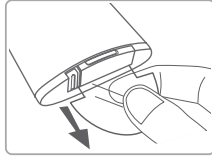

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme.

- Uzaktan kumandada CR2025, 3 V Lityum pil kullanılmaktadır.
- Pil tepsisinin yan tarafındaki sekmeyi, tepsiye doğru itin.
 - Şimdi pil tepsisini uzaktan kumandanın dışına doğru çekin.
 - Eski pili çıkartın. Gösterildiği gibi (+/-) kutupları doğru olacak şekilde, yeni bir CR2025 pili, pil tepsisine yerleştirin.
 - Pil tepsisini uzaktan kumandanın içine yuvasına geri kaydırın.

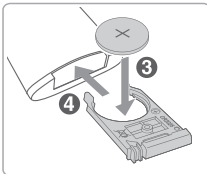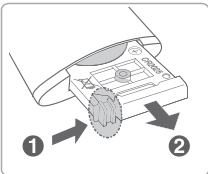


Pil İle İlgili Önlemler

- Uzaktan Kumanda uzun bir süre (bir aydan daha fazla) kullanılmayacağı zaman, sızıntıyı önlemek için Uzaktan Kumandanın pilini çıkarın.
- Eğer piller akarsa, pil bölmesindeki sızıntıyı silip, pilleri yenileriyle değiştirin.
- Belirtilenler dışında herhangi bir pil kullanmayın.
- Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin.
- Pilleri asla ateşe veya suya atmayın.
- Pilleri diğer metal nesneler ile taşımayın veya saklamayın. Böyle yapılması pillerin kısa devre, sızıntı yapmasına veya patlamasına neden olabilir.
- Şarj edilebilir bir tür olarak belirtilmedikçe, asla bir pili şarj etmeyin.

Yerleştirme

Subwoofer'ı, Soundbar'dan en az 1 metre (3 fit) ve duvardan 10 santimetre uzakta olacak şekilde yerleştirin.

En iyi sonuç için Subwoofer'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

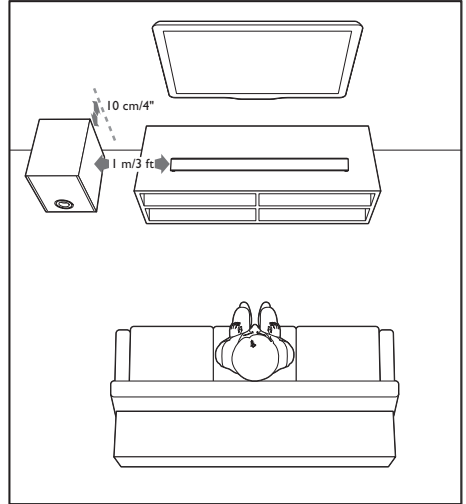

3 Bağlantı yapma


Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı olur. SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Tanımlama ve tedarik derecelendirmeleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

HDMI (ARC) Soketine bağlantı yapma

Soundbar'ınız Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI destekler. Eğer TV'niz HDMI ARC uyumlu ise, tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini Soundbardan dinleyebilirsiniz.

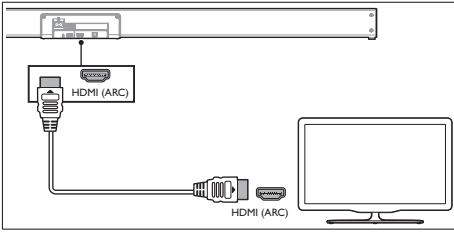


- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, Soundbar'ın **HDMI OUT (ARC)-TV** bağlantı noktasını, TV'deki **HDMI ARC** bağlantı noktasına bağlayın.
 - TV'deki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlevini çalıştırın. Ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC ayarlama yöntemi TV'ye bağlı olarak değişebilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
- Sadece HDMI 1.4 uyumlu Kablolar ARC işlevini destekler.


Optik Soketine bağlantı yapma

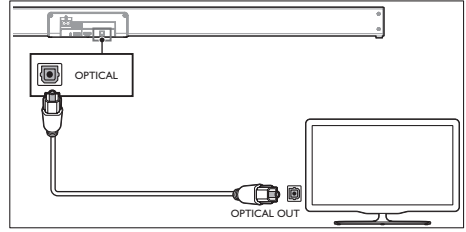


- 1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** bağlantı noktasına TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT** bağlantı noktasına bağlayın.
 - Dijital optik bağlantı noktası **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Soketine bağlantı yapma

- Bir adet 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil) kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin kulaklık soketini bağlayın.

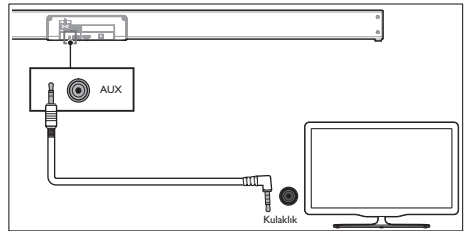

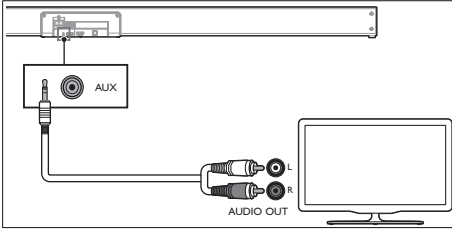

- Bir adet RCA'dan 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil değildir) kullanarak, ünite üzerindeki AUX soketine TV'nin ses çıkış soketini bağlayın.

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- **Ürün hasarı tehlikesi!** Güç kaynağı gerilimini, ünitenin arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Şebeke kablosunu ünitenin AC~ Soketine bağlayın ve sonra şebeke soketine sokun.
- Şebeke kablosunu subwoofer'ın AC~ Soketine bağlayın ve sonra şebeke soketine sokun.


Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme

Soundbar ve subwoofer'ı şebeke soketine takın ve sonra ünite üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde üniteyi **AÇIK** moduna geçirmek için açın.

Subwoofer ve Soundbar otomatik olarak eşleşecektir.

- Subwoofer, Soundbar ile eşleşirken, subwoofer üzerindeki **Eşleşme** göstergesi hızlı hızlı yanıp sönecektir.
- Subwoofer, Soundbar ile eşleştiğinde, subwoofer üzerindeki Eşleşme göstergesi devamlı yanacaktır.
- Manüel eşleştirme haricinde, Subwoofer'ın arkasındaki eşleştirme düğmesine basmayın.

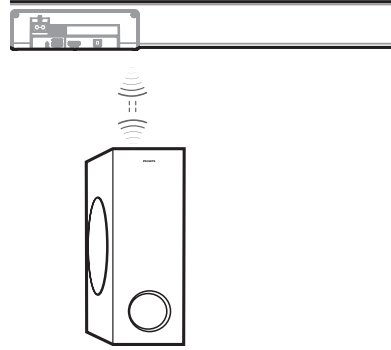

Manüel Eşleştirme

Eğer kablolu subwoofer'dan ses duyulmazsa, subwoofer'ı manüel olarak eşleştirin.

- 1 Her iki üniteyi şebeke soketinden tekrar sökün, 3 dakika sonra onları tekrar takın.
- 2 Subwoofer'ı arkasındaki **PAIR** (eşleştirme) düğmesine bir kaç saniyeliğine basın.
↳ Subwoofer üzerindeki Eşleştirme göstergesi hızla yanıp sönecektir.
- 3 Sonra üniteyi **AÇMAK** için ünite veya uzaktan kumanda üzerindeki **ON** basın.
↳ Başarılı olduğu zaman, Subwoofer üzerindeki **Eşleştirme** göstergesi düz yanacaktır.
- 4 Eğer Eşleştirme göstergesi hala yanıp sönmeye devam ederse, adım 1-3 tekrarlayın.

İpucu

- Açık alanda subwoofer, Soundbar'ın 6m çevre aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha iyidir).
- Subwoofer ve Soundbar arasında bulunan herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Eğer kablolu bağlantı yine başarısız olursa, çevreden müdahalenin veya güçlü bir parazitten olup olmadığını kontrol edin (örneğin; elektronik cihazdan parazit). Bu müdahaleleri ya da parazitleri kaldırın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
- Eğer ana ünite subwoofer ile bağlanmamışsa ve **AÇIK** moda ise, ünitenin **GÜÇ** göstergesi yanıp sönecektir.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda veya kullanıcı kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Gücü AÇMA ve KAPAMA

- Üniteyi ilk defa şebeke soketine bağlandığınız zaman, ünite BEKLEME modunda olacaktır. Bekleme göstergesi yanacaktır.
- Sonra üniteyi AÇMAK veya KAPATMAK için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- Eğer üniteyi tamamen kapatmak isterseniz ana soketten ana fişi çekin.
- Eğer TV veya harici bir cihaz (Sadece AUX soket için) bağlıysa, ünite TV veya harici cihaz açıldığında otomatik olarak açılacaktır.

Otomatik Bekleme

Eğer TV ya da dış ünitenin bağlantısı kesilir, kapanırsa, yaklaşık 15 dakika sonra ünite otomatik olarak Bekleme moduna geçer.

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik fişini şebeke prizinden çıkarın.
- Kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu sağlamak için lütfen cihazı tamamen kapatın.

Mod seçme

- 1 Ünite üzerinde **Source** (kaynak) düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** düğmelerine istenilen modu seçmek için basın.

- ↳ Soundbar üzerindeki gösterge ışığı mevcut kullanımda olan modu gösterecektir.
- **Aux / USB:** Yandığı zaman, Soundbar'ın Aux modunda olduğunu gösterir. Yanıp söndüğü zaman, Soundbar'ın USB modunda olduğunu gösterir.
- **BT:** Yandığı zaman, Soundbar'ın Bluetooth modunda olduğunu gösterir.
- **Optical:** Yandığı zaman, Soundbar'ın optik modunda olduğunu gösterir.
- **HDMI (ARC):** Yandığı zaman, Soundbar'ın HDMI ARC modunda olduğunu gösterir.

Ekolayzer (EQ) efekti seçme

Video veya müziğe uyması için önceden tanımlanmış ses modunu seçin.

- 1 Uzaktan kumandanın üzerindeki **EQ** düğmesine basarak, istediğiniz ön ayarlı ekolayzer efektini seçin:

- ↳ EQ seçim menüsüne girildiğini göstermek için tüm LED ışıkları 0,5 saniye yanar.
- ↳ EQ modu tanımına göre geçerli EQ modunu göstermek için LED'ler 3 saniye boyunca yanar.
 - **(Film)**
Filmleri görüntülemek için önerilir
 - • **(Müzik)**
Müzik dinlemek için önerilir
 - • • **(Haberler)**
Haberleri dinlemek için önerilir
- ↳ Modlar arasında geçiş yapmak için **EQ** düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlama

- 1 Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için **Vol+/Vol- (Ses seviyesi)** basın.
 - Sessize almak için **Mute** (sessiz) basın.
 - Sesi geri açmak için tekrar **Mute** (sessiz) basın ya da **Vol+/Vol- (Ses seviyesi)** basın.

Not: Ses seviyesini ayarlarken, LED göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Ses seviyesi maksimum/minimum seviye değerine geldiğinde, LED gösterge bir kez yanıp sönecektir.

Bluetooth işlemi

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından cihazda kayıtlı ses dosyalarını SoundBar hoparlörlerinin aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ne gerekli?

- A2DP, AVRCP ve Bluetooth profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2+ EDR olan bir Bluetooth cihazı.
- SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).

- 1 Ünite üzerinde **Source** (kaynak) düğmesine arka arkasına basarak veya uzaktan kumanda üzerindeki **BT** düğmesine basarak Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirin.
 - ↳ BT göstergesi yanıp sönecektir.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve bağlantıyı başlatmak için **Philips HTL3325**'i aramaya başlayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
 - ↳ Bağlantı sırasında, BT göstergesi yanıp sönecektir.
- 3 Soundbar'dan ses mesajı duyana kadar bekleyin.
 - ↳ Bağlantı başarılı ise, BT göstergesi düz yanacaktır.

- 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalması duraklatılır. Arama sona erdiğinde çalma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, uzaktan kumandadaki bir parçaya atlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için **▶||** tuşuna basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'tan çıkmak için diğer bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna geri geldiğinde, Bluetooth bağlantısı etkin kalır.



Not

- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.
- SoundBar'ınızı başka bir Bluetooth cihazıyla bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki **BT/PAIR** tuşunu basılı tutun.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi

Ünitenin TV veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

- 1 Ünite üzerinde **Source** (kaynak) düğmesine arka arkasına basın veya uzaktan kumanda üzerindeki **Aux, Optical, HDMI ARC** düğmelerine istenilen modu seçmek için basın.
- 2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızı doğrudan idare edin.
- 3 İstedığınız ses seviyesine ayarlamak için **VOL +/-** düğmelerine basın.

İpucu

- OPTICAL/HDMI ARC modundayken, eğer üniteden hiç bir ses çıkışı yoksa ve durum göstergesi yanıp sönüyorsa, kaynak cihazınız üzerinde (örneğin TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı) **PCM** veya **Dolby Digital** Sinyal çıkışını etkinleştirmeniz gerekebilir.

USB İşlemi

MP3 çalar ve USB flash bellek, vb gibi USB depolama aygıtı üzerindeki ses dosyalarının keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.
- 2 Ünite üzerinde **Source** (kaynak) düğmesine arka arkasına basarak veya uzaktan kumanda üzerindeki **USB** düğmesine basarak Soundbar'ı **USB** moduna geçirin.
- 3 Oynatma sırasında:

Düğme	İşlem
▶	Başlatma, duraklatma veya oynatmaya devam ettirme.
◀◀/▶▶	Önceki veya sonraki parçaya geçme.

İpucu

- Ünite 32 GB kadar hafızası olan USB aygıtları destekleyebilir.
- Bu ünite MP3 / WAV / WMA çalabilir.
- Bir USB girişini destekler: 5V $\pm$, 500 mA.


5 Duvara monte

Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvar montajı yapmadan önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabildiğinden emin olun.
- Duvara monte etmeden önce, soundbar'ın altındaki dört lastik ayağı çıkarmanız gerekir; aksi takdirde lastik ayaklar geri takılmaz.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.

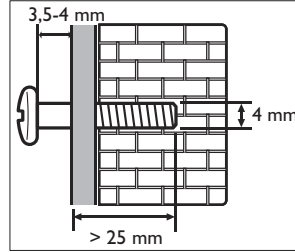

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz konusunda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime bakın.

- 1) Duvarda iki delik açın.
- 2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
- 3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

6 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz

Bluetooth profilleri: A2DP (CIF)

- Bluetooth sürümü: 4.2 + EDR
- Frekans bandı/Çıkış gücü:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G Kablosuz frekans aralığı:
2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G Kablosuz maksimum güç: 6 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Hoparlör Maksimum Çıkış gücü:
25 W x 4 + 50 W x 2
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme Tüketimi: $< 0,5$ W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 KHz
- Ses giriş hassasiyeti (AUX): 500 mV/2 A
- Hoparlör Empedansı: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Boyutlar (G x Y x D):
950 X 67,3 X 81,7 mm
- Ağırlık: 2,2 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Çıkış Gücü: 100 W
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme güç tüketimi: $< 0,5$ W
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 120 Hz
- Empedans: 3Ω
- Boyutlar (G x Y x D):
150 X 412 X 310 mm
- Ağırlık: 5,4 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Uzaktan kumanda

- Mesafe/Açı: 6m/30°
- Pil Türü: CR2025

Desteklenen Ses Biçimleri

- **HDMI ARC**
Dolby Dijital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Dijital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması tehlikesi. Asla ürünün muhafazasını sökmezin.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Eğer hala bir sorunuz varsa, www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Güç yok

- AC kablusunun doğru bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya Soundbar üzerindeki açma/kapama düğmesine basın.

Ses yok

- Ses seviyesini yükseltin. Uzaktan kumanda veya Soundbar üzerinde Ses Yükseltmeye basın.
- Soundbar'ın sessizde olmadığını doğrulamak için uzaktan kumanda üzerindeki MUTE sessize basın.
- Farklı bir giriş kaynağı seçmek için kaynak düğmelerine basın.
- Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
 - TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın ya da
 - Blu-ray/diğer kaynağınıza doğrudan bağlanın, bazı TV'ler dijital ses aracılığıyla ses vermezler.
- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının SABİT veya STANDART olarak ayarlandığından, DEĞİŞKEN olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazında sesin açık olduğundan ve cihaz sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pilleri belirtildiği gibi (+/-) kutupları hizalı olarak takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin önündeki sensöre hedefleyin.

Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazı ile yeniden eşleştirin.

Bu, 15 dakikada güç kapatma fonksiyonudur, güç tasarrufu için ERPII standartlarından biri gereğidir.

- Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak 15 dakika içinde kapanacaktır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

Subwoofer beklemede veya subwoofer göstergesi yanmıyor.

- Lütfen güç kablusunu elektrik soketinden çıkarın ve subwooferi ayarlamak için 3 dakika sonra takın.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

