

快速啟用指南





步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

包裝箱內物品

開箱後你應找到如下物品。

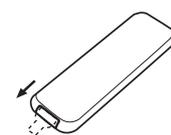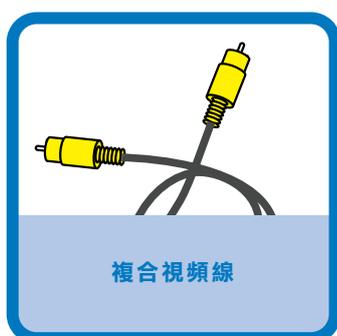

使用前應拉出塑膠保護片。

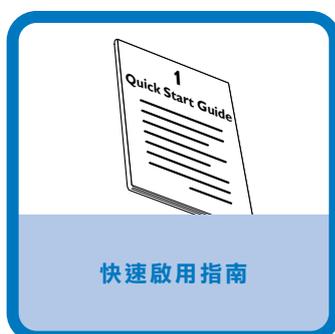

步驟 A 連接

重要事項！

- 連接好隨附的 DIN 電纜後本機才能操作。
- 將交流電源線連接到牆上的電源插座之前，必須將電壓選擇器 (VOLTAGE SELECTOR，位於左揚聲器背面) 調整至與當地的電源電壓值相符。

提示

- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了連接到一台逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。

1

將右揚聲器的導線連接到左揚聲器。

2

使用隨附的 DIN 電纜連接左揚聲器和 DVD 播放機。


3

使用隨附的複合視頻線將 DVD 播放機連接到電視機。

4

將隨附的電源線連接到左揚聲器和牆上的交流電源插座。

揚聲器連線

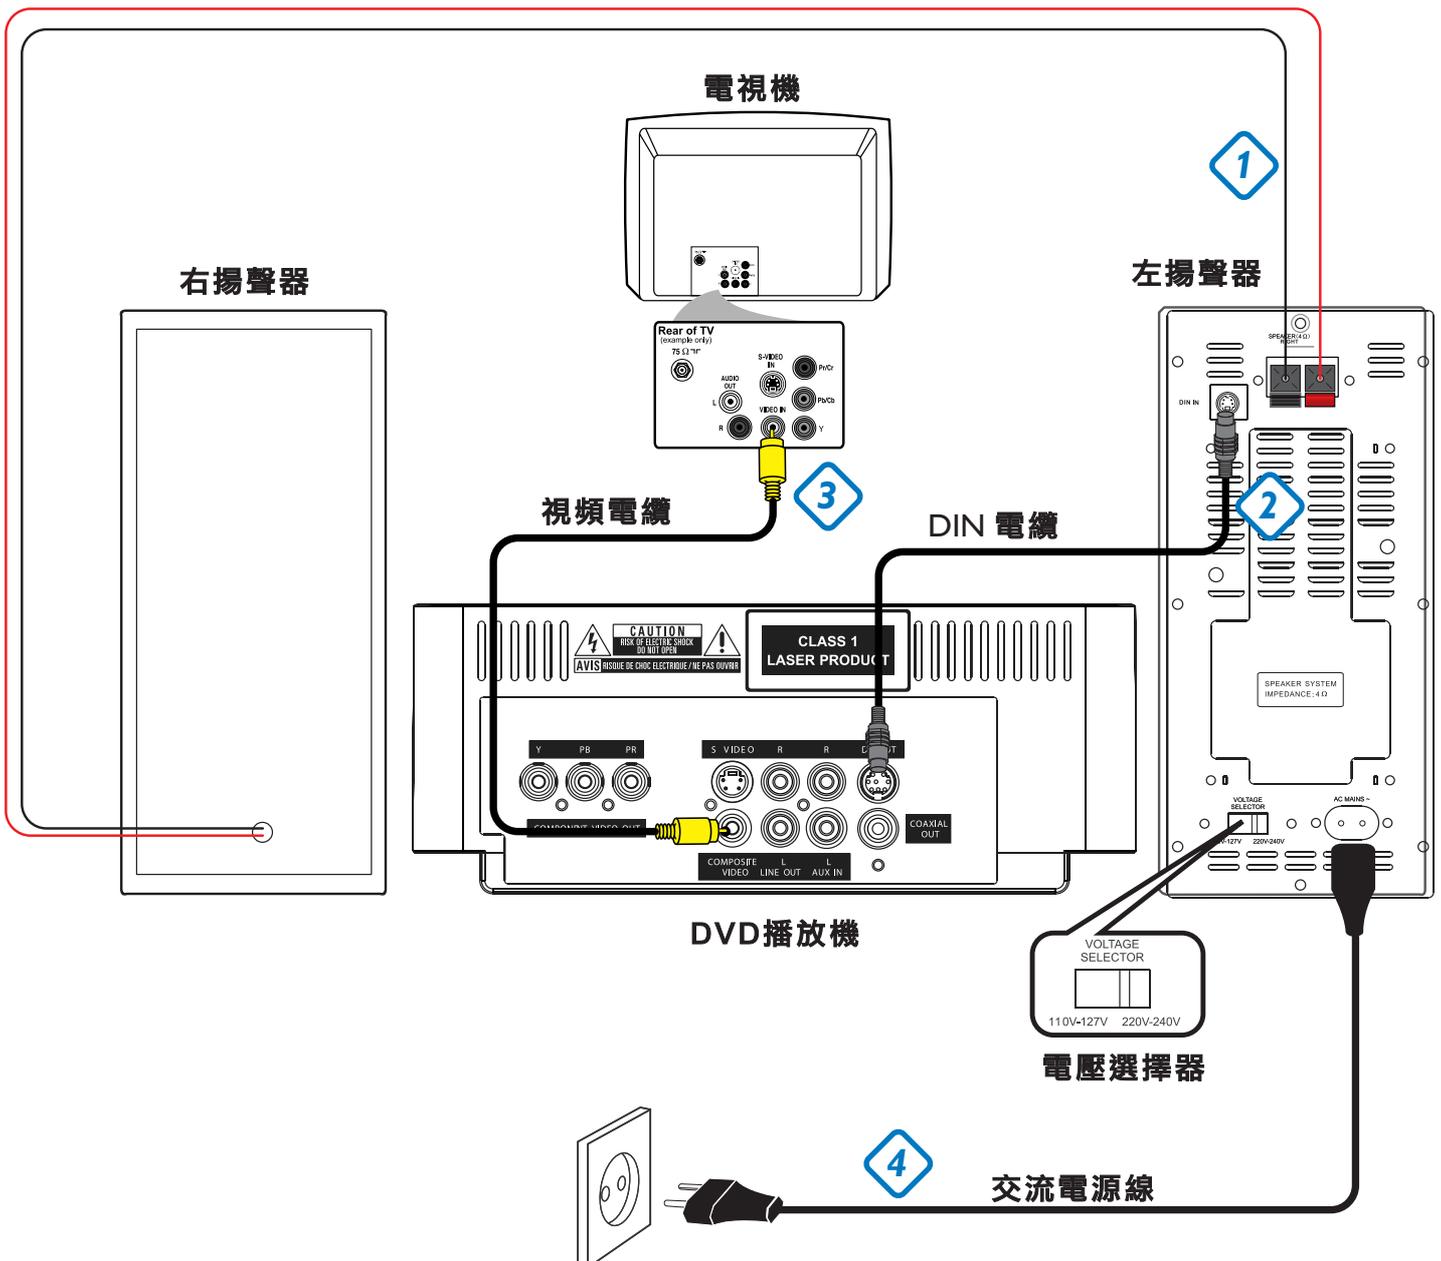

步驟 B 設置


設置電視機

1

按 **SOURCE** 或遙控器上的 **DISC** 鍵選擇 DISC (光碟) 音源。

2

開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。


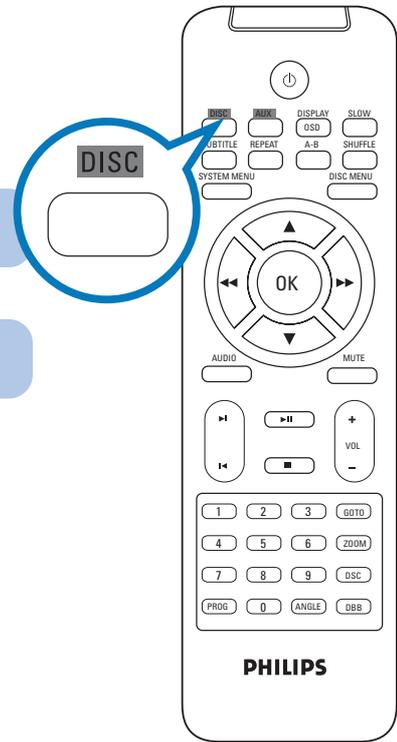


設定 DVD 菜單選項

重要事項！

如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 在系統設置菜單裡，選擇 **PROGRESSIVE** 菜單中 **OFF** 選項關掉逐行掃描模式，然後按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統設置菜單。

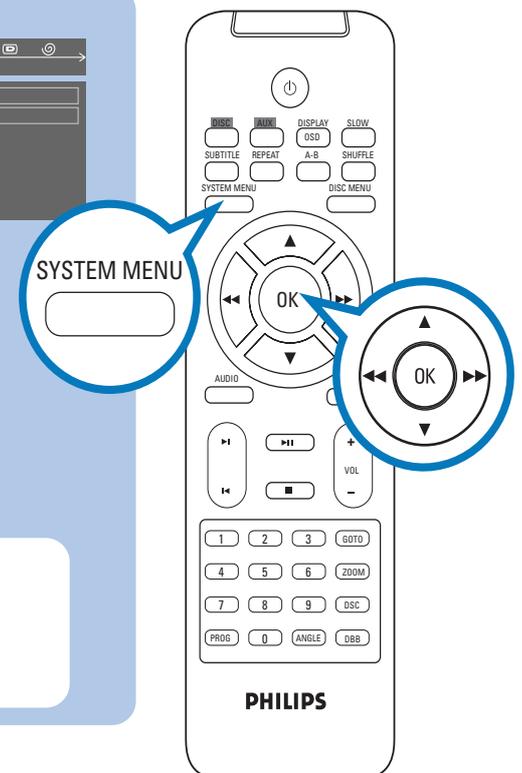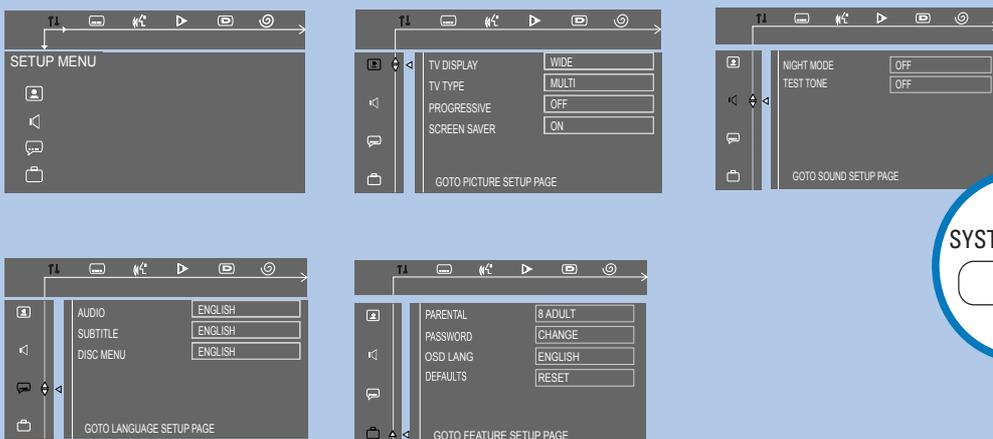

提示

詳細說明請參閱用戶手冊中的“開始”和“DVD 菜單選項”兩章。

