

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

Streamium

NP3300



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Бележки относно околната среда	3
2	Вашият NP3300	5
	Въведение	5
	Какво има в кутията	5
	Преглед	6
3	Подготовка	11
	Поставяне на батериите на дистанционното	11
	Свързване на захранващия кабел	11
4	Инсталиране за пръв път	12
	Свързване към домашна Wi-Fi/жична мрежа	13
5	Възпроизвеждане от домашна Wi-Fi/жична мрежа	19
	Възпроизвеждане от UPnP сървър	20
	Възпроизвеждане на интернет радио станции	22
	Възпроизвеждане от онлайн музикални услуги	26
	Търсене на музика	26
6	Употреба на смарт телефона като виртуално дистанционно	28
	Сваляне на приложението	28
	Достъп до приложението на смарт телефона	28
	Употреба като виртуално дистанционно	29
7	Музика в няколко стаи	30

8	Настройки	31
	Режими на възпроизвеждане	31
	Настройки на звука	31
	Настройки на дисплея	32
	Настройки на презентацията	33
	Обложки на албуми	33
	Настройки на часовника	34
	Настройки на мрежата	36
	Местоположение и часова зона	37
	Език	37
	Информация за устройството	37
	Проверка за обновления на софтуера	37
	Възстановяване на фабричните настройки	37
9	Регистриране на NP3300 с Philips	38
	Ползи	38
	Регистриране на NP3300	38
	Отмяна на регистрацията на NP3300	39
	Проверка на информацията за регистрацията	39
10	Поддръжка	40
	Почистване	40
11	Техническа информация	41
12	Възможни проблеми	43
13	Контакти	44

1 Важно

Безопасност

Информация за Европа:

Запомнете тези символи за безопасност



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта. 'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката. За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него.

- ① **Прочетете тези инструкции.**
- ② **Запазете инструкциите.**
- ③ **Спазвайте всички предупреждения.**
- ④ **Следвайте всички инструкции.**
- ⑤ **Не използвайте уреда в близост до вода.**
- ⑥ **Почиствайте само със суха кърпа.**
- ⑦ **Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.**

- ⑧ **Не махайте капака на уреда.**
- ⑨ **Използвайте уреда само в затворени помещения. Не излагайте продукта на пръскане/разливане на вода, на дъжд или висока влажност.**
- ⑩ **Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.**
- ⑪ **Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели).**
- ⑫ **Не поставяйте друго електрическо оборудване върху продукта.**
- ⑬ **Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).**
- ⑭ **Уреда може да има батерии. Моля спазвайте инструкциите за безопасност и правилно изхвърляне за батерии описани в инструкцията.**
- ⑮ **Уреда може да съдържа олово или живак. Изхвърлянето на тези продукти трябва да става регулирано поради опазването на околната среда. Моля погледнете инструкциите за изхвърляне в инструкцията.**



Внимание

- Не махайте капака на системата.
- Не смазвайте частите на системата.
- Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете аудио системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите аудио системата от захранването.
- Ако захранващия щепсел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то трябва да бъде винаги лесно достъпно.

Опасност от прегряване!
Никога не поставяйте уреда в затворени пространства. Винаги оставяйте място от поне четири инча около уреда, за да има вентилация. Уверете се, че пердета или други предмети не покриват вентилационните отвори на уреда.

Безопасност по време на слушане



Слушайте с умерена сила на звука

Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух. Звуките могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте. За да установите безопасна сила на звука:

Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.
Слушайте в рамките на разумен период от време:

Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.

Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че спазвате следните напътствия когато използвате слушалки.

Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.

Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.

Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.

Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.

Информация относно околната среда



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Продукта отговаря на изискванията по директива 1999/5/EC.

Символ за клас II оборудване:



Този символ означава, че продукта има двойна изолационна система.

Модификации

Модификации на устройството, които не са предварително одобрени от производителя може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по Европейска директива 2002/96/ЕС: Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на електрически и електронни продукти. Моля, действайте според местните закони и никога не изхвърляйте старите си продукти с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, покриващи Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.

Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно употребата на батерии:



Внимание

- **Опасност от изтичане:** Използвайте само определения тип батерии. Не смесвайте нови и използвани батерии. Не смесвайте различни марки батерии. Спазвайте правилния поляритет. Извадете батериите от продукта, ако няма да го използвате дълго време. Съхранявайте батериите на сухо място.
- **Опасност от нараняване:** Носете ръкавици, когато боравите с протекли батерии. Пазете батериите далеч от деца и домашни любимци.
- **Опасност от експлозия:** Не правете късо съединение с батериите. Не излагайте батериите на силна топлина. Не хвърляйте батериите в огън. Не повреждайте или разглобявайте батериите. Не зареждайте батериите, които не могат да се презареждат.



Be responsible
Respect copyrights

Създаването на незаконни копия, на материал защитен от запис, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

2 Вашият NP3300

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази система можете да:

- се свързвате към настояща домашна Wi-Fi/жична мрежа, която може да се състои от компютри и UPnP устройства;
- се свързва към свързани аудио системи.

С тези връзки можете:

- пускате интернет радио станции и *онлайн музикални услуги от интернет през свързани аудио системи;
- пускате музика запаметена на компютър/UPnP сървър през свързани аудио системи.



Съвет

- *Онлайн услугите са достъпни само в някои държави.


Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Дистанционно управление с батерии
- АС Захранващ адаптор
- Комплект софтуер на диск
- Ръководство за бърза употреба

Преглед

Изглед отпред и отзад

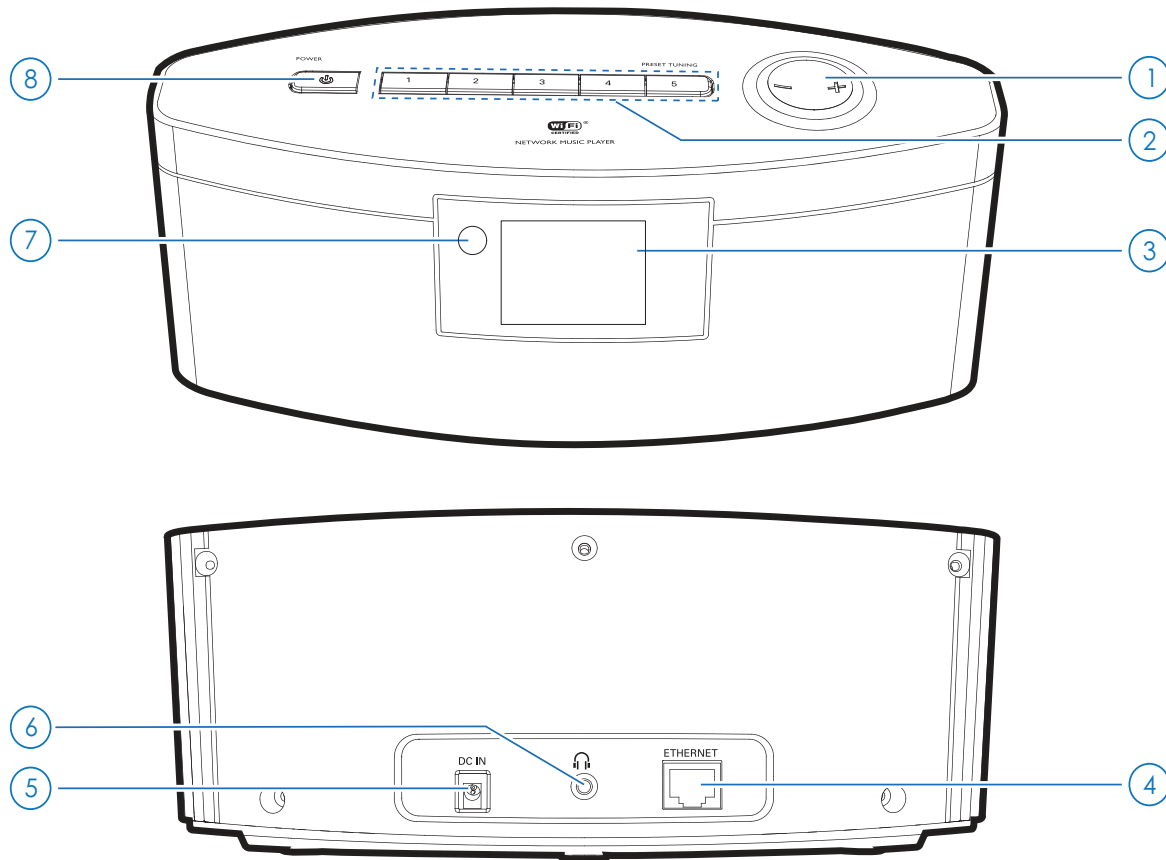

1. +/-

- Усилване/намаляване на силата на звука.

2. PRESET TUNING 1/2/3/4/5

- В режим за интернет радио, натиснете, за да изберете запаметена станция.

3. LCD дисплей

4. ETHERNET

- жак за Ethernet кабел, който свързва системата с домашна Wi-Fi/жична мрежа, ако искате жична връзка към домашна Wi-Fi/жична мрежа.

5. DC IN

- Свързване на захранването.

6. 3.5 mm jack


- 3.5 mm жак за слушалки.

7. ИЧ сензор

8. POWER

- Натиснете, за да включите системата.
- За да я изключите, натиснете, за да превключите на активен стендбай режим; или натиснете и задръжте, за да превключите на Есо стендбай режим.

Дистанционно управление

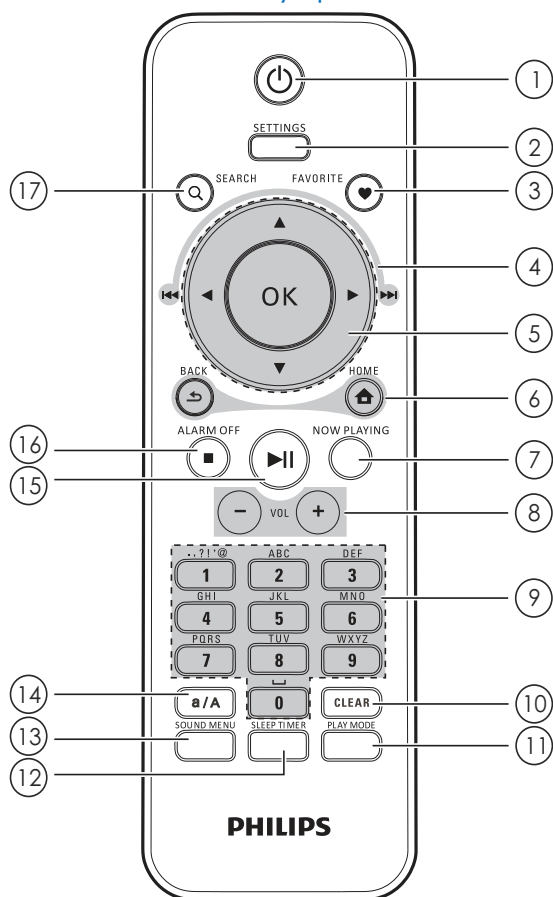

1.
 - Натиснете, за да включите системата.
 - За да я изключите, натиснете, за да превключите на активен стендбай режим; или натиснете и задръжте, за да превключите на Eco стендбай режим.
2. **SETTINGS**
 - Достъп до менюто с настройки.
3. **FAVORITE**

В режим на **интернет радио/библиотека**:

 - добавяне на пуснатата станция към списъка с любими радио станции.
4.

Бутони за навигация

 - Натискайте, за да управлявате в менютата.



В режим на **интернет радио/библиотека**:
Superscroll: в дълъг списък с възможности, натиснете и задръжте, за да активирате Superscroll. Пуснете, за да преминете на първия предмет, който започва с избраната буква/цифра.



- Бутони за търсене на екрана на възпроизвеждането.

В режим на **библиотека**:

- Натиснете, за да преминете на предишната/следващата глава/песен.

5. **OK**

- За потвърждаване на избор.

6.

HOME: връщане към главния екран (главното меню).



BACK: връщане на предишния екран.

7. **NOW PLAYING**

Връщане към екрана на възпроизвеждането.

8. **+ VOL –**

- Усилване/намаляване на силата на звука.

9. **Цифрови бутони**

За въвеждане на символи.

В **режим на интернет радио**:

- На екрана за радио възпроизвеждане, натиснете и задръжте цифров бутон, за да запаметите пуснатата станция на това място като запаметена станция.

В режим на **интернет радио/библиотека**:

- Quickjump**: в дълъг списък с възможности, които са запаметени по азбучен ред, натиснете веднъж или неколккратно, за да изберете буква и да преминете на първия предмет, който започва с избраната буква.

10. CLEAR

- Натиснете, за да изтриете предишно въвеждане;
- Натиснете и задръжте, за да изтриете цялото въвеждане.

11. PLAY MODE

- Избор на възможност за повторение или включване/изключване на разбърканото възпроизвеждане.

12. SLEEP/TIMER

- Нагласяне на таймера за самоизключване.

13. SOUND MENU

- Достъп до менюто за настройки на звуковите ефекти.

14. a/A

- Сменяне между малки и главни букви.

15. ►||

- Пускане, спиране в пауза, продължаване на възпроизвеждането.
- В режим **библиотека**: пускане на цялата папка (SuperPlay).

16. ■/ALARM OFF

- Спиране на възпроизвеждането.
- Изключване на будилника.

17. SEARCH

- Започване на търсене/преглед базиран на въвеждане с цифровите бутони.

Главен екран



На **NP3300**, влизате в главния екран след като завършите настройките за пръв път.

От главния екран, можете да изберете желан източник на музика*, или да влезете в менюто **[Settings]**.

За да направите това, направете следното:

- 1 На дистанционното, използвайте бутоните за навигация ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и **OK**, за да изберете източник.
- 2 За да преминете на следващата страница, натиснете неколкратно ► докато достигнете до края на страницата.
- 3 За да се върнете на предишния екран, натиснете ◀ **BACK**.
- 4 За да се върнете в главния екран, натиснете 🏠 **HOME**.



Бележка

- *Онлайн услугите са достъпни само в някои държави.

Екрана на възпроизвеждане

В режим **библиотека/интернет радио/онлайн услуги**, екрана на възпроизвеждането се показва когато възпроизвеждането започне.



За да управлявате в менютата по време на пусната музика, направете следното:

- 1 На дистанционното, натиснете и след това използвате бутоните за навигация.
- 2 За да се върнете в екрана на възпроизвеждането, натиснете **NOW PLAYING**.

Съвет

- За екрана на възпроизвеждането, можете да натиснете също и няколкократно, за да изберете песен.

Въвеждане на текст


- За да въведете текст и символи, можете да натискате съответните цифрови бутони на дистанционното.

Въвеждане на текст с дистанционното

- За да въведете букви/цифри/символи съответстващи на същите цифрови бутони, натиснете бутона за кратко и неколкократно.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- _::/'#\$%& () '*+<=>[N]^{} ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () '*+<=>[N]^{} ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- За да въвеждате символи, натиснете неколкократно .
- За да въведете празно място, натиснете .
- За да сменяте между малки и главни букви, натиснете .
- За да изтриете предишната буква, натиснете . За да изтриете цялото въвеждане, натиснете и задръжте .

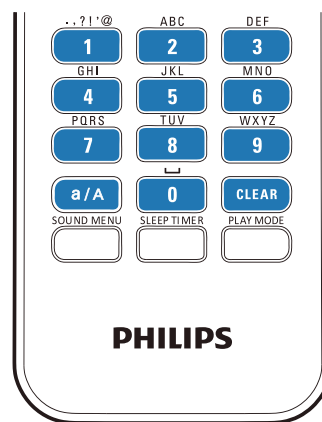

Съвет

- За езици различни от Английски, буквите, които отговарят на цифровите бутоните може да се различават.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[\] ^ { } ~ ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[\] ^ { } ~ ~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[\] ^ { } ~ ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& () *+<=>[\] ^ { } ~ ~
abc2âáâäåäæ	ABC2ĀĂĀĀĀĀÆ
def3êëêë	DEF3ĒĒĒĒ
ghi4īīīī	GHI4ĪĪĪĪ
jkl5	JKL5
mno6ñôóôôø	MNO6ÑŌŌŌŌŌ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúúú	TUV8ŪŪŪŪ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Подготовка


Поставяне на батериите в дистанционното



Внимание

- Опасност от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от намален живот на батериите! Никога не смесвайте различни марки или типове батери.
- Опасност от повреда на продукта! Когато дистанционното не се използва за дълъг период от време, извадете батериите.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете две AAA R03 батерии с правилен поляритет (+/-), както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

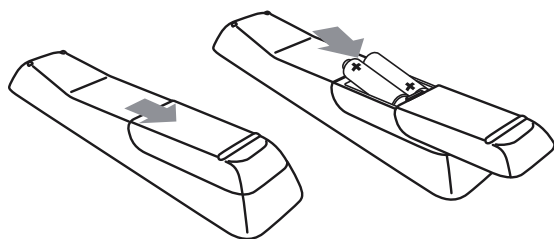


Свързване на захранването



Внимание

- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на захранването отговаря на волтажа отпечатан отзад или отдолу на продукта.

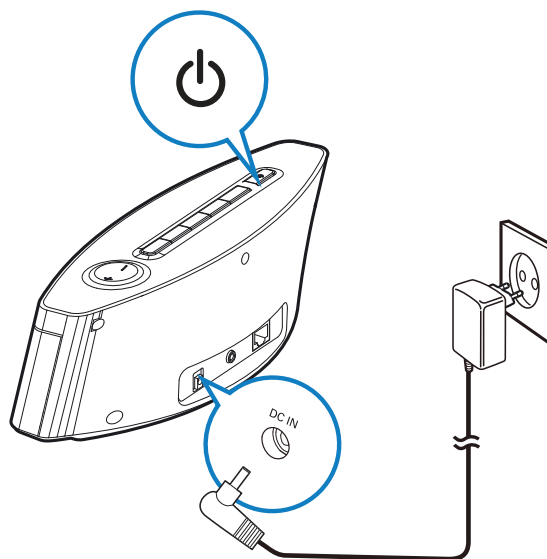

Свържете системата към захранването.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на системата.


4 Настройване за пръв път

Когато включите за пръв път NP3300,


- 1 Изберете желания език на екрана, когато бъдете помолени.
- 2 Изберете местоположение и часова зона от списъка, когато бъдете помолени.
- 3 Изберете **[Yes]**, когато бъдете попитани дали да настроите мрежова връзка.

Свързване към домашна Wi-Fi/жична мрежа

Безжично свързване

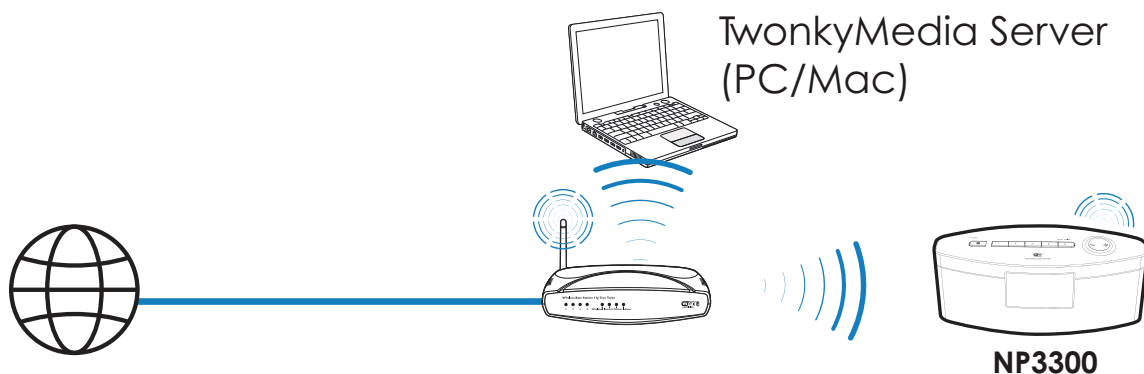

Свързване чрез интернет кабел

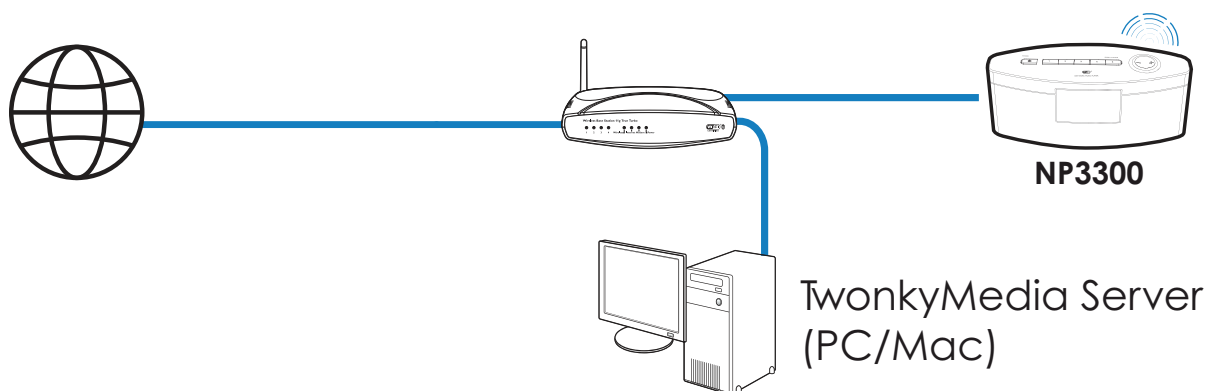

Можете да свържете **NP3300** към домашна Wi-Fi/жична мрежа по различни начини: безжично или жично, автоматично или ръчно.

- Използвайте рутер (или точка на достъп) за домашна Wi-Fi/жична мрежа. Свържете компютър/устройства към рутер.
- Свържете **NP3300** към рутера безжично или чрез интернет кабел.
- За да свържете системата към интернет през домашна Wi-Fi/жична мрежа, се уверете, че рутера се свързва директно към интернет и няма нужда от набиране на компютъра.
- Зада превключвате между различните начини на свързване (безжично или жично, автоматично или ръчно), или за да сменяте между различните рутери, преминете на **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

Безжична връзка: Wi-Fi Protected Setup (WPS) с едно докосване

NP3300 поддържа Wi-Fi Protected Setup (WPS). Можете бързо и сигурно да свържете **NP3300** към безжичен рутер, който също поддържа WPS. Можете да изберете един от двата начина на настройване: PBC (конфигурация от натискане на бутони) или PIN (личен идентификационен номер).




Съвет

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) е стандарт създаден от Wi-Fi Alliance за лесно създаване на сигурна безжична домашна мрежа.


Включване на WPS-PBC на NP3300

- 1 Изберете **[Yes]**, когато бъдете попитани дали искате да настроите мрежова връзка (погледнете 'Настройване за пръв път').
- 2 Изберете **[Wireless (WiFi)] > [Push Button (WPS-PBC)]**.

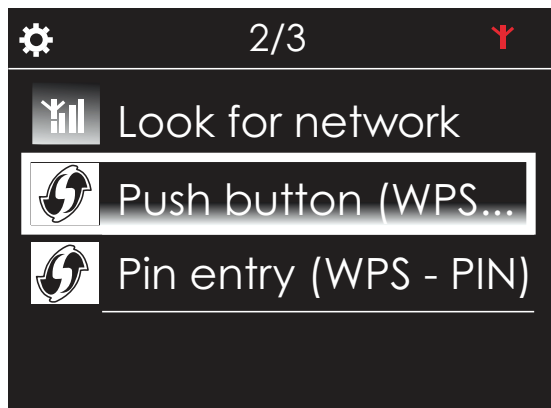

Добавяне на NP3300 на рутера

- Направете справка в инструкцията за експлоатация на рутера, за да разберете как да добавите WPS устройство към рутера. Например: Натиснете и задръжте WPS пуш бутона.
 - ↳ рутера започва да търси за WPS устройство.
 - ↳ на NP3300, се появява съобщение когато връзката е успешно създадена.

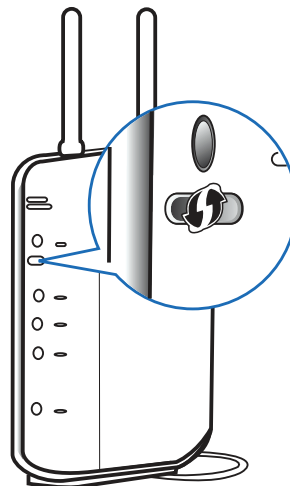


Съвет

- За да използвате PIN (личен идентификационен номер) като начин за настройване: на **NP3300**, изберете **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS-PIN)]** и въведете PIN кода, който се появява на **NP3300**; На рутера, въведете PIN кода.
- Направете справка с инструкцията на рутера, за да разберете как да въведете PIN кода на рутера.

Свързване към интернет

- Свържете се към интернет, когато бъдете помолени.
 - ↳ Влизате в главния екран след като завършите настройките за пръв път.

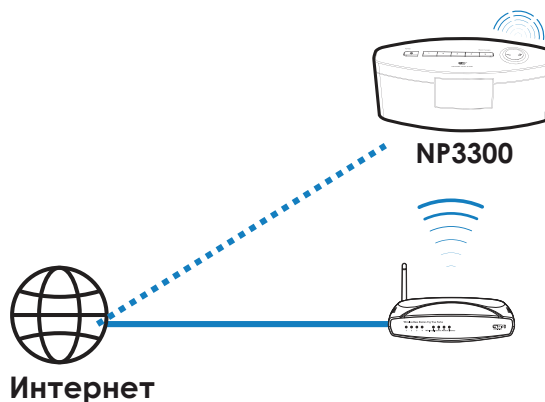

Бележка

- Уверете се, че рутера е свързан към интернет директно и няма нужда от набиране на компютъра.



Безжична връзка: ръчно въвеждане на код





Съвет

- Преди да започнете настройката на мрежата, подгответе кода на рутера.

- 1 Изберете **[Yes]**, когато бъдете попитани дали да настроите мрежова връзка (погледнете 'Настройване за пръв път').
- 2 Изберете **[Wireless (Wi-Fi)] > [Look for network]**.
 - ↳ Системата започва да търси за безжични мрежи.
 - ↳ Появява се списък с достъпните Wi-Fi мрежи.

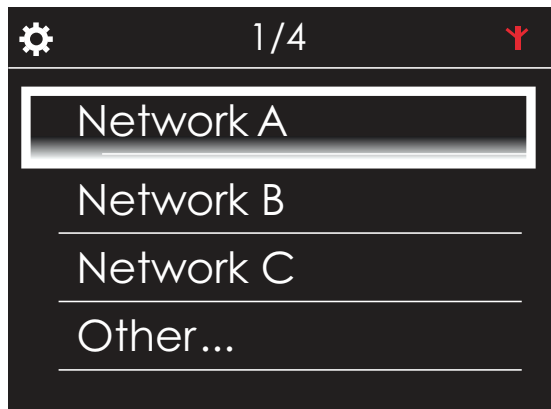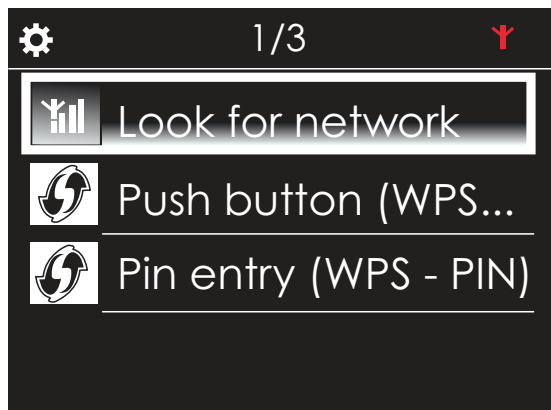

- 3 Изберете желаната Wi-Fi мрежа.
- 4 Когато бъде поискан, въведете кода за мрежата.
 - ↳ Системата започва да прилага IP адрес предназначен от Wi-Fi мрежата автоматично.
 - ↳ Появява се съобщение когато връзката е завършена успешно.

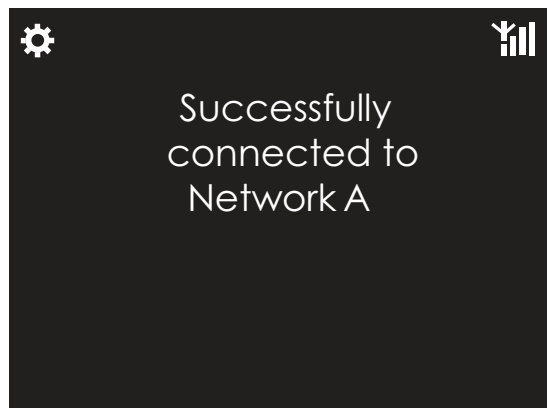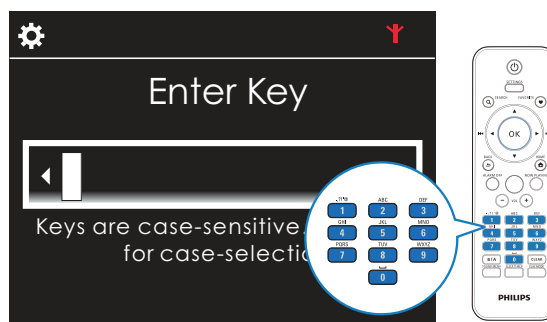

Съвет

- Ако сте скрили SSID на рутера (напр. изключили сте излъчването на SSID), преминете в края на списъка с Wi-Fi мрежи. Изберете **[Other...] > [Manual SSID entry]**. В полето, въведете името на рутера.



Бележка


- Рутера може да не успее да приложи IP адрес, ако DHCP протокола е недостъпен или изключен на рутера. Можете да се наложи да въведете IP адреса ръчно, или натиснете **BACK**, за да започне свързването отначало.

Безжична връзка: ръчно въвеждане на IP адрес



Спиране на получаването на автоматичен IP

- 1 Потърсете домашна Wi-Fi мрежа и след това се свържете към домашната Wi-Fi мрежа.
↳ Системата започва да получава IP адрес назначен автоматично от Wi-Fi мрежата.
- 2 Натиснете **BACK** на дистанционното, за да спрете получаването на автоматичен IP.

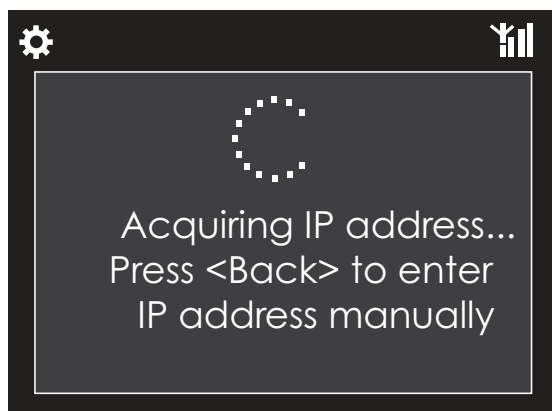


Получаване на IP адреса на рутера

- Прочетете инструкцията на рутера.
- Или, за да проверите настройките на рутера, въведете IP адреса (напр. 192.168.1.1) в полето на уеб браузъра (напр. Internet Explorer) на компютъра и след това, прочетете желаната информация в страниците с настройките.

Ръчно въвеждане на IP адрес

- На **NP3300**, въведете IP адрес, който позволява на системата да бъде в същата подмрежа, в която е и рутера.

Например, ако рутера има IP адрес: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; След това въведете следното на системата:
IP адрес: 192.168.1.XX (където XX е номер), Subnet mask: 255.255.255.000.

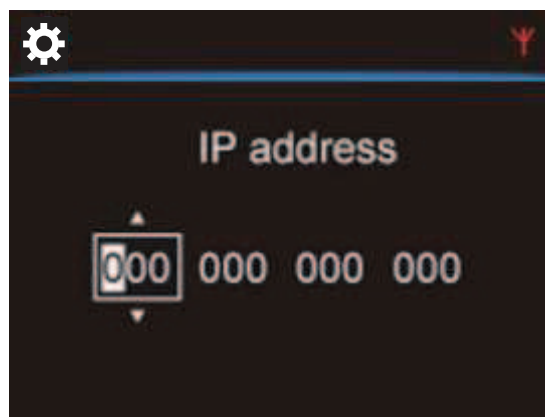

Натиснете ◀/▶ неколкократно, за да изберете положението, на което да въвеждате. За да въведете желаната цифра, използвайте цифровите бутони на дистанционното, или натиснете ▲/▼ неколкократно.

Бележка


- Уверете се, че никога не въвеждате IP адрес, който е вече зададен за компютър/устройство в мрежата.

Жична връзка




Свържете към рутер чрез използване на интернет кабел

- 1 Изберете **[Yes]** когато бъдете помолени да настроите мрежовата връзка (погледнете Настройване за пръв път).
- 2 Използвайте интернет кабел, за да свържете системата с рутера.

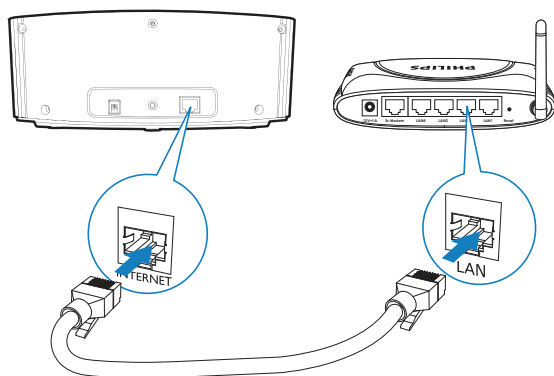

Свързване към домашната Wi-Fi/жична мрежа

- На системата изберете **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Системата започва да получава IP адрес зададен автоматично от мрежата.
 - ↳ Когато връзката се осъществи успешно се показва съобщение.

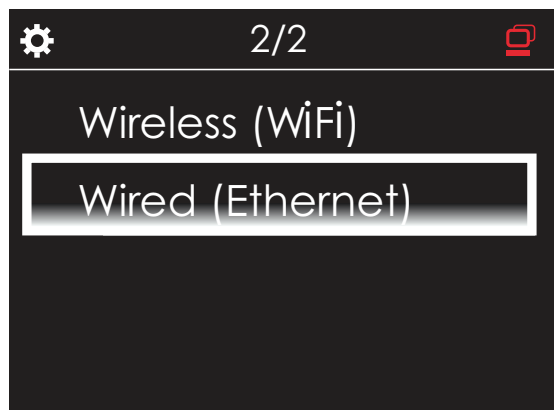


Съвет

- Рутера може да не успее да приложи IP адрес, ако DHCP протокола е недостъпен или изключен на рутера. Можете да се наложи да въведете IP адреса ръчно, или натиснете BACK, за да започне свързването отначало.

Свързване към интернет

- Свържете се към интернет като бъдете помолени.
 - ↳ Влизате в главния екран след като завършите настройването за пръв път.

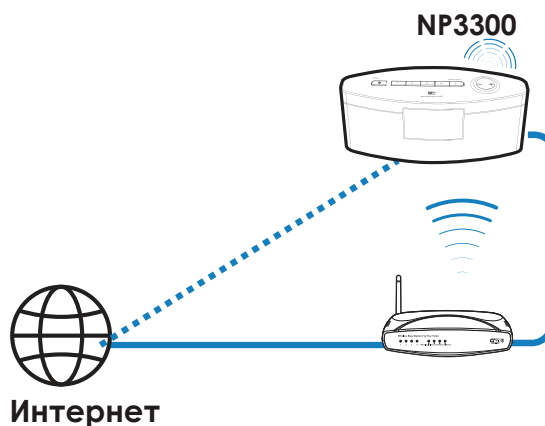

Бележка



- Уверете се, че рутера е свързан към интернет директно и няма нужда от набиране на компютъра.

Жична връзка: ръчно въвеждане на IP адрес



Спиране на получаването на автоматичен IP

- 1 Използвайте интернет кабел, за да свържете системата с рутера.
- 2 На системата, изберете **[Wired (Ethernet)]**.
- 3 Натиснете **BACK** на дистанционното, за да спрете получаването на автоматичен IP.

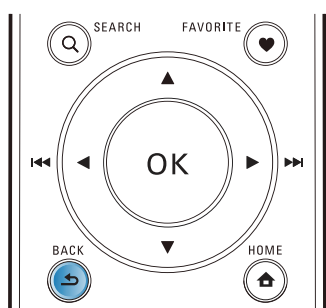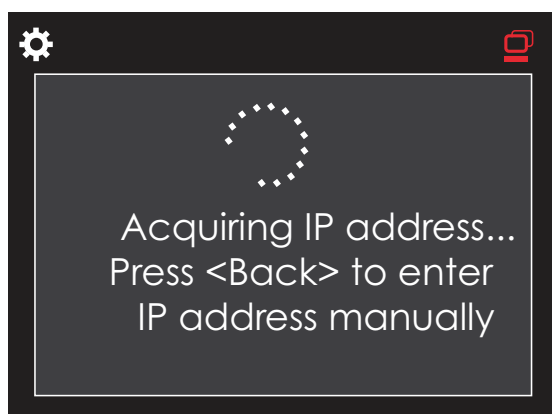

Получаване на IP адреса на рутера

- Прочетете инструкцията на рутера.
- Или, за да проверите настройките на рутера, въведете IP адреса (напр. 192.168.1.1) в полето на уеб брауъра (напр. Internet Explorer) на компютъра и след това, прочетете желаната информация в страниците с настройките.

Ръчно задаване на IP адреса

- На NP3300, въведете IP адрес, който позволява на системата да бъде в същата подмрежа, в която е и рутера.


Например, ако рутера има

IP адрес: 192.168.1.1,

Subnet mask: 255.255.255.000;

След това въведете следното на системата:

IP адрес: 192.168.1.XX (където XX е номер), Subnet mask: 255.255.255.000.

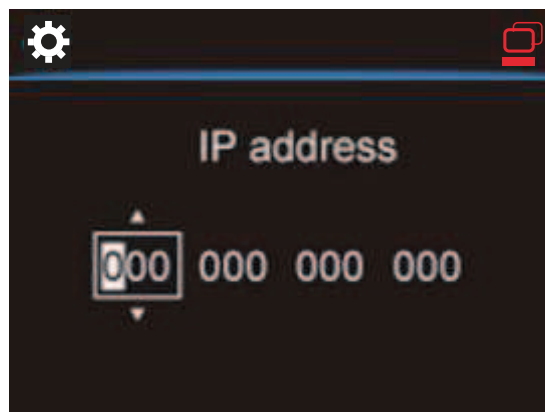

Натиснете ◀/▶ неколкократно, за да изберете положението, на което да въвеждате. За да въведете желаната цифра, използвайте цифровите бутони на дистанционното, или натиснете ▲/▼ неколкократно.




Бележка

- Уверете се, че никога не въвеждате IP адрес, който е вече зададен за компютър/устройство в мрежата.


5 Възпроизвеждане от домашна Wi-Fi/жична мрежа

Предаване от UPnP сървър

TwonkyMedia Server
(PC/Mac)

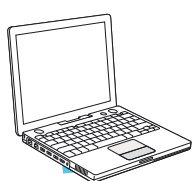

NP3300

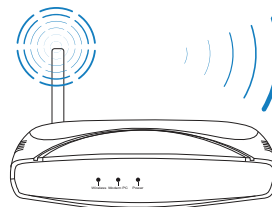

Можете да предавате музика между компютри и **NP3300**, когато:

- **NP3300** е свързан към домашна Wi-Fi/жична мрежа;
- Споделянето на музика е настроено на компютрите, други UPnP сървъри, които също са свързани към домашна Wi-Fi/жична мрежа.

Със софтуера за споделяне на музика (осигурения **Media Browser** и **TwonkyMedia Server**.),

тези компютри могат да работят като UPnP мултимедийни сървъри (музикални библиотеки) на **NP3300**, ако са включени.

Посредством UPnP (универсален Plug and Play) протоколите, UPnP мултимедийните сървъри позволяват на музикалните файлове да се споделят от сървъра към UPnP клиентско устройство (напр. NP3300). На UPnP клиентското устройство можете да пускате музиката от сървъра.

Библиотека на UPnP сървър

На компютрите (UPnP сървърите), с осигуреният софтуер **Media Browser** или **TwonkyMedia Server** имате достъп до музикални библиотеки, които са подредени от различен софтуер за управление на мултимедия, включително **Windows Media Player 11** и **iTunes**.

iTunes е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

Предаване от UPnP сървър

На NP3300, пуснете музикална библиотека, която се предава от UPnP сървър (компютър от домашната Wi-Fi/жична мрежа).

- 1 Уверете се, че UPnP сървъра е свързан към домашната Wi-Fi/жична мрежа.
- 2 От главния екран, изберете **[Media Library]**.
- 3 Изберете музикална библиотека.
 - ↳ Можете да видите категориите, според които е подредена музиката (напр. изпълнител, албум, жанр).
- 4 Изберете желаната песен или албум.
- 5 Натиснете **▶||**, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането започва от началото на албума, ако натиснете **▶||** на албум.
 - ↳ Екрана на възпроизвеждането се появява, когато възпроизвеждането започне (погледнете Вашия NP3300 > Преглед > Екран на възпроизвеждането).



- 6 За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

Пускане на любими песни

На NP3300, можете да искате да слушате определени песни от различни изпълнители, албуми или жанрове.


Добавете песните към **[Favorites]**.

- 1 Преминете в списък с песни.
 - 2 На дистанционното, натиснете **FAVORITE**, за да добавите избраната песен към **[Favorites]**.
 - Или, натиснете **FAVORITE** когато слушате песен.
 - ↳ Създаден е списък с любими песни в **[Media Library] > [Favorites]**.
 - 3 За да откриете и пуснете любимите си песни, натиснете **HOME** на дистанционното.
 - ↳ От главния екран, можете да намерите любимите си песни в **[Media Library] > [Favorites]**.
- За да премахнете любими песни от [Favorites]**
- Изберете песента в **[Media Library] > [Favorites]**. Натиснете **FAVORITE** на дистанционно.



Пускане на снимки


- Натиснете ▲ / ▼, за да завъртите снимката.
- Натиснете ◀ / ▶, за да преминете на предишната/следващата снимка.
- Натиснете ►||, за да започнат да се пускат всички снимки като презентация.

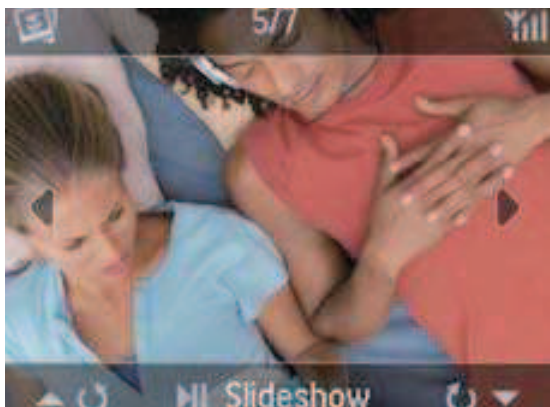

Външно управление от компютър

Посредством домашната Wi-Fi/жична мрежа, **Media Browser** на компютър (UPnP сървър) ви позволява да управлявате NP3300.

- 1 На десктопа на компютъра, пуснете **Media Browser**, като натиснете два пъти върху иконата.
- 2 В **Media Browser**, изберете песните, които искате да пуснете на NP3300. Издърпайте песните върху иконата на NP3300.
↳ Появява се зелен '+' ако песните са във формат, който се поддържа.

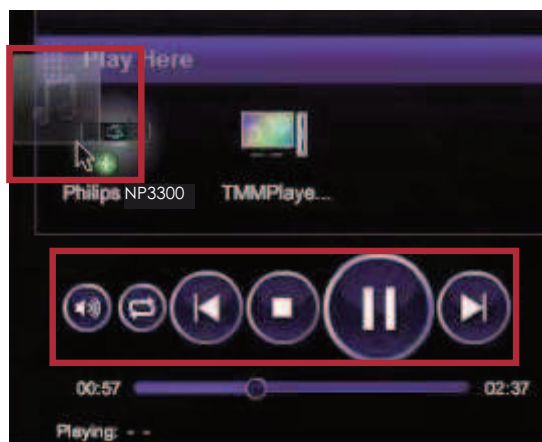

- 3 На компютъра, можете да натискате бутоните, за да
 - нагласяте силата на звука;
 - избирате предишната/следващата песен ако сте издърпали повече от една песен на NP3300. Погледнете стъпка 2 по-горе.
 - бързо търсене напред или назад;
 - пускате/спирате в пауза и продължаване на възпроизвеждането.
- 4 На NP3300, направете следното, за да излезете от външното управление.
 - Натиснете ■ на дистанционното;
 - Натиснете ⏻;
 - Натиснете **HOME**.



Бележка

- Външното управление е спряно ако таймера за самоизключване е включен след като е зададен период от време.

Пускане на интернет радио станции


За да пуснете интернет радио станции, се уверете, че

- **NP3300** е свързан към интернет през домашната Wi-Fi/жична мрежа.



Бележка

- Уверете се, че рутера се свързва директно към интернет и няма нужда от набиране на компютъра.

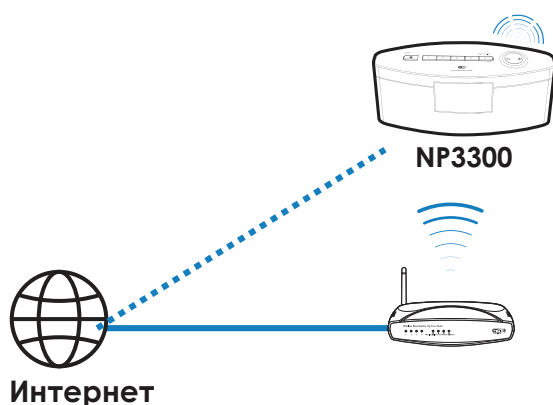

Настройване на интернет радио станции


- 1 Уверете се, че NP3300 е свързан към интернет.
- 2 От главния екран, изберете **[Internet Radio]**.
- 3 За да търсите радио станции,
 - Преминете в **[All stations] > [Locations]**, за да намерите станции според региона.
 - За да търсите станции според името им, използвайте дистанционното, за да започнете търсене според буква или Superscroll (погледнете Възпроизвеждане от домашната Wi-Fi/жична мрежа > Търсене на музика).
- 4 Изберете желаната станция, за да започне възпроизвеждането.

Запаметяване на станции

На NP3300, можете да запаметите до 10 станции. Всяка запаметена станция отговаря на цифров бутон на дистанционното. На екрана на радио възпроизвеждането, натиснете цифров бутон, за да преминете бързо на съответната запаметена станция. По подразбиране, запаметените станции са предварително запаметени на NP3300 според местоположението, което сте избрали по време на първоначалното настройване. За да проверите или промените местоположението, преминете в **[Settings] > [Location and time zone]**.

За да запаметите станция

- 1 Пуснете желаната станция (погледнете Възпроизвеждане от домашната Wi-Fi/жична мрежа > Пускане на интернет радио станции).
- 2 На екрана на възпроизвеждането, натиснете и задръжте желания цифров бутон (0-9).
 - ↳ Появява се съобщение, уведомяващо, че станцията е добавена на съответното място.
 - ↳ Новите запаметени станции подменят старите, ако е имало такива преди това на тези места.

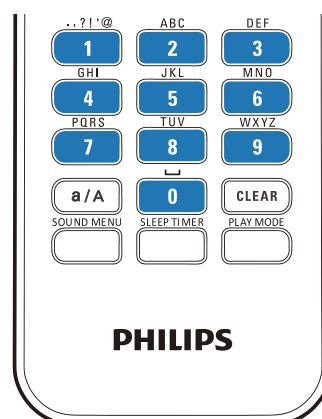

За да пуснете запаметен станция

- Преминете в **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Или, на екрана на радио възпроизвеждането, натиснете бутоните **PRESET TUNING 1/2/3/4/5** на основната част.
- Или, на екрана на радио възпроизвеждането, натиснете съответните цифрови бутони (0-9) на дистанционното.

Промяна на любими станции

На NP3300, можете да отбележите интернет радио станция като любима.

Всички станции се добавят към **[Internet Radio] > [Favorite stations]**.

По този начин, имате бърз достъп до любимите ви станции.

За да добавите станция в [Favorite stations]


- В списък със станции, изберете желаната станция. Натиснете **FAVORITE** на дистанционното.
 - Или, пуснете желаната станция. На екрана на възпроизвеждането, натиснете **FAVORITE** на дистанционното.
- ↳ Появява се съобщение, уведомяващо, че станцията е добавена към **[Favorite stations]**.

За да премахнете станция от [Favorite stations]

- Изберете станцията от списък със станции; или, преминете на екрана на възпроизвеждането на станцията. Натиснете **FAVORITE** отново.



Онлайн управление на интернет радио

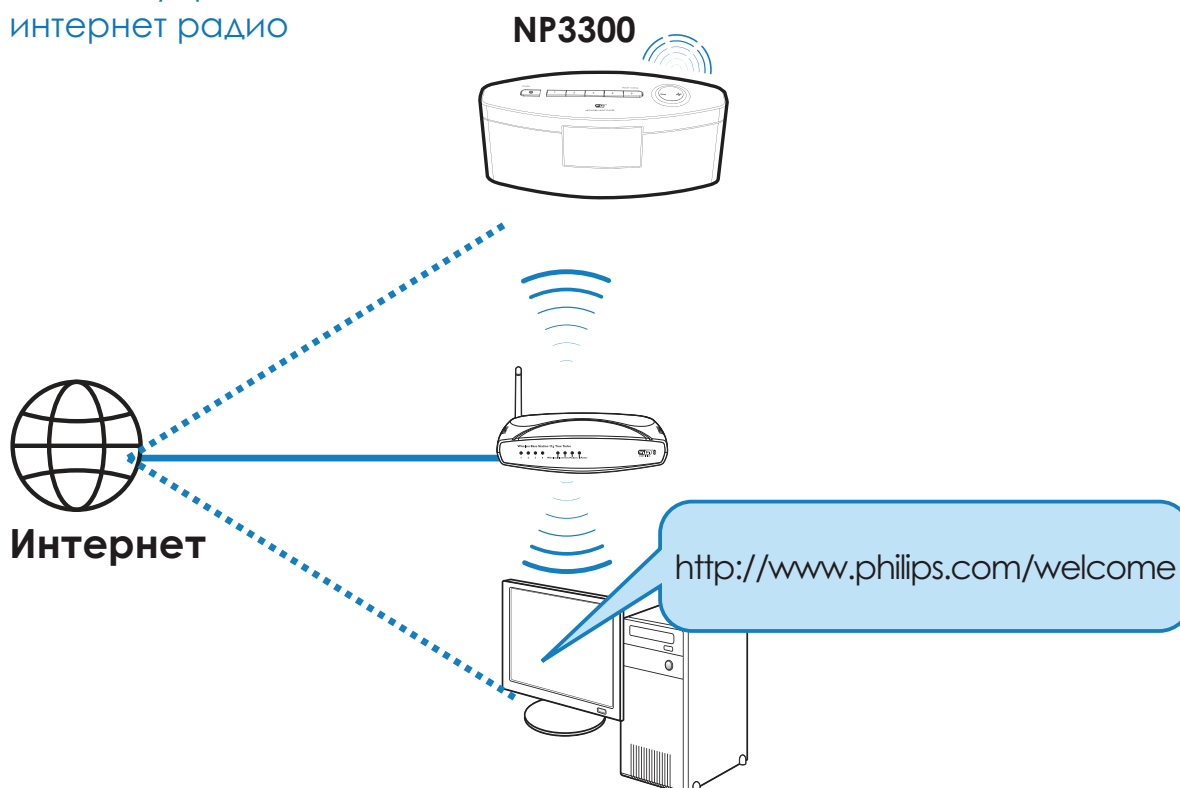

Като регистрирате NP3300 на www.philips.com/welcome (погледнете Регистриране на NP3300 към Philips), можете да се свързвате към Club Philips. В Club Philips, можете да правите следното, за да управлявате интернет радиото на компютър:

- Промяна на любими станции;
- Ръчно добавяне на станции, които не могат да бъдат открити на NP3300.


Онлайн промяна на любими станции

Посредством Club Philips, можете да управлявате списъка с любими станции на компютър. Когато свържете NP3300 към интернет, вие обновявате любимите станции на NP3300.

- 1 На компютър, свържете се към Club Philips (погледнете Регистриране на NP3300 към Philips).
- 2 За да отбележите/премахнете отбелязването на станции като любими:
 - Натиснете [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];




- В [Browse], намерете желаните станции.

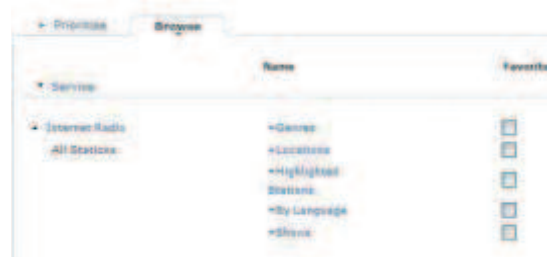

- В [Favorite], отметнете кутийките съответстващи на станцията.
 - ↳ Станцията е отбелязана като любима.
- За да премахнете отбелязването, махнете отметката на кутийката съответстваща на станцията.



- 3 За да промените реда на любимите станции в списъка:
- Натиснете [Prioritize];
 - Натиснете на реда на станцията, която ще местите;
 - Издърпайте и пуснете реда нагоре или надолу.

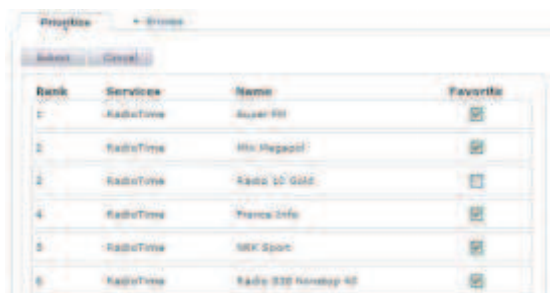

- ↳ На NP3300, можете да откриете станциите в желаня ред в **[Internet radio] > [Favorite stations]**, ако сте свързали NP3300 към интернет.



Съвет


- В списъка с любими станции, за да сложите любима станция преди първата, сложете станцията точно след нея и след това издърпайте и пуснете първата под нея.
- За да сложите станция след последната, сложете станцията точно преди нея и после издърпайте и пуснете последната станция нагоре.

Ръчно онлайн добавяне на станция

Ръчно добавяне на станции


Чрез Club Philips, можете ръчно да добавяте интернет радио станции на NP3300 на компютър.

- 1 На компютър, свържете се в Club Philips (погледнете Регистриране на NP3300 към Philips).
- 2 За да добавите станция, натиснете [Streamium management] > [My media] > [Music].

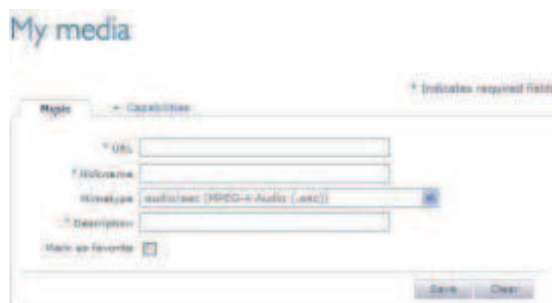

- 3 В [Music], въведете информация за станцията в текстовите полета:
 - В [URL], попълнете уеб сайта на станцията;
 - В [Nickname], попълнете името, което се показва като име на станцията в [My media];
 - В [Description], попълнете с една дума описание за станцията, напр. музика, спорт, новини. Описанието се използва като категория, според която се запаметяват станциите в [My media].
- 4 Натиснете [Save].
 - ↳ Станцията е добавена ръчно.

За да промените добавена станция

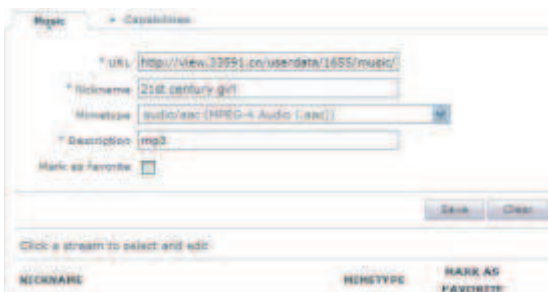

- Както е показано, натиснете станцията.
 - ↳ Текстовите полета са попълнени, показвайки информацията за станцията.
- Натиснете текстовите полета, за да промените информацията.

Предаване от онлайн музикални услуги

На NP3300, можете да се насладите на онлайн музикални услуги. С онлайн музикалните услуги, можете да влизате в техните онлайн музикални библиотеки. Създайте си регистрация, за да използвате услугите. За достъп до някой услуги, може да има нужда се регистрирате за услугите.

Бележка

- Онлайн услугите са достъпни само в някои държави.

- 1 От главния екран, преминете на **[Online services]**.
- 2 На списъка с онлайн услуги, изберете желаната възможност. Натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 3 За да започне възпроизвеждането, натиснете **▶||**.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

Търсене на музика

В списъка с възможности, можете да направите едно от следните неща, за да търсите това, от което имате нужда.

Съвет

- Когато търсите по тези начини, се уверете, че NP3300 е в **[Media Library]** или **[Internet radio]** режим.
- Използвайте бутоните за навигация **▲ ▼ ◀ ▶**.
- Започнете бързо търсене като използвате **търсене по буква**, **Superscroll** и **Quickjump**.


Бележка

- **Търсенето по буква**, **Superscroll** и **Quickjump** са достъпни само когато сте в дълъг подреден списък с възможности (без главния екран и списъка с менюта).

Търсене по буква

В дълъг списък с възможности, започнете търсене по буква като въведете буквите, с които започва или се съдържат в предмета.

- 1 Натиснете **SEARCH** на дистанционното, ако е необходимо.
↳ Появява се текстово поле.

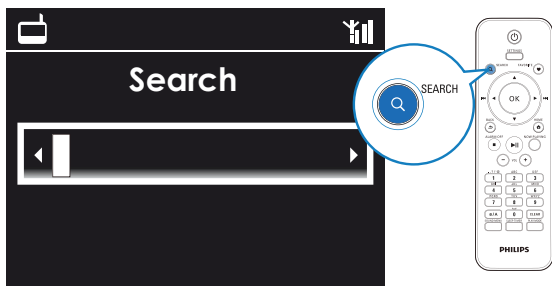


- 2 Въведете буквите като използвате дистанционното (погледнете Вашия NP3300 > Преглед > Въвеждане на текст).
- 3 Натиснете **OK** след като приключите с въвеждането на текста.
↳ Търсенето започва.
↳ Можете да намерите списък с предмети, които съдържат буквите.
↳ Можете да намерите близко предположение, ако няма предмет, който съдържа буквите.

Quickjump

Можете да използвате **Quickjump** за търсене по букви.

За да достигнете до първия предмет започващ с определена буква

- На бутона отговарящ на буквата, натиснете веднъж или неколкократно докато се появи буквата.

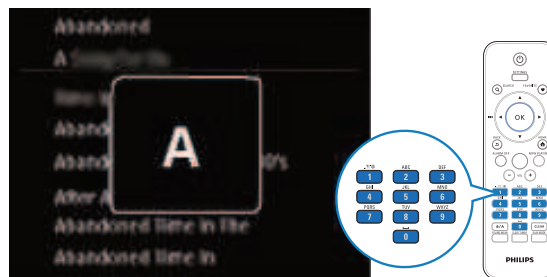

За да достигнете до първия предмет, който започва със следващата буква

- Натиснете **▶**.


За да достигнете до първия предмет, който започва с предишната буква

- Натиснете **◀**.

Superscroll

В дълъг списък с възможности, Superscroll ви позволява да започнете търсене по азбучен ред. Можете бързо да откриете първия предмет, който започва с избраната буква.

- 1 Натиснете и задръжте **▲/▼**, за да започне Superscroll.
↳ Появява се прозорец. Буквите се показват неколкократно в азбучен ред, като се започва от настоящата буква.

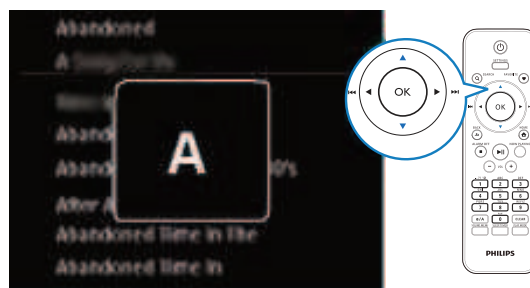

- 2 Пуснете **▲/▼** когато достигнете до желаната буква.

- ↳ Отивате на първия предмет, който започва с буквата.

6 Употреба на смарт телефон като виртуално ДИСТАНЦИОННО

Можете да превърнете вашия смарт телефон във виртуално дистанционно, за да контролирате това устройство.

От какво имате нужда

- iPhone или смарт телефон с Android;
- Безжична домашна връзка.

Преди да започнете

- Свържете NP3300 към домашната мрежа (погледнете Настройване за пръв път – Свързване към домашна Wi-Fi/жична връзка).
- Свържете вашия iPhone или смарт телефон с Android към същата мрежа. За подробности, погледнете инструкцията на смарт телефона.

Сваляне на приложението

Свалете приложението на Philips **MyRemote** (моето дистанционно) от **App Store на Apple** или **Android Market Place**. Това приложение е безплатно.

- 1 Натиснете иконата на **App Store** на вашия iPhone.
 - Или натиснете иконата **Market** на вашия смарт телефон с Android.
- 2 Потърсете за 'Philips MyRemote' в **App Store** или **Market**.
- 3 Следвайте инструкциите на вашия смарт телефон, за да свалите приложението.
 - ↳ Иконата на Philips **MyRemote** се добавя на главния екран на вашия смарт телефон.

Достъп до приложението на смарт телефона

Влезте в приложението **MyRemote** от вашия iPhone или смарт телефон с Android и след това разпознайте вашия мрежов музикален плеър в домашната мрежа.

- 1 Натиснете **MyRemote** на iPhone или смарт телефон с Android.
 - ↳ Смарт телефона търси във вашата домашна мрежа. Вашия мрежов музикален плеър и другите съвместими устройства на мрежата се показват на вашия смарт телефон.
- 2 Натиснете върху вашия мрежов музикален плеър на вашия смарт телефон.
 - ↳ На смарт телефона се показва главния екран на виртуалното дистанционно.
- 3 Ако мрежовия музикален плеър не бъде открит, проверете мрежовата връзка. След това натиснете бутона **Devices** (устройства) на смарт телефона, за да започне да търси отново.
- 4 За да излезете от приложението, натиснете бутона за главното меню на вашия смарт телефон.

Употреба на виртуалното дистанционно


- 1 Пуснете приложението на вашия iPhone или смарт телефон с Android.
 - ↳ Показва се главния екран на виртуалното дистанционно.
- 2 Натиснете върху икона на главния екран, за да изберете източника, който искате.
- 3 Натиснете **[Now Playing]** отдолу на екрана.
- 4 Натискайте бутоните за управление на екрана **[Now Playing]**, за да изберете различни действия.



Бележка

- Някои функции за управление не са достъпни на iPhone или смарт телефон с Android.

7 Музика в няколко стаи

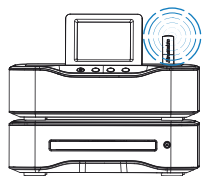

MCi8080



NP3300

С функцията за музика в няколко стаи, можете да пускате една и съща песен на MCi8080 и NP3300 по едно и също време.


Преди да включите функцията, се уверете, че:

- и MCi8080 и NP3300 са свързани към домашната Wi-Fi мрежа;
- пуснали сте песните от HDD свързан към MCi8080.

- 1 Пуснете песен от HDD свързан към MCi8080.
- 2 От главния екран на MCi8080, изберете **[Multiroom Music]**, за да включите функцията за музика в няколко стаи.

- 3 Изчакайте докато функцията се активира успешно.

- За да спрете едновременното възпроизвеждане, натиснете ■ на MCi8080.

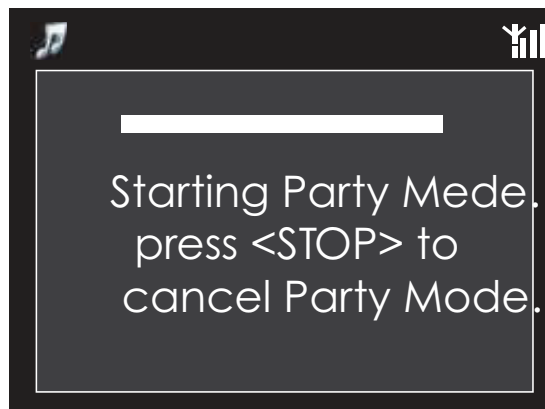

8 Настройки

Режими на възпроизвеждане

Когато сте пуснали музика, можете да изберете повтарящо се възпроизвеждане, разбъркано възпроизвеждане, или песните да се възпроизвеждат една по една. Изберете желания от вас режим на възпроизвеждане.

За да изберете режим на възпроизвеждане за музика

Преди или по време на възпроизвеждането на музика,

- От главния екран, преминете в **[Settings] > [Play mode]**; Или,
- Натиснете **PLAY MODE** на дистанционното.
 - ↳  - разбъркано възпроизвеждане на всички песни от папката.
 - ↳  - повтарящо се възпроизвеждане на всички песни от папката.
 - ↳  - повтаряне само на пуснатата песен.
 - ↳ Изключване.

Настройки на звука

На NP3300, можете да изберете различни настройки за звука в **[Settings] > [Sound settings]**.

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Sound Settings]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
 - 2 Изберете възможност. Натиснете **OK**, за да я включите или изключите.
- Или,
- На дистанционното, натиснете **SOUND MENU**, за да влезете в менюто с настройките на звука.
 - За да излезете от менюто с настройките за звука, натиснете  **BACK**.

Incredible Surround

Incredible Surround ви позволява да изживеете невероятен сърраунд със страхотна дълбочина и обхват на звука, без да използвате допълнителни тонколони.

- В **[Settings] > [Sound Settings] > [Incredible Surround]**, можете да го включите или изключите.

Бас и требъл

Използвайте **[Bass/Treble]**, за да нагласите ниските (бас) или високите (требъл) обхвати на музикалните ноти.

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Sound Settings] > [Bass/Treble]**.
 - Или, натиснете **SOUND MENU** на дистанционното, за да влезете в менюто с настройките за звука.
- 2 Натиснете  /  неколккратно, за да увеличите/намалите нивото.
 - Натиснете **CLEAR**, за да изберете неутрално ниво.

Full sound

[Full Sound] възстановява звуковите детайли, които се губят при компресирането на музика (напр. MP3, WMA).

- Включете или изключете **[Full Sound]** в **[Settings] > [Sound Settings]**.

Директен източник

С **[Direct Source]**, можете да изключите настройките на звуковите ефекти на NP3300, включително **[Full Sound]** и **[Bass/Treble]**.

По този начин, музика звучи в оригиналния си вид, без звуковите ефекти на NP3300.

- Включете или изключете **[Direct Source]** в **[Settings] > [Sound Settings]**.



Съвет

- Настройките за звуковите ефекти се запазват и се използват когато изключите **[Direct Source]**.

Настройки на дисплея

Яркост

На NP3300, можете да нагласите яркостта на дисплея. По ваше желание, дисплея може да свети ярко, да бъде затъмнен или изключен когато NP3300 е включен или е в активен стендбай режим.

- В **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** или **[Brightness when standby]**, изберете възможност и натиснете **OK**.

Таймер на фоновата светлина

Екрана влиза в свободен режим, ако няма извършено действие на **NP3300**. След предварително настроен период от време, свободния екран се изключва автоматично. За да се пести енергия, изберете ниска стойност за периода от време.

За да настроите период от време

- В **[Display settings] > [Backlight timer]**, изберете период от време.
 - ↳ След избрания период, свободния екран се изключва автоматично.

За да излезете от режима за пестене на енергия

- Натиснете някой бутон.

Тапет

За менютата на NP3300, можете да изберете фон (тапет).

За да зададете тапет

- 1 На NP3300, изберете и пуснете снимка.
- 2 Натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да изберете **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- 3 В **[Wallpaper]**, изберете **[Current picture]**.
 - ↳ Пуснатата снимка се използва като тапет.

Скрийн сейвър

На NP3300, скрийн сейвъра се включва, когато NP3300 бъде превключен на активен стендбай. Когато се включи, избрания скрийн сейвър се появява. Часовника се показва в долния десен ъгъл на екрана. По подразбиране, като скрийн сейвър се показва часовника.

За да зададете скрийн сейвър

- 1 На NP3300, изберете и пуснете снимка.
- 2 Натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да изберете **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- 3 В **[Screen saver]**, изберете **[Current picture]**.
↳ Пуснатата снимка се използва като скрийн сейвър.

Настройки на презентация

Когато сте пуснали презентация, можете да гледате снимките една по една.

За да изберете режим на възпроизвеждане за презентацията,

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Slideshow settings]**. Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 2 Изберете един от следните режими на възпроизвеждане. Натиснете **OK**, за да го включите или изключите.
↳ **[Repeat]**: неколккратно се възпроизвеждат всички снимки.
↳ **[Shuffle]**: всички снимки се възпроизвеждат разбъркано.

За да зададете време на възпроизвеждане за всяка снимка,

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
• Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 2 В **[Time per slide]**, изберете желанния период от време.

Обложка на албум

Обложката на албума (картинката на диска/албума) понякога е достъпна за сваляне заедно с музиката. С някои софтуери за управление на музика, обложките на албумите може да са включени в песните. Включвайки или изключвайки **[Album art]**, можете да изберете дали да се показва снимката на диска/албума за съответните песни.

За да включите [Album art]

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Album art]**. Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 2 Изберете **[Album art]**. Натиснете **OK**, за да го включите или изключите. Ако **[Album art]** е включено,
↳ В списъка с песни, обложките на албума се появяват като умалени изображения заедно със съответните песни.



- ↳ По време на възпроизвеждането на песните, обложките се показват на целия екран като фон.



Настройки на часовника

Будилник

Настройване на будилника

- 1 Уверете се, че сте нагласили часовника (погледнете Настройки > Дата и час).
- 2 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 3 За да изберете източник на будилника,
 - Изберете **[Music]**:
 - ↳ В часа на звънене на будилника, започва/ продължава последно слушаната песен, или се пуска последно слушаната интернет радио станция.
 - Изберете **[Buzzer]**:
 - ↳ В часа на звънене на будилника се чува звук.
- 4 За да настроите час на будилника,
 - Натиснете и задръжте ▲ / ▼ или натиснете ▲ / ▼ няколкократно докато достигнете до желаните цифри. Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - Или, въведете желаните цифри като използвате цифровите бутони на дистанционното.
 - ↳ Иконата за будилника  се появява на екрана.

За да пуснете песен или интернет радио станция като следващ звук за будилника

- 1 Уверете се, че сте избрали **[Music]** в стъпка 3 по-горе.
- 2 Преди да изключите NP3300, или да превключите NP3300 в активен стендбай,
 - Преминете в **[Media Library]** и изберете и пуснете желаната песен;
 - Или, преминете в **[Internet radio]** и настройте на желаната станция.

Употреба на будилника

В настроения час на будилника, по желание се пуска музика/интернет радио или се включва само звук.



Бележка

- Будилника звъни дори ако сте превключили NP3300 в активен или Eco стендбай режим.
- Сигнала се включва, ако NP3300 не успее да се свърже към музикалната библиотека или интернет радио станцията.
- Звук на NP3300 се включва ако преди това е бил спрян.
- Будилника звъни с висока сила на звука ако преди това звука е бил нагласен със сила под минималната.

Повторение на будилника

- Натиснете някой бутон на системата или на дистанционното (с изключение на бутоните за звука).
 - ↳ Будилника ще се повтори след 15 минути. Иконата за будилника остава включена.

За да спрете будилника

- Натиснете и задръжте или .
 - Или натиснете / **ALARM OFF** на дистанционното.
 - ↳ Будилника е изключен.
 - ↳ Будилника ще се включи отново на следващия ден.

За да изключите будилника

- Преминете в **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**. Изберете **[Alarm off]** и натиснете **OK** на дистанционното.

Таймер за самоизключване

С таймера за самоизключване, NP3300 може да се изключи автоматично след зададен период от време.

За да зададете период от време

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 2 Изберете възможност. Натиснете **OK**, за да я включите.



Съвет

- Можете да натиснете **SLEEP/TIMER** на дистанционното неколккратно, за да зададете период от време.

Дата и час


Дата и часа могат да се настройват ръчно или автоматично.

Автоматично настройване

За автоматични настройки на часовника, използвайте онлайн услугата през интернет.

Чрез онлайн услугата през интернет

- 1 Включете система, ако е необходимо.
 - Уверете се, че системата е свързана към домашна Wi-Fi/жична мрежа и интернет.
- 2 От главния екран, изберете **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 3 В **[Date and time]**, изберете **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Системата започва автоматично настройване на часа през интернет.
 - ↳ Когато настройването приключи се появява съобщение.

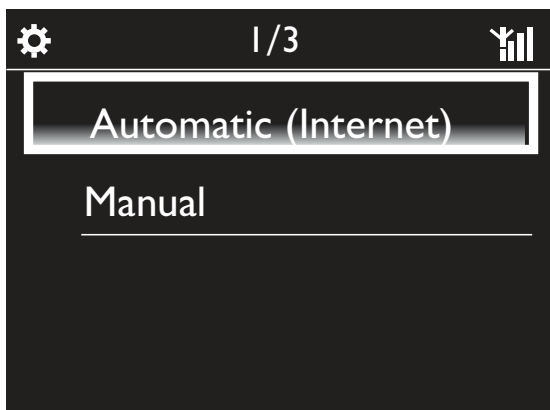

Съвет

- Според местоположението и часовата зона, които сте избрали, системата може да настрои часа автоматично чрез онлайн услугата през интернет.
- За да проверите и промените настоящите местоположение и часова зона, преминете в **[Settings] > [Location and time zone]**.

Ръчно настройване

- 1 Включете система, ако е необходимо.
- 2 От главния екран, изберете **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 3 В **[Date and time]**, изберете **[Current date and time] > [Manual]**.
- 4 За да въведете датата и часа,
 - Натиснете ◀ или ▶, за да изберете мястото на въвеждане;
 - Използвайте цифровите бутони, за да въведете желаните цифри;
 - Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - Можете също да натиснете ▲ или ▼ неколкократно, или да натиснете и задържите ▲ или ▼ докато се появи желаната цифра.

Задаване на формат на часа/датата

Изберете как да се показват датата и часа на часовника.

- 1 Следвайте стъпки 1-2 от 'Ръчно настройване'.
- 2 В **[Date and time]**, преминете в **[Time format]** или **[Date format]**, за да изберете възможност.

Настройки на мрежата

Настройване на мрежа

След първоначалните настройки, можете да промените начина, по който **NP3300** се свързва към домашна Wi-Fi/жична мрежа.

- Превключване между различни методи на свързване (безжично или жично, автоматично или ръчно);
- Превключване между различни рутери.

За да направите това, направете следното:

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Settings]**.
- 2 Свържете **NP3300** така, както сте го направили в настройките за пръв път (погледнете 'Настройки за пръв път' > 'Свързване към домашна Wi-Fi/жична мрежа').

Име на устройството

В **[Device name]**, можете да дадете име/преименувате вашия NP3300. На свързан UPnP сървър/клиент можете да откриете NP3300 според името му.

- 1 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Network settings] > [Device name]**.
- 2 В **[Device name]**, натиснете ◀/▶, за да изберете мястото на въвеждане; натиснете ▲/▼ неколкратно, за да изберете желаните букви.

Местоположение и часова зона

След настройките за пръв път, можете да промените избраното местоположение и часова зона, когато се местите на ново място или часова зона.

Според избраните местоположение и часова зона, NP3300 може да:

- Настройва часовника автоматично през интернет (погледнете 'Настройки' > 'Дата и час').
- Зарежда автоматично предварително зададени интернет радио станции.

Език

След настройките за пръв път, можете да промените избрания език в **[Settings] > [Language]**.

Информация за устройството

От главния екран, преминете в **[Settings] > [Device ID and information]**. Можете да видите информацията за NP3300, включително номера на модела, името, което ще се показва на UPnP сървъра/клиента, версията на софтуера и настройките на мрежата.

Проверка за обновления на софтуера

На NP3300, можете да проверите за обновления на софтуера. След като натиснете за съгласие с условията за ползване, свалянето и инсталирането на новите обновления започва автоматично.

- 1 Уверете се, че NP3300 е свързан към интернет.
- 2 От главния екран, преминете в **[Settings] > [Check for software upgrades]**.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да възстановите фабричните настройки на NP3300. Всички настройки направени от вас ще бъдат премахнати, включително настройките за мрежата, звука, дисплея, часовника, будилника и езика.

- 1 Преминете в **[Settings] > [Restore factory settings]**.
- 2 Когато бъдете попитани, изберете **[Yes]**.
 - ↳ Системата се изключва.
 - ↳ Системата автоматично се включва отново когато фабричните настройки бъдат възстановени.
 - ↳ Започва настройването за пръв път.

9 Регистриране на NP3300 към Philips

Ползи

Като регистрирате NP3300 на www.philips.com/welcome можете да:

- получавате безплатни обновления на софтуера;
- управлявате вашите любими радио станции;
- получавате новини за Streamium.

Бележка

- Регистрирането на **NP3300** изисква валиден е-мейладрес.

Регистриране на NP3300

Използвайте валиден е-мейладрес като регистрация когато регистрирате NP3300 на www.philips.com/welcome. Можете да завършите регистрацията директно на www.philips.com/welcome. Или, използвайте е-мейладрес, за да регистрирате устройството, и след това, завършете регистрацията чрез линка за уеб сайта, който сте получили на е-мейладреса.

Регистриране на уеб сайта

За да регистрирате NP3300 директно на www.philips.com/welcome, трябва да попълните следната информация, когато бъдете помолени, по време на регистрацията:

- валиден е-мейладрес, като регистрация;
- номер на модела на продукта;
- регистрационен номер на продукта.

За да намерите номера на модела на продукта

- Погледнете на опаковката на устройството или на етикета на продукта. Винаги можете да намерите номера на модела на опаковката на устройството или на етикета на продукта (напр. NP3300).



За да намерите регистрационния номер на продукта

- На NP3300, преминете в **[Settings] > [Device ID and information]**. Натиснете ▼ неколккратно, за да намерите **[Product Registration ID]**.

Регистрация на устройството

Използвайте е-мейл адрес, за да извършите регистрацията на устройството, и след това, завършете регистрацията чрез линка за уеб сайта, който сте получили на е-мейл адреса.

- 1 Уверете се, че NP3300 е свързан към интернет.
 - 2 За да го регистрирате на www.philips.com/welcome,
 - На NP3300, изберете **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**;
 - Когато бъдете помолени, въведете вашия валиден е-мейл адрес (погледнете 'Вашия NP3300' > 'Преглед' > 'Въвеждане на текст').
- ↳ Ще получите съобщение на е-мейла от ConsumerCare@Philips.com.
- На компютър, използвайте линка за уеб сайта, който сте получили на е-мейл адреса, за да завършите регистрацията.



Съвет

- За да се свържете към онлайн услугите на Philips по-късно, използвайте линка за уеб сайта, който сте получили на е-мейл адреса и паролата.

Премахване на регистрацията на NP3300

Когато регистрирате на www.philips.com/welcome, можете да използвате регистрацията само за едно устройство (напр. NP3300). За всяка регистрация, можете да поддържате набор от любими станции и ръчно да добавяте станции. За да използвате друга регистрация, трябва да премахнете регистрацията на настоящата.

За да премахнете регистрацията

- 1 На NP3300, изберете **[Settings] > [User registration] > [Unregister]**.
- 2 Когато бъдете помолени, потвърдете започването на премахването на регистрацията.



Съвет

- Когато регистрирате отново регистрация, можете да възстановите интернет радио станциите, които сте поддържали с онлайн услугите на Philips.

Проверка на информацията за регистрацията

Можете да проверите дали сте регистрирали NP3300, и коя регистрацията сте използвали за това. За да проверите тази информация, преминете в **[Settings] > [User registration] > [Registration status]**.

10 Поддръжка

Този раздел обяснява как да се грижите за NP3300.

Почистване



Бележка

- Избягвайте влага или абразиви.

- 1 Почиствайте NP3300 само с мека, суха кърпа.

11 Техническа информация

Основна

АС захранване
Информацията за волтажа е отпечатана на захранващия адаптор (отзад).
ДС захранване
9 V/1.1 A
Размери (Д x Ш x В)
252.5 x 103.2 x 101.5 мм
Тегло (нето)
Основна част: ~0.78 кг

Консумация на енергия

Включен
6 W
Стендбай (активен/свързан към мрежа)
< 4W
ЕСО (пасивен) стендбай
< 0.5W

Аудио изходи

Слушалки
1 x 3.5 мм жак
40-18,000 Hz
32 Ω
Съотношение сигнал/шум (слушалки)
Стандартно 82 dB/85 dBA
Смущение (слушалки)
< 1%

Аудио усилвател (цифров)

Изходна мощност
Предни LS: 2 x 1.5 W
Честотен отговор
> 70 – 20 kHz (-3 dB точки)
Съотношение сигнал/шум
77 dB/80 dBA

Тонколони

Захранване
Предни тонколони: 2W
Импеданс
Предни тонколони: 6Ω
Чувствителност
Предни тонколони: 83 dB/ 1m/W
Размери
Предни тонколони: 2 инча
Честотен отговор
Предни тонколони: 70 Hz – 20 kHz

Звукови функции

Incredible Surround
Да (включен/изключен)
FullSound
Да (включен/изключен)
Контрол на баса/требъла
Да (+/- 10 стъпки)
Директен звук (стандартен режим)
Да (включен/изключен)

Безжична връзка

Стандарт на безжичната връзка
802.11n, съвместим с 802.11b/g
Сигурност на безжичната връзка
WEP (64 или 128 бита)
WPA/WPA2 (8-63 символа)
Честотен обхват
2412 – 2462 MHz
(CH1 – CH11) (за /79, /37, /55, /97)
2412 – 2472 MHz
(CH1 – CH13) (за /12, /05)
Защитен безжична настройка (WPS)
Да

Жична връзка (LAN/Ethernet)

Стандарт на жичната връзка
802.3/802.3 u
Скорост
10/100 Mbps
Режим
Половин/цялостен дуплекс
Засичане на кръстосване (auto MDIX)
Да (auto MDIX)



Бележка

- Жичния и безжичния мрежов интерфейс не могат да бъдат включени едновременно.

Интернет услуги

Интернет радио

Radio Time

My Media *

Интернет услуги

Rhapsody Direct ** (за /37, /17)

Napster Direct ** (за /12, /05)

* Тази услуга изисква регистрация към Club Philips.

** И двете услуги изискват регистрация съответно в Rhapsody или Napster.

Способност за декодиране

MP3

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 – 192 kbps (CBR/VBR)

AAC (M4A)

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

PCM (L - PCM)

1 x (1.4 Mbps)

FLAC

Да, поддържа

Real Audio (*.ra)

Не, не поддържа

Поддържани плейлисти

*.m3u, *.wpl

Да

iTunes, Rhapsody

Да (чрез UPnP сървър)

Дисплей/часовник

Разделителна способност

Dotmatrix, 240 x (R.G.B.) x 320 точки, цветен TFT

Размер

2.4 инча

Фонова светлина

Можете да бъде включена/изключена, или затъмнена

Показване на часа/датата

Да

Автоматично нагласяне на часа през интернет (NPT)

Да, включено

Таймер за самоизключване

Да

Вътрешен (бутонен) кликер

Да

Будилник

Да (веднъж, ежедневен, ден от седмицата)

Други

UPnP

DMP (локален рендер,

локална контролна точка)

ЕСР (възможност за контрол през външна контролна точка)

DLNA

Да, версия 1.5 (DMP,DMR)

Контрол чрез смарт телефон

Да, съвместим с приложението MyRemote, достъпно на Apple App Store, Android Market Place

Philips Mutiroom

Да (само за станции)



Бележка

- Спецификациите и външния вид подлежат на промени без предизвестие.

12 Възможни проблеми

- Сменете работния канал на смуцаващото устройство.
- Завъртете устройството в друга посока, за да намалите до минимум смущенията.

Не чувам звук или звука е лош, какво да правя?

- Натиснете **+ VOL -**, за да усилите звука.

Има ли максимално разстояние за предаване между безжичен рутер и NR3300 за ефективно предаване?

Да. Максималното разстояние на Wi-Fi предаването е 250 м, измерено в открити пространства. Въпреки това, в домашна обстановка, когато има солидни препятствия като стени и врати, разстоянието на ефективно предаване е намалено до 50-100 м. Преместете устройството ако имате проблеми с предаването.

Не съм получил е-мейл за регистрация от ConsumerCare@Philips.com.

- Проверете дали е-мейл адреса, който сте въвели по време на регистрацията е валиден и правилно написан.
- Проверете дали компютъра има включен интернет връзка.
- Интернет сървъра може да е зает, опитайте отново по-късно.
- Проверете дали е-мейла не е бил пренасочен към папката със спам.

Как да избегна Wi-Fi смущения от други устройства, които работят в същия (2.4 GHz) честотен спектър, като Deco телефони или Bluetooth устройства?

- Отдалечете NR3300 на поне 3 м от такива устройства.
- Използвайте WEP/WPA кодиращ код когато създавате безжичната връзка към компютъра/домашната мрежа.

13 Информация за контакти

Argentina	(54-11) 4544-2047
Australia	1300 363 391
Austria	0810 000 205
Belgium	78250145
Belarus	882000110068
Brazil	0800 701 02 03 (all except Sao Paulo) (11) 2121-0203 (Sao Paulo only)
Bulgaria	8001154424
Canada	1-888-744-5477
Chile	600 744 5477 (600-PHILIPS)
China	4008 800 008
Colombia	01 800 700 7445
Croatia	800222778
Czech Republic	800142840
Denmark	35258759
Estonia	8000100288
Finland	923113415
France	805025510
Germany	8000007520
Greece	80031221280
Hong Kong	852-2619 9663
Hungary	680018189
India	1860-180-1111
Ireland	16011777
Israel	9600900-09
Italy	800088774
Japan	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Latvia	80002794
Luxembourg	4066615644
Malaysia	1800 880 180
Mexico	01 800 504 6200
Netherlands	8000230076
New Zealand	0800 658 224

Norway	22708111
Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100
Philippines	(63 2) 667 9000
Poland	8003111318
Portugal	800780903
Romania	800894910
Russia Federation	(495)961-1111 (local rate)8-800-200-0880 (mobile phone - free)
Singapore	65 6882 3999
Slovakia	800004537
South Africa	(011) 471-5194
Spain	900800655
Sweden	857929100
Switzerland	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thailand	66 2 652 8652
Turkey	0800 261 3302
Ukraine	8-800-500-69-70
United Kingdom	8003316015
United States	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

NP3300_12_UM_EN_V2.0

