


**DVD система за
домашно кино**

HTS8100

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

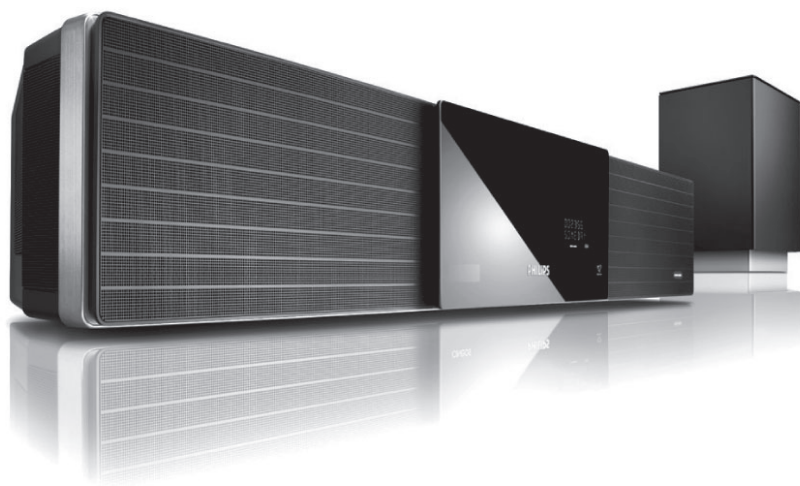

PHILIPS

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Тази система не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя. Моля, оставете всички дейности по поддръжката на квалифициран персонал.

Предпазни мерки свързани с инсталирането.

Откриване на подходящо място

- Поставете устройството на плоска, твърда и стабилна повърхност. Не поставяйте устройството на килима.
- Не поставяйте устройството върху друго оборудване, което може да го загрее (например приемник или усилвател).
- Не поставяйте нищо под устройството (например дискове, списания).
- Поставете устройството близо до контакт и където захранващия кабел ще е лесно достъпен.

Място за вентилация

- Поставете апарата на място с нормална вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Оставете поне 10 см (4.0") пространство отзад и отгоре на устройството и 5 см (2.0") отляво и отдясно, за да предотвратите прегряване.

Пазете от високи температури, влага, вода и прах

- Апаратът трябва да се пази от поливане или изпръскване.
- Не поставяйте никакви опасни източници върху апарата (например предмети пълни с течности, запалени свещи).

Добавени аксесоари

- 1 суббуфер
- 1 скоба за монтиране към стената и 2 бутона за закрепване
- 1 дистанционно управление с батерии
- 1 SCART кабел
- 1 аудио кабел (3.5 mm към RCA)
- 1 FM жична антена
- 1 AM/MW антена

- 1 кабел за включване на MP3 (за включване на преносим аудио плеър)
- 1 кърпа от микрофибър за почистване
- 1 захранващ кабел
- Инструкция за експлоатация


Допълнително устройство за прикачане на GoGear/iPod

Това е допълнителна характеристика. Мястото за прикачане е достъпно само в определени страни.

Относно рециклирането

Тези инструкции за експлоатация са отпечатани върху хартия, която не замърсява околната среда. Електронната екипировка се състои от голям брой материали, които могат да бъдат рециклирани. Ако изхвърляте старо оборудване, моля занесете го до пункт за рециклиране. Моля съобразявайте се с местните закони отнасящи се до изхвърлянето на опаковачен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

ГЛАВНО УСТРОЙСТВО

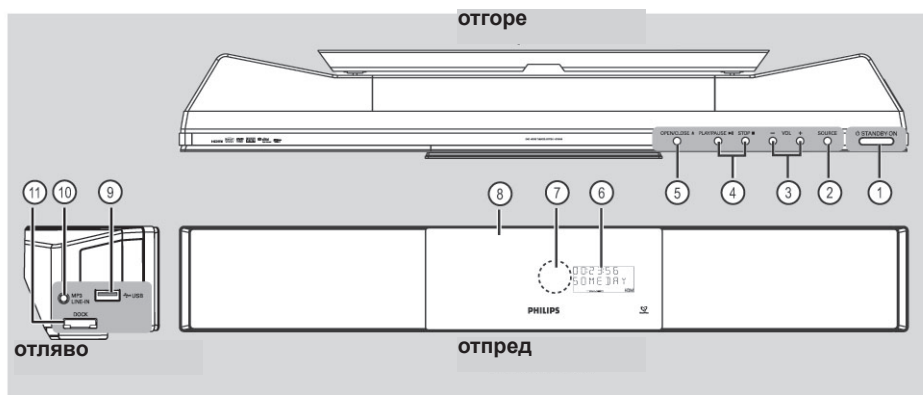

1. **STANDBY ON**

- за включване на устройството или за изключване на нормален стендбай режим.
- натиснете и задръжте, за да преминете към стендбай режим с ниска консумация на енергия.

2. **SOURCE (Източник)**

- за избор на съответния включен източник: DISC (диск), USB, DOCK, MP3 LINE-IN, RADIO FM, RADIO AM/MW, TV1, TV2, AUX1, AUX2 или DIGITAL IN.

3. **VOL + -**

- за нагласяне силата на звука.

4. **PLAY/PAUSE**

Диск:

пуска/спира в пауза възпроизвеждането

Радио:

стартира автоматичната радио инсталация, при инсталиране за първи път.

STOP

- излиза от дадено действие.

Диск:

спира възпроизвеждането.

Радио:

натиснете и задръжте този бутон, за да изтриете пуснатата в момента предварително зададена радио станция.

5. **OPEN/CLOSE**

- отваря/затваря отделението за дискове.

6. Дисплей на панела

7. **IR (инфрачервен) сензор**

- насочете дистанционното управление към този сензор

8. Отделение за дискове

9. Гнездо за USB

- за включване на USB flash устройство или четец на USB карти с памет.


10. Гнездо MP3 LINE-IN

- вход за включване към гнездото за изход към слушалки на вашия преносим аудио плеър.

11. Гнездо DOCK

- за включване на допълнително устройство за прикачане на GoGear/iPod (допълнителна характеристика - достъпна в определени страни).

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

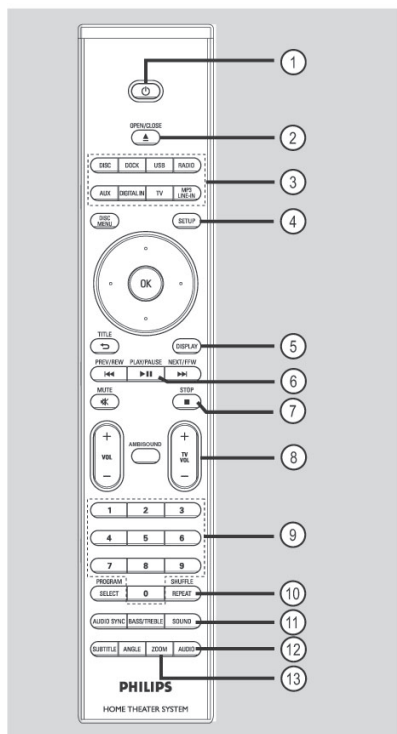

1.

- за включване на устройството или за изключване на нормален стендбай режим.
- натиснете и задръжте, за да изключите към стендбай режим с ниска консумация на енергия.

2. OPEN/CLOSE

- отваря/затваря отделението за дискове.

3. Бутон за избор на източник

DISC:

превключва на режим за дискове.

DOCK:

превключва на GoGear/iPod, който е включен към устройството за включване (допълнителна характеристика).

USB:

превключва на режим за USB.

RADIO:

превключва между FM и AM/MW радио честота.

AUX:

превключва между AUX1 и AUX2 режим на външен източник.

DIGITAL IN:

превключва на аудио устройството, което е свързано към гнездото DIGITAL IN.

TV:

превключва между режими TV1 и TV2. Звукът от телевизора ще преминава през тонколониите на системата.

MP3 LINE IN:

превключва на аудио устройството, което е свързано към гнездото MP3 LINE IN.

4. SETUP

- за влизане или изход от менюто с настройките на системата.

5. DISPLAY

- показва настоящето състояние на системата или информация за диска.

6. PLAY/PAUSE

DISC:

стартира/спира в пауза възпроизвеждането.

RADIO:

стартира автоматичната радио инсталация, при инсталиране за първи път.

7. STOP

- за излизане от дадено действие.

DISC:

спира възпроизвеждането.

RADIO:

натиснете и задръжте този бутон, за да изтриете пуснатата в момента настроена радио станция.

8. TV VOL + -

- за нагласяне на силата на звука на телевизора (само за телевизори Philips и други съвместими марки).

9. Цифрови бутони 0-9

- за въвеждане на номер на песен/заглавие от диск.
- за въвеждане на номер на настроена радио станция.

10. REPEAT/SHUFFLE

- за избор на различни режими на повторение или разбъркано пускане; за изключване на режим на повторение или разбъркано пускане.

11. SOUND

- за избор на предварително зададен звуков ефект.

12. AUDIO

DISC:

за избор на аудио език/канал.

RADIO:

за превключване между FM стерео и моно режим.

13. ZOOM

- за увеличаване или намаляване на картината на телевизора.

14. DISC MENU

- за DVD, за влизане или изход от менюто със съдържанието на диска.
- за VCD/SVCD, в режим "спрян" за влизане в систематизираното меню; по време на възпроизвеждане за включване и изключване на режима PBC.

15. OK

- за потвърждаване на въвеждане или избор.

16. Бутони със стрелки

DISC:

за избор на посока на движение в менюто.

RADIO:

натиснете нагоре или надолу, за да настроите радио честотата.

RADIO:

натиснете наляво или надясно, за да започне автоматичното търсене.

17. TITLE ↵

- за DVD, за връщане към предното меню.
- само за VCD версия 2.0;

По време на възпроизвеждането, показва меню със заглавията на диска или се връща към главното меню.

18. PREV/REW ◀◀, NEXT/FFW ▶▶

DISC:

за пропускане на предишното или следващото заглавие/глава/песен.

DISC:

натиснете и задръжте този бутон за бързо търсене напред или назад.

RADIO:

за избор на настроена радио станция.

19. MUTE

- за изключване или включване отново на звука.

20. VOL + -

- за нагласяне на силата на звука.

21. AMBISOUND

- за превключване на режма за сърраунд звука между Auto (автоматичен), Multi-Channel (многоканален) и Stereo (стерео).


22. SELECT/PROGRAM

DISC:

за стартиране на програмирането.

RADIO:

натиснете и задръжте този бутон, за да започне автоматичното/ръчното програмиране на радио станции.

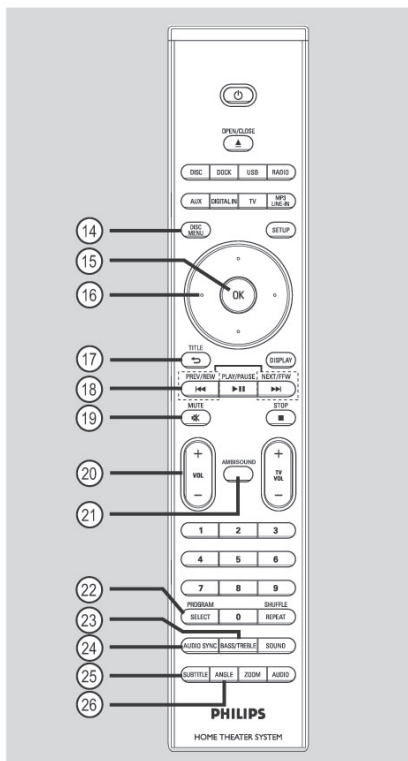

23. TREBLE/BASS

- за превключване между режими Treble и Bass. Веднага след като сте превключили, нагласете контрола на звука, за да промените настройките на нивото.

24. AUDIO SYNC (аудио синхронизация)

- настройва времетраене за забавяне на изходния звук ако видео възпроизвеждането е по-бавно от изходния звук.


25. SUBTITLE

- за избор на език на субтитрите от DVD.

26. ANGLE

- за избор на различен ъгъл на гледане на DVD филм (ако е възможно).

Употреба на дистанционото управление

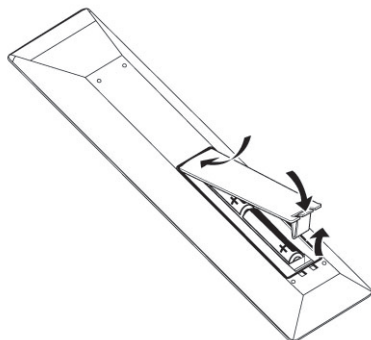

1. Отворете отделението за батериите.
2. Пъхнете двете батерии тип R03 или AAA, като следвате отбелязването вътре (+ -) в отделението.
3. Затворете капачето.
4. Насочете дистанционото управление точно към дистанциония сензор (iR) на предния панел.
5. Изберете източника, който искате да контролирате, като натиснете бутона DISC, DOCK, USB, RADIO, AUX, DIGITAL IN, MP3 LINE-IN или TV на дистанционото управление.
6. След това изберете желаната функция (например **◀◀**, **▶▶**).


ВНИМАНИЕ!

- Махайте батериите, ако са изтощени или ако дистанционото управление не използва за дълъг период от време.

- Не комбинирайте батерии (стари и нови или карбонови и алкални, т.н.).

- Батериите съдържат химически субстанции и трябва да бъдат изхвърляни правилно.

ОСНОВНИ ВЪРЗКИ

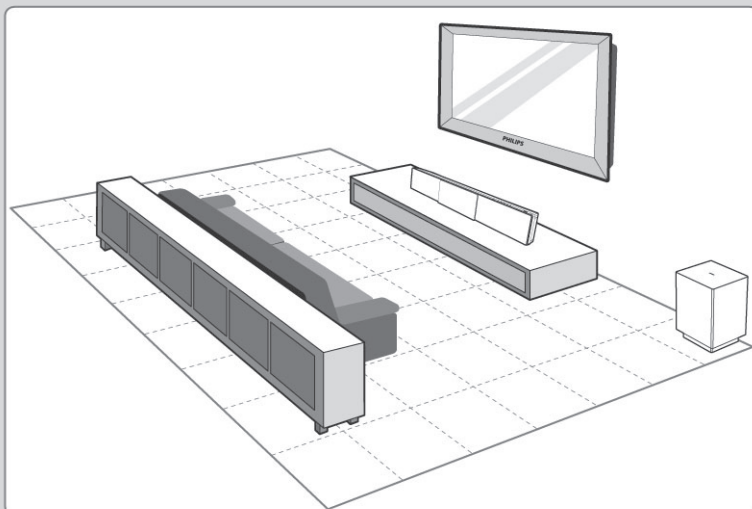


Стъпка 1: Разположение

Бележка:

Никога не поставяйте основната част в затворен шкаф.

1. Поставете главната част на височина, която е най-близка до нивото на ушите за нормално слушане.
2. Поставете главната част така, че да е точно успоредна на мястото за слушане.

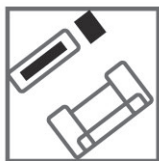


3. Поставете суббуфера в ъгъла на стаята или поне на един метър от телевизора.

Полезни съвети:

- **За най-добро представяне, поставете главната част върху маса или я монтирайте на стената.**

- **На настройки на тонколониите, погледнете "Начало - Настройване на тонколониите".**

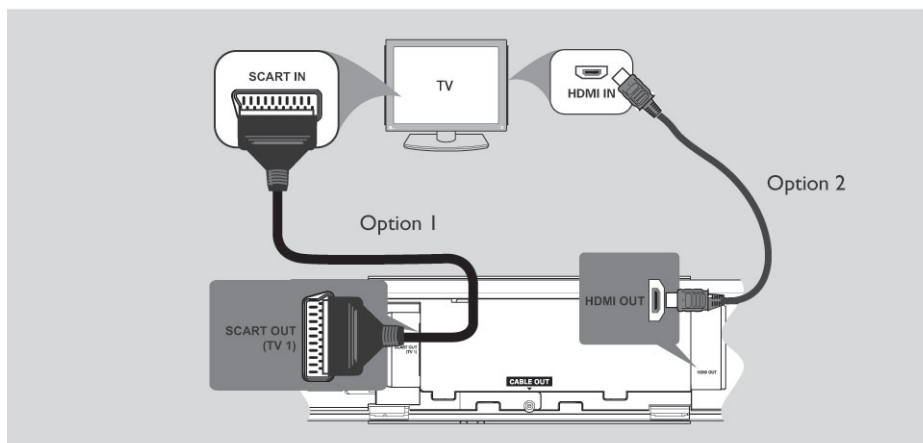

Стъпка 2: Свързване към телевизор

Тази връзка позволява да гледате видео възпроизвеждането от тази система. Само трябва да изберете една от възможностите изброени по-долу, за да направите видео връзката.

- За стандартен телевизор, следвайте възможност 1.
- За HDMI телевизор, следвайте възможност 2.
- За телевизор с непрекъснато търсене, следвайте възможност 3.

Преди за започнете ...

Натиснете навътре местата за захващането, за да повдигнете задния капак



Полезен съвет:

- Много е важно да свържете главната част директно към телевизора, за да се насладите на оптимално качество на видео сигнала.

Възможност 1:

Употреба на гнездото SCART

- Използвайте SCART кабела, за да свържете гнездото SCART OUT (TV1) на главната част към съответното SCART гнездо на телевизора.


Полезен съвет:

- За да чувате звука на телевизионните програми през тази система за домашно кино, натиснете бутона TV на дистанционото управление, за да изберете 'TV1'.

Възможност 2: Свързване към HDMI съвместим телевизор

HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност) е цифров интерфейс, който позволява чисто цифрово видео предаване без да се губи от качеството на картината.

1. Използвайте HDMI кабел (не е осигурен), за да свържете HDMI OUT на главната част към HDMI IN на HDMI съвместимото устройство (например HDMI телевизор, HDCP съставен DVI телевизор).
2. След като сте приключили необходимите връзки, инсталирането и настройването, погледнете 'Страница за настройване на звука и страница за настройване на картината', за оптимални настройки на HDMI звука и картината.

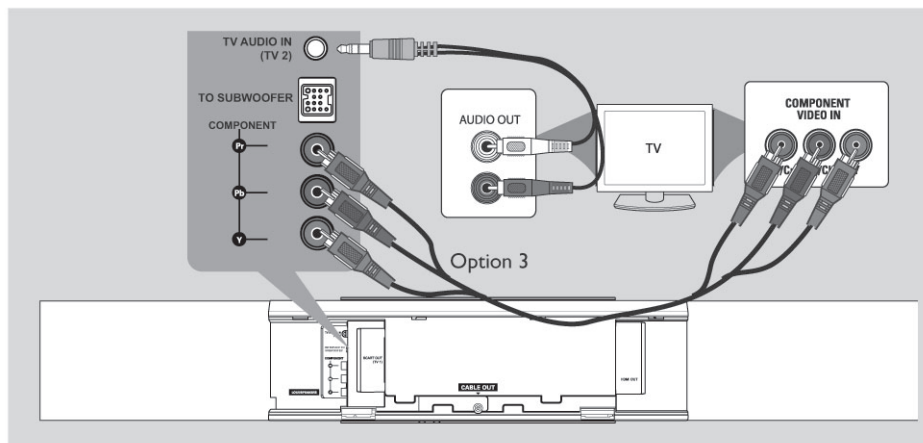

Възможност 3: Свързване към телевизор с непрекъснато търсене или съставен видео вход


Качеството на видеото с непрекъснато търсене е достъпно само ако използвате Y Pb Pr свързка и телевизор с непрекъснато търсене. Това осигурява изключително качество на картината когато гледате DVD филми.

1. Използвайте съставни видео кабели (червен/син/зелен - не са осигурени), за да свържете COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) гнездата на главната част към съответните гнезда за съставен видео вход (или означени с Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV) на телевизора.
2. Ако вашия телевизор приема непрекъснати сигнали, продължете с глава "Начало - Настройване на функцията непрекъснато търсене", за подробности относно настройките на функцията за непрекъснато търсене.
3. За да чувате звука на телевизионите канали през тази система, използвайте осигурения аудио кабел, за да свържете TV AUDIO IN (TV2) към гнездата AUDIO OUT на телевизора.

Полезни съвети:

- **Аудио връзката не е задължителна ако главната част е свързана към вашия телевизор посредством SCART свързка.**

- **За да чувате звука на телевизионните програми през тази система за домашно кино, натиснете бутона TV на дистанционото управление, за да изберете 'TV2', като източника на звук, който искате да слушате.**

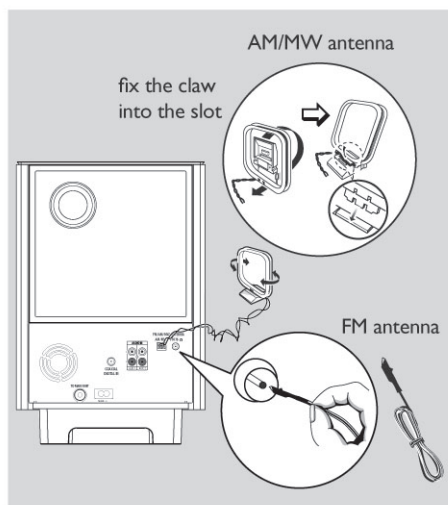

Стъпка 3: Свързване на FM и AM/MW антените

FM антена


1. Свържете осигурената FM антена към FM 75 * гнездото.
2. Прикрепете другият край на FM антената към стената.

AM/MW антена

1. Поставете AM/MW антената точно нагоре, за да фиксирате зъба ѝ в мястото предназначено, за него.
2. Свържете осигурената AM/MW антена към AM/MW гнездото.
3. Поставете AM/MW антената на рафт, или я прикрепете към поставка или стена.


Полезни съвети:

- Нагласете позицията на антените, за оптимално приемане.
- За да предотвратите смущения, поставете антените далеч от всякакво електрическо оборудване.
- За по-добро приемане на FM стерео сигнала, свържете външна FM антена (не е осигурена).

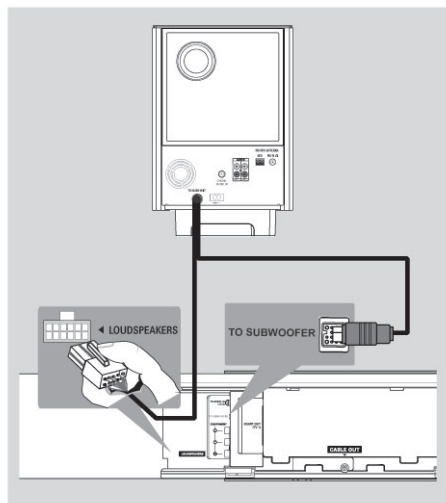

Стъпка 5: Свързване на суббуфера към главната част

1. Развийте кабела за свързване към главната част TO MAIN UNIT на суббуфера.
2. Свържете белия край на кабела за свързване към главната част към гнездото LOUD-SPEAKERS на главната част.
3. Свържете черния край на кабела за свързване към главната част към гнездото TO SUBWOOFER на главната част.

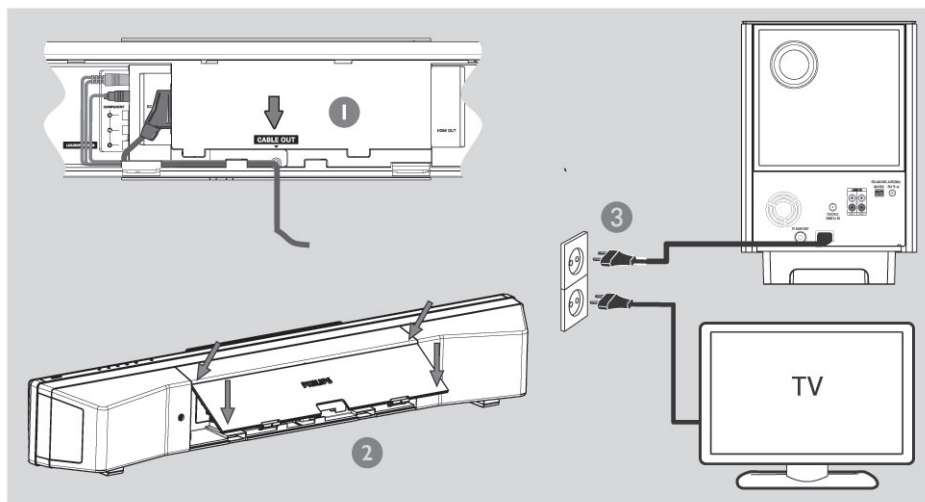

Стъпка 6: Свързване на захранващият кабел

Бележка:

За да проверите силата на тока за захранване, погледнете отзад или отдолу на главната част.

1. След като сте завършили всички свързки, насочете всички кабели към точката CABLE OUT.
2. Затворете задния капак.

Бележка:


Всички кабели трябва да са поставени правилно вътре в задния панел, за да можете да затворите задния капак.

3. Свържете захранващият кабел от суббуфера към контакта.
 - Индикатора за режим стендбай на главната част светва.

Полезен съвет:

- Преди да правите или променяте някакви свързки, уверете се, че всички устройства са изключени от захранването.

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СВРЪЗКИ

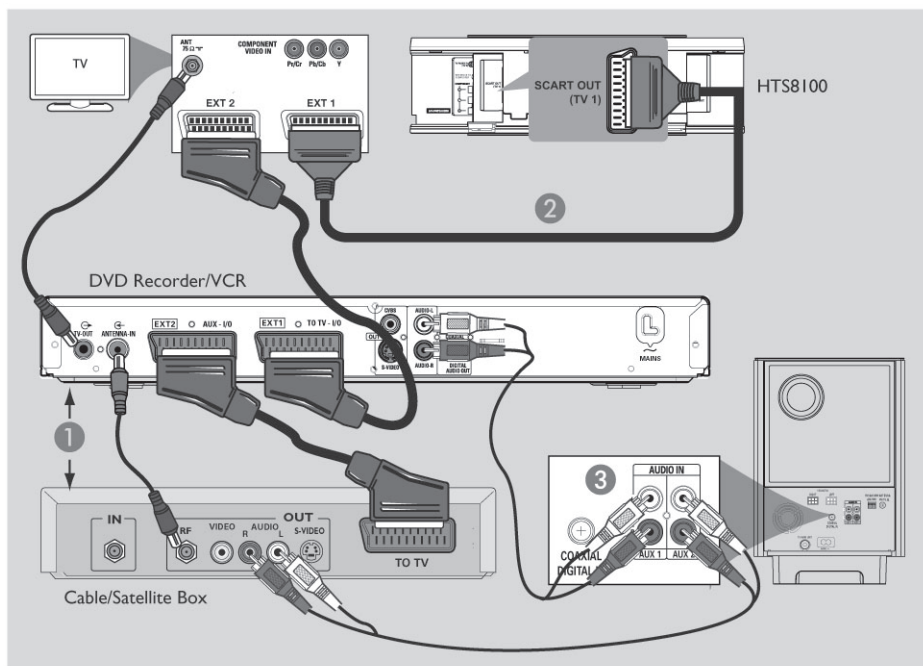

Свързване на кабелна телевизия/сателитен приемник и рекордер/VCR

Това устройство поддържа аналогова и цифрова аудио свръзка. Можете да свържете аудио изхода на аудио/видео устройство (няпример DVD рекордер, VCR, кабелна/сателитна телевизия) към тази система за домашно кино, за да се насладите на способностите на многоканалния сърраунд звук.

Бележка:

Горната картинка е само пример за подобна свръзка. Тя може да се различава в зависимост от свързаното устройство.

1. Запазете съществуващите свръзки между вашия телевизор и другите устройства.

2. Използвайте SCART кабела, за да свържете това устройство към вашия телевизор.


- Ако вашия телевизор няма места за свързване на SCART кабела, погледнете 'Стъпка 2: Свързване към телевизор', за други възможности за свързване на видео сигнала.

3. Използвайте аудио кабел (червен/бял - не е осигурен), за да свържете гнездата AUDIO IN AUX1 или AUX2 на суббуфера към гнездата AUDIO OUT на кабелната/сателитната телевизия и рекордера/VCR.

- Друга възможност е да използвате коаксиален кабел (не е осигурен), за да свържете гнездото COAXIAL DIGITAL IN на суббуфера към изходното гнездо за коаксиален кабел на свързаното устройство. Това осигурява по-добро аудио предаване.

Полезен съвет:

- Обърнете се към инструкцията за експлоатация на свързаното устройство относно друго възможности за свързване.

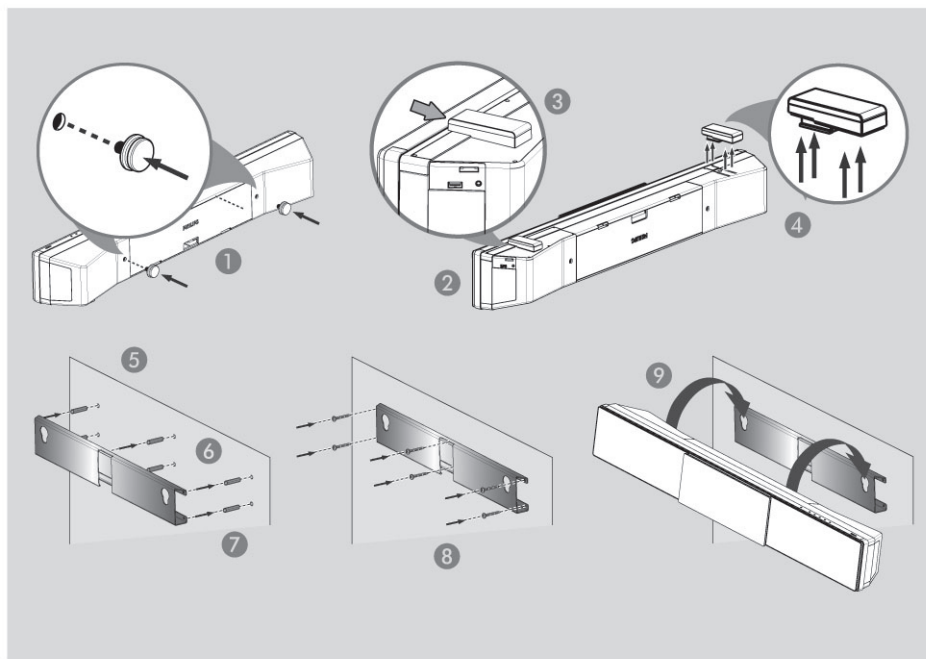

Окачване на главната част

ВНИМАНИЕ!

Има опасност от нараняване на хора или повреда на системата. Допускате само квалифициран персонал да окачва системата.

Преди да започнете ...

Уверете се, че всички кабели са свързани към задния панел преди да окачите главната част.

1. Прикрепете осигурените бутони за закрепване в задната страна на главната част.
2. Обърнете главната част така, че долната страна да сочи нагоре.
3. Дръжте здраво главната част с една ръка, като с другата хванете едно от гумените крачета на тонколоните и го бутнете към гърба на главната част.
4. Повторете стъпка трета, за да махнете и другото краче на тонколоната.
5. Определете положението на скобата, където възнамерявате да монтирате главната част и го отбележете.
6. Пробийте дупки с дрелка.
7. Поставете дюбели (не са осигурени) в дупките.

8. Закрепете скобата на стената посредством винтове (не са осигурени).
9. Закачете главната част стабилно на монтираната скоба. Приплъзнете бутоните за закрепване през дупките на скобата и ги застопорете.

Полезен съвет:

- За да закачите главната част под вашия телевизор, оставете поне 10 см (4 инча) разстояние между телевизора и скобата.

НАЧАЛО

Откриване на канала, на който да гледате


Преди да започнете ...

Премахнете етикета залепен върху вратичката на отделението за дискове.

1. Натиснете бутона SOURCE на главната част докато на дисплея на панела не се появи 'DISC SOURCE' (или DISC на дистанционното управление).
2. Включете телевизора и го пуснете на правилния канал за приемане на видео сигнал.
 - Можете да включите на най-ниските канали на вашия телевизор, след това натиснете бутона за смяна на канала на дистанционното управление на телевизора докато видите канала за приемане на видео сигнал.
 - Можете да натиснете бутона * неколкократно на дистанционното управление на телевизора.
 - Обикновено тези канали са между първите и последните канали и може да се наричат FRONT, A/V IN, VIDEO.
 - Погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора за това как да изберете правилния вход на вашия телевизор.

Първият екран, който се появява на телевизора

Когато завършите свързките и включите тази система в режим 'DISC SOURCE' за първи път, трябва да видите поздравително съобщение на телевизора.

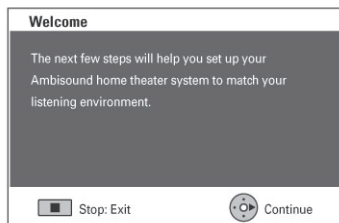


Препоръчително е да направите няколко основни настройки, за да оптимизирате представянето на системата. Погледнете следващите страници за повече информация.


Настройване на тонколониите

Тонколониите имат четири параметъра, които могат да се настроят: акустика в стаята, разположение, височина и разстояние. Променете настройките на тонколониите според разположението и обстановката на стаята ви.


1. Докато гледате поздравително съобщение в режим за дискове, натиснете бутона със стрелката надясно на дистанционното управление, за да влезете в екрана с настройките на тонколониите.
 - появява се съобщение с разположението на системата.

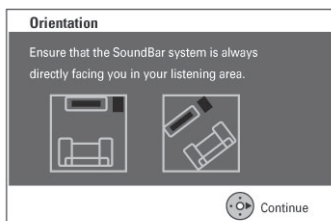



2. Натиснете бутона със стрелката надясно, за да продължите.
 - менюто **{Room Acoustics}** се появява.

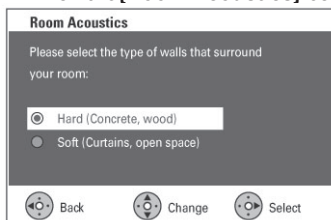



3. Изберете състояние на стаята и натиснете бутона със стрелката надясно, за да потвърдите.
 - **{Hard}**(твърд) за бетонни или дървени стени.
 - **{Soft}**(мек) за пердета или отворена заобикаляща среда.

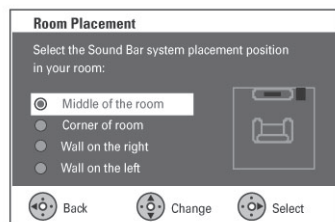

- Изберете позицията на разположение на системата в стаята и натиснете бутона със стрелката надясно, за да потвърдите.

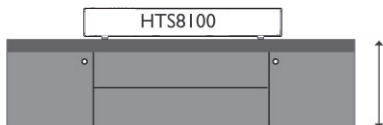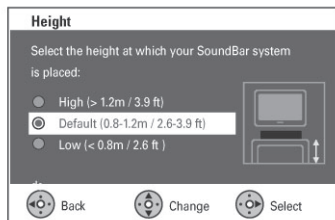

- Изберете височината, на която е поставена системата и натиснете бутона със стрелката надясно, за да потвърдите.
 - {High}**(високо) за височина по-малко от 1.2 метра.
 - {Default}**(по подразбиране) за височина между 0.8 метра и 1.2 метра.
 - {Low}**(ниско) за височина повече от 0.8 метра.

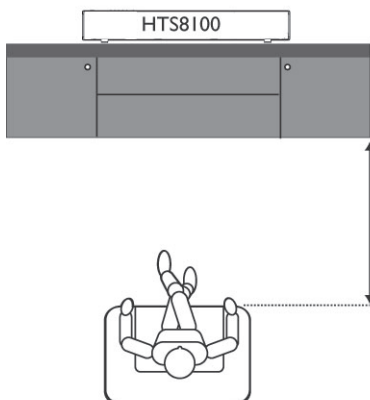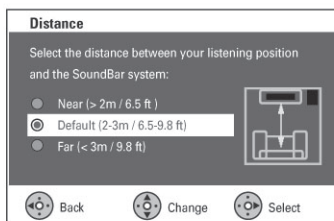

- Изберете разстоянието между позицията за слушане и тонколоните, натиснете бутона със стрелката надясно, за да потвърдите.
- Изберете разстоянието между позицията за слушане и тонколоните, след това натиснете OK, за да потвърдите
 - {Near}**(близо) за разстояние по-малко от 2.0 метра.
 - {Default}**(по подразбиране) за разстояние между 2.0 метра и 3.0 метра.
 - {Far}**(отдалечен) за разстояние повече от 3.0 метра.
- Настройките за тонколоните сега за завършени, натиснете бутона със стрелка надясно, за да излезете от менюто.


Избор на настройките за езика

Възможностите за език са различни, в зависимост от вашата държава или регион. Може да не отговаря на картинките показани в инструкцията за експлоатация.

Език на екрана (OSD)

OSD езика на тази система остава такъв какъвто го настроите, независимо от промените направени на езика на DVD диск.

- В режим за дискове, натиснете **SETUP** на дистанционното управление.
 - Появява се **{General Setup Page}**.
- Изберете **{OSD Language}** в менюто и натиснете бутона със стрелката надясно.

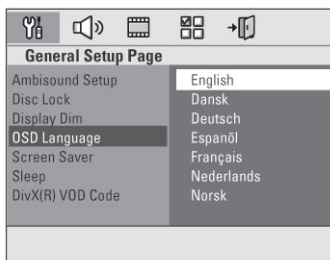


- Изберете език и натиснете OK, за да потвърдите.

Език на звука, субтитрите и менюто при възпроизвеждане на DVD

Можете да изберете предпочитаните от вас настройки на езика при възпроизвеждане на DVD. Ако избрания език е записан на DVD диска, тази система автоматично пуска диска на този език. В противен случай, ще се използва предварително зададения език на диска.

1. Натиснете **■** два пъти, за да спрете възпроизвеждането (ако има такова), след това натиснете **SETUP**.
2. Натиснете бутона със стрелката надясно неколнократно, за да изберете **{Preference Page}**.
3. Изберете една от възможностите по-долу и натиснете бутона със стрелката надясно.

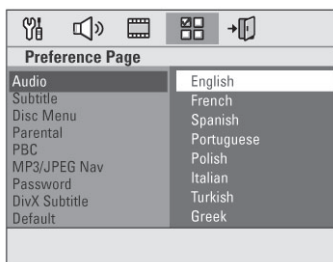

{Audio}

За избор на предпочитания език на звука при възпроизвеждане на DVD.

{Subtitle}

За избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на DVD.

{Disc Menu}(меню на диска)

За избор на предпочитания език на менюто на диска при възпроизвеждане на DVD.

4. Изберете език и натиснете OK, за да потвърдите.

Ако езика, който искате, не е в списъка, тогава изберете **{Others}**, след, което използвайте цифровите бутони (0-9) на дистанционното управление, за да въведете четири цифрени езиков код 'XXXX' (погледнете последната страница) и натиснете OK, за да потвърдите.

5. Повторете стъпки 3-4 за други настройки.

Полезни съвети:


- По време на възпроизвеждането на DVD, можете да смените езика на звука и субтитрите, като натиснете бутоните **AUDIO** и **SUBTITLE** на дистанционното управление. Независимо от това, предварителните настройки тук направени от вас, няма да се променят.

- За някои DVD, езика на субтитрите/звука/менюто могат да се сменят само посредством менюто на DVD диска.

Настройване на дисплея на телевизора

Задайте режим на дисплея на тази система в зависимост от вида на свързания телевизор. Формата, който изберете трябва да е достъпен на диска. Ако не е, настройките за дисплея на телевизора, няма да променят картината по време на възпроизвеждането.

1. В режим за дискове, натиснете **SETUP** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутона със стрелката надясно неколнократно, за да изберете **{Video Setup Page}**.
3. Изберете **{TV Display}** в менюто и натиснете бутона със стрелката надясно.

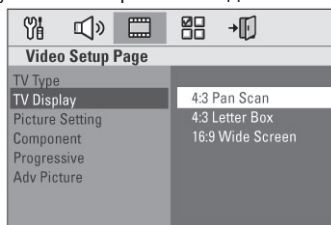

{4:3 Pan Scan}

Изберете този, ако телевизора ви е нормален и искате двете страни на картината да бъде изрязана или форматирана по екрана на телевизора.



{4:3 Letter Box}

Изберете този, ако телевизора ви е нормален. В този случай, на екрана на телевизора ще се покаже широкоекранна картина с черни ленти отгоре и отдолу.



{16:9}

Изберете този, ако имате широкоекранен телевизор.

- Изберете една от възможностите и натиснете OK, за да потвърдите.

Настройване на функцията непрекъснато търсене


(само за телевизори с непрекъснато търсене)

Непрекъснатото търсене показва два пъти номера на кадрите за секунда, което не прави кръстосаното търсене (обичайна нормална телевизионна система). С почти два пъти повече линии, непрекъснатото сканиране предлага по-висока разделителна способност на картината и по-добро качество.

Преди да започнете ...


Уверете се, че сте свързали тази система към телевизор с непрекъснато сканиране използващ YPbPr връзка (погледнете 'Възможност 3: Свързване към телевизор с непрекъснато търсене или съставен видео вход').

- Включете телевизора на правилния канал за гледане на тази система.
 - Уверете се, че режима за непрекъснато търсене на телевизора е изключен (или е на кръстосан режим). Погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора.
- Включете системата и натиснете DISC на дистанционното управление.
- Натиснете **SETUP** на дистанционното управление.
- Натиснете бутона със стрелката надясно неколкратно, за да изберете **{Video Setup Page}**.

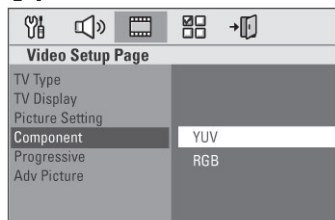

- Отидете на **{Component} > {YUV}** в менюто и натиснете OK, за да потвърдите.

- Отидете на **{Progressive} > {On}** в менюто и натиснете OK, за да потвърдите.

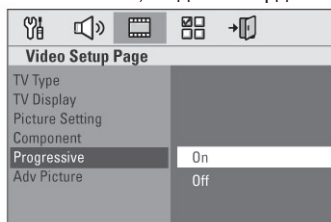

- Прочетете обяснителното съобщение на телевизора и потвърдете действието си като изберете **OK** в менюто и натиснете OK.

В този момент на екрана на телевизора няма да има картина докато не включите режима за непрекъснато търсене на телевизора.

- Включете режима за непрекъснато търсене на телевизора, погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора.
 - на телевизора ще се появи съобщение.
- Потвърдете действието си като изберете **OK** в менюто и натиснете OK.
 - Настройването е завършено и можете да започнете да се наслаждавате на картина с високо качество.

Ако не се появи картина

- Натиснете **OPEN/CLOSE**.
- Натиснете бутона със стрелката наляво на дистанционното управление.
- Натиснете **AUDIO** на дистанционното управление.

Полезни съвети:


- Ако се появи празен/разстроен екран, изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.

- Има някои телевизори с непрекъснато търсене, които не са съвместими с тази система, като по този начин се получава неестествена картина, когато възпроизвеждате DVD видео диск в режим на непрекъснато търсене. В този случай, изключете функцията за непрекъснато търсене на тази система и вашия телевизор.

Смяна на различен източник за възпроизвеждане

- Натиснете бутона SOURCE на главната част неколkokратно, за да изберете:


DISC SOURCE → USB → DOCK → MP3 LINE-IN → RADIO FM → RADIOAM/MW → TV1 → TV2 → AUX1 → AUX2 → DIGITAL IN → DISC SOURCE ...

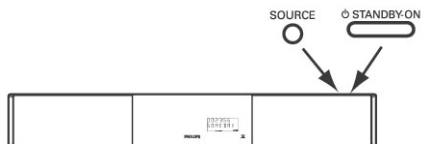

ИЛИ

- Натиснете DISC, DOCK, USB, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN или TV на дистанционото управление.
 - натиснете DISC, за да включите на режими за диск(ако има свързано USB).
 - натиснете DOCK, за да превключите на GoGear/iPod, който е включен към устройството за включване (допълнителна характеристика).
 - натиснете USB, за да включите USB устройството свързано към тази система.
 - натиснете RADIO, за да превключите между FM и AM/MW радио честота.
 - натиснете AUX, за да превключите на аудио устройство, което е свързано към AUDIO AUX1 или AUX2 гнездата на суббуфера.
 - натиснете DIGITAL IN, за да включите към допълнително аудио устройство, което е свързано към гнездото DIGITAL IN на суббуфера.
 - натиснете MP3 LINE IN, за да превключите на преносимо аудио устройството, което е свързано към системата.
 - натиснете TV, за да превключите на звуковия изход на телевизора, който е свързан посредством SCART (TV1) или TV AUDIO IN (TV2).

Превключване на стендбай режим с ниска консумация на енергия

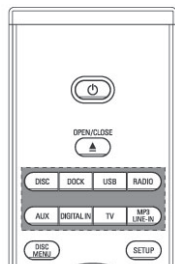

- Натиснете и задръжте .
 - Светлиния индикатор на главната част светва в червено.

ДЕЙСТВИЯ С ДИСКОВЕ

Пускане на диск

Дискове, които могат да се възпроизвеждат

Вашата система за домашно кино възпроизвежда:

- DVD дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Затворени DVD записващи и презаписващи дискове (DVD-R, DVD-RW)
- Аудио компакт дискове (CD)
- MP3/Windows Media аудио дискове, файлове с картинки (Kodak, JPEG) на CD-R(W).
- ISO 9660
- поддържана разделителна способност на JPEG до 3072 x 2048
- поддържани честоти: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- поддържани bit-rates 32 ~ 256 (kbps), преходни bit-rates (средно 128 kbps)
- DivX файлове на CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

Регионални кодове за DVD дискове

DVD дисковете и плеърите са проектирани с регионални ограничения. Преди да пуснете диск, уверете се, че диска е от същия регион откъдето е плеъра. Регионалният код за тази система е отбелязан в задната или долната част на панела.

Бележки:

- Ако забраняващата икона (* или X) се появи на телевизора, когато натиснете бутон, това означава, че функцията не е достъпна на пуснатия в момента диск или по това време.
- Никога не слагайте предмети различни от диск в отделението за дискове. Ако направите това, може да причините повреда в плеъра на дискове.

1. Натиснете SOURCE неколкратно докато 'DISC SOURCE' се появи на дисплея на панела (или натиснете DISC на дистанционното управление).
2. Включете телевизора на правилния канал за гледане на тази система.
 - На телевизора се появява синия фон на DVD екран.
3. Натиснете OPEN/CLOSE ▲, за да отворите отделението за дискове.
4. Заредете диск в отделението за дискове и натиснете OPEN/CLOSE ▲.
 - Уверете се, че записаната част на диска е обърната надолу. За дискове записани и от двете страни, заредете страната, която искате да пуснете, като я поставите нагоре.
5. Възпроизвеждането започва автоматично.
 - Погледнете следващите страници за повече възможности и функции на възпроизвеждането.

Полезни съвети:

- Ако имате проблем с пускането на определен диск, извадете диска и пробвайте с друг. Направилно форматиран дискове не могат да бъдат пуснати на тази система.
- Някои дискове не могат да бъдат пуснати на тази система поради конфигурацията и характеристиките на диска, или поради състоянието на записа и авторския софтуер, който е използван.

Основни контролни действия при възпроизвеждане

Спиране в пауза на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждането, натиснете ►||.
 - Докато е в режим на пауза, можете да натиснете бутоните със стрелките наляво/надясно неколкратно, за да видите предната или следващата сцена в пауза картина (само при възпроизвеждане на видео).
 - За да пуснете отново възпроизвеждането, натиснете ►|| отново.

Избор на друга песен/глава

- Натиснете **I◀◀/▶▶I** или използвайте цифровите бутони 0-9, за да въведете номер на песен/глава.
 - Ако е включен режим за повторение на песен, натиснете **I◀◀** отново, за да пуснете отново същата песен/глава.

Търсене напред/назад

- Натиснете и задръжте **I◀◀/▶▶I**.
 - По време на търсенето, натиснете **I◀◀/▶▶I** неколкратно за да увеличите/намалите скоростта на търсенето.
 - За да пуснете отново нормалното възпроизвеждане, натиснете **▶▶I**.

Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете **■**.

Полезни съвети:

- *Ако на телевизора се появи съобщението 'To playback from the beginning, press PREV key' (За да пуснете от началото, натиснете бутона PREV) докато зареждате диск, можете да натиснете **I◀◀**, за да започне възпроизвеждането от началото.*
- *Това е функция за спестяване на енергия, тази система автоматично преминава в режим стендбай с ниска консумация на енергия ако не натиснете никакъв бутон в продължение на 30 минути след като възпроизвеждането от диск е спряло.*

Избор на различни функции за повторение/разбъркано пускане

Възможностите за повторно пускане и режимите за разбъркано пускане варират в зависимост от вида на диска.

- Докато сте пуснали диск, натиснете REPEAT/SHUFFLE на дистанционото управление неколкратно, за да изберете режим на повторно или разбъркано пускане.

DVD

- REPEAT CHAPTER- (повторение на глава)
- REPEAT TITLE - (повторение на заглавие)
- REPEAT DISC - (повторение на диска)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)

- SHUFFLE REPEAT - (повтарящо се разбъркано възпроизвеждане)
- REPEAT OFF- (изключване на режим за повторно пускане)

VCD/SVCD/CD

- REPEAT TRACK - (повторение на песен)
- REPEAT DISC - (повторение на диска)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- SHUFFLE REPEAT - (повтарящо се разбъркано възпроизвеждане)
- REPEAT OFF- (изключване на режим за повторно пускане)

MP3/DivX/Windows Media Audio

- RPT TRACK - (повторение на песен)
- REPEAT ALL/FOLDER - (повторение на папка)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- REPEAT OFF- (изключване на режим за повторно пускане)

Полезен съвет:


- *Повтореното възпроизвеждане не е достъпно на VCD дискове когато режима PBC е включен.*

Създаване на програма с песни от диска

(не за дискове с картинки и MP3)

Можете да пуснете съдържанието на диска в реда, в който искате като създадете програма с реда на пускане на песните.


1. Натиснете SELECT/PROGRAM на дистанционото управление.
 - Менюто за създаване на програма се появява.

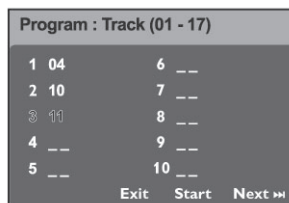

2. Използвайте цифровите бутони 0-9 за да въведете номер на песен/глава.
3. Използвайте бутоните със стрелките, за да преместите курсора на следваща позиция.

- Ако има повече от общо 10 програмирани песни, изберете **{Next}** на екрана и натиснете ОК (или натиснете **▶▶I** на дистанционото управление), за да влезете на следващата страница за програмиране.
 - За премахнете песен/глава от менюто за програмиране, изберете песента/главата и натиснете ОК.
- След като приключите, изберете **{Start}** на екрана и натиснете ОК, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането започва от избраната песен под програмираната последователност.
 - За да излезете от менюто за програмиране, изберете **{Exit}** в менюто и натиснете ОК.

Други функции на възпроизвеждане за видео дискове (DVD/VCD/SVCD)

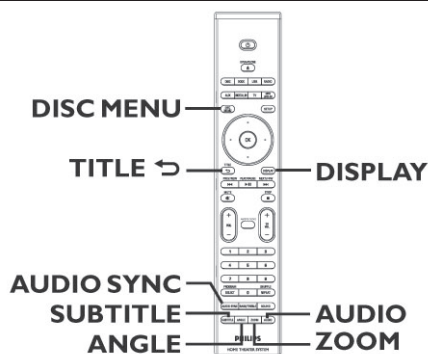

Бележка:

Операционите функции описани тук може да не са възможни за определени дискове. Винаги се обръщайте към инструкциите осигурени с дисковете.

Употреба на менюто на диска

Взависимост от формата на диска, на екрана на телевизора може да се появи меню, след като се заредили диска.

За да изберете функция на възпроизвеждане или предмет

- Използвайте бутоните със стрелките или цифровите бутони 0-9 на дистанционото управление, след това натиснете ОК, за да започне възпроизвеждането.

За достъп или изход от менюто

- Натиснете DISC MENU на дистанционото управление.

Показване на информацията на възпроизвеждането

Тази система може да показва информация за възпроизвежданият диск (например номер на заглавие или глава, изминало време на възпроизвеждане, език на звука/субтитрите) и голям брой операции могат да се извършват без да бъде прекъсвано възпроизвеждането на диска.

- По време на възпроизвеждането, натиснете DISPLAY.
 - На телевизора се появява списък с възможната информация за диска.

DVD

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off
Bitrate Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	01/12
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:04:32
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate 8 Total Elapsed 0:29:17	

- Използвайте бутоните със стрелките нагоре/надолу, за да видите информацията и натиснете ОК за достъп.
- Използвайте цифровите бутони 0-9, за да въведете номер/време или използвайте бутоните със стрелките нагоре/надолу, за да направите избор.
- Натиснете ОК, за да потвърдите.
 - Възпроизвеждането се променя според избраното време или избраното заглавие/глава/песен.

Увеличаване/намаляване

Тази възможност ви позволява да увеличавате или намалявате картината на телевизора и да панорамирате през картината.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете ZOOM неколкократно за да изберете различна степен на увеличение/намаление.
 - Възпроизвеждането продължава.
2. Използвайте бутоните със стрелките, за да панорамирате през увеличениия образ.
3. Натиснете ZOOM неколкократно, за да се върнете към оригиналния размер.

Смяна на езика на субтитрите

Тази възможност работи само на DVD дискове с много езици за субтитрите. Можете да смените езика, който желаете, докато е пуснат DVD диска.

- Натиснете SUBTITLE неколкократно, за да изберете различен език за субтитрите.

Смяна на ъгъла на камерата

Тази възможност в достъпна само на DVD, което съдържа последователности записани от различни ъгли на камерата. Това ви позволява да виждате картината от различни ъгли.

- Ако се появи икона с камера на телевизора, натиснете ANGLE неколкократно, за да изберете един от възможните ъгли на камерата.

Смяна на езика на звука

Тази възможност работи само на DVD дискове с много езици за звука или VCD с много аудио канали.

- Натиснете AUDIO неколкократно за да изберете възможните аудио езици.

За VCD - смяна на аудио канал

- Натиснете AUDIO неколкократно, за да изберете възможните аудио канали осигурени на диска (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT или MIX MONO).

Настройване на времето за забавяне на аудио възпроизвеждането

Тази функция ви позволява да нагласите времето за забавяне на звука ако видео възпроизвеждането е по-бавно отколкото изходния звук, следователно отразяващо се в 'Lip-sync'. Единствения начин за коригиране 'Lip-sync' грешката причинена от забавеното видео е да забавите звука в същото количество.

1. Натиснете AUDIO SYNC.
2. В продължение на пет секунди, използвайте VOL+ -, за да нагласите времето за забавяне на изходния звук (0 ~ 150 ms).
 - Ако не използвате настройването на нивото на звука за тези пет секунди, възпроизвеждането продължава с нормаланата функция за нивото на звука.

Контрол на възпроизвеждането (само за VCD)

Контрола на възпроизвеждането (PBC) ви позволява да пускате видео CD на паузи, следвайки менюто на дисплея. В тази функция може също да се влезе през менюто "Preference Page" (страница с предпочитания).

За VCD с функция за контрол на възпроизвеждането (PBC) (само версия 2.0)

- По време на възпроизвеждането, натиснете TITLE ↵, за да се върнете към менюто със заглавия на диска или към главното меню.
- По време на възпроизвеждането, натиснете DISC MENU, за да включите или изключите режим за контрол на възпроизвеждането (PBC).

Пускане на диск с MP3/WMA


Тази система може да възпроизвежда повечето MP3 и Windows Media Audio файлове записани върху записващи дискове или закупени дискове.

Преди да започнете ...

Включете телевизора на правилния канал за видео сигнал. Погледнете 'Откриване на правилния канал за гледане', за повече подробности.

1. Пуснете MP3/WMA диск.

- Времето за прочитане на диска трае около 30 секунди поради сложността на конфигурацията на директорията/файла.
- На телевизора се появява менюто на диска.

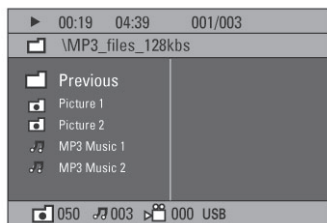

- 2. Ако менюто на диска се състои от разнообразни папки, използвайте бутоните със стрелките нагоре/надолу, за да изберете желаната папка и натиснете OK, за да отворите папката.
- 3. Използвайте бутоните със стрелките нагоре/надолу, за да изберете песен/файл и натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането започва от избрания файл и продължава до края на папката.

По време на възпроизвеждането;

- Натиснете **◀◀/▶▶**, за да възпроизведете друга песен/файл от пуснатата в момента папка.
- Натиснете **◀◀/▶▶**, за да търсите бързо напред или назад за определена музикална песен.
- За да изберете друга папка от пуснатия в момента диск, натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се върнете към менюто със цялото съдържание.
- Натиснете REPEAT/SHUFFLE неколкократно, за да имате достъп до различните режими на пускане.
- 4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

Полезни съвети:

- *За да прескочите менюто с папките когато заредите MP3/JPEG диск, задайте настройките на MP3/JPEG NAV е менюто с предпочитанията на {Without Menu}.*
- *Само първата сесия от диск с много сесии ще бъде възпроизведена.*
- *Нормално е да има случайни 'прескачания' докато слушате вашия MP3/WMA диск поради нечист запис на цифровото съдържание по време на зареждането от интернет.*
- *Ако има специални символи в името на MP3/WMA песента (ID3) или името на албума, то може да не се появи точно изписано на екрана, защото системата не поддържа тези символи.*

Пускане на файл с JPEG картинка (презентация)

Преди да започнете ...

Включете телевизора на правилния канал за видео сигнал. Погледнете 'Откриване на правилния канал за гледане', за повече подробности.

- Пуснете JPEG фото диск (диск с Kodak картинки, JPEG).
 - При Kodak дисковете, презентацията почва автоматично.
 - При JPEG дисковете, на телевизора се появява меню с картинките. Натиснете **▶▶**, за да започне възпроизвеждането на презентацията.

Полезен съвет:

Тази система може да има нужда от повече време, за да пусне съдържанието на диска на телевизора поради големия брой песни/картинки записани върху един диск.

Поддържани формати:

- Разширението на файла трябва да е '*.JPG', и не '*.JPEG'.
- Тази система може да пуска само снимки от цифрова камера според JPEG-EXIF формата, обикновено използван от почти всички цифрови камери. Неможе да се пускат Motion JPEG (картинки с движение), непрекъснати JPEG и други формати JPEG, или картинки с формат различен от JPEG, или звукови клипове записани заедно с картинките.

Функция за предварителен преглед

1. По време на възпроизвеждането, натиснете ■.
 - На телевизора ще се появят 12 картинки с умален размер.



2. Натиснете I◀◀/▶▶I, за да се появят другите картинки на предишната/следващата страница.
3. Използвайте бутоните със стрелките, за да изберете една от картинките и натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.
4. Натиснете DISC MENU, за да се върнете към менюто на диска.

Увеличение на картинка

1. По време на възпроизвеждането натиснете ZOOM неколkokратно, за да изберете различен режим на увеличение.
2. Използвайте бутоните със стрелките, за да панорамирате през увеличената картинка.

Завъртане/обръщане на картинка

- По време на възпроизвеждането, използвайте бутоните със стрелките, за да завъртите/преобърнете картинката на телевизора.

сът стрелка нагоре:

обръща картинката вертикално

сът стрелка надолу:

обръща картинката хоризонтално

сът стрелка наляво:

завърта картинката обратно на часовниковата стрелка

сът стрелка надясно:

завърта картинката по часовниковата стрелка

Пускане на MP3/WMA музика и JPEG картинки едновременно

Можете да създадете музикална презентация ако диска съдържа и MP3/WMA музика и файлове с JPEG картинки.

1. Пуснете MP3/WMA диск, който съдържа папки с музика и картинки.
2. Изберете песен в менюто и натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждането, използвайте бутоните със стрелките, за да изберете папка с картинки от менюто на диска и натиснете ►II.
 - Файловете с картинки ще бъдат възпроизведени до края на папката.
 - Музиката продължава да звучи и ще се повтори, ако стигне до края на изборния албум, плей лист или песен.
4. За да спрете едновременното възпроизвеждане, натиснете DISC MENU последвано от ■.

Пускане на DivX диск

Системата поддържа възпроизвеждане на DivX филми, които се свалили от вашия компютър на записващ диск. Погледнете 'Възможности в менюто за настройки - {General Setup Page - DivX(R) VOD код}', за повече подробности.

1. Пуснете DivX диск.
2. Използвайте бутоните със стрелките, за да стигнете до заглавието, което искате да пуснете.
3. Натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждането;

- Ако са записани многоезични субтитри на DivX диска, при натискането на SUBTITLE на дистанционното управление ще смените езика на субтитрите.
- Ако са записани многоезични аудио записи на DivX заглавието, ако натиснете AUDIO на дистанционното управление ще смените източника на звук.
- Използвайте бутоните със стрелките на дистанционното управление, за да извършите бързо търсене напред/назад.
- Натиснете DISPLAY, за да видите информация за видеото, като може да се ползва само за DivX Ultra дискове.

Полезни съвети:

- Поддържат се файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се появяват в менюто за навигация на файла.

- Името на файла със субтитрите, трябва да бъде записан със същото име на файла като на филма.

- Могат да се изписват на екрана само субтитри с имена, които имат средно 45 символа.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ - GO GAER/IPOD

Пускане на музика от съвместими Go Gaer/iPod устройства


Музика от вашия Go Gaer/Apple iPod на Philips HTD7001 може да бъде пусната на тази система, с помощта на станцията за прикачане HTD7001 Philips (допълнителна функция - достъпна само в определени страни). Това ви позволява да се насладите на отлично качество на звука от системата от тонколони.

Philips HTD7001 станцията за прикачане поддържа следния обем GoGear/iPod:


GoGear	iPod
HDD1420, 1430	60/80GB (video)
HDD1620, 1630, 1635	40/60GB (color display)
HDD1820, 1830, 1835	30GB (video)
HDD1840, 1850	20/30GB (color display)
HDD6320, 6330	Nano
	40GB
	20GB
	MINI 4GB

Преди да започнете ...

Подгответе станцията за прикачане Philips HTD7001, като прикачите подходящият адаптор за прикачане към правилната люлка за прикачане. Погледнете инструкцията за експлоатация на станцията за прикачане за повече информация.

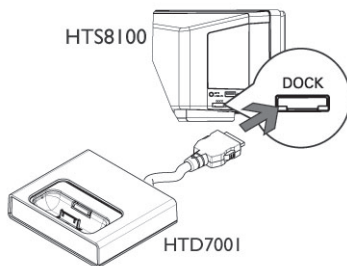

1. Свържете станцията за прикачане към гнездото DOCK на тази система (както е показано на картинката по-горе).
2. Включете вашият GoGear или iPod преди да го прикачите към правилната люлка.

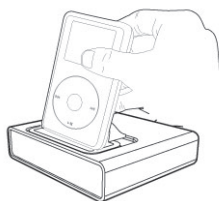

3. Натиснете DOCK на дистанционото управление, за да включите тази система на режим DOCK.

- На дисплея на панела се появява 'GOGEAR DOCKED' или 'IPOD DOCKED', ако устройството бъде засечено и се поддържа.

4. Започва възпроизвеждането на вашият Go Gaer/iPod.

- Контрола на възпроизвеждането става чрез Go Gaer/iPod устройството по подрабиране, и е наречен 'режим за лесен контрол'. Въпреки това, можете да използвате дистанционото управление на системата, за да контролирате простички функции на възпроизвеждането като пускане, спиране в пауза, ОК, спиране, следващ/напред и предишен/назад.

- Само при възпроизвеждане на музика от iPod, можете да натиснете DISPLAY на дистанционото управление, за да смените между 'режим на прост контрол' и 'режим на разширен контрол'.

'Режим на разширен контрол'

Достъпен само при възпроизвеждане на музика от iPod

- Докато сте в този режим, бутоните за управление на iPod устройството не функционират. Можете да

видите музикалното съдържание на телевизора и да използвате дистанционното управление на системата, за да контролирате и избирате от съдържанието/плей листа с музиката.

Полезни съвети:

- Philips HTD7001 станцията за прикачане е специално проектирана, за да се използва с тази система. Никога не я пробвайте на други устройства.


- Възпроизвеждането на картинки и видео от iPod съвместими устройства е възможно, ако свържете видео изхода от станцията за прикачане към телевизора ви. Контрола на възпроизвеждането е възможен само на самия iPod.

- Когато включите системата към захранването и станцията за прикачане е свързана към нея, батерията на прикаченият GoGear или iPod, ще се зарежда автоматично.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ - USB УСТРОЙСТВО

Пускане от USB flash устройство или USB четец на карти с памет

Можете да пуснете или видите файлове с информация (JPEG,MP3, Windows Media Audio или DivX) в USB flash устройство или USB четец на карти с памет. Въпреки това, не е възможно да промените или копирате тези информационни файлове.

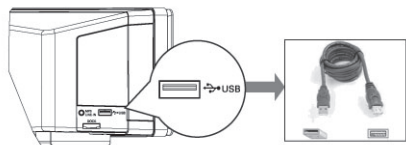

1. Свържете USB flash устройство/USB четец на карти с памет директно към гнездото USB на тази система.

2. На телевизора се появява съобщение за 5 (пет) секунди, когато устройството бъде засечено.



3. Натиснете USB на дистанционното управление, за да имате достъп до информацията записана на устройството.
 - Когато използвате много устройства върху един четец на карти, можете да имате достъп само до една от свързаните карти.
 - Броя на устройствата може да се различава при различните четци на карти.
4. Изберете файла, който искате да пуснете и натиснете ►II.
 - За повече информация за възпроизвеждането, погледнете 'Пускане на MP3/WMA диск', 'Пускане на файл с JPEG картинки (презентация)' или 'Пускане на DivX диск', за подробности.
5. Преди да изключите USB устройството, натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането или натиснете DISC, за да превключите на режим за дискове.

Полезни съвети:

- USB гнездото не поддържа свързването на други USB устройства освен USB flash устройство/USB четец на карти с памет.

- Когато USB устройството не пасва в USB гнездото, трябва да използвате USB удължителен кабел.


- Можете само да четете и възпроизвеждате съдържанието на USB устройството.

- Съдържание със защита против записване не може да бъде пуснато.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ - ДРУГ АУДИО ПЛЕЪР

Пускане от друг преносим аудио плеър

Когато свържете вашият преносим аудио плеър към тази система, получавате най-доброто изживяване от имерсиония звук през тонколониите на системата. Въпреки това, контрол на възпроизвеждането не е възможно на преносимия аудио плеър.

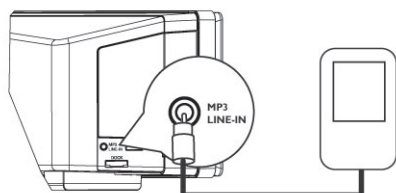

1. Използвайте осигурения MP3 LINE-IN кабел, за да направите връзка между изхода за слушалки на вашия преносим аудио плеър и MP3 LINE-IN гнездото на системата.
2. Натиснете MP3 LINE-IN на дистанционното управление.
3. Започва възпроизвеждането от вашият преносим аудио плеър.
 - Музиката ще се чува през тонколониите.
4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона **STOP** на преносимия аудио плеър.


Полезен съвет:

- Ако смените входящият източник като натиснете някой от бутоните за избор на източник (например **DISC**, **USB**, **RADIO**), натиснете бутона **STOP** на преносимия аудио плеър, за да спрете възпроизвеждането от него.

ВЪЗМОЖНОСТИ В МЕНЮТО С НАСТРОЙКИ

Достъп до менюто с настройки


Настройките на тази система се правят посредством телевизора, позволявайки ви да настроите системата така, че да пасне на вашите определени изисквания.

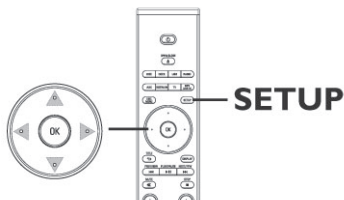


1. В режим за дискове, натиснете **SETUP** на дистанционното управление.
 - Появява се менюто с настройките.
2. Използвайте бутоните със стрелките наляво/надясно, за да изберете една от възможностите в менюто с настройките и натиснете **OK**.




- Ако не можете да влезете в {**Preference Page**}, натиснете **SETUP**, за да излезете от менюто. След това, натиснете **STOP** ■ два пъти преди да натиснете **SETUP** отново.
3. Използвайте бутоните със стрелките нагоре/надолу, за да изберете възможност за настройка и натиснете бутона със стрелка надясно за достъп.
 4. Изберете настройката, която искате да промените и натиснете **OK**, за да потвърдите и да се върнете към избирания преди това предмет.
 - Инструкции и обяснения за възможностите са осигурени на следващите страници.
 - Ако възможността в менюто е сивково избледняла, това означава, че настройката не е достъпна или не може да бъде променена в настоящото състояние.
 5. За да излезете, натиснете **SETUP**.

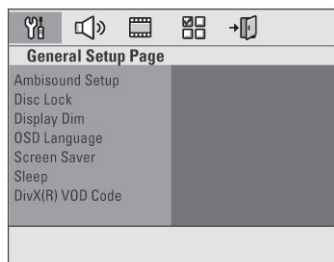


стр. 28-29

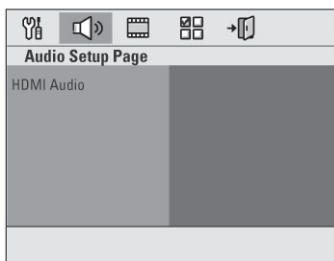

стр. 29

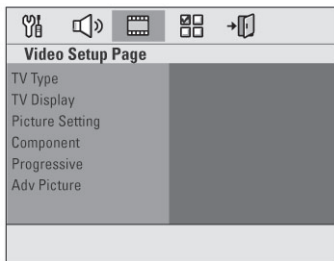

стр. 30-31

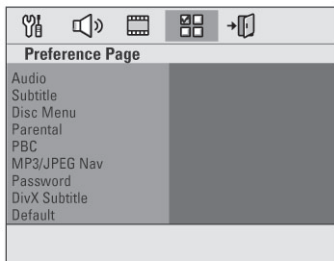

стр. 31-32

Страница с основни

настройки (подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Настройки на Ambisound

За достъп до възможностите за настройки на тонколоните.

{Room Acoustics}

- за избор на вида на стените, които заобикалят вашата стая.

{Room Placement}

- за избор на позицията на разположението.

{Height}

- за избор на височината, на която е поставена системата.

{Distance}

- за избор на разстояние от позицията за слушане.

Disc Lock (заклучване на диск)

Не всички дискове имат възрастови ограничения или са кодирани от производителите на диска. Можете да предотвратите пускането на определени дискове с функцията за заключване на дискове. Можете да заключите до 40 диска.

{Lock}{заклучване}

- за да блокирате възпроизвеждането на пуснатия в момента диск. За да пуснете заключен диск се изисква шест цифрена парола. Паролата по подразбиране е '0000' (погледнете 'Страница с предпочитани настройки - {Password}).

{Unlock}

- всички дискове могат да се пускат.

Display Dim (замъгляване на изображението)

За избор на яркостта на дисплея върху панела на тази система.

{100%}

- яркостта е максимална.

{70%}

- яркостта е на средно ниво.

{40%}

- затъмнен дисплей. Това изключва всички светлинни индикатори и икони на дисплея на предния панел на системата.

Program (програмиране)

За достъп до менюто за програмиране на песни. Погледнете "Създаване на програма с песни от диск", за повече подробности.

OSD Language (OSD език)

За избор на език на менюто за дисплей на екрана на тази система.

Screen Saver (скрийн сейвър)

Скрийн сейвъра предотвратява повреди на екрана на телевизора, като избягва показването на статична картина за дълго време.

{On}

- включва режим за използване на скрийн сейвъра на телевизора, когато възпроизвеждането е приключило или спряно в пауза за повече от 15 минути.

{Off}

- изключва функцията скрийн сейвър.

Sleep (таймер за самоизключване)

Таймера за самоизключване позволява на системата да преминава в режим стендбай автоматично след избрано предварително зададено време.

{15/30/45/60 mins}

- за избор на период от предварително зададено време след, което системата да премине в режим стендбай автоматично.

{Off}

- за изключване на функцията таймер за самоизключване.

DivX(R) VOD код

Philips ви осигурява възможността да наемате или закупвате филми от услугата DivX VOD на www.divx.com/vod посредством DivX VOD регистрационен код. Всички свалени филми от DivX VOD могат да бъдат възпроизведени само на тази

Натиснете бутона със стрелка надясно, за да видите регистрационния код и натиснете OK, за да излезете.

Страница с настройки на

звук (подчертаните възможности са фабрични

настройки зададени по подразбиране)

HDMI аудио

Тази настройка се изисква само ако използвате гнездото HDMI OUT, за да свържете вашия телевизор или друго устройство за изображения (погледнете 'Възможност 2: Свързване към HDMI-съвместим телевизор').

{Digital Audio}

{Off}

- за изключване на HDMI изходния звук. Вие все още можете да се наслаждавате на излизащ звук през тонколониите на системата.

{All}

- HDMI изходния звук ще бъде еднакъв с излизащият звук при възпроизвеждането. В случай когато възпроизвежданият звук не се поддържа, изходния звук ще бъде променен на PCM (пулсова кодова модулация) автоматично.

{PCM only}

- миксира звуковите сигнали към линейни - PCM (2 канала). Ако изберете това, нагласете правилната честота на 'LPCM' (линейна пулсова кодова модулация)

{LPCM Output}

{48 kHz}

- възпроизвежданият диск е записан с честота от 48 kHz.

{96 kHz}

- възпроизвежданият диск е записан с честота от 96 kHz. Въпреки това, ако изходния звуков сигнал е със смущения или ако липсва звук, променете на '48 kHz' вместо това.

Бележки:

- Може да отнеме малко време докато системата и свързаното устройство се засекат и инициират.

- Не е възможно да се слуша SACD или контролирани срещу записване DVD-аудио CPPM (защитено съдържание за Playable Media) източници използвайки HDMI връзката.

Страница с настройки на картината

(подчертаните възможности са

фабрични настройки зададени по подразбиране)

Вид на телевизора

За избор на цветна система, която съответства на свързания телевизор. Това позволява възпроизвеждането на различни типове дискове (PAL или NTSC дискове) на тази система.

{PAL}

- за телевизор с PAL система.

{NTSC}

- за телевизор с NTSC система.

{Multi}

- за телевизор, който е съвместим както с PAL, така и с NTSC система.

Дисплей на телевизора

Формата на картината може да бъде нагласяна така, че да пасне на телевизора.

{4:3 Pan Sacn}

- за пълна височина на картината с изрязани страни.

{4:3 Letter Box}

- за широкоекранен формат с черни ленти отгоре и отдолу на картината.

{16:9 Wide Screen}

- за широкоекранен телевизор (честото на кадъра 16:9).

Настройки на картината

Тази система осигурява три предварително зададени настройки на цвета на картината и една лична настройка, която можете да зададете сами.

{Standart}

- оригиналните настройки на цветовете.

{Bright}

- ярки, живи настройки на цветовете.

{Soft}

- топли настройки на цветовете (с преобладаване на топлите цветове).

{Personal}

- изберете това, за да зададете само настройки за цветовете на картината. Използвайте бутоните със стрелки наляво/надясно, за да нагласите настройките, които пасват най-добре на личните ви предпочитания и натиснете ОК, за да потвърдите. За средно ниво на настройките изберете {0}.

Съставен

За избор на вида на видео изхода, който съответства на видео връзката между системата и вашия телевизор.

{YUV}

- за съставна (Y Pb Pr) видео връзка.

{RGB}

- за SCART връзка.

Непрекъснато търсене

Преди да включите функцията за непрекъснато търсене, трябва да се уверите, че телевизора ви приема непрекъснати сигнали (задължително за телевизори с непрекъснато търсене) и че можете да свържете тази система към телевизора използващ Y Pb Pr. Погледнете 'Начало - Настройване на функцията за непрекъснато търсене', за повече подробности.

{On}

- за включване на режима на непрекъснато търсене. Прочетете инструкцията на телевизора и потвърдете извършеното от вас действие като натиснете ОК на дистанционото управление.

{Off}

- за изключване на режима на непрекъснато търсене.

Adv картина

Това осигурява настройки на картината, за да подобрите образа и качеството на картината при възпроизвеждане от диск.

Бележка:

Настройките {DCDi}, {True Life} и {P-scan Format} са приложими само при сигнал с непрекъснато търсене.

{DCDi} Directional Correlation Deinterlacing.

Тази функция изглажда видео образа като попълва липсващите линии.

{On}

- оптимизира качеството на картината значително, особено по време на забавено възпроизвеждане.

{Off}

- изключва функцията DCDi.

{Gamma}

- Наглася интензитета на нелинейността на картината (-7 до +7). Положителната стойност ви позволява да покажете детайли с ниско ниво в тъмните сцени, докато

отрицателните стойности акцентира върху контраста.

{Chroma Delay}

- Наглася разширеното забавяне на хрома сигнала, за да произведе изключително чиста картина (-3 до +3).

{True Life}

- Увеличава контраста и наситеността на цвета, за да създаде по-динамична картина (00 до 05).

{HDMI video}

за избор на подходяща видео разделителна способност в зависимост от способностите на свързаното устройство/телевизор, за по-нататъчно подобряване на HDMI видео сигнала.

{480p}

Непрекъснат сигнал в 480 линии за NTSC телевизор.

{576p}

Непрекъснат сигнал в 576 линии за PAL телевизор.

{720p} - (ако има свързан HDMI телевизор)

Непрекъснат сигнал подобрен до 720 линии.

{1080i} - (ако има свързан HDMI телевизор)

Кръстосан сигнал подобрен до 1080 линии.

{1080p} - (ако има свързан HDMI телевизор)

Кръстосан сигнал подобрен до 1080 линии.

{Auto}

Този видео сигнал автоматично следва поддържаната разделителна способност на екрана.

Бележка:

Ако на екрана на телевизора не се появи нищо поради разделителна способност, която не се поддържа, използвайте SCART кабела, за да свържете тази система и вашия телевизор. Включете телевизора на правилния канал за приемане на видео сигнал и нагласете настройките за разделителната способност на 480p/576p.

{P-scan Format}

- за избор на подходящ формат на изображението на екрана на телевизора.

Бележка:

Тази функция е възможна само ако сте избрали {16:9 Wide Screen} от възможностите за настройка в {TV Display}.

{Superwide}

Показва 4:3 диска с картинки на широкоекранен телевизор с липса на линейно разтягане (централната позиция на екрана се разтяго по-малко отколкото крайщата му).

{4:3 Pillar Box}

Показва 4:3 диска с картинки на широкоекранен телевизор без разтягане. От двете страни на телевизионния екран ще се появят черни линии.

{Off}

Не се извършват никакви настройки на екрана, когато се избере тази възможност.

Бележка: **{Superwide}** е приложим само при разделителна способност: 720p, 1080p или 1080i.

Страница с предпочитания

(подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Звук

За избор на предпочитания аудио език на DVD със записани много езици на звука.

Субтитри

За избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на DVD.

Меню на диска

За избор на предпочитан език на менюто на диска при възпроизвеждане на DVD.

Бележка:

Ако избрания език за звука/субтитрите/менюто на диска го няма на DVD диска, ще се използват езика по подразбиране на диска вместо него.

Възрастов контрол

Това забранява гледането на дискове, които надвишават границата, която сте задали. Това работи само при DVD дискове с ниво на възрастов контрол зададено на целия диск или на определени сцени от диска.

- 1) Използвайте бутони със стрелките нагоре/надолу, за да изберете ниво на възрастов контрол от 1 до 8 и натиснете OK.
- 2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на дистанционото управление, за да въведете вашата четири цифрена парола.

Бележки:

- **Възрастовия контрол зависи от държавата ('1' е за материал, който е преценен за най-малко вреден и '8' за най-вредения). За да премахнете възрастовия контрол и да позволите всички дискове да бъдат пускани, изберете '8'.**

- **Някои DVD дискове не са кодирани с възрастов контрол поради това, че той е отпечатан на опаковката на диска. VCD, SVCD и CD нямат ниво на възрастов контрол, така че тази функция на действа при тези видове дискове.**

- **DVD дискове, на които е поставено по-високо ниво на контрол от нивото, което вие сте избрали, няма да могат да бъдат пускани докато не въведете същата шест цифрена парола.**

PBC

Функцията за контрол на възпроизвеждането е възможна само за VCD/SVCD. Тя ви позволява да пускате видео дискове (2.0) с прекъсвания, следвайки менюто на екрана.

{On}

- менюто с индексите (ако има такова) се появява на телевизора когато заредите VCD/SVCD.

{Off}

- VCD/SVCD пропуска менюто с индексите и възпроизвеждането започва директно от началото.

MP3/JPEG NAV

MP3/JPEG навигатора може да се зададе само ако диска е записан с меню. Той ви позволява да изберете различни менюта на изображение, за по лесно търсене.

{Without Menu}

- показва всички файлове съдържащи се в MP3/JPEG диска.

{With Menu}

- показва менюто на папки на MP3/JPEG диска.

Бележка:

Тази система може да показва най-много 650 файла/папки в директория.

Парола

Паролата се използва за заключване на дискове и за възрастов контрол. Паролата по подразбиране е '0000'. За да смените паролата:

- 1) Натиснете ОК, за да влезете в менюто за смяна на паролата.

A screenshot of a 'Change Password' dialog box. It has a title bar 'Change Password'. Inside, there are three input fields: 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm PWD'. Below these fields is an 'OK' button.

- 2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на дистанционното управление за да въведете вашата съществуваща четири цифрена парола на {Old Password}.

Бележка:

Когато правите това за първи път или ако сте забравили съществуващата парола, въведете '0000'.

- 3) Въведете нова четири цифрена парола на {New Password}.
- 4) Въведете новата четири цифрена парола отново на {Confirm PWD}.
- 5) Натиснете ОК, за да потвърдите и да излезете от менюто.

DivX субтитри

Изберете шрифта, който поддържат субтитрите записани на DivX диска.

{Standart}

- показва стандартен списък с шрифтове на субтитрите на романски осигурени от тази система.

{Central Europe}

- показва централно европейски шрифтове.

{Cyrillic}

- показва шрифтове на кирилица.

По подразбиране

Тази функция ви позволява да възстановите всички възможности в менюто с настройките и вашите персонални настройки към зададените фабрични такива, с изключение на паролата ви за заключване на дискове и за възрастов контрол.

Натиснете ОК, за да потвърдите връщането към настройките по подразбиране.

ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С РАДИО

Преди да започнете ...

Уверете се, че FM и AM/MW антените са свързани.

Настройване на радио станции

1. Натиснете SOURCE няколкократно докато 'RADIO FM' се появи на дисплея на панела (или натиснете RADIO на дистанционото управление).
2. Натиснете бутоните със стрелки наляво/надясно веднъж на дистанционото управление, за да започне настройването.
 - На дисплея на панела се появява 'SEARCH >' или '<' докато не се открие радио станция със достатъчна сила на радио сигнала.
3. Повторете стъпка 2 ако е необходимо докато намерите желаната от вас радио станция.
4. За фина настройка на приемането на станция със слаб сигнал, натиснете бутоните със стрелките нагоре/надолу за кратко и няколкократно докато не откриете оптималното приемане на сигнала.
5. За да смените между FM стерео и FM моно режим, натиснете AUDIO на дистанционото управление.

Полезен съвет:

- Ако FM радио станция предава RDS (радио информационна система) информация, RDS името ще бъде записано и показано на дисплея.

Предварително задаване на радио станции

Можете да запаметите до 40 FM и 20 AM/MW предварително зададени радио станции в паметта. Има три различни начина за програмиране на радио станции:


- Използване на автоматичното инсталиране (само при настройване за пръв път)
- Използване на автоматично предварително задаване
- Използване на ръчно автоматично задаване

Полезни съвети:

- Система автоматично излиза от режима за предварително задаване ако не се натисне бутон в продължение на 20 секунди.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или по-малко от 5 (пет) станции бъдат засечени по време на инсталиране на радиото, се появява 'CHECK ANTENNA' ('Проверете антената').

Използване на автоматичното инсталиране

Когато включите режим 'RADIO' за първи път, ще бъдете помолен да инсталирате радио станции. С тази функция, можете да инсталирате всички възможни радио станции автоматично с едно натискане на бутон.

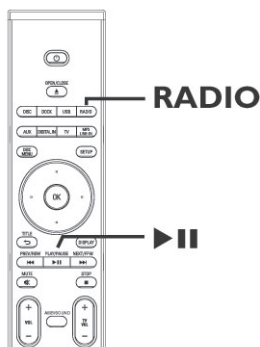

1. Натиснете RADIO.
 - Появява се 'AUTO INSTALL .. PRESS PLAY' ('Автоматично инсталиране .. натиснете пусни').
2. Натиснете ►||.
 - Системата започва да търси първо на FM честотата, след това на AM/MW честотата.
 - Всички достъпни радио станции със силен сигнал ще бъдат запаметени автоматично.
 - Веднъж след като сте приключили, първата настроена радио станция ще бъде пусната.


Употреба на автоматичното предварително задаване

Използвайте автоматичното предварително задаване, за да запаметите или инсталирате отново всички предварително зададени радио станции.

1. Натиснете RADIO за да изберете FM или AM/MW честотата.
2. Натиснете и задръжте SELECT/PROGRAM докато на дисплея не се появи "INSTALL IN PROG ...".
 - Всички преди запазени радио станции ще бъдат заместени.

Употреба на ръчното предварително задаване

Използвайте ръчното предварително задаване, за да запазите вашите любими радио станции.

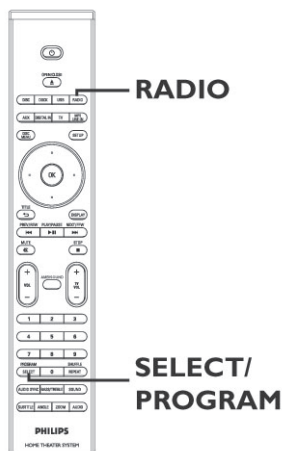

1. Настройте на желаната от вас радио станция (погледнете 'Настройване на радио станции').
2. Натиснете SELECT/PROGRAM.
3. Използвайте бутоните **◀◀/▶▶**, за да изберете предварително зададен номер под, който искате да запазите пуснатата в момента радио станция.
4. Натиснете SELECT/PROGRAM, за да я запазите.

Избиране на предварително зададена радио станция

1. Натиснете RADIO за да изберете FM или AM/MW честотата.
2. Използвайте бутоните **◀◀/▶▶**, за да изберете предварително зададена радио станция (или използвайте цифровите бутони на дистанционото управление).

- Радио вълната, предварително зададения номер и радио честота се появява на дисплея.

Изтриване на предварително зададена радио станция

1. В режим радио, използвайте бутони **◀◀/▶▶**, за да изберете предварително зададена радио станция.
2. Натиснете и задръжте **■** докато се появи 'FM/AM/MW X DELETED'.
 - 'X' е предварително зададения номер.
 - Радио станцията продължава да свири, но вече е изтрита от списъка с предварително зададените радио станции.
 - Останалите предварително зададени радио станции остават непроменени.

КОНТРОЛ НА ЗВУКА И СИЛАТА НА ЗВУКА

Контрол на силата на звука

- Натиснете VOL + - за да увеличите или намалите силата на звука.
 - 'VOL MIN' е минималното ниво на силата на звука и 'VOL MAX' е максималното ниво на силата на звука.

Временно изключване на звука

- Натиснете MUTE.
 - Възпроизвеждането продължава без звук и се появява 'VOLUME MUTED'.
 - За да възстановите звука, натиснете MUTE отново, или увеличете нивото на силата на звука.

Нагласяне на нивото на баса/требъла

Функцията за баса (ниските тонове) и требъла (високите тонове) ви позволява да зададете настройките за звуковия процесор.

1. Натиснете TREBLE/BASS, за да превключите между режим требъл или бас.
2. В продължение на пет секунди, използвайте VOL +/-, за да нагласите нивото на требъла или баса (0, 1, 2 или MAX).
 - Ако бутон за контрол на нивото на звука не се използва в продължение на тези пет секунди, възпроизвеждането продължава с нормалните функции за контрол на нивото на звука.

Избор на сърраунд звук

- Натиснете AMBISOUND, за да изберете между автоматичен, многоканален или стерео звук.
 - Автоматичния е настройка на сърраунд звука по подразбиране (пропоръчително). Многоканалния или стерео звука ще бъдат избрани на базата на изходния звук на пуснатото съдържание.
 - Възможните изходни режими за многоканален звук включват: Dolby Digital, DTS (цифрова система за домашно кино) Surround и Dolby Pro Logic II.

Избор на ефекти на дигиталния звук

За избор на предварително зададен ефект на дигиталния звук, който пасва на съдържанието на вашия диск или който оптимизира звука на музикалния стил, който сте пуснали.

- Натиснете SOUND, за да изберете някой от възможните звук

Филм	Музика	Описание
CONCERT	CLASSIC	Плосък и чист звуков режим. Идеален за слушане на класическа музика и гледане на концерти на живо записани на DVD.
DRAMA	JAZZ	Чисти средни и високи тонове. Наподобява атмосферата на клуб с жива музика, която се свири точно пред вас. Добър за джаз музика и гледане на драми.
ACTION	ROCK	Подобрява високите и ниските тонове за страхотни звукови ефекти и атмосфера на филми. Страхотен за екшън филми и рок/поп музика.
MTV	RnB	Подобрява ниските и средните тонове за страхотни звуци. Подходящ са R&B, Хип хоп и MTV клипове.
GAMING	PARTY	Леко подобрява ниските и силно средните честоти, като ги прави идеални за парти музика и игране на видео игри.
CARTOON	LOUNGE	Режим с средна сила на звука подходяща за спокойна музика и гледане на анимационни филми.

SPORTS	SPORTS	Средно ниво на средните честоти и сърраунд ефект за чисти вокали и създава атмосфера на спортно събитие на живо.
NEWS	NEWS	Подобрява средните честоти за чисти вокали/говор.
NIGHT	NIGHT	Динамично контролиран звуков режим подходящ за гледане на филми през нощта или за необезпокоителна музика на заден фон.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Инсталиране на последния софтуеър

Периодично Philips ще публикува ъпгрейди на софтуеъра, за да подобри потребителското изживяване.

1. Вземете новата версия на софтуеъра за тази система като натиснете **OPEN/CLOSE** , за да отворите отделението за дискове.
2. Натиснете **DISPLAY** на дистанционото управление.
 - Запишете информацията за настоящата версия на вашия софтуеър.
3. Посетете уеб сайта на Philips 'www.philips.com/support', за да проверите дали има последен ъпгрейт на софтуеъра и свалете софтуеъра на CD-R.
4. Пуснете CD-R в отделението за дискове.
 - Софтуеъра започва да се инсталира на тази система автоматично.

Бележка:

Никога не изключвайте от контакта или изключвайте самата система по време на обновяването.

5. Когато отделението за дискове се отвори, извадете диска.
 - Обновяването на софтуеъра е в процес. Оставете отделението за дискове отворено.
6. Изчакайте докато отделението за дискове се затвори автоматично, след това можете да включвате и изключвате системата.