


3 享受

關於「時間變換緩衝」

一旦您開啟燒錄機，選取的電視節目就會儲存在暫時的硬碟儲存區，稱為「時光平移暫存區」(TSB)。「TSB」在「標準畫質」模式可以暫時儲存多達 10 小時的節目。

按下 DISPLAY 顯示「時光平移暫存區」視訊列。

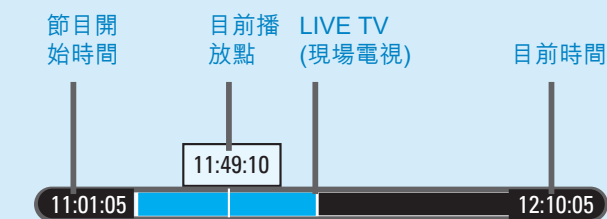

在播放期間：

- 若要觀看現場電視節目，請按 LIVE TV。
- 若要前往連接裝置目前的播放位置，請按 ■。

備註：暫錄視訊列的內容將會在您按下 〇、USB、TIMER 或 REC LIST 時清除。

開始燒錄

A 從電視或外接裝置燒錄

- 要錄製電視節目，按下 0-9 選擇預設頻道進行錄製。

備註：若您在「基本線路連線」章節已使用選項 B，請重複按下 SOURCE 以選擇「CVBS」。請使用有線電視盒的遙控器選擇要錄製的電視節目。

- 要從連接的裝置進行錄製，重複按 SOURCE 選擇要燒錄的視訊來源 (CVBS 或 YPbPr)。
- 1 按下 ● 開始錄製。再次按下 ● 以延長錄製時間。
- 2 要結束錄製，請按下 ■。
- 3 若要播放錄製的節目，請按 REC LIST，使用 REC LIST，用 ▲▼ 鍵選擇標題並按下 ►。

開始播放

A 播放錄製的節目


- 1 按下 REC LIST。
- 2 使用 ▲▼ 鍵選擇標題並按下 ►。若要停止播放，請按 ■。

B 播放媒體檔案

- 要播放 USB 裝置
將 USB 裝置插入 USB 插孔，然後按下 USB。另外，若系統顯示確認畫面，請選擇 [確定] 以檢視 USB 內容選單。

備註：此燒錄機支援符合 USB 大量儲存裝置類別標準的 USB 裝置。

- 要播放媒體檔案
按下 HOME，然後選擇 [多媒體檔案]，然後按下 OK。

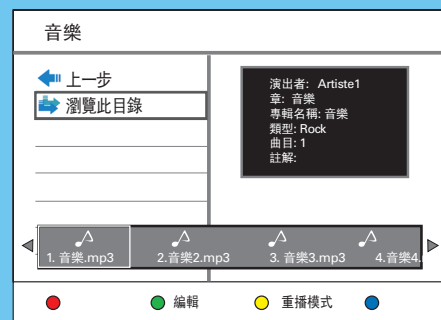

- 1 按下 ► 選擇媒體類型 [音樂]、[圖片] 或 [電影]。
- 2 選擇標題並按下 ►。若要停止播放，請按 ■。

請到下列網址註冊產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

DVR2008

快速入門指南



- 1 連線
- 2 設定
- 3 享受


盒裝內容



HDD 錄影機




RF 天線

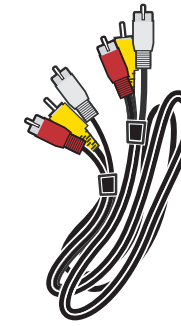

音訊/視訊線



使用手冊

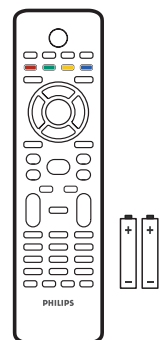

遙控器及 2 顆電池

需要協助？

使用手冊

請參閱隨附於飛利浦燒錄機的使用手冊。



2008 © Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

sgpl_822/97TC2


PHILIPS

1 連線

基本線路連線

連接之前

根據您連接裝置的種類，選擇以下任一基本線路連線 (**A** 或 **B**)。

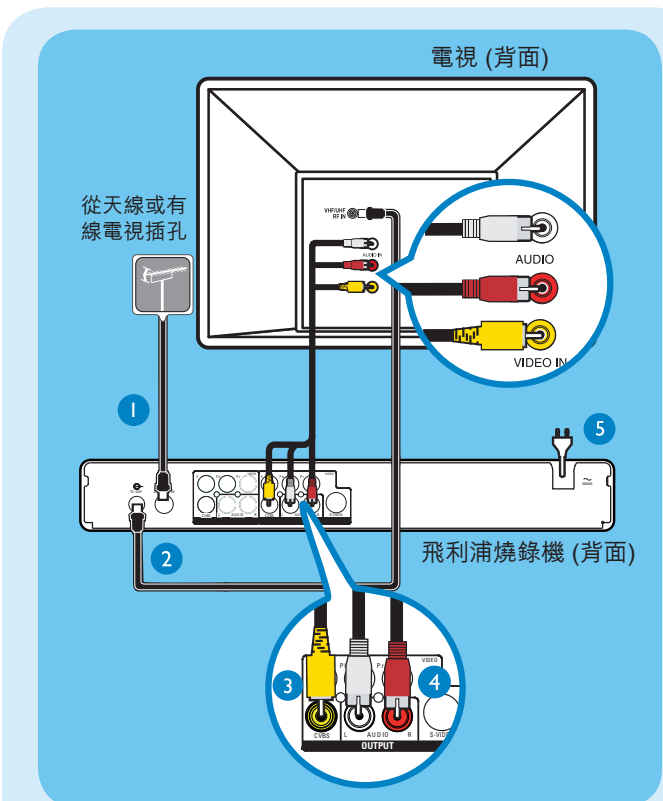


選項 **A**

若您從天線插座或有線電視插孔直接連接天線，請使用這種連接方式。

- 1 從您的電視拔除目前連接的天線，將它插入燒錄機的 **ANTENNA-IN** 插孔。
- 2 將隨附的 RF 天線纜線從燒錄機的 **TV-OUT** 插孔連接到電視上的 Antenna In 插孔。
- 3 將複合視訊連接線 (黃端) 從燒錄機的 **CVBS OUTPUT** 插槽連接到電視上的視訊輸入插槽。
- 4 將音訊纜線 (紅/白端) 從燒錄機的 **AUDIO OUTPUT** 插槽連接到電視上的音訊輸入插槽。
- 5 將燒錄機的電源線連接到 AC 電源插座。

備註 請參考隨附的使用手冊，以取得可能的連線方式資訊 (例如色差視訊或 S-VIDEO)。

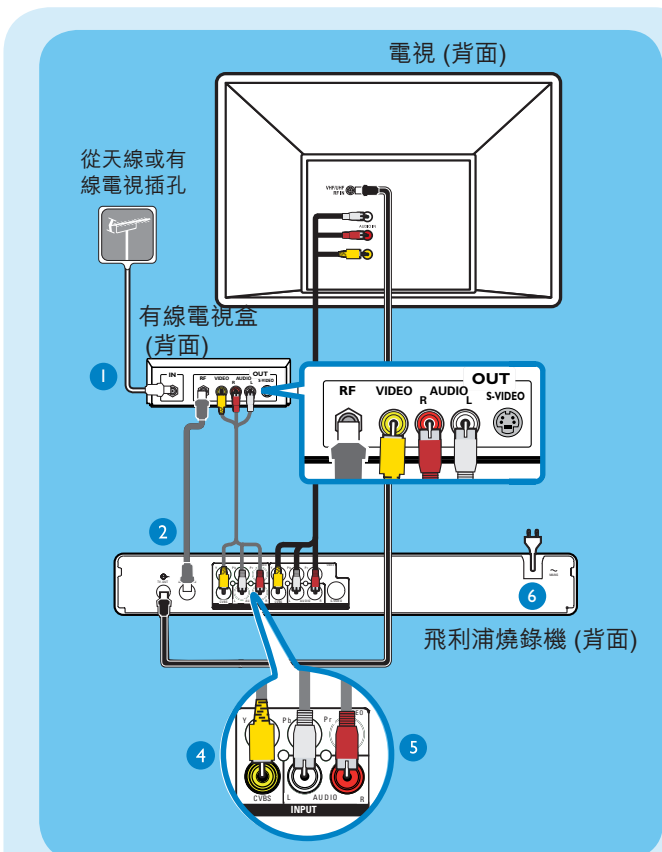

選項 **B**


若您目前的天線是連接到有線電視盒，請使用這種連接方式。

- 1 讓目前的有線電視盒天線與電視保持連接。
- 2 將隨附的 RF 天線從燒錄機上的 **ANTENNA-IN** 插孔連接到有線電視盒/衛星接收器的 RF Out 插孔。
- 3 依照「選項 **A**」章節中的步驟 3 到 4 操作，接著繼續下方的步驟 4。
- 4 將複合視訊纜線 (黃端) 從燒錄機上的 **VIDEO INPUT** 插孔連接到有線電視盒/衛星接收器上的視訊輸出插孔。
- 5 將音訊纜線 (紅/白端) 從燒錄機上的 **AUDIO INPUT** 插孔連接到有線電視盒/衛星接收器的音訊輸出插孔。
- 6 將燒錄機的電源線連接到 AC 電源插座。

2 設定

A 搜尋觀賞頻道

- 1 按燒錄機上的 **⏻**。
- 2 開啟電視及其他連線裝置 (例如有線電視盒、衛星接收器)。會出現安裝選單。

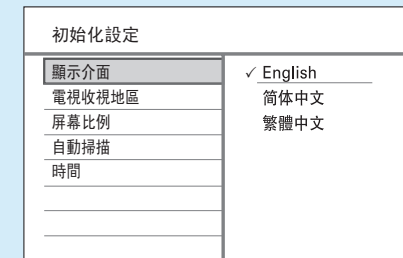


- 3 如果您沒看到燒錄機的安裝選單，重複按電視遙控器上的 Channel Down (下一個頻道) 按鈕 (或 AV、SELECT (選擇)、**⏻** 按鈕) 直到您看到選單為止。這是燒錄機的正确觀賞頻道。

B 開始基本設定

使用燒錄機的遙控器，並依照畫面上的說明完成安裝。


備註 按 **▲▼** 鍵以切換選項。要確認選擇，按下 **OK**。

- 1 選擇選單的顯示語言。

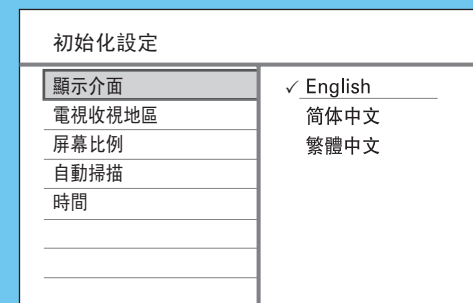

- 2 選擇您所居住的國家/地區。
使用 **▲▼** 鍵選擇選項。按 **OK** 確認。
- 3 選擇電視長寬比。
使用 **▲▼** 鍵選擇選項。按 **OK** 確認。

- 4 系統開始自動搜尋頻道。

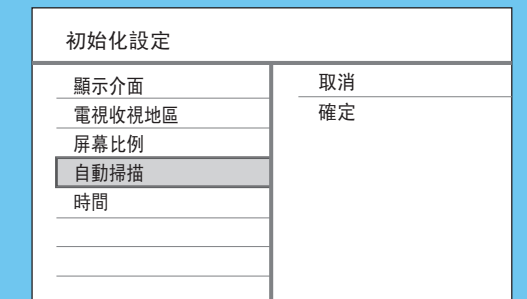


備註 若您在「基本線路連線」章節已使用選項 **B**，請在螢幕上選擇 [取消]，然後按下 **OK** 鍵以跳過頻道搜尋。不會儲存任何預設頻道。否則，請等待自動掃描完成。

- 5 設定日期及時間。
使用數字鍵 **0-9** 輸入正確的日期與時間。使用 **◀▶** 鍵切換欄位。按 **OK** 鍵確認。選擇 [確定] 然後按下 **OK**。



- 6 安裝已經完成。

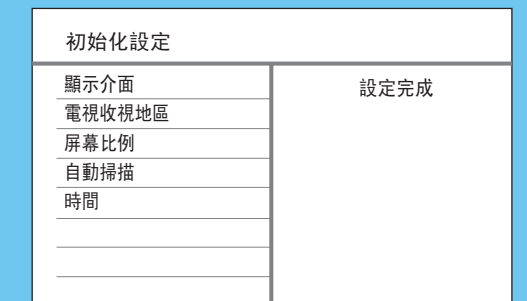

現在可以開始使用燒錄機。