

PHILIPS

Радио со
интернет

M2805



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support


Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Заштита на слух	2
2	Вашето радио со интернет	3
	Вовед	3
	Што има во кутијата	3
	Преглед на главната единица	3
	Преглед на далечинскиот управувач	4
3	Ставање во функција	5
	Поврзување на радиоантена	5
	Поврзување со напојување	5
	Поставување на вашиот производ	5
	Подготвување на далечинскиот управувач	6
	Вклучување	6
	Извршување почетно поставување	6
4	Слушање радио на интернет	8
	Користење мени во листа на станици во режим на радио на интернет	8
	Зачувување радиостаници на интернет	9
	Избирање меморирана радиостаница на интернет	9
	Прикажување информации за радиостаница на интернет	9
5	Слушајте Spotify	9
6	Слушање DAB радио	10
	Пребарување за DAB радиостаници	10
	Да пребарувате станица од достапната листа на станици	10
	Зачувување радиостаници DAB	10
	Избирање меморирана DAB радиостаница	10
	Екран за избор и информации во мени DAB	10
	Прикажување информации за DAB+	11
7	Слушање FM радио	11
	Пребарување за FM радиостаници	11
	Зачувување FM радиостаници	11
	Избирање меморирана FM радиостаница	12
	Користење мени во режим FM	12
	Прикажување RDS информации	12
8	Репродуцирање од уреди со овозможен Bluetooth	13
9	Користење на мени со поставки на систем	13
	Поставување јазик на систем	14
	Прилагодување на мрежни поставки	14
	Поставување време/датум	14
	Ресетирање на сите поставки	14
	Проверка на информации за софтвер и надградба на фирмвер (ако е достапно)	14
	Проверка на верзија на софтвер	15
	Прилагодување на поставки за заднинско осветлување	15
10	Користење на главно мени на систем	15
	Поставување часовник и аларм	15
	Поставување тајмер за спиење	16
11	Информации за производот	17
12	Решавање проблеми	17
13	Известување	18
	Изјава за усогласеност	18
	Грижа за животната средина	18

1 Важно

Безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите овој производ. Доколку настане штета од неправилно следење на упатствата, гаранцијата нема да важи.



Оваа „молња“ укажува дека неизолиран материјал во рамките на уредот може да предизвика струен удар. За безбедност на сите во домот, не вадете го капакот. „Извичникот“ повикува на внимание за карактеристики за кои треба да ја прочитате непосредно приложената литература за да спречите проблеми со работењето и одржувањето.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од пожар или струен удар, уредот не треба да се изложува на дожд или влага и предмети исполнети со течности како што се вази не треба да се ставаат на овој апарат.

ВНИМАНИЕ: За да се спречи струен удар, целосно ставете го приклучокот. (За региони со поларизирани приклучоци: за да се спречи струен удар, соодветно ставете ја широката игличка во широкиот отвор.)



Предупредување

- Никогаш не вадете го кукиштето на овој апарат.
 - Никогаш не подмачкувајте ниту еден дел од овој апарат.
 - Никогаш не поставувајте го овој апарат над друга електрична опрема.
 - Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
 - Уверете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за електрично напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите апаратот од електрично напојување.
- Уредот не треба да биде изложен на капење и прскање.
 - Не ставајте никаков извор на опасност врз уредот (на пр. предмети наполнети со течност, запалени свеќи).

- Таму каде што електричниот кабел или приклучок на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.
- Уверете се дека има доволно слободен простор околу производот за вентилација.
- **ВНИМАНИЕ** при користење батерии -за да спречите истекување на батериите што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или штета на единицата.
- Инсталирајте ги батериите со правилни поларитети како што е наведено.
- Батериите (пакувани или инсталирани) не треба да се изложуваат на прекумерна топлина како што е сончева светлина, оган и слично.
- Извадете ги батериите кога единицата нема да се користи долго време.
- Користете само додатоци / прибор наведени од производителот.



Внимание

- За да се избегне оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук и поставете ја јачината на звук на безбедно ниво.
- Колку е поголема јачината на звук, толку пократко е времето на безбедно слушање.

Заштита на слух

Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја прилагодувате јачината на звук како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика загуба на слух.

2 Вашето радио со интернет

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосна корист од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед

Со оваа единица, вие ќе можете да:


- Слушате радио на интернет преку мрежно поврзување.
- Слушате FM радио и радио со дигитално аудио емитување (DAB).
- Репродуцирате аудио од уреди со Bluetooth.
- Користите телефон, таблет или компјутер како далечински управувач за Spotify.
- Знаете колку е часот и да поставите аларм.

Што има во кутијата

Проверете ја и одредете ја содржината на вашето пакување:

- Главна единица
- Држач за на маса
- 1 x адаптер за наизменично напојување
- 1 x радио антена
- Далечински управувач (со 2 X AAA батерии)
- Печатени материјали

Преглед на главната единица

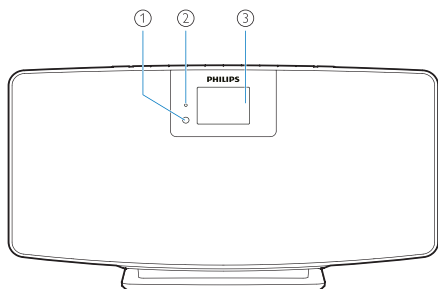


① ИЦ сензор

② ЛЕД индикатор

- Индикатор за подготвеност: станува црвен кога производот се префрла во подготвеност.

③ Екран

- Показува тековен статус.

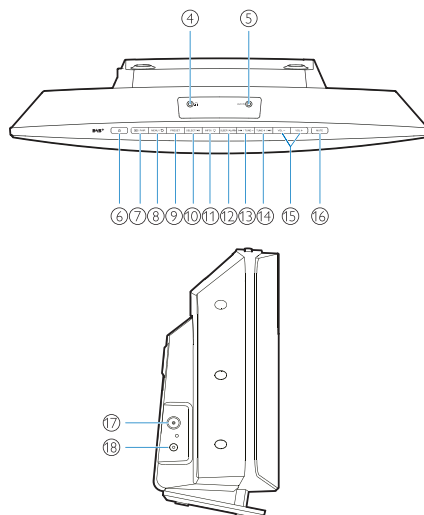

④

- Приклучок за слушалки.

⑤ AUX IN

- Поврзување на надворешен аудио уред.

⑥

- Вклучува или става во подготвеност.

⑦ / СПАРУВАЊЕ

- Притиснете да изберете извор: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- Во режим на Bluetooth, притиснете и задржете повеќе од 2 секунди да влезете во режим на спарување.

⑧ MENU /


- Оди до главното мени.

⑨ PRESET

- Избирање меморирана радиостаница на интернет, FM радиостаница или DAB+ станица.

- ⑩ **SELECT / ►►**
 - Потврдување избор.
- ⑪ **INFO / ☀**
 - Прикажување информации.
 - Прилагодување заднинско осветлување.
- ⑫ **SLEEP/ALARM**
 - Поставување аларм и опции за спиење.
- ⑬ **◀◀ / TUNE —**
 - Прескокнување на претходна нумера;
 - Пребарување за претходна радиостаница.
- ⑭ **TUNE + / ►►**
 - Прескокнување на следна нумера;
 - Пребарување за следна радиостаница.
- ⑮ **VOL — и VOL +**
 - Прилагодување на јачина на звук.
- ⑯ **MUTE**
 - Исклучување звук.
- ⑰ **ANT**
 - Поврзување со доставената радиоантена.
- ⑱ **DC IN приклучок**
 - Поврзување со доставениот адаптер за електрично напојување.

Преглед на далечинскиот управувач

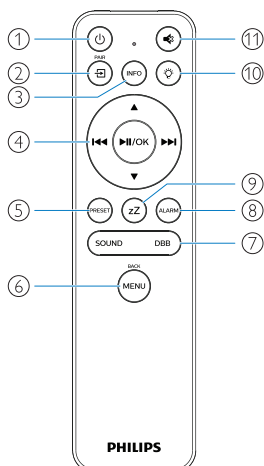

- ① **Power**
 - Вклучува или става во подготвеност.
- ② **PMP**
 - Притиснете да одите до Графичкото главно мени;
 - Интернет радио, Spotify, DAB радио, FM радио, BT режим, AUX IN режим.
 - Притиснете и задржете за да префрлите на BT режим.
- ③ **INFO**
 - Прикажување информации за репродукцијата или информации за радиоуслугата.
- ④ **TUNE**
 - Избирање FM станица.
 - Избирање DAB+ станица.
 - Програмирање радиостаници.
 - Автоматско зачувување радиостаници.
 - Прилагодување на јачина на звук.
 - Избирање AUDIO IN извор.
- ⑤ **PRESET**
 - Избирање меморирана радиостаница.
- ⑥ **BACK / MENU**
 - Назад на претходното мени.
- ⑦ **SOUND / DBB**
 - Избирање мемориран звучен ефект.
 - Вклучување или исклучување DBB.
- ⑧ **ALARM**
 - Поставување тајмер за аларм.
- ⑨ **ZZZ**
 - Поставување тајмер за спиење.
- ⑩ **Light**
 - Прилагодување заднинско осветлување.
- ⑪ **Speaker**
 - Исклучува звук или ја обновува јачината на звук.

3 Ставање во функција



Внимание

- Употребата на контроли или прилагодувања или извршување на постапки поинакви од именуваните може да доведат до штетно изложување на зрачење или други небезбедни операции.

Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје еднопосредно.


Доколку контактирате со Philips, од вас ќе се побара моделот и сервискиот број на производот.

Бр. на модел _____

Сериски бр. _____


Поврзување на радиоантена

Поврзете ја доставената радиоантена на овој производ пред да слушате радио.

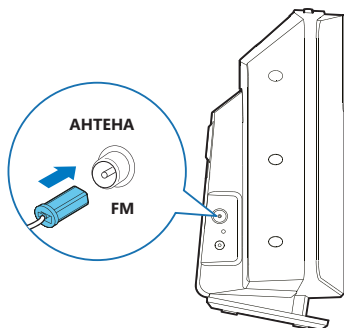

Поврзување со напојување

Поврзете го кабелот за електрично напојување со сиден приклучок.

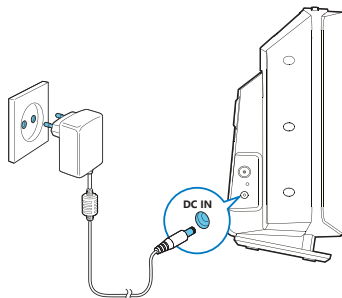

Внимание

- Ризик од оштетување на производот! Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот отпечатен на задната и долната страна на единицата.
- Ризик од струен удар! Пред да го вклучите адаптерот за наизменично електрично напојување, уверете се дека конвертерот на приклучокот на адаптерот е цврсто поставен. Кога го исклучувате адаптерот за наизменична струја, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата, никогаш кабелот.
- Пред поврзувањето на адаптерот за наизменично напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.


Поставување на вашиот производ

Пред да го поставите производот на масата, поставете го доставениот држач за на маса на главната единица, како што е илустрирано подолу.



Совет

- Видете го листот за монтирање на сид во дополнението за да видите како да го монтирате производот на сидот.

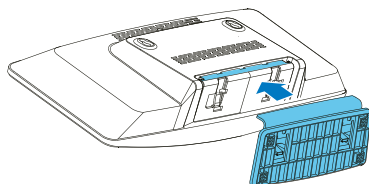

Подготвување на далечинскиот управувач




Внимание


- Ризик од оштетување на производот! Кога далечинскиот управувач не се користи долго време, извадете ги батериите.
- Батериите содржат хемиски супстанции и тие треба правилно да се фрлат

За да ставите батерии во далечинскиот управувач:


- 1 Отворете го делот за батерии

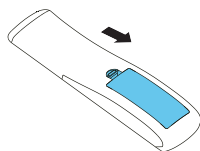

- 2 Ставете ги двете доставени 2 AAA батерии со точниот поларитет (+/-) како што е наведено..

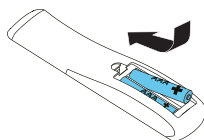

- 3 Затворете го делот за батерии.

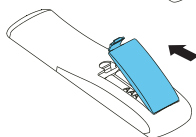

Вклучување

Притиснете

- Кога единицата е вклучена, се наоѓа на последниот избран извор.

Да префрлите во режим на подготвеност, повторно притиснете

- Екранот е замаглен.
→ Времето и датумот (ако се поставени) се прикажуваат.




Напомена

- Ако системот е неактивен 15 минути, радиото автоматски ќе се префрли на режим на подготвеност.

Да префрлите на главниот екран:

- 1 Притиснете

- Екранот ќе прикажува како подолу:

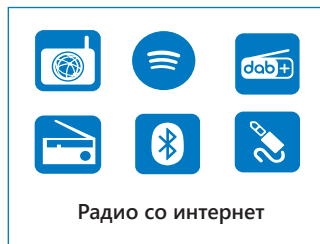

- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да ги изберете опциите од менито.

Извршување почетно поставување

Следете ги упатствата подолу за да конфигурирате некои основни поставки.

За да слушате радио на интернет, треба прво да ја поставите Wi-Fi врската. Заштитено поставување Wi-Fi (WPS) е стандард создаден од Wi-Fi Alliance за лесно поставување на безбедни безжични домашни мрежи. Ако вашиот безжичен насочувач поддржува WPS, можете брзо и безбедно да го поврзете радиото на насочувачот преку еден од двата начина за поставување: конфигурација со копче за притискање (PBC), или Личен идентификациски број (PIN).

За оние што не поддржуваат WPS, има друга опција за поврзување на радиото со безжичниот пренасочувач.



Напомена

- Пред да се поврзете на мрежата, запознајте се со пренасочувачот на мрежата.
- Уверете се дека е овозможена вашата домашна Wi-Fi мрежа.

- 1 Кога производот се вклучува за првпат, ќе се покаже екранот.

00 / 00 / 0000

00:00

- 2 Притиснете

- 3 [Language] ќе се прикаже.

- Притиснете ги копчињата за навигација да го изберете претпочитаниот јазик.

4 [Privacy notice] ќе се прикаже.

- Притиснете [Select] или [OK] да потврдите.

5 [Setup wizard] ќе се прикаже.

- Следете ги упатствата подолу за да конфигурирате некои основни поставки.

6 Кога [Setup wizard] ќе се прикаже,


- притиснете ги копчињата за навигација да изберете [YES] и започнете го поставувањето.
- Притиснете [Select] или [OK] да потврдите. Ако изберете [NO], од вас ќе се побара да го активирате волшебникот следниот пат.

7 Кога ќе се прикаже [12/24 часовен формат],

- притиснете ги копчињата за навигација да изберете 12 или 24 часовен формат, па притиснете [Select] или [OK] да потврдите.

8 Кога ќе се прикаже листата [Auto update],

- притиснете ги копчињата за навигација да го изберете претпочитаниот начин на ажурирање време, потоа притиснете [Select] или [OK] да потврдите.

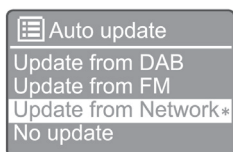

[Update from DAB]: синхронизира време со DAB станици.

[Update from FM]: синхронизира време со FM станици.

[Update from Network]: синхронизира време со интернет радиостаници.

- ↳ Ако е избрано [Update from Network], повторете го чекор 6 да ја поставите временската зона, а потоа повторете го чекор 6 да го поставите зимското сметање на времето и да поставите дали производот ќе ја чува мрежата секогаш поврзана.

[No update]: ја деактивира синхронизацијата на време.

- ↳ Ако е избрано [No update], повторете го чекор 7 да поставите датум и време.

9 Кога се прикажува [Set timezone],

- притиснете ги копчињата за навигација да ја изберете временската зона во која се наоѓате.

10 Кога се прикажува [Daylight savings],

- притиснете ги копчињата за навигација да изберете [YES] да користите зимско сметање на времето.
- Притиснете [OK] да потврдите
- Ако изберете [NO], од вас ќе се побара да го активирате волшебникот следниот пат.

11 Кога се прикажува [Network settings],

- притиснете ги копчињата за навигација да изберете [YES] да ја зачувате мрежата поврзана.
- Притиснете [OK] да потврдите
 - ↳ Радиото автоматски почнува да пребарува за безжични мрежи.
 - ↳ Се појавува листа на достапни Wi-Fi мрежи.

12 Кога се прикажува [SSID],

- притиснете ги копчињата за навигација да ја изберете мрежата.
- Притиснете [OK] да изберете опција за поврзување на вашиот безжичен пренасочувач.

Поставување WPS

Притиснете го копчето WPS на вашиот безжичен пренасочувач. Притиснете [Select] на производот да продолжи.

- [Push Button]: изберете ја оваа опција ако вашиот безжичен пренасочувач поддржува WPS и PBC начин на поставување. Од вас ќе се побара да го притиснете копчето connect на пренасочувачот, а потоа притиснете [OK] да продолжи.
- [Pin]: изберете ја оваа опција ако вашиот безжичен пренасочувач поддржува WPS и PIN начин на поставување. Радиото генерира број на шифра од 8 цифри кој може да го внесете во насочувачот.
- [Skip WPS]: изберете ја оваа опција ако вашиот безжичен пренасочувач не поддржува WPS. Од вас ќе се побара да ја внесете лозинката за вашата Wi-Fi мрежа.

13 Како што е прикажано на екранот за прикажување, притиснете го копчето WPS или внесете го пинот на вашиот безжичен пренасочувач или внесете ја лозинката да се поврзете на мрежата (Прикажаните опции зависат од типот на мрежата и од мрежната заштита што се користи).

- Кога ќе ја внесувате лозинката на мрежата за да изберете знак, притиснете ги копчињата за навигација, па притиснете **[OK]** да потврдите.



- За да откажете, притиснете ги копчињата за навигација на **[CANCEL]**, потоа притиснете **[OK]** да потврдите.
- За да го избришете внесот, притиснете ги копчињата за навигација на **[BKSP]**, потоа притиснете **[OK]** да потврдите.
- За да излезете од постапката, притиснете **[MENU]**. Ако е воспоставена мрежната врска, се прикажува **[Connected]**.

14 Кога ќе се појави **[Setup wizard completed]** притиснете **[OK]** да излезете од поставката.



Напомена

- За некои пренасочувачи за Wi-Fi, може да биде потребно да го држите копчето WPS за поврзување на Wi-Fi. Видете ги корисничките упатства за конкретните пренасочувачи за детали.
- За повторно да го активирате волшебникот за поставување, изберете мени **[System settings]** > **[Setup wizard]** (видете поглавје „Користење на мениот со поставки на систем“).

4 Слушање радио на интернет

Напомена

- Уверете се дека е овозможена вашата домашна Wi-Fi мрежа.

Радиото може да репродуцира илјадници радиостаници од секаде низ светот преку интернет врска.

Користење мени во листа на станици во режим на радио на интернет


Штом ќе се воспостави интернет поврзување, ќе се прикаже листа на станици. Изберете една за да започне емитувањето.

1 Изберете режим на радио на интернет.

- ↳ Радиото почнува да се поврзува на претходно поврзаната мрежа, а потоа пребарува за вашата последна слушана радиостаница на интернет.
- ↳ Ако не е воспоставена мрежна врска пред радиото да започне да пребарува за безжични мрежи автоматски (погледнете го делот „Почетни чекори“ > „Изврши почетно поставување“ или „Користи мени со поставки на систем“ > „Прилагоди поставки на мрежа“ за да воспоставите мрежно поврзување).

2 Притиснете **[MENU]** да пристапите до главното мени.

3 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете од опциите на мениот:

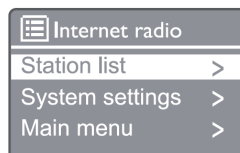

[**Station list**]: пребарува за сите достапни радиостаници на интернет.

[**System settings**]: ги прилагодува поставките на системот (истата опција на менито за сите работни режими. За детали видете поглавје „Користење на мени со поставки на систем“).

[**Main menu**]: пристапува до главното мени (истата опција на мени за сите работни режими. За детали видете поглавје „Користење на главно мени“).

4 Да изберете опција, притиснете [OK].

5 Повторете ги чекорите 3 до 4 ако некоја подопција е достапна под некоја опција.

- За да се вратите на претходното мени, притиснете .

[**Station list**]

[**China**]: пребарува за сите достапни радиостаници на интернет во Кина, како што се поп музика, класична музика, бизнис вести и слично.

[**Stations**]

[**History**]: пребарува радиостаници на интернет низ историјат.

[**Search**]: пребарува радиостаници на интернет. За да пребарувате, притиснете ги копчињата за навигација за да внесете клучен збор со избирање знаци, па притиснете [SELECT].

[**Location**]: пребарува радиостаници на интернет според локација.

[**Popular**]: пребарува најпопуларни радиостаници на интернет.

[**Discover**]: пребарува за да открие листа за радио на интернет.

Зачувување радиостаници на интернет

Напомена

- Може да зачувате максимум 20 радиостаници на интернет.

1 Во режим за радио на интернет, пребарувајте за радиостаница на интернет.

2 Притиснете и задржете [PRESET] 2 секунди.

- ↳ Се прикажува листа на меморирани станици.

3 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете мемориран број, па притиснете [SELECT] да потврдите.

- ↳ Се прикажува [Preset stored]

- ↳ Станицата е зачувана на избраната позиција.

Избирање меморирана радиостаница на интернет

1 Во режим за радио на интернет, притиснете [PRESET].

2 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете број, па притиснете [SELECT] да потврдите.

Прикажување информации за радиостаница на интернет

Додека слушате радио на интернет, притиснете и задржете [INFO] неколку пати да поминете низ следниве информации (ако се достапни):

- Име на изведувач и нумера
- Опис на станица
- Жанр на станица и локација
- Кодек и стапка на семплирање
- Бафер за репродукција
- Датум

Напомена

- Ако не се притисне копче во рок од 15 секунди, менито ќе се повлече.
- Листите на станици и подменијата може да се менуваат од време на време во зависност од локацијата.

5 Слушајте Spotify

- Користете телефон, таблет или компјутер како далечински управувач за Spotify.
- Одете на www.spotify.com/connect да дознаете како.
- Софтверот Spotify е подложен на лиценци од други производители што се наоѓаат тука: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Слушање DAB радио

Пребарување за DAB радиостаници

Прв пат кога ќе изберете режим на радио DAB, или ако листата на станици е празна, радиото автоматски врши целосно скенирање.

- 1 Притиснете  да пристапите до главното мени.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете од опциите на менито, па изберете **[DAB]** режим.
 - ↳ **[Scan]** се прикажува.
 - ↳ Радиото ги скенира и автоматски ги зачувува сите радиостаници DAB, а потоа ја емитува првата достапна станица.
 - ↳ Листата на станици е меморирана на радиото. Следниот пат кога ќе го вклучите радиото, нема да започне скенирање на станици.

Да пребарувате станица од достапната листа на станици

Во режим DAB, притиснете ги копчињата за навигација за да се движите низ достапните DAB станици.

Совет

- Станиците може да се сменат од време на време. Да ја ажурирате листата со станици, изберете го менито **[Scan]** да извршите целосно скенирање.

Зачувување радиостаници DAB

Напомена

- Нови станици и услуги се додаваат на DAB емитувања од време на време. За да станат новите DAB станици и услуги достапни, редовно извршувајте скенирање.
- Може да зачувате максимум 20 DAB радиостаници.

- 1 Во режим DAB, пребарувајте за радиостаница DAB.
- 2 Притиснете и задржете **[PRESET]** повеќе од 2 секунди.
 - ↳ Се прикажува листа на меморирани станици.
- 3 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете мемориран број, па притиснете **[SELECT]** или **[OK]** да потврдите.
 - ↳ Се прикажува **[Preset stored]**
 - ↳ Станицата е зачувана на избраната позиција.

Избирање меморирана DAB радиостаница

- 1 Во режим DAB, притиснете **[PRESET]**.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете број, па притиснете **[SELECT]** или **[OK]** да потврдите.

Екран за избор и информации во мени DAB

- 1 Во режим DAB, притиснете **[MENU]** да пристапите до менито DAB.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да префрлате од опциите на менито.



[Station list]: емитување на сите DAB радиостаници. Ако не е најдена станица, радиото започнува да скенира DAB станици и да ги додава на листата на станици.

[Scan]: скенира и ги зачувува сите достапни радиостаници DAB+.

[Manual tune]: рачно пребарување за DAB+ станица.

[Prune invalid]: отстранува неважечки станици од листата на станици.

[DRC]: го компресира динамичкиот опсег на радио сигнал така што јачината на звук на тивките звуци е зголемена, а јачината на звук на гласните звуци е намалена.

[**Station order**]: овозможува вие да одредите како станиците се наредени додека минувате низ листата со станици.

[**System settings**]: прилагодување на системски поставки.

[**Main Menu**]: пристапува до главното мени (видете поглавје „Користење главно мени“).

3 Да изберете опција, притиснете [**SELECT**] или [**OK**].

4 Ако е достапна подопција, повторете ги чекорите 2-3.

- Да излезете од менито, повторно притиснете [**MENU**] / [**INFO**].

[**Prune invalid**]

↳ [**Yes**]: ги отстранува сите неважечки станици од листата на станици.

↳ [**No**]: враќа на претходното мени.

[**DRC**]

↳ [**DRC high**]: префрла DRC на високо ниво (се препорачува стандардната опција за бучни опкружувања).

↳ [**DRC low**]: префрла DRC на ниско ниво.

↳ [**DRC off**]: Исклучува DRC.

[**Station order**]

↳ [**Alphanumeric**]: ги уредува станиците по азбучен редослед (стандардна поставка).

↳ [**Ensemble**]: ги одредува групите на станици што се емитуваат заедно на иста групација (пр.: BBC или South Wales local).



Напомена

- Ако не се притисне копче во рок од 15 секунди, менито ќе се повлече.

Прикажување информации за DAB+

Додека слушате DAB+ радио, притиснете неколку пати [**MENU**] / [**INFO**] да се прикажат различни информации (доколку се достапни).

- Име на станица
- Динамичен сегмент на етикета (DLS)
- Јачина на сигнал
- Тип програма (PTY)
- Име на групација
- фреквенција
- Стапка на грешка на сигнал
- Битова стапка и аудио статус
- Кодек
- Време и датум

7 Слушање FM радио

Пребарување за FM радиостаници

- 1** Во главното мени изберете режим [**FM**].
- 2** Притиснете и задржете (◀◀ или ▶▶) повеќе од 2 секунди.
 - ↳ Радиото автоматски пребарува FM радиостаница со силен прием.
- 3** Повторете го чекор 2 да пребарувате за повеќе станици.
 - ↳ За да пребарувате послаба станица: Притиснете и задржете неколку пати (◀◀ или ▶▶) додека не го најдете оптималниот прием.

Зачувување FM радиостаници



Напомена

- Може да зачувате максимум 20 FM радиостаници.

- 1** Во режим FM, пребарувајте за FM станица.
- 2** Притиснете и задржете [**PRESET**] 2 секунди, додека се прикаже [**Save to Preset**].
- 3** притиснете ги копчињата за навигација да доделите број од 1–20 на оваа радиостаница, па притиснете [**SELECT**] да потврдите.
 - ↳ Се прикажува [**Preset stored**]
- 4** Повторете ги чекорите 1-3 да програмирате уште станици.



Напомена

- За пребришување на програмирана станица, меморирајте друга станица на нејзино место.

Избирање меморирана FM радиостаница

- 1 Во режим FM, притиснете **[PRESET]**.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете број, па притиснете **[SELECT]** да потврдите.

Користење мени во режим FM

- 1 Во режим FM, притиснете **[MENU]** да пристапите до мениот FM.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да изберете низ опциите на мениот:



[Scan setting]

[Audio setting]

[System settings]: ги прилагодува поставките на системот (видете го поглавјето „Користење на мени со поставки на систем“).

[Main menu]: пристапува до главното мени (видете поглавје „Користење главно мени“).

- 3 Да изберете опција, притиснете **[SELECT]**.
- 4 Повторете ги чекорите 2 -3 ако некоја подопција е достапна под некоја опција.
 - За да се вратите на претходното мени, притиснете **[MENU]**.

[Scan setting]

[Strong stations only?]

↳ **[YES]:** скенира само FM радиостаници со силен сигнал.

↳ **[NO]:** ги скенира сите достапни FM радиостаници.

[Audio setting]

[Listen in Mono only?]

↳ **[YES]:** избира моно емитување

↳ **[NO]:** избира стерео емитување



Напомена

- Ако не се притисне копче во рок од 15 секунди, мениот ќе се повлече.

Прикажување RDS информации

RDS (Систем за радио податоци) е услуга што овозможува FM станиците да прикажуваат дополнителни информации. Ако слушате FM станица со RDS сигнал, ќе се прикажуваат иконата за RDS и името на станицата.

- 1 Пребарување за RDS станица.
- 2 Притиснете неколку пати **[MENU]** / **[INFO]** за да се прикажат различни RDS информации (ако е достапно):
 - Име на станица
 - Радио пораки со текст
 - Тип програма
 - Фреквенција
 - Датум

8 Репродуцирање од уреди со овозможен Bluetooth

- 1 Притиснете  да изберете Bluetooth извор со користење на далечинскиот управувач.
 - ↳ Се прикажува [BT].
 - ↳ Bluetooth LED индикаторот светка сино.
- 2 На вашиот уред кој поддржува Профил за напредна аудио дистрибуција (A2DP), овозможете Bluetooth и пребарајте за Bluetooth уреди што може да бидат спарени (погледнете го корисничкото упатство за Bluetooth уредот).
- 3 Изберете „**Philips M2805**“ на уред со овозможен Bluetooth и ако е неопходно внесете '0000' како лозинка за спарување.
 - ↳ Ако не успеете да пребарате за „**Philips M2805**“ или не можете да го спарите со овој производ, притиснете и задржете  повеќе од 2 секунди за да влезете во режим на спарување.
 - ↳ По успешното спарување и поврзување, Bluetooth LED индикаторот свети постојано сино.
- 4 Репродуцирање аудио на поврзаниот уред.
 - ↳ Аудиото се пренесува од вашиот Bluetooth овозможен уред на производот.

За да исклучите уред со овозможен Bluetooth, деактивирајте Bluetooth на вашиот уред.




Напомена

- Компатибилност со сите Bluetooth уреди не е гарантирана.
- Секоја пречка помеѓу оваа единица и уред со овозможен Bluetooth може да го намали оперативниот опсег.
- Ефективниот оперативен опсег помеѓу оваа единица и уредот со овозможен Bluetooth е приближно 10 метри (33 стапки)
- Оваа единица може да запамети до 8 претходно поврзани Bluetooth уреди.

9 Користење на мени со поставки на систем

- 1 Во работен режим, притиснете  да пристапите до главното мени.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Изберете [System settings], па притиснете [OK] да потврдите.
- 4 Повторете ги чекорите 2 до 3 да изберете опција.

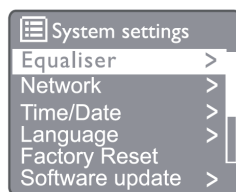

[Equaliser]: избира режим на еквилајзер.

[Network]: ви овозможува да воспоставите мрежно поврзување.

[Time/Date]: поставување време и датум.

[Language]: поставување јазик на систем.

[Factory Reset]: го ресетира радиото на фабрички стандарден статус.

[Software update]: проверка на информации за ажурирање софтвер.

[Setup wizard]: ви укажува да извршите почетно поставување.

[Info]: ја проверува верзијата на софтвер.

[Privacy Policy]: прегледување на известување за приватност.

[Backlight]: прилагодување на поставки за заднинско осветлување.



Напомена

- Ако не се притисне копче во рок од 15 секунди, менито ќе се повлече.

Поставување јазик на систем

- 1 Изберете [System settings] > [Language].
↳ Се прикажува листа на јазици.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.

Прилагодување на мрежни поставки

- 1 Изберете [System settings] > [Network].
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.

[Network wizard]: ве води да воспоставите мрежно поврзување.

[PBC Wlan setup]: изберете ја оваа опција ако вашиот безжичен пренасочувач поддржува WPS и PBC начин на поставување.

[View settings]: видете ги информациите за постојната мрежа.

[Manual settings]

[DHCP enable]: автоматски доделува IP адреса.

[DHCP disable]: рачно доделува IP адреса.

[NetRemote PIN Setup]: Поставување лозинка за далечинско влегување во мрежа.

[Network profile]: прикажува список на мрежи запаметени од радиото.

[Clear network settings]: чисти избор на мрежни поставки.

[Keep network connected?]: избира дали да ја чува мрежата поврзана.

Поставување време/датум

- 1 Изберете [System settings] > [Time/Date].
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.



[Set Time/Date]: поставување време и датум.

[Auto update]

[Update from DAB]: синхронизира време со DAB станици.

[Update from FM]: синхронизира време со FM станици.

[Update from Network]: синхронизира време со интернет радиостаници.

[No Update]: ја деактивира синхронизацијата на време.

[Set format]: поставува 12/24 часовен формат.

[Set timezone]: поставува временска зона.

[Daylight saving]: активира или деактивира летно или зимско сметање на времето.



Напомена

- Ако го ажурирате времето од DAB или FM, опцијата за летно или зимско сметање на времето не функционира.
- Ако ажурирате од мрежата поставете ја вашата временска зона.

Ресетирање на сите поставки

- 1 Изберете [System settings] > [Factory Reset].
 - 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
 - 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.
- [Yes]: го ресетира радиото на фабрички стандарден статус.
- [No]: го ресетира претходното мени.

Проверка на информации за софтвер и надградба на фирмвер (ако е достапно)

- 1 Изберете [System settings] > [Software update].
 - 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
 - 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.
- [Auto-check setting]: изберете дали повремено да се проверува за нови верзии на софтвер.

[Check now]: веднаш проверува за нови верзии на софтвер.

Напомена

- Ако радиото открие дека е достапен нов софтвер, ќе ве праша дали сакате да продолжите со ажурирањето. Ако се согласите, новиот софтвер ќе се преземе и инсталира. Пред надградбата на софтверот, уверете се дека радиото е поврзано со стабилно електрично напојување. Исклучувањето на напојувањето во тек на ажурирање на софтвер може да го оштети производот.

Проверка на верзија на софтвер.

- 1 Изберете [System settings] > [Info].
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.
↳ Ќе се прикаже постојната верзија на софтвер.

Прилагодување на поставки за заднинско осветлување

- 1 Изберете [System settings] > [Backlight].
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Притиснете [SELECT] да потврдите.

[Timeout]: избира период на исклученост за прикажување заднинска осветленост.

[On level]: избира ниво на осветленост за заднинската осветленост.

[Dim level]: избира ниво на осветленост на екранот помеѓу Средна, Ниска и Исклучена.

10 Користење на главно мени на систем

- 1 Во работен режим, притиснете  да пристапите до главното мени.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Изберете [Main menu].
- 4 Притиснете [OK] да потврдите.
- 5 Повторете ги чекорите 2 до 3 да изберете опција:

[Internet radio]: избира режим на радио на интернет.

[Spotify]: избира режим на Spotify.

[DAB]: избира DAB режим.

[FM]: избира FM режим.

[Bluetooth]: избира Bluetooth режим.

[Sleep]: поставува тајмер за спиење.

[Alarm]: поставува тајмер за аларм.

[System Settings]: ги прилагодува поставките на системот (видете го поглавјето „Користење на мени со поставки на систем“).

Напомена

- Ако не се притисне копче во рок од 15 секунди, менито ќе се повлече.
- Исто така може да го притиснете копчето SOURCE да изберете режим: Internet radio, Spotify, DAB радио, FM радио или Bluetooth.


Поставување часовник и аларм

Овој производ може да се користи како часовник со аларм.

- 1 Во работен режим, притиснете [MENU] да пристапите до главното мени.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.
- 3 Изберете [Alarms].
↳ Ако не е поставен часовник, порака ќе ве извести да го поставите.

- 4 Притиснете **[OK]** да продолжите.
↳ Трепка бројката за ден.
- 5 Притиснете ги копчињата за навигација да го поставите денот, па притиснете **[OK]** да продолжите.
↳ Трепка бројката за месец.

- 6 Повторете го чекор 5 за соодветно да го поставите месецот, годината и времето.
↳ Се прикажуваат опциите **[Alarm 1: off [00:00]]** и **[Alarm 2: off [00:00]]**.

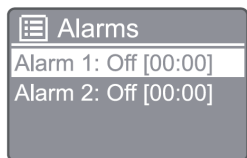

- 7 Повторете го чекор 5 да изберете **[Alarm 1: off [00:00]]** > **[Enable]** или **[Off]**.

- 8 Повторете го чекор 5 да го активирате или деактивирате тајмерот за аларм:

[Off]: деактивирање тајмер за аларм.

[Daily]: алармот се огласува секој ден.

[Once]: алармот се огласува само еднаш.

[Weekends]: алармот се огласува секоја сабота и недела.

[Weekdays]: алармот се огласува секој ден од понеделник до петок.

- 9 Повторете го чекор 5 да изберете **[Time]**, па поставете го времето на алармот.

- 10 Повторете го чекор 5 да изберете **[Mode]**, па поставете го изворот на алармот.

[Buzzer]: изберете свонење како извор на аларм.

[Internet radio]: изберете ја вашата последна слушана интернет радиостаница како извор на аларм.

[DAB]: изберете ја вашата последна слушана DAB радиостаница како извор на аларм.

[FM]: изберете ја вашата последна слушана FM радиостаница како извор на аларм.

- 11 Повторете го чекор 5 да изберете **[Preset]**, а потоа изберете ја вашата последна слушана радиостаница или меморирана радиостаница како ваш извор на аларм.

- 12 Повторете го чекор 5 да изберете **[Volume]**, па поставете ја јачината на звукот на алармот.

- 13 Повторете го чекор 5 да изберете **[Save]**, и Аларм 1 е поставен.

- 14 Повторете ги чекорите од 7 до 13 да поставите Аларм 2.



Напомена

- Кога е активиран алармот, се прикажува икона за аларм за Аларм 1 или Аларм 2.
- Да го запрете алармот, притиснете **ALARM** на производот.
- Исто така може да одите до **[System settings]** > **[Time/Date]** да го поставите времето и датумот (видете „Користење на мени со поставки за систем“ > „Поставување време/датум“).

Поставување тајмер за спиење


- 1 Во работен режим, притиснете **MENU** да пристапите до главното мени.

- 2 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ опциите на менито.

- 3 Изберете **[Sleep]**.

- 4 Притиснете ги копчињата за навигација да лизгате низ периодот на тајмерот за спиење (во минути).

↳ Кога се прикажува **[Sleep OFF]**, тајмерот за спиење е деактивиран.

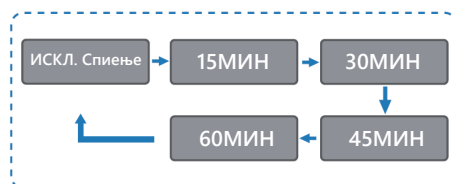

11 Информации за производот



Напомена

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Рангирана излезна моќност (засилувач)	Вкупно 10 W RMS
Акустички фреквенциски одговор	63 Hz - 20 kHz
Двигател на звучник	2 x 2,75" целосен опсег, 6 Ω
Бас засилување	2 x порта за бас
Wi-Fi протокол	802.11a/b/g/n
Фреквенциски опсег за Wi-Fi	2412 - 2472 MHz
Максимална пренос на моќност	15,08 dBm
Верзија на Bluetooth	V4.2
Bluetooth поддржани профили	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Фреквенциски опсег на Bluetooth/Излезна моќност:	2402 - 2480 MHz ISM Band / ≤ 4 dBm (Класа 1)
Фреквенциски опсег на пребарувач	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Меморирани станици	20
AUX IN влезно ниво	600 mV +/- 100 mV RMS
Слушалки	3,5 mm приклучок

Напојување

Модел (оригинален Philips адаптер за наизменично електрично напојување)	AS190-090-AD190
Влез	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A
Излез	DC 9,0 V, 1,9 A
Потрошувачка на електрична енергија при 15 W работа	
Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност	< 1 W (исклучен дисплеј на часовник)
Димензии	400 x 206 x 100 mm (без држач)
Тежина	1,7 kg

12 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш не вадете го кукиштето на производот

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате производот самите.

Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој производ, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и серискиот број.

Нема напојување

- Уверете се дека кабелот за наизменично електрично напојување на уредот е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.
- Како карактеристика за заштеда на електрична енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути откако репродуцирањето на нумерата ќе дојде до крајот и не се извршува друга операција.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звук

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете кое било копче за функција, изберете го точниот извор со далечинскиот управувач наместо со главната единица.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Ставете ги батериите со правилните поларитети (+/-) како што е наведено.
- Заменете ги батериите.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел на уредот.

Слаб радио прием

- Зголемете го растојанието помеѓу единицата и вашиот ТВ или други извори на зрачење.
- Целосно извлекете ја радиоантената.
- Може да купите заменски кабел за антена со приклучок во L-форма на едниот крај.
- Поврзете го приклучокот во L-форма на производот и ставете го приклучокот на другиот крај во вашиот сиден приклучок.



Аудио квалитетот е слаб по поврзувањето со уред со овозможен Bluetooth

- Bluetooth приемот е слаб. Приближете го уредот поблиску до единицата или отстранете какви било пречки помеѓу нив.
- Уредот не ги поддржува профилите потребни за единицата.
- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Погледнете го корисничкото упатство за уредот да дознаете како да ја овозможите функцијата.
- Оваа единица не е во режим на спарување.
- Оваа единица веќе е поврзана со друг уред со овозможен Bluetooth. Исклучете го уредот и потоа обидете се повторно.

Спарениот мобилен уред постојано се поврзува и исклучува

- Bluetooth приемот е слаб. Приближете го уредот поблиску до единицата или отстранете какви било пречки помеѓу нив.
- Некои мобилни телефони може постојано да се поврзуваат и исклучуваат кога воспоставувате или завршувате повици. Ова не укажува на никаква неисправност на единицата.
- За некои уреди, Bluetooth поврзувањето може да се деактивира автоматски како карактеристика за заштеда на енергија. Ова не укажува на никаква неисправност на единицата.

Часовникот/тајмерот не функционира

- Правилно поставете го часовникот/тајмерот.
- Вклучете го тајмерот.
- Поставката часовник/тајмер е избришана. Ресетирајте го часовникот/тајмерот.
- Прекинатото и напојувањето или е исклучен електричниот кабел.

13 Известување

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од **MMD Hong Kong Holding Limited** може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со производот.

Изјава за усогласеност

Со ова, **MMD Hong Kong Holding Limited** изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството.

Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат

негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

Информации за животната средина

Избегнато е секако непотребно пакување.

Се обидовме да направиме пакувањето да биде лесно да се издвои на три материјали: картон (кутија), полистиренска пена (заштитник) и полиетилен (торбички, лист од заштитна пена)

Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија.

Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.



Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од **MMD Hong Kong Holding Limited** е лиценцирана. Други трговски заштитни марки и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.

Софтверот Spotify е подложен на лиценци од други производители што се наоѓаат тука: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Правење на неовластени копии на материјали заштитени од копирање, вклучувајќи компјутерски програми, датотеки, емитување програми и снимки на звук може да биде прекршок на авторските права и да претставува кривичен прекршок. Оваа опрема не треба да се користи за такви цели.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате системот самите. Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој уред, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и сервискиот број.

5G WIFI

Работењето во фреквенцискиот опсег од 5,15-5,35 GHz е ограничено само во затворен простор. Симболот за ограничување (Пиктограмот е зачуван за ограничување на користењето во секоја земја на ЕУ, отстранете го доколку нема ограничување за употреба во земјите на ЕУ.

Прикажано во пакување или упатство, Предупредување за ограничување или Објаснување за членот 10(2) (функционално за најмалку 1 земја) и 10(10) информации за ограничувања.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK		

Фреквенциски опсези и моќност

Овој мобилен телефон ги нуди следниве фреквенциски опсези само во областите на ЕУ и максимална радиофреквенциска моќност.

Bluetooth: < 6 dbm

Wi-Fi 2,4 GHz oncer < 16 dbm

5 GHz oncer 1~3 < 19 dbm

5,8 G oncer < 7 dbm



Спецификациите се предмет на промена без известување.
2020 © Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.
TAM2805_00_UM_V1.0

